EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPL-6200/EPL-6200L

Használati útmutató

NPD2557-00

Hol találhat információt?

Üzembe helyezési útmutató

A nyomtató összeállításáról és a nyomtatószoftverek telepítéséről nyújt tájékoztatást.

Használati útmutató (ez az útmutató)

Részletesen ismerteti a nyomtató funkcióit, a választható termékeket, a karbantartást, a hibaelhárítást és a műszaki adatokat.

Megjegyzés:

- ❏ *Ez a útmutató az EPL-6200 és az EPL-6200L modellre vonatkozó tudnivalókat is tartalmazza. Külön megjegyzés hiányában az információk mind a két modellre vonatkoznak.*

- ❏ *Az útmutatóban látható illusztrációk és képernyőképek legtöbbje az EPL-6200 modellre vonatkozik. Az EPL-6200L modellre vonatkozó illusztrációk és képernyőképek csak ott láthatók, ahol a két modell különbözősége miatt eltérőek az utasítások.*

Hálózati útmutató

A rendszergazdáknak nyújt tájékoztatást a nyomtatóillesztő programról és a hálózati beállításokról. Az elolvasáshoz előbb telepítenie kell számítógépe merevlemezére az útmutatót a szoftver CD-ROM-ról.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Lézernyomtató

EPL-6200/EPL-6200L

A CG Times és a CG Omega az Agfa Monotype Corporation védjegye, és előfordulhat, hogy egyes joghatóságokban bejegyzett védjegye.

Az Arial, a Times New Roman és az Albertus a The Monotype Corporation védjegye, és előfordulhat, hogy egyes joghatóságokban bejegyzett védjegye.

Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC Zapf Chancery és az ITC Zapf Dingbats az International Typeface Corporation védjegye, és előfordulhat, hogy egyes joghatóságokban bejegyzett védjegye.

Az Antique Olive a Fonderie Olive védjegye.

A Helvetica, Palatino, a Times, az Univers, a Clarendon, a New Century Schoolbook, a Miriam és a David a Heidelberger Druckmaschinen AG védjegye, és előfordulhat, hogy egyes joghatóságokban bejegyzett védjegye.

A Wingdings a Microsoft Corporation védjegye, és előfordulhat, hogy egyes joghatóságokban bejegyzett védjegye.

A HP és a HP LaserJet a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.

Az Adobe, az Adobe logó és a PostScript3 az Adobe Systems Incorporated védjegye, illetve egyes joghatóságokban bejegyzett védjegye.

Általános nyilatkozat: A dokumentumban előforduló egyéb termékneveket kizárólag azonosítás céljából használtuk, tulajdonosaik védjeggyel láthatták el őket. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Tartalomjegyzék

Fejezet 1 Termékinformációk

Fejezet 2 ***Papírkezelés***

Fejezet 3 ***A Windows nyomtatóillesztő program használata***

Fejezet 4 **A Macintosh nyomtatóillesztő program használata**

Fejezet 5 ***A nyomtató beállítása hálózati használatra (EPL-6200)***

Fejezet 6 ***A nyomtató beállítása hálózati használatra (EPL-6200L)***

Fejezet 7 ***A Remote Control Panel segédprogram használata (csak EPL-6200)***

Fejezet 8 ***Kiegészítők felszerelése és eltávolítása (csak EPL-6200)***

Fejezet 9 ***Fogyóeszközök cseréje***

Fejezet 10 ***A nyomtató tisztítása és szállítása***

Fejezet 11 ***Hibaelhárítás***

Függelék A ***Műszaki adatok***

Függelék B ***Szimbólumkészletek (csak EPL-6200)***

Függelék C ***Munka a betűkészletekkel***

Függelék D **Hol kaphat segítséget**

Fogalomtár

Tárgymutató

Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

A Vigyázat!, Figyelem! és Megjegyzés címkével megjelölt utasítások

Vigyázat!
Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.


Figyelem!
Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.

Megjegyzés
Az ilyen részek a nyomtató használatára vonatkozó fontos információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak.

Biztonsági óvintézkedések

A nyomtató biztonságos és hatékony üzemeltetésének előfeltétele az alábbi óvintézkedések feltétlen betartása:

❏ Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a beégetőmű CAUTION Hot Surface (VIGYÁZAT! Forró felület!) felirattal jelölt részéhez, és ennek környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.

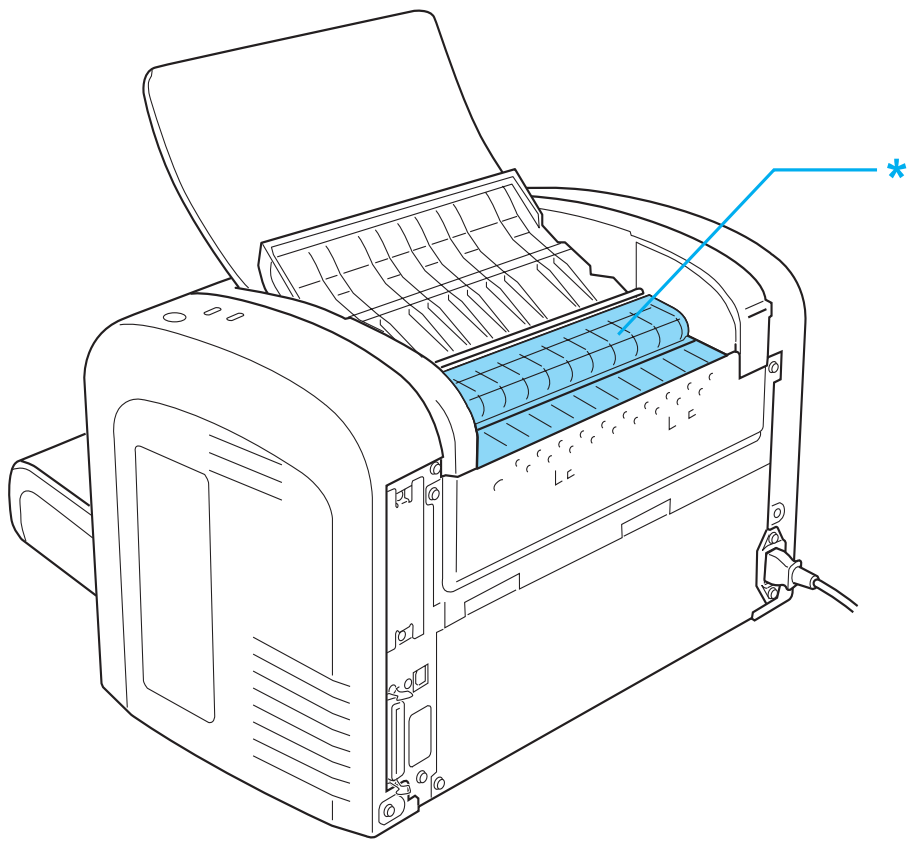


* VIGYÁZAT! Forró felület!

❏ Ne nyúljon hozzá a nyomtató belsejében lévő alkatrészekhez, kivéve ha a kézikönyv erre utasítja.


❏ Ne próbálja meg a nyomtató alkatrészeit erővel a helyükre illeszteni. A nyomtató alapvetően ellenáll a mechanikai hatásoknak, de a durva kezelés kárt okozhat benne.

- ❏ A tonerkazetta eltávolításakor ne érjen hozzá a felhajtható lemez alatti görgőhöz, mert egyébként romlani fog a nyomtatás minősége.

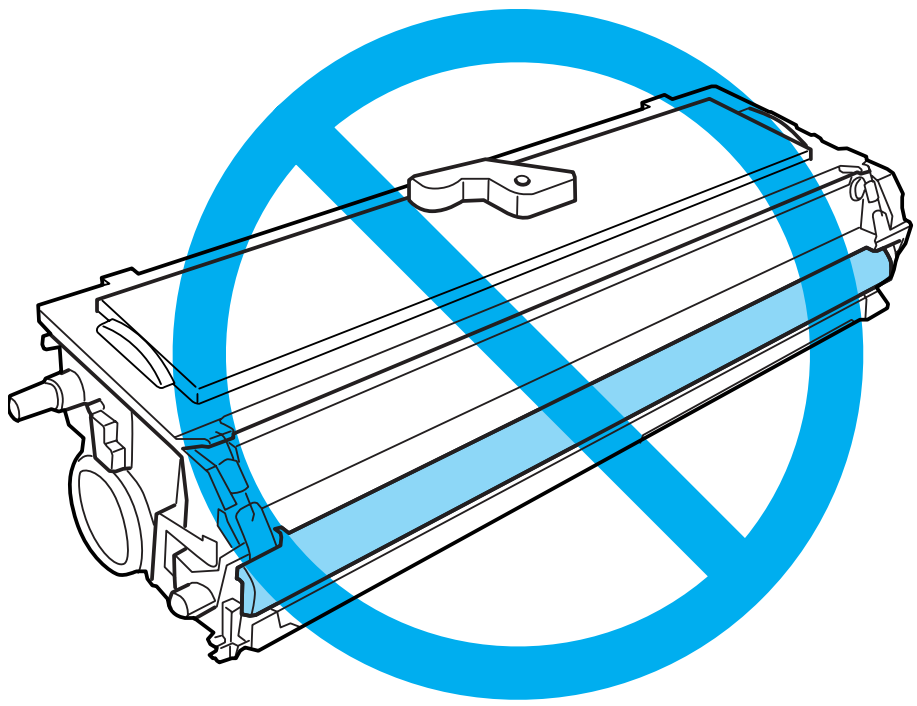

- ❏ Ha tonerkazettákkal dolgozik, mindig tiszta, sík felületre helyezze őket.
- ❏ Ne fordítsa a tonerkazettát fejjel lefelé, és ne állítsa a végére.
- ❏ Ne kísérelje meg a nyomtatópatront megváltoztatni vagy szétszedni. Nem tölthető újra.
- ❏ Ne érintse meg a festéket, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a szemébe.
- ❏ Ha kiborul a festék, söpörje fel, vagy nedves ruhával és szappanos vízzel törölje fel. Ne használjon porszívót, mert az apró részecskék szikrával érintkezve tüzet foghatnak vagy felrobbanhatnak.

❏ Ügyeljen rá, hogy a fényvezető egység eltávolításakor és behelyezésekor a fényérzékeny dobot ne érje fény a szükségesnél hosszabb ideig. A fényérzékeny dob az egység nyílásain keresztül látható zöld henger. Ha túl sok fény éri a dobot, rendellenesen sötét és világos területek keletkezhetnek a nyomatokon, a dob élettartama pedig rövidül.

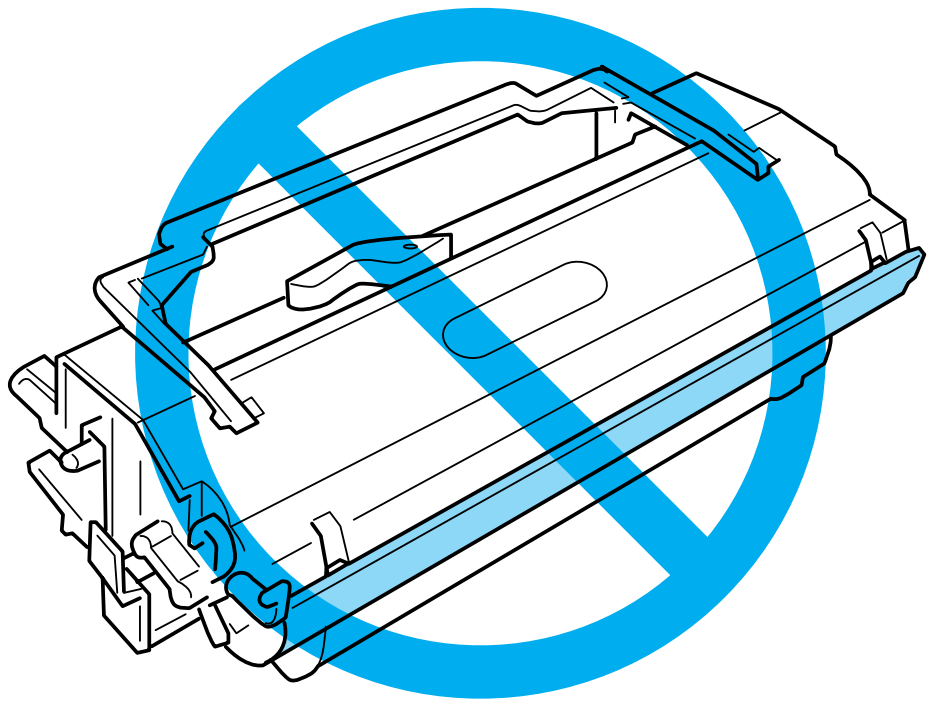

❏ Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a dob felszínét. Ha kiveszi a nyomtatóból a fényvezető egységet, mindig tiszta, egyenletes felületre helyezze. Ne érjen a dobhoz, mert a bőrről rákerülő zsír maradandó kárt tehet a dobban, ami rontja a nyomtatás minőségét.

❏ A lehető legjobb nyomtatási minőség úgy biztosítható, hogy a fényvezető egységet nem tárolja olyan területen, ahol az közvetlen napfény, por, sós levegő vagy korrodáló gázok (például ammónia) hatásának van kitéve. Az olyan helyeket is kerülje, ahol nagy mértékben vagy hirtelen változhat a hőmérséklet és a páratartalom.

❏ Ha hideg környezetből melegebbe visz be nyomtatópatront vagy fényvezető egységet, a páralecsapódásból származó károsodás elkerülése érdekében várjon legalább egy órát, mielőtt használni kezdené őket.

❏ Ne dobja tűzbe az elhasznált nyomtatópatronokat és fényvezető egységeket, mert felrobbanhatnak és sérülést okozhatnak. Ezektől az alkatrészektől a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.

- A fogyóeszközöket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja.
- A begyűrődött papírlapokat ne hagyja a nyomtató belsejében. Ez a nyomtató túlmelegedéséhez vezethet.
- Ne dugja a tápkábelt olyan csatlakozóaljzatba, amelyhez más készülék is csatlakozik.
- Csak olyan csatlakozóaljzatot használjon, amely megfelel a nyomtató elektromos követelményeinek.

Fontos biztonsági előírások

- Tartson be a nyomtatón feltüntetett minden figyelmeztetést és előírást.
- Tisztítás előtt húzza ki a nyomtatót a fali csatlakozóaljzatból.
- A tisztításhoz használt ruhát jól csavarja ki. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítókat.
- Ne használja a nyomtatót nedves környezetben.
- Helyezze a nyomtatót csatlakozóaljzat közelébe, ahol könnyen ki-, becsatlakoztathatja a hálózati vezetéket.
- Ne tegye a nyomtatót instabil felületre.
- Ne tegye a nyomtót olyan helyre, ahol a tápkábelre ráléphetnek.
- A készülék alján és hátulján lévő nyílások szellőzésre szolgálnak. Ne fedje el azokat. Ne tegye a nyomtatót ágyra, kanapéra, plédre vagy ahhoz hasonló felületre, sem zárt helyre, kivéve ha a megfelelő légáramlás biztosított.

- ❏ Olyan konnektorhoz csatlakoztassa a nyomtatót, amely megfelel az elektromos követelményeknek. A nyomtató elektromos követelményei a készülékre ragasztott címkén olvashatók. Ha nem tudja pontosan, milyen a rendelkezésre álló hálózati feszültség, további információért forduljon a helyi áramszolgáltató vállalathoz vagy a nyomtató eladójához.

- ❏ Ha a tápkábel csatlakozóját nem tudja bedugni a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz.

- ❏ Ne dugja a tápkábelt olyan konnektorba, amelyhez más készülék is csatlakozik.

- ❏ Csak a nyomtatón feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon. Ha nem tudja pontosan, hogy milyen hálózati feszültség érhető el, további információért forduljon eladójához vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz.

- ❏ Ha a tápkábel csatlakozóját nem tudja bedugni a konnektorba, forduljon szakképzett műszerészhez.

- ❏ Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, vagy előfordulhat, hogy csak hozzáértő szakember segítségével javítható meg.

- ❏ Ha hosszabbító kábelt használ, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító vezeték engedélyezett áramerősségét.

- ❏ Ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba, mivel veszélyes feszültségű ponthoz érhet hozzá, vagy rövidre zárhat olyan alkatrészeket, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak.

- ❏ Ne öntsön semmilyen folyadékot a nyomtatóba.

- ❏ Az útmutatóban ismertetett eseteket kivéve ne próbálkozzon a nyomtató megjavításával. A Do Not Remove (Tilos eltávolítani) feliratú fedelek eltávolításával magas feszültségnek vagy egyéb kockázatoknak teheti ki magát. A készülék belsejében lévő alkatrészek karbantartását bízza hozzáértő szakemberre.

- ❏ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon hozzáértő szakemberhez:

  A. Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült vagy elkopott.

  B. Ha folyadék került a készülékbe.

  C. Ha a készüléket eső vagy víz érte.

  D. Ha a használati útmutató előírásainak betartása esetén nem működik rendeltetésszerűen. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek, mivel ennek hatására a készülék megsérülhet, vagy előfordulhat, hogy egy hozzáértő szakember is csak nehéz munka árán tudja visszaállítani a készülék rendeltetésszerű működését.

  E. A készülék leesett vagy megsérült a burkolata.

  F. Ha teljesítménye lényegesen megváltozott, vagyis ha karbantartásra szorul.

Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

Tápkábel

Figyelem:
Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.

A készülékhez csak a mellékelt tápegységet használja. Eltérő vezeték használata tüzet vagy áramütést okozhat. A készülék tápkábele csak ehhez a készülékhez használható. Ha más készülékhez használják, tűz keletkezhet, vagy áramütést okozhat.

Lézerveszélyre figyelmeztető címkék

Vigyázat!
Az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

A nyomtató az IEC60825 specifikáció szerint Class 1 (1. osztályú) lézernyomtatónak minősül.
A jobb oldalon látható címke azokban az országokban, ahol ez előírás, a nyomtató hátulján található.



Belső lézersugárzás

Max. átlagos sugárzási teljesítmény:	15 mW a nyomtatófej lézernyílásánál
Hullámhossz:	770–800 nm

A készülékben láthatatlan lézersugarat kibocsátó Class III b lézerdióda található. A nyomtatófej egység NEM SZERVIZELHETŐ, ennél fogva semmilyen körülmények között nem nyitható fel.

CDRH előírások

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Egészségügyi Minisztériumának Radiológiai Központjára vonatkozó információkat a CD-ROM-on található *Használati útmutató* tartalmazza.

Az ózontermelődéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ózonkibocsátás

A lézernyomtatók a nyomtatási folyamat melléktermékeként ózongázt fejlesztenek. Csak nyomtatás közben termelődik ózon.

Megengedett ózonszint

Az ajánlott maximális ózonkoncentráció átlagosan 0,1 részecske/millió (ppm), 8 óra alatt, átlagos idő alapján súlyozva.
The EPSON EPL-6200/EPL-6200L lézernyomtató 8 óra folyamatos nyomtatás során kevesebb, mint 0,1 ppm-et állít elő.

A kockázat minimalizálása

Az ózonveszély minimalizálása érdekében tartsa be az alábbiakat:

- ❏ Ne használjon több lézernyomtatót zárt térben.
- ❏ Ne használja a nyomtatót nagyon kis páratartalmú helyiségben.
- ❏ Ne használja a nyomtatót rossz szellőzésű helyiségben.
- ❏ Ha a fentiek bármelyike fennáll, ne nyomtasson egyszerre sokat.

A nyomtató elhelyezése

A nyomtatót úgy kell elhelyezni, hogy a kibocsátott gázok és a termelt hő:

- ❏ Ne közvetlenül a felhasználó arcába áramoljanak.
- ❏ Ha csak lehetséges, azonnal elhagyják az épületet.

A nyomtató ki-bekapcsolására vonatkozó figyelmeztetések

Figyelem:
Ne kapcsolja ki a nyomtatót a következő esetekben:

- ❏ *Amíg a* Ready *(zöld) jelzőlámpa ki nem gyulladt, és nem villog.*
- ❏ *Amíg a* Data *(az EPL-6200L modell esetén a* Ready*) (sárga) jelzőlámpa villog.*
- ❏ *Ha nyomtatás folyik.*


Fejezet 1

Termékinformációk


A nyomtató részei

Elölnézet

EPL-6200

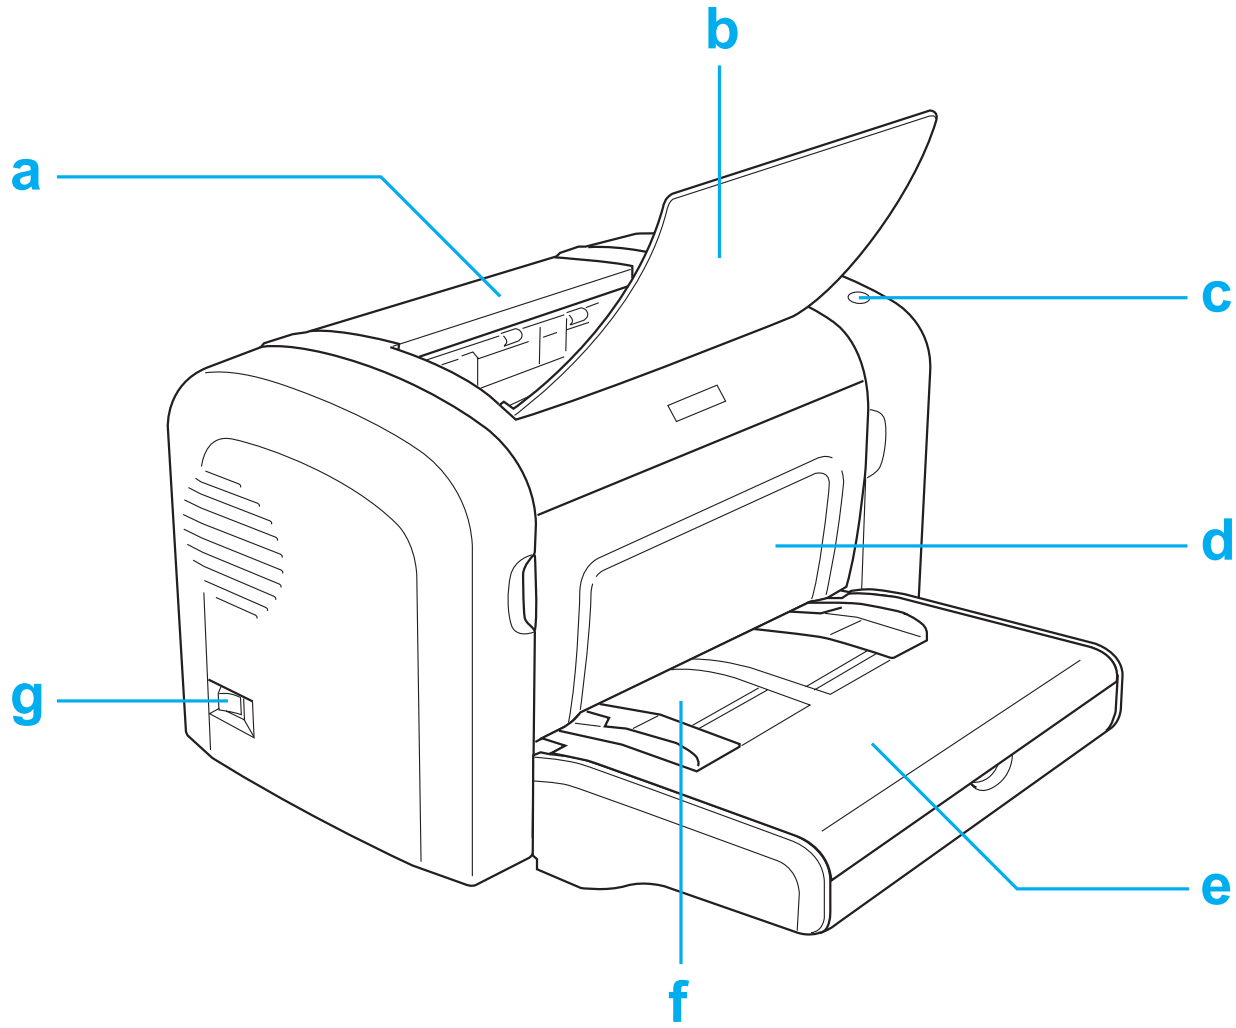


EPL-6200L

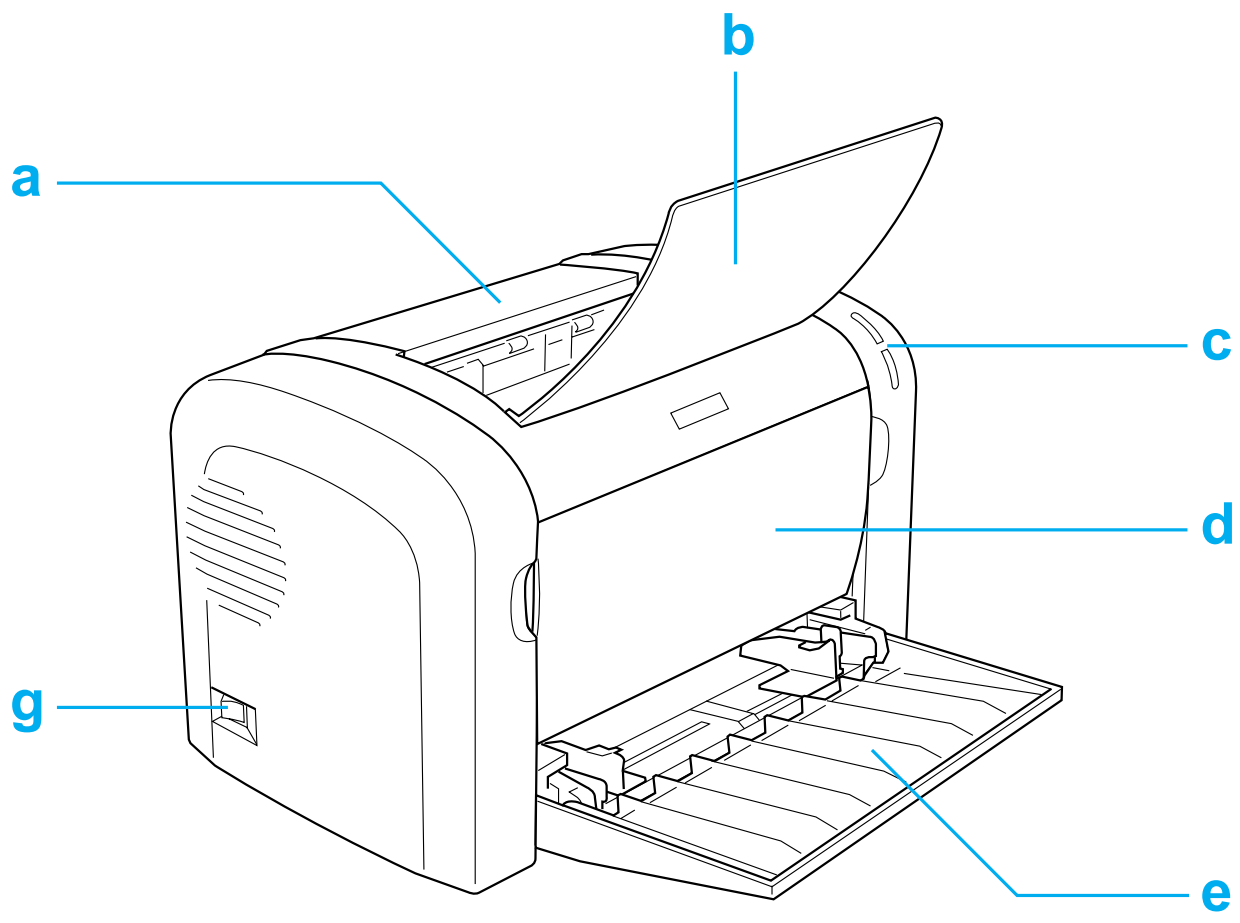


a. Kimeneti fedél
b. Kimeneti tálca
c. Kezelőpanel
d. Elülső fedél
e. Többcélú tálca
f. Kézi betöltőnyílás (csak EPL-6200)
g. Tápkapcsoló

Hátulnézet


EPL-6200

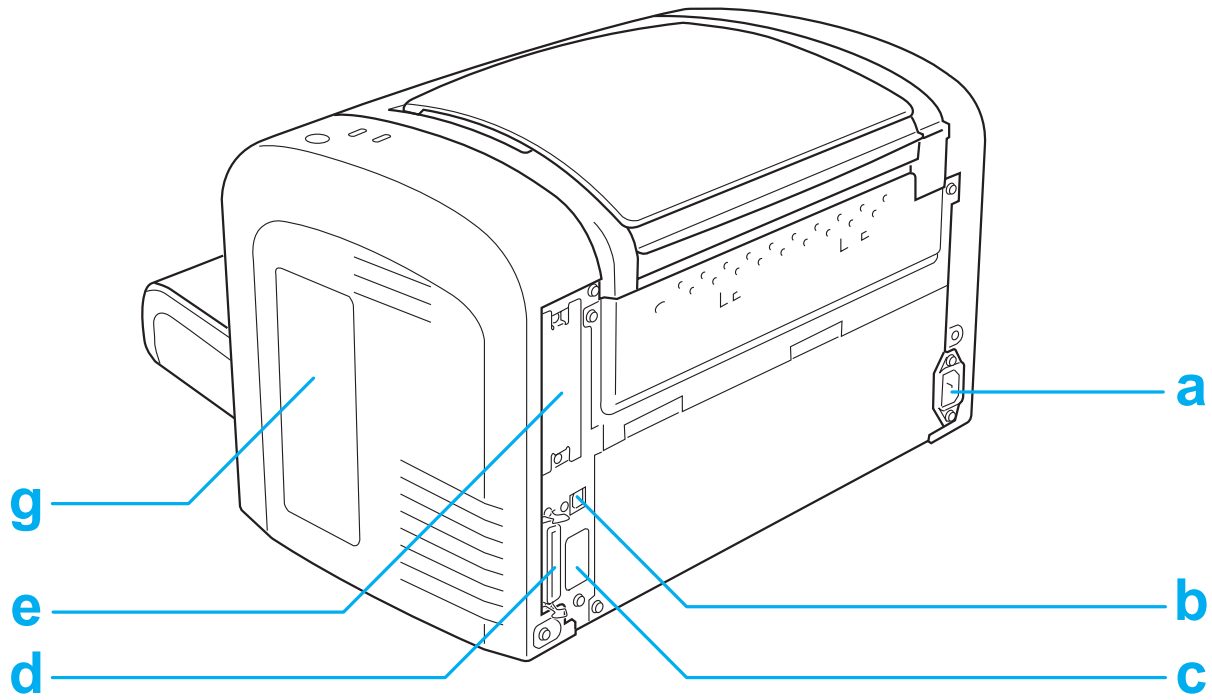

EPL-6200 hálózati modell

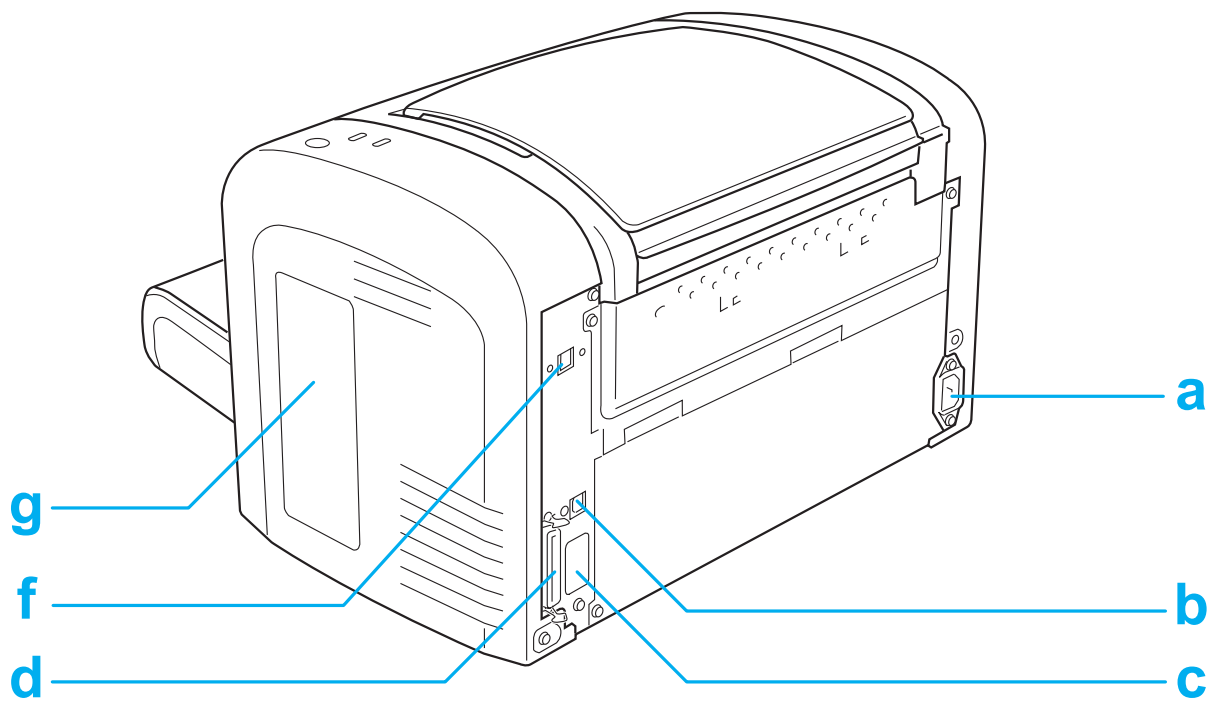

EPL-6200L

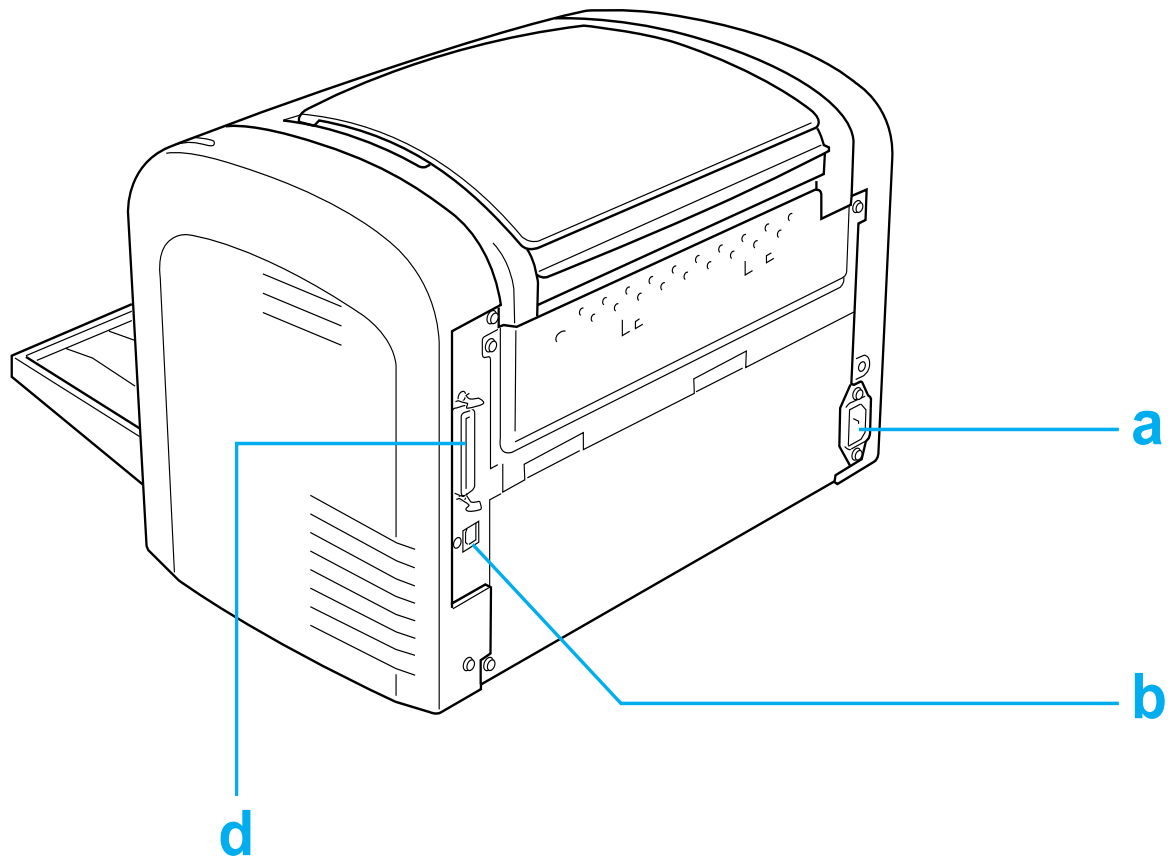


a. Hálózati csatlakozónyílás
b. USB csatlakozó
c. Duplex egység csatlakozó (csak EPL-6200)
d. Párhuzamos csatlakozó
e. B. típusú interfész bemenet (csak EPL-6200)
f. Ethernet interfész csatlakozó (csak EPL-6200 hálózati modell esetén)
g. Jobboldali fedél (csak EPL-6200)

Kezelőpanel


Az EPL-6200 nyomtatón hat jelzőfény és három gomb, míg az EPL-6200L nyomtatón két jelzőfény található. A jelzőfények a nyomtató állapotáról, a hibákról és a figyelmeztetésekről tájékoztatnak. A gombokkal vezérelhető a nyomtató számos alapfunkciója.

Jelzőfények

EPL-6200

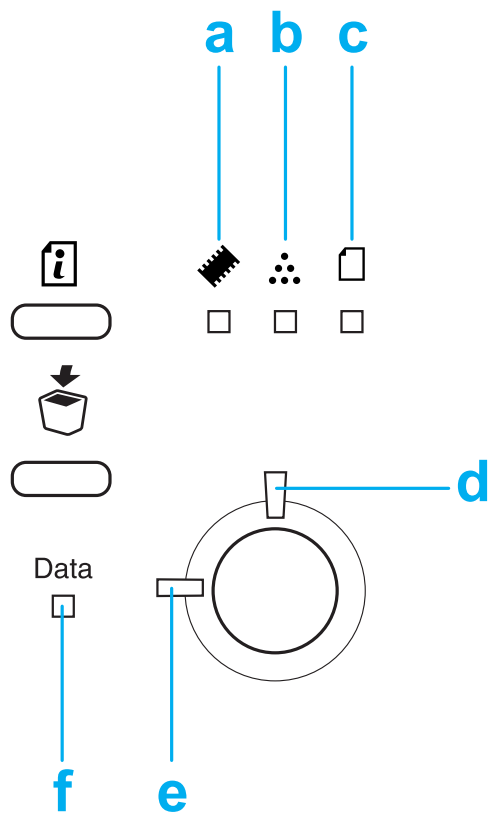

EPL-6200L

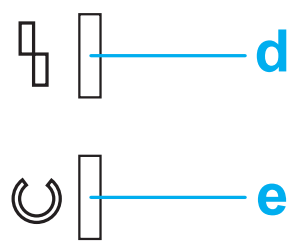


a Memória — Általában más jelzőfényekkel együtt gyullad ki vagy villog, és memóriával kapcsolatos hibára vagy figyelmeztetésre utal.

b	Toner	Akkor gyullad ki, ha a nyomtató tonerkazettájából kifogyott a festék. Ha villog, az azt jelzi, hogy a tonerkazettában kevés a festék. Ekkor készítsen elő egy új tonerkazettát.
c	Papír	Az Error jelzőfénnyel együtt általában akkor gyullad ki vagy villog, ha valamilyen papírral kapcsolatos hiba következett be. Ha világít, az általában papírbegyűrődést jelez, ha pedig villog, az valamilyen papírral kapcsolatos hibára vagy figyelmeztetésre utal, például arra, hogy a tálcáról kifogyott a papír.
d	Error	Folyamatosan világít vagy villog, ha hiba történt.
e	Ready	Világít, ha a nyomtató munkára kész; azt jelzi, hogy a nyomtató készen áll az adatok fogadására és kinyomtatására. Ha a nyomtató nem üzemkész, ez a jelzőfény nem világít. Ez a jelzőfény más jelzőfényekkel együtt is kigyulladhat, ekkor valamilyen hibát jelez.
f	Adat	Folyamatosan világít, ha a nyomtató puffertárában (a nyomtató memóriájának adatok fogadására lefoglalt területén) még ki nem nyomtatott nyomtatási adatok vannak. Villog, ha a nyomtató adatokat dolgoz fel. Ha a nyomtató puffertárából elfogytak az adatok, a jelzőfény kialszik.

További tudnivalók a jelzőfények által jelzett hibákról: „Állapot- és hibajelző fények (EPL-6200 típus)” 344. oldal.

Gombok (csak EPL-6200)

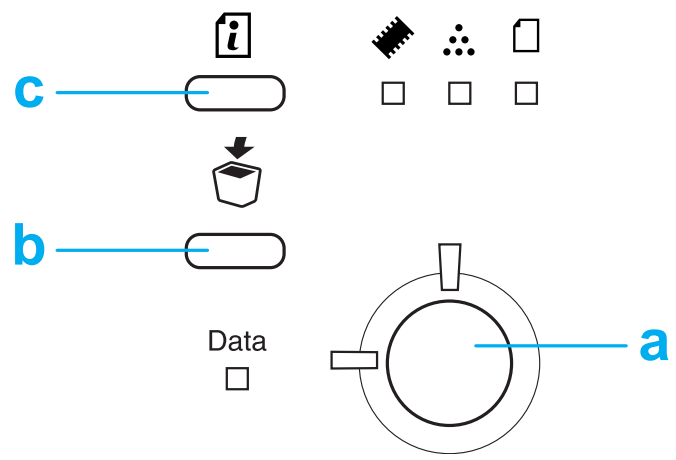

a	Start/Stop (Indít/Leállít)	Váltás a nyomtató üzemkész és kikapcsolt állapota között.
b	Job Cancel (Feladat törlése)	Törli a nyomtatóban tárolt legrégebbi nyomtatási feladatot. Egy megnyomásra egy feladatot töröl. Ha a gombot legalább két másodpercig nyomva tartja, a nyomtató törli a pufferben lévő összes adatot, az összes feladatot, valamint a nyomtató által éppen fogadott és kinyomtatott adatokat.
c	Information (Információ)	Ha az Error jelzőfény nem világít, és nincs aktuális figyelmeztetés, tesztoldalakat nyomtat. Egyszeri megnyomás után kinyomtat egy tesztoldalt. Amennyiben a nyomtató hálózati modell, ha két másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a gombot, akkor hálózati állapotjelentést nyomtat. Ha van aktuális figyelmeztetés, törli a figyelmeztetést.

Kiegészítők és fogyóeszközök

Ha kiegészítőt vagy fogyóeszközt szeretne vásárolni, forduljon eladójához vagy egy hivatalos forgalmazóhoz.

Kiegészítők (csak EPL-6200)

500 lapos alsó papírkazetta A4 (C12C802042)

500 lapra növelhető segítségével a betölthető papírmennyiség (A4 méretű papír esetén). További tudnivalók: „500 lapos alsó A4 papírtartó kazetta” 299. oldal.

Duplex egység (C12C802051)

A duplex egység segítségével automatizálható a papír mindkét oldalára történő nyomtatás. További tudnivalók: „Duplex egység” 303. oldal.

Megjegyzés:
A duplex egység csak akkor használható, ha fen van szerelve az opcionális 500 lapos alsó A4-es papírkazetta. A duplex egység önmagában nem használható.

Memóriamodul

Ez az opció kibővíti a nyomtató memóriáját, ami lehetővé teszi összetett és intenzív grafikájú dokumentumok nyomtatását. További tudnivalók: „Memóriamodul” 310. oldal.

Megjegyzés:
Ügyeljen rá, hogy a megvásárolt DIMM memória kompatibilis legyen az EPSON termékekkel. További információért forduljon a nyomtató eladójához vagy egy EPSON forgalmazóhoz.

Interfészkártya

Külön megvásárolható interfészkártyákkal és modulokkal további interfészek vehetők igénybe, így az EPL-6200 nyomtató használható lesz például Ethernet hálózatban, illetve Macintosh rendszerhez vagy IBM mainframe-hez csatlakoztatva. További tudnivalók: „Interfészkártyák” 315. oldal.

Megjegyzés:
A nyomtató típusától függően lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre opcionális interfész.

Fogyóeszközök

Tonerkazetta (S050166) (csak EPL-6200)

A tonerkazettában található a festék, amely révén a kép előáll a papíron. Egy tonerkazettával kb. 6000 oldalt lehet kinyomtatni.

Tonerkazetta (S050167)

A tonerkazettában található a festék, amelyből a kép létrejön a papíron. Egy tonerkazettával kb. 3000 oldalt lehet kinyomtatni.

Megjegyzés:
Az EPL-6200 nyomtatóhoz ez a tonerkazetta van mellékelve, míg az EPL-6200L nyomtatóhoz olyan tonerkazetta jár, amellyel kb. 1500 oldalt lehet kinyomtatni.

Fényvezető egység (S051099)

A fényvezető egység egy fényérzékeny dobot tartalmaz, amely véglegesen ráhelyezi a festéket a papírra. Ez az összetevő be van szerelve a nyomtatóba. A fényvezető egységet kb. 20000 oldalanként ki kell cserélni.

A funkciók rövid áttekintése

Adobe PostScript 3 (csak EPL-6200)

Az Adobe PostScript 3 nyelv segítségével kinyomtathatók a PostScript nyomtatókra formázott dokumentumok. A nyomtató 17 betűcsaládban összesen 136 betűkészletet tartalmaz. Az IES (Intelligent Emulation Switch, intelligens átkapcsolás az emulációk között) és az SPL (Shared Printer Language, megosztott nyomtatónyelv) funkcióval a nyomtató az adatok beérkezésekor váltani tud a PostScript mód és más emulációk között.

Felbontásjavító technológia és Enhanced MicroGray technológia (csak EPL-6200)

A felbontásjavító technológia (RITech) az EPSON saját nyomtatási technológiája, amely a szöveges részeken és a grafikákon is csökkenti az átlós és görbe vonalak fogazottságát. Az Enhanced MicroGray technológia a grafikák rácsrabontásának minőségét javítja. A RITech és az Enhanced MicroGray technológiának köszönhetően a mellékelt illesztőprogrammal a 600 dpi-s felbontás tovább javítható.

Toner Save mode (festéktakarékos üzemmód)

Ha kevesebb festékkel szeretné kinyomtatni a dokumentumot, nyomtasson vázlatot Toner Save (Festéktakarékos) módban.

Kétoldalas nyomtatás (csak EPL-6200)

Az opcionális duplex egység segítségével egyszerűen nyomtathat a papír mindkét oldalára. Professzionális minőségű kétoldalas nyomtatás érhető el vele. A funkció segítségével mindenféle munka költsége és erőforrásigénye csökkenthető.

Nyomtatás a laphoz való igazítással

Az Igazítás a laphoz funkció lehetővé teszi a dokumentumok papírmérethez illeszkedő nagyítását vagy kicsinyítését.

Több oldal nyomtatása egy lapra

Az elrendezési beállításokkal egyetlen papírlapra kettő vagy négy oldalt is lehet nyomtatni. Megadhatja a nyomtatási sorrendet, valamint azt is, hogy szeretne-e keretet az oldalak köré. A program automatikusan átméretez minden oldalt, hogy azok ráférjenek a megadott papírméretre.

Vízjel nyomtatása

A nyomtató számos előre definiált vízjelet tartalmaz, amelyet hozzáadhat a dokumentumokhoz. Saját szöveges vagy bitképes vízjelek is készíthetők.

Nyomtatás sablonnal (csak EPL-6200)

Készíthet olyan szabványos űrlapokat (sablonokat), amelyeket azután más dokumentumok nyomtatásánál is használhat. Ez a szolgáltatás vállalati fejléces leveleknél vagy számláknál lehet hasznos.

Kiváló minőségű nyomtatás

A mellékelt illesztőprogram használata esetén az EPL-6200 nyomtató 1200 dpi-s felbontást és 10 lap/perces sebességet, míg az EPL-6200L nyomtató 600 dpi-s felbontást és 20 lap/perces sebességet nyújt A4-es papírra való nyomtatáskor. Eléfedett lesz a kiváló minőségű nyomatokkal és a nyomtatás gyorsaságával.

Megjegyzés:
Ha az EPL-6200 nyomtató csak az alapkiépítésben benne lévő memóriával rendelkezik, 1200 dpi-s nyomtatáskor előfordulhat memóriatúlcsordulási hiba, mivel az 1200 dpi-s felbontáshoz sok memória szükséges. Ha rendszeresen 1200 dpi felbontással nyomtat, a nyomtatóra telepített memóriának minimum 16 MB-nak kell lennie. Ha rendszeresen nyomtat PostScript módban 1200 dpi-s felbontással, akkor ajánlott 32 MB-ra bővíteni a memóriát.

Fejezet 2

Papírkezelés

Papírforrások

Ebben a szakaszban a használható papírforrás-papírtípus kombinációkat ismertetjük.

Többcélú tálca

Paper Type (Papírtípus)	**Kapacitás**	**Paper Size (Papírméret)**
Normál papír	**EPL-6200** Max. 250 lap 75 g/m^2 papír (Tömeg: 60 – 90 g/m^2, 16 – 24 lb) **EPL-6200L** Max. 150 lap 75 g/m^2 papír (Tömeg: 60 – 90 g/m^2, 16 – 24 lb)	A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), F4, Half-Letter (HLT), Executive (EXE), ISO-B5 (IB5) Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Egyéni méretű papír: 76,2 × 127,0 mm (3,0 × 5,0 hüvelyk) minimum 216,0 × 355,6 mm (8,5 × 14,0 hüvelyk) maximum
Cégjelzéses		
Címke	Legfeljebb 10 lap (Tömeg: 90 – 163 g/m^2, 24–43 lb)	
Vastag papír		
Fólia	Legfeljebb 5 lap	
Boríték	Legfeljebb 10 lap (Tömeg: 85 – 105 g/m^2, 23 – 28 lb)	Monarch (MON), Commercial 10 (C10), DL, C6, C5, ISO-B5 (IB5)

500 lapos A4-es alsó papírkazetta (csak EPL-6200)

Az opcionális 500 lapos A4-es alsó papírkazetta a többcélú tálcát kiegészítő második papírforrásnak tekinthető. Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta műszaki adatai a következő részben találhatók: „500 lapos alsó papírkazetta A4 (C12C802042) (csak EPL-6200)” 440. oldal.

Kézi betöltőnyílás (csak EPL-6200)

A kézi betöltőnyíláson keresztül egyenként, kézzel adagolhatja a papírt. Akkor használja a kézi betöltőnyílást, ha ritkán használt, speciális anyagra kíván nyomtani. Így nem kell kivennie a többcélú tálcába betöltött papírt, és helyére betennie a használni kívánt hordozót. Ez különösen akkor kényelmes, ha csak néhány lapot szeretne nyomtatni.

Papír betöltése

Ebben a részben azt ismertetjük, hogyan lehet papírt tölteni a nyomtatóhoz használható normál és opcionális papírforrásokba.

A papír kiválasztásakor fontolja meg a következőket:

❏ A papír legyen jó minőségű és hozzávetőlegesen egyenletes, a súlya 60 és 90 g/m^2 (16 – 24 lb) között legyen.

❏ A nyomtató rendkívül érzékeny a nedvességre. Feltétlenül száraz helyen tárolja a papírt.

❏ Színes papír használható, de ajánlatos kerülni a bevonatos papírokat.

❏ Előnyomott cégjelzéses papírok használhatók, azzal a megkötéssel, hogy a papírnak és a nyomdafestéknek is kompatibilisnek kell lennie a lézernyomtatókkal.

Többcélú tálca


A többcélú tálcába az EPL-6200 és az EPL-6200L nyomtatónak is az alapértelmezett papírforrása.

EPL-6200

Az EPL-6200 nyomtató többcélú tálcájába legfeljebb 250 lap helyezhető.


A következő lépések szerint tölthet be papírt a többcélú tálcába:

1. Emelje fel a tálca fedelét, majd a papírvezető fülének összecsípésével tolja a papírvezetőt kifelé a betöltött papírnak megfelelően.

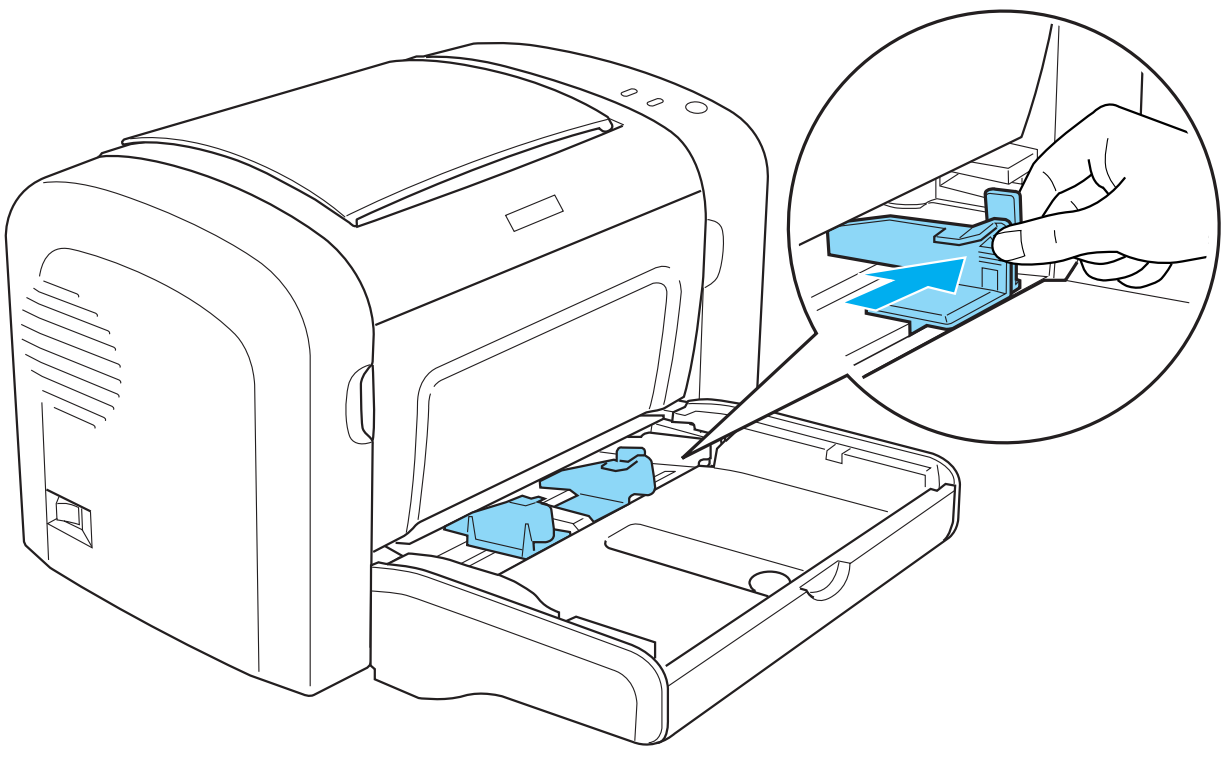

Megjegyzés:
Emelje meg kissé a papírvezetőt, hogy mozgatni tudja.


2. A papírlapokat tolja szét legyező alakba, majd sima felületen ütögetve egyengesse ki a köteget. Ezután tegye be a lapokat a többcélú tálcába nyomtatandó oldalukkal felfelé. Végül állítsa be a papírvezetőt a papír méretének megfelelően.

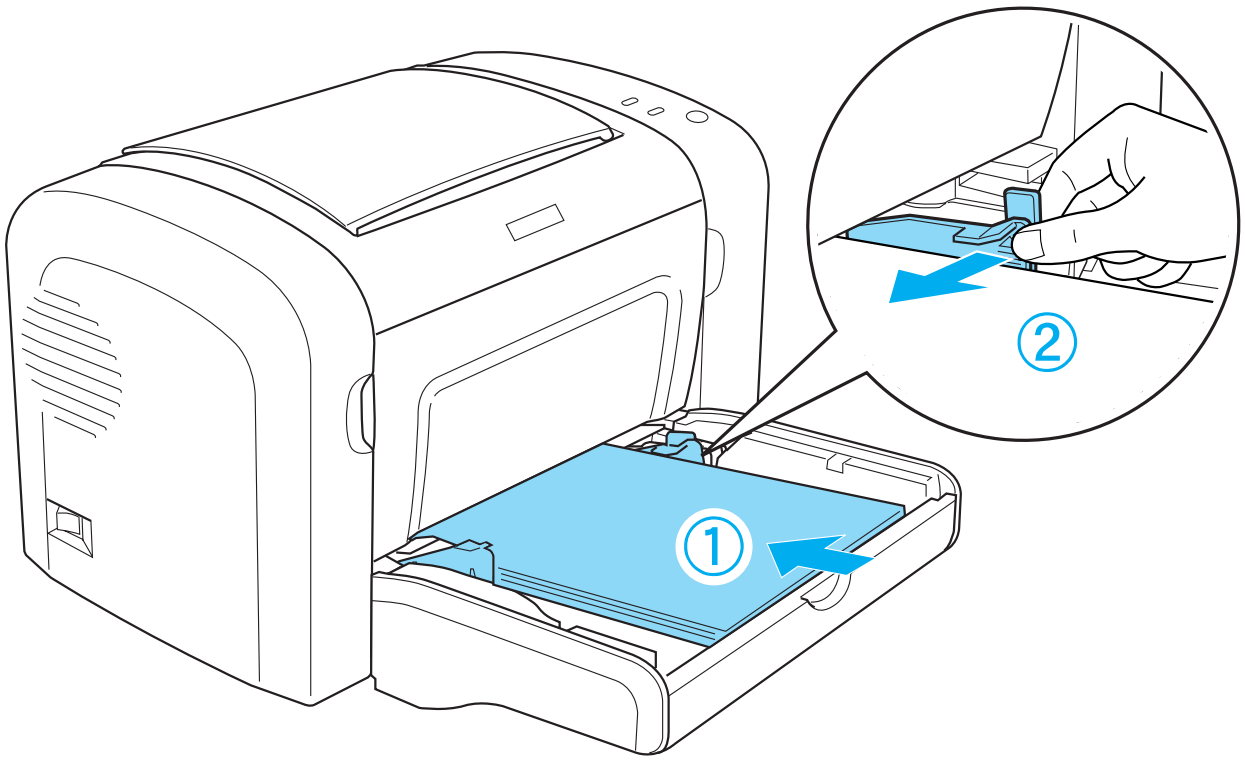


Megjegyzés:

❏ *A papírt ütközésig tolja be a többcélú tálcába.*


❏ *Ügyeljen rá, hogy a papírköteg magassága ne haladja meg a jelzést.*

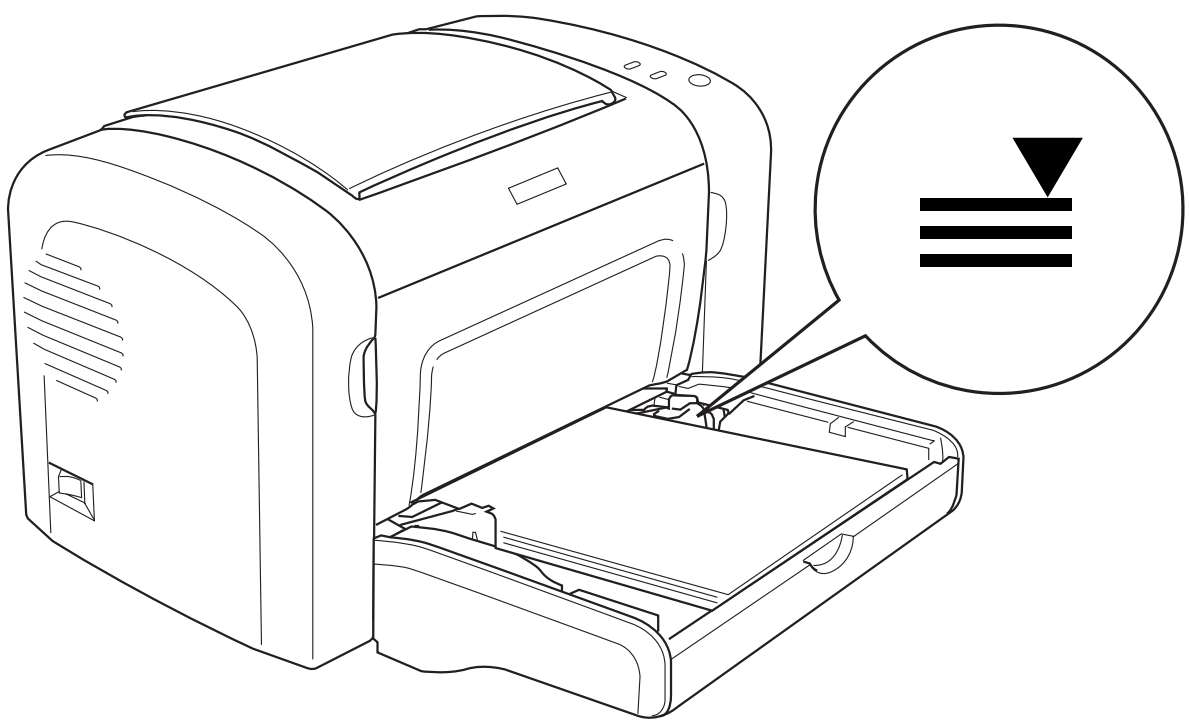

3. Tegye vissza a többcélú tálca fedelét.

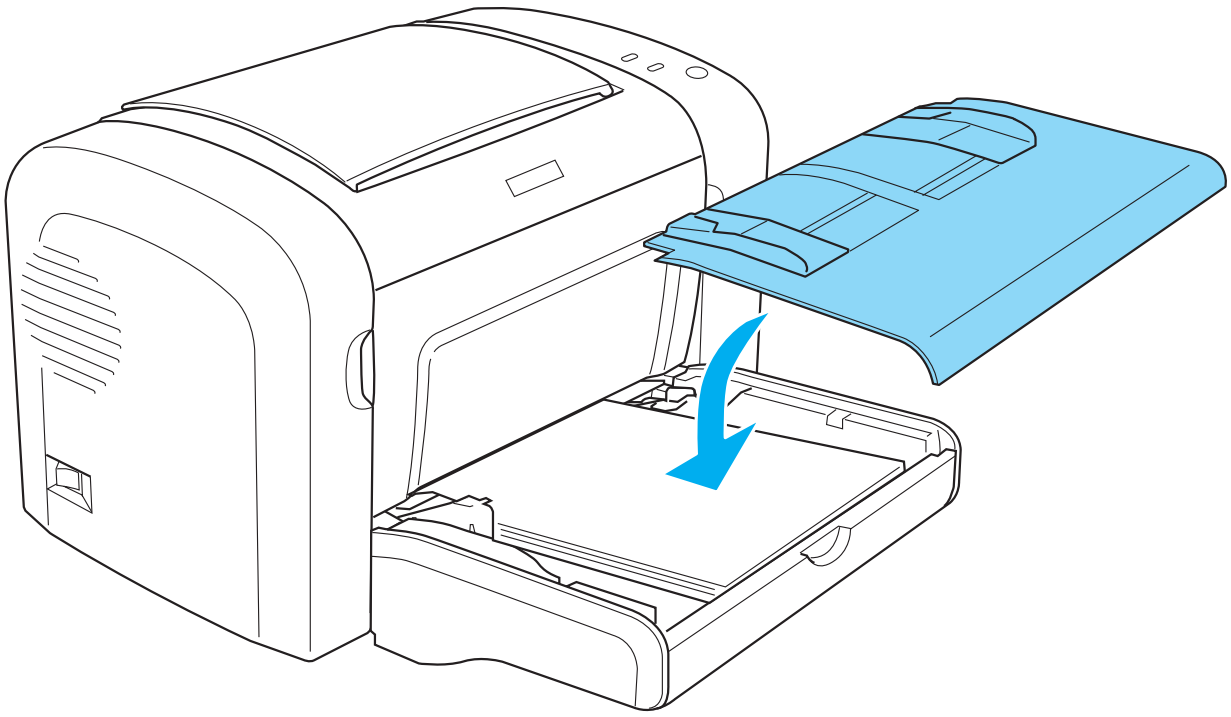

4. Nyissa fel a kimeneti tálcát.

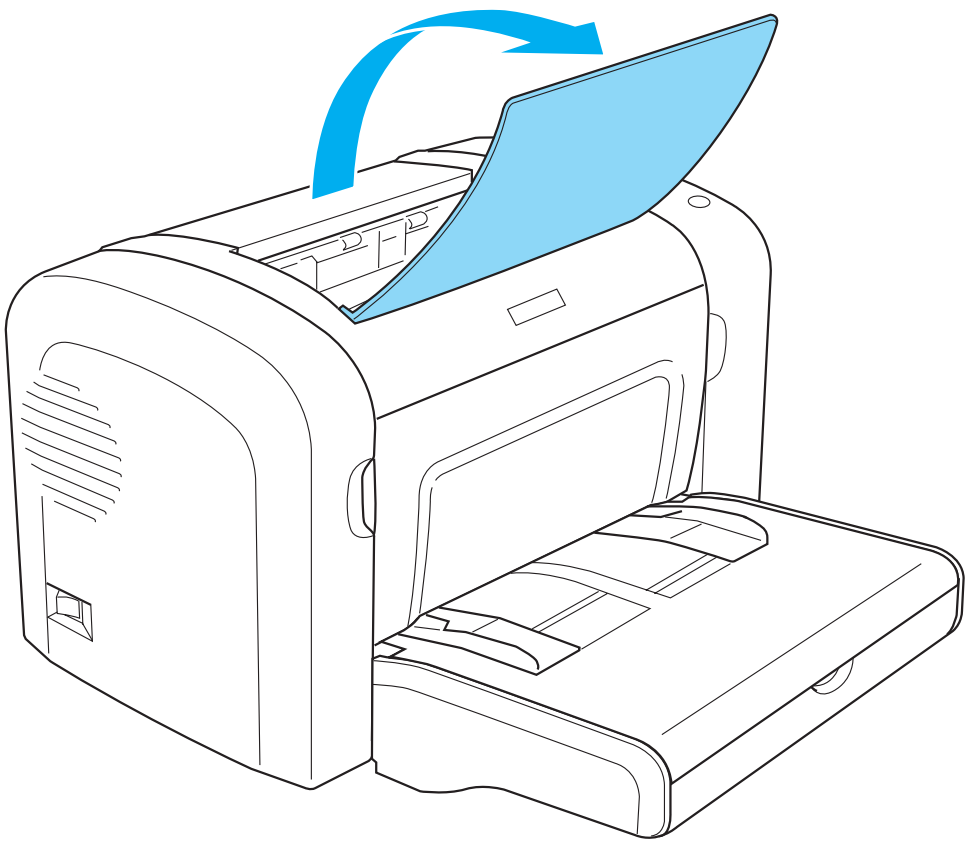

Megjegyzés:

- *Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtatóillesztő Paper Size (Papírméret) beállítása megfelel a betöltött papír méretének.*


- *Ha 90 g/m^2 (24 lb)-nél nehezebb vagy speciális papírra (például borítékra, címkére, fóliára vagy vastag papírra) szeretne nyomtatni, olvassa el a következő részt: „Nyomtatás speciális hordozókra” 51. oldal.*

EPL-6200L


Az EPL-6200L nyomtató többcélú tálcájába legfeljebb 150 lap helyezhető.

A következő lépések szerint tölthet be papírt a többcélú tálcába:

1. Nyissa fel a többcélú tálcát.

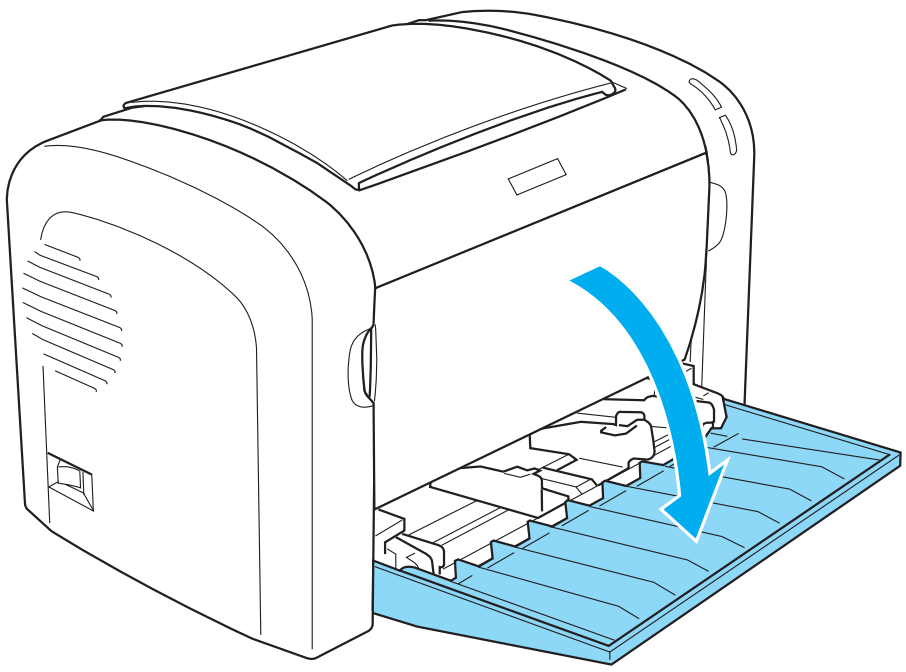


2. A papírvezető fülének összecsípésével tolja a papírvezetőt kifelé a betöltött papírnak megfelelően.

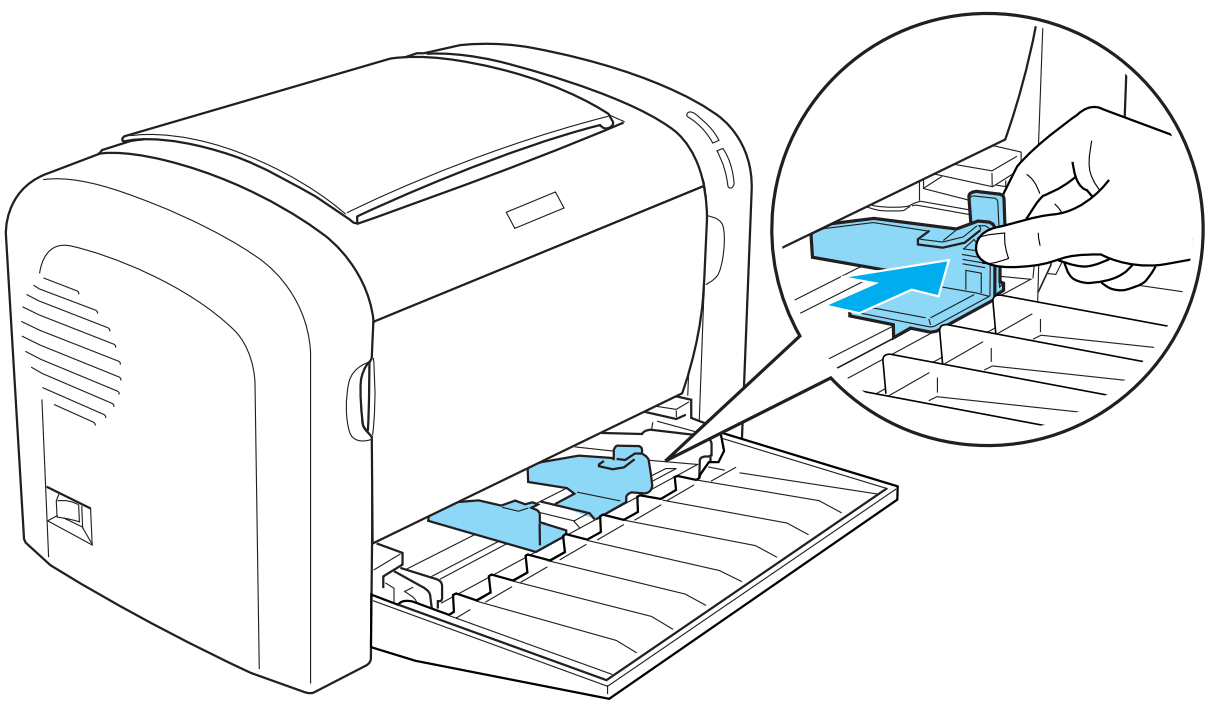


Megjegyzés:
Emelje meg kissé a papírvezetőt, hogy mozgatni tudja.


3. A papírlapokat tolja szét legyező alakba, majd sima felületen ütögetve egyengesse ki a köteget. Ezután tegye be a lapokat a többcélú tálcába nyomtatandó oldalukkal felfelé. Végül állítsa be a papírvezetőt a papír méretének megfelelően.

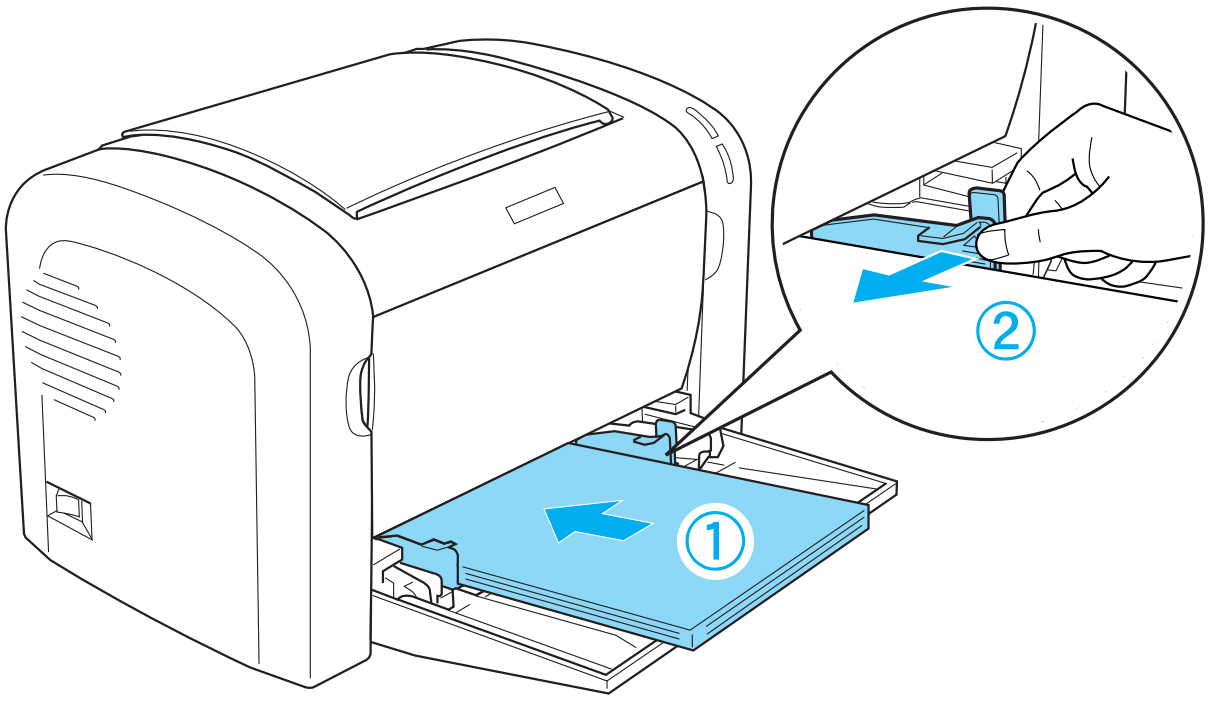

Megjegyzés:
- *A papírt ütközésig tolja be a többcélú tálcába.*
- *Ügyeljen rá, hogy a papírköteg magassága ne haladja meg a jelzést.*

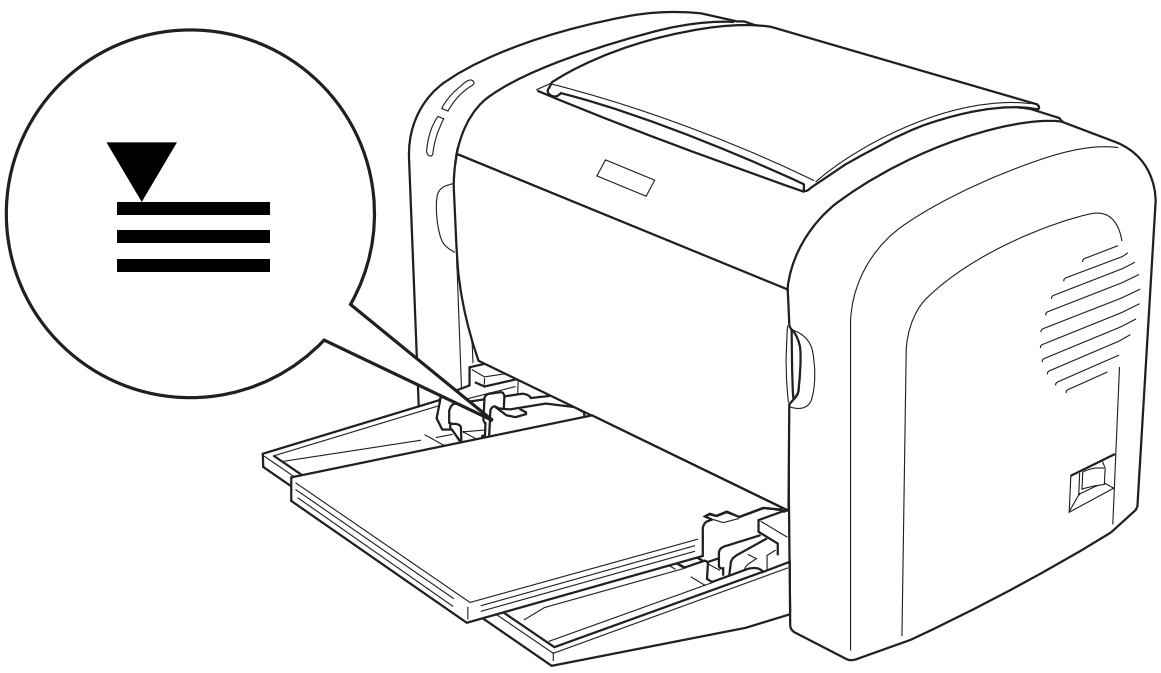

4. Nyissa fel a kimeneti tálcát.

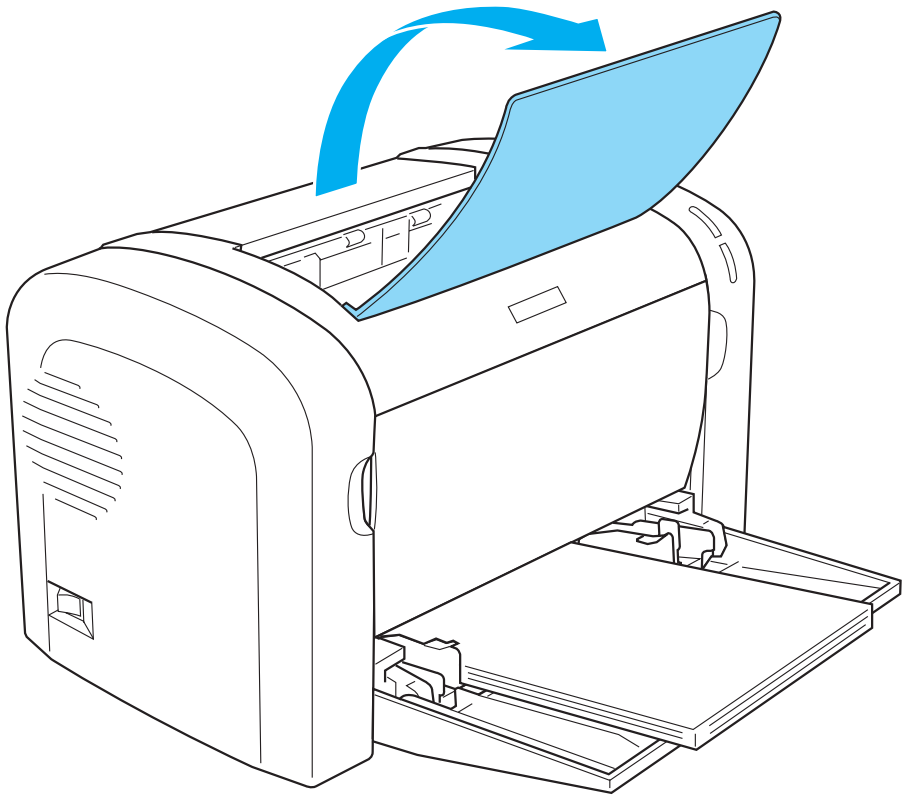

Megjegyzés:


- ❏ *Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtatóillesztő Paper Size (Papírméret) beállítása megfelel a betöltött papír méretének.*
- ❏ *Ha 90 g/m^2 (24 lb)-nél nehezebb vagy speciális papírra (például borítékra, címkére, fóliára vagy vastag papírra) szeretne nyomtatni, olvassa el a következő részt: „Nyomtatás speciális hordozókra” 51. oldal.*

500 lapos A4-es alsó papírkazetta (csak EPL-6200)


Az 500 lapos A4-es alsó papírkazettába legfeljebb 500 normál papír helyezhető.

Az 500 lapos A4-es alsó papírkazettába a következő módon lehet papírt betölteni:


1. Húzza ki a papírtálcát a kazettás egységből.

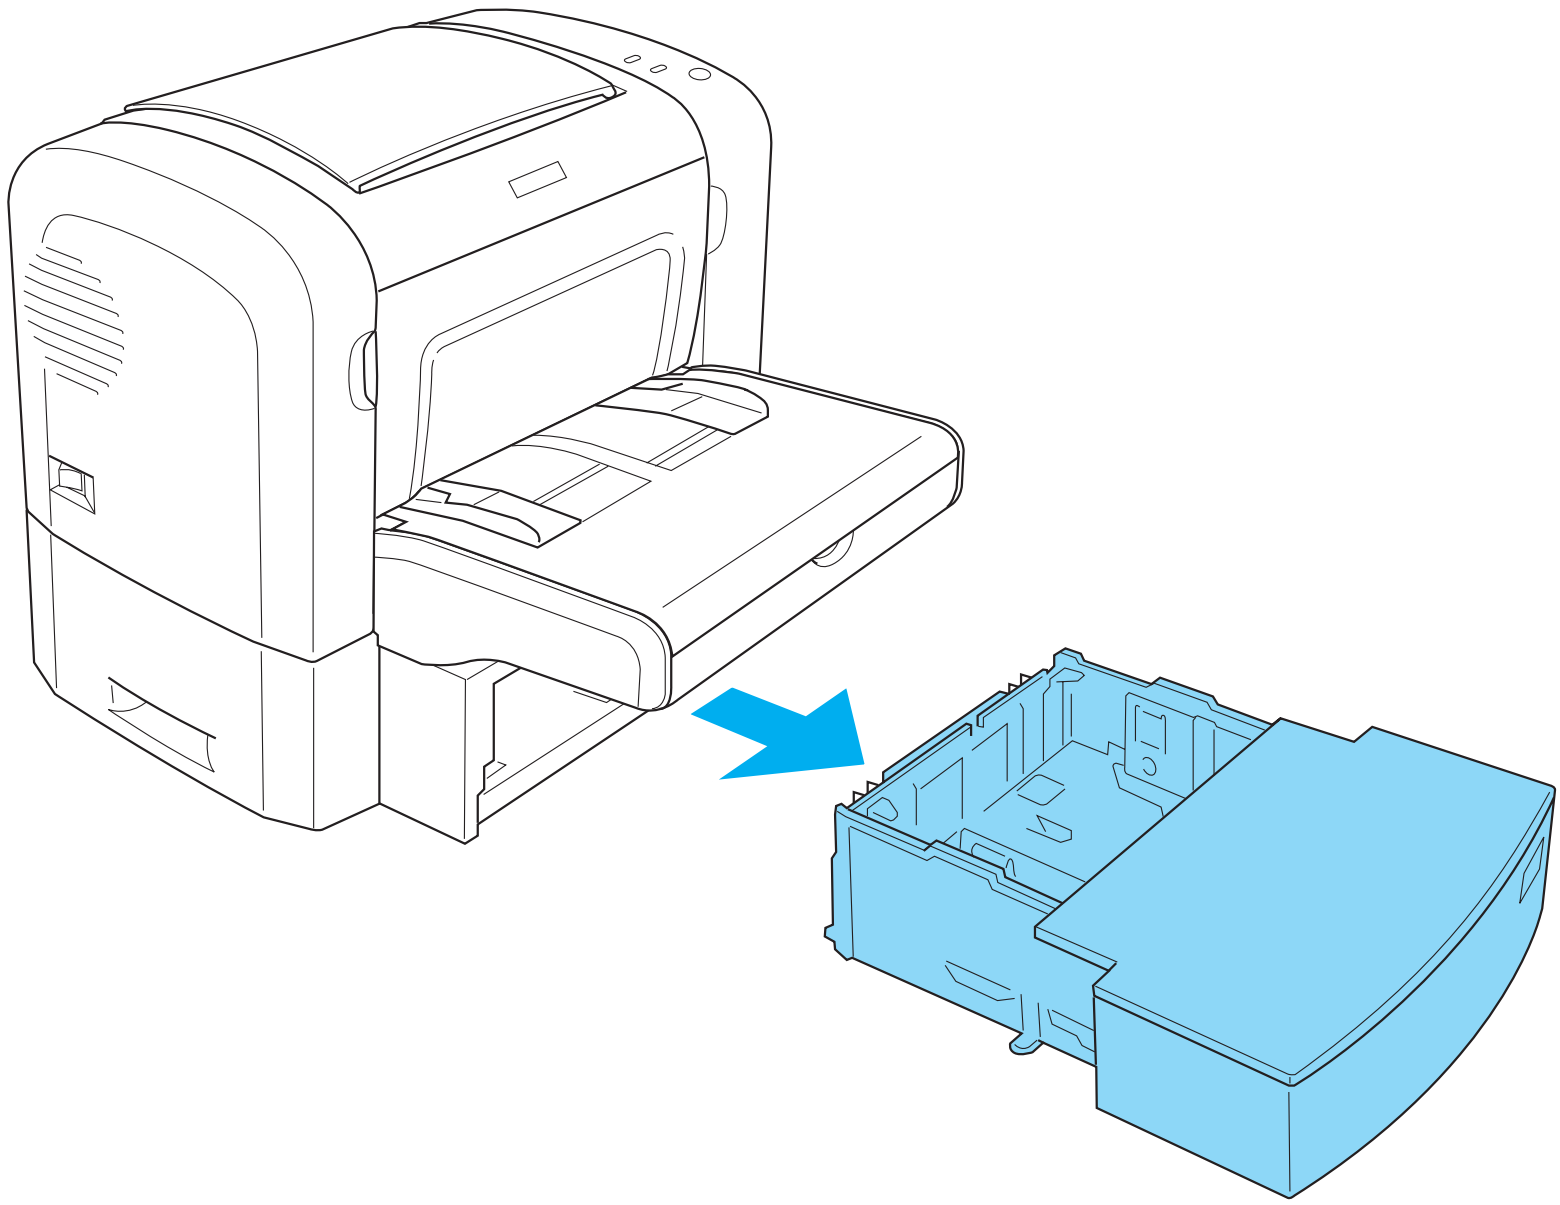


2. Emelje fel a tálca fedelét.

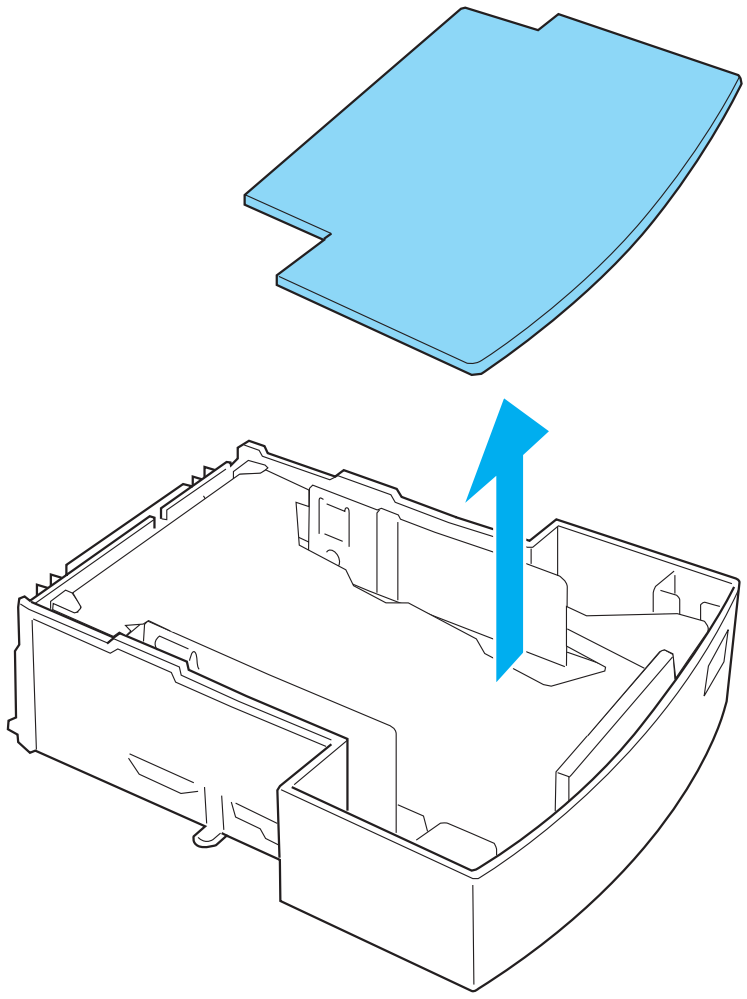

3. Nyomja le a papírtálcában lévő fémlapot, amíg az a helyére nem kattan.

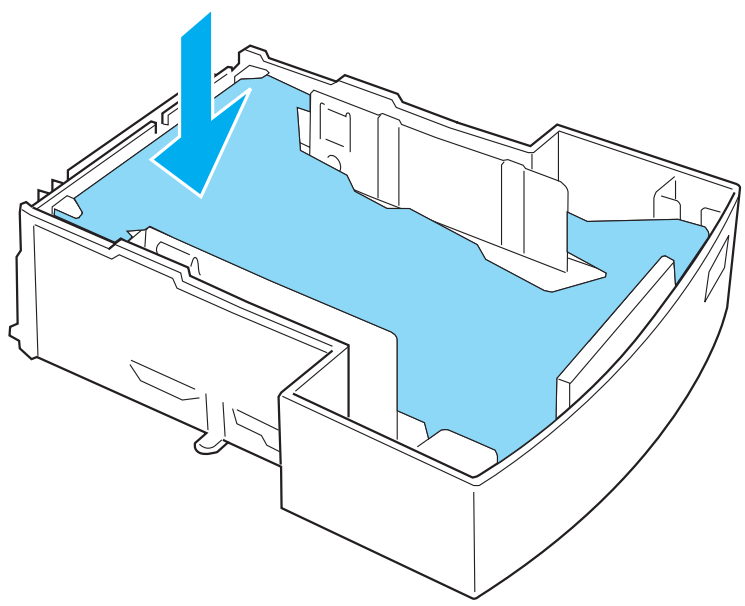


4. A papírlapokat tolja szét legyező alakba, majd sima felületen ütögetve egyengesse ki a köteg széleit. Azután tegye be a papírtálcába.

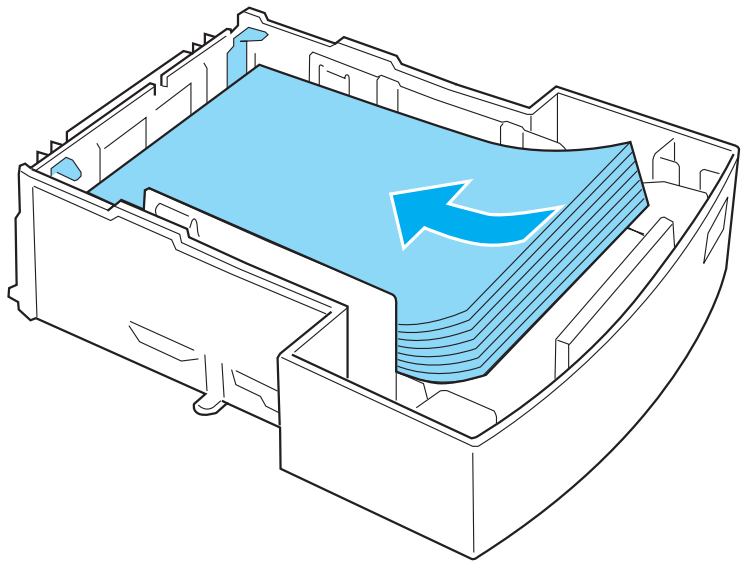


Megjegyzés:

❏ *Ügyeljen rá, hogy a papírköteg magassága ne haladja meg a jelzést.*

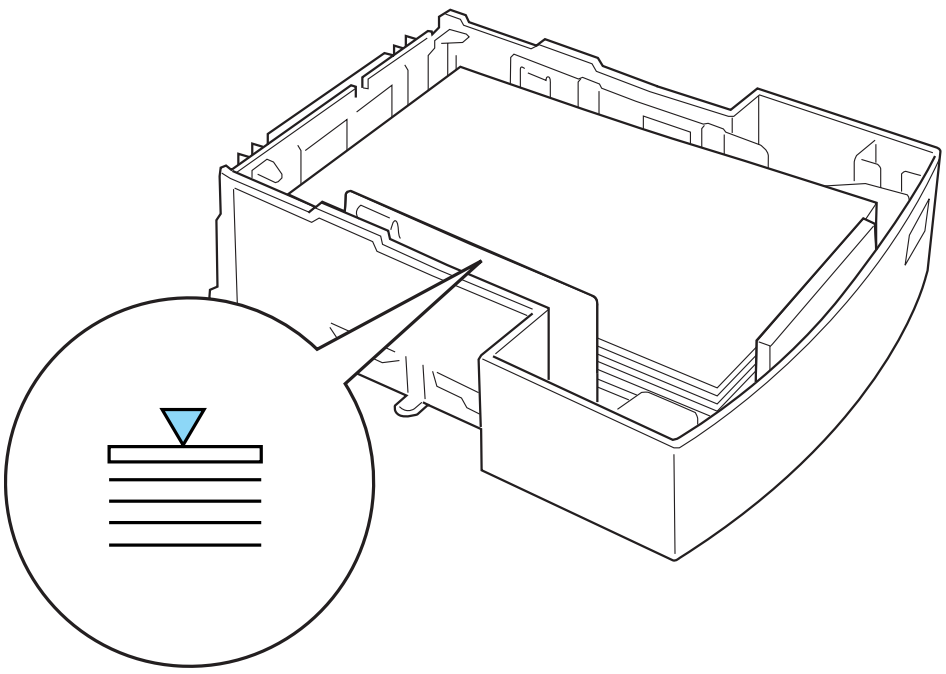


❏ *Cégjelzéses papírt úgy tegyen be, hogy a nyomtatandó oldal felfelé nézzen és a cégjelzéses rész felül legyen.*

5. Tegye vissza a tálca fedelét.

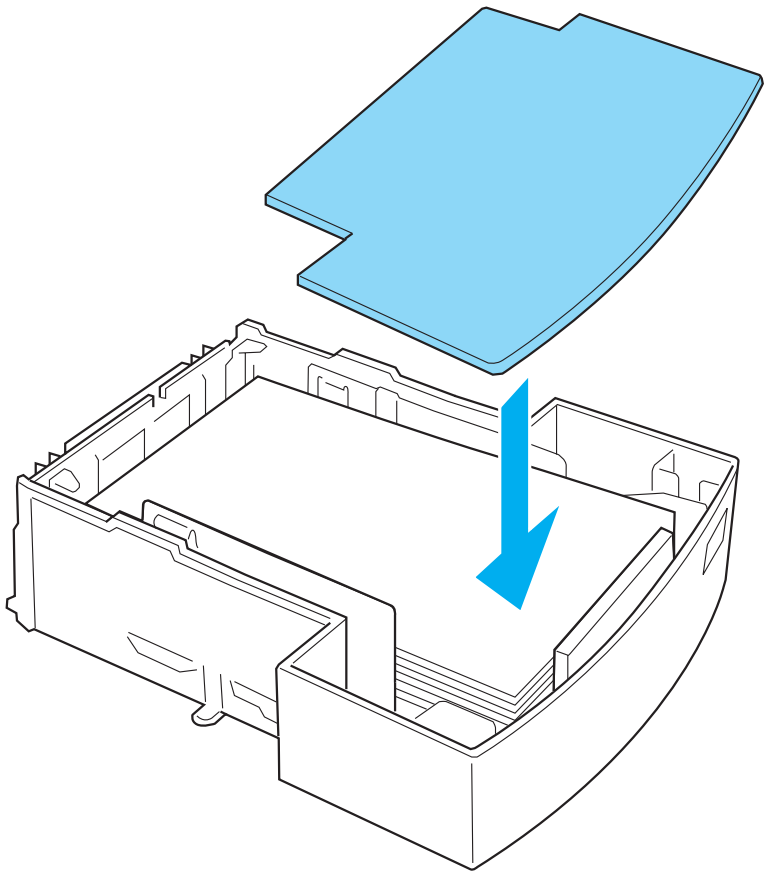

6. Tolja vissza a papírtálcát az egységbe.

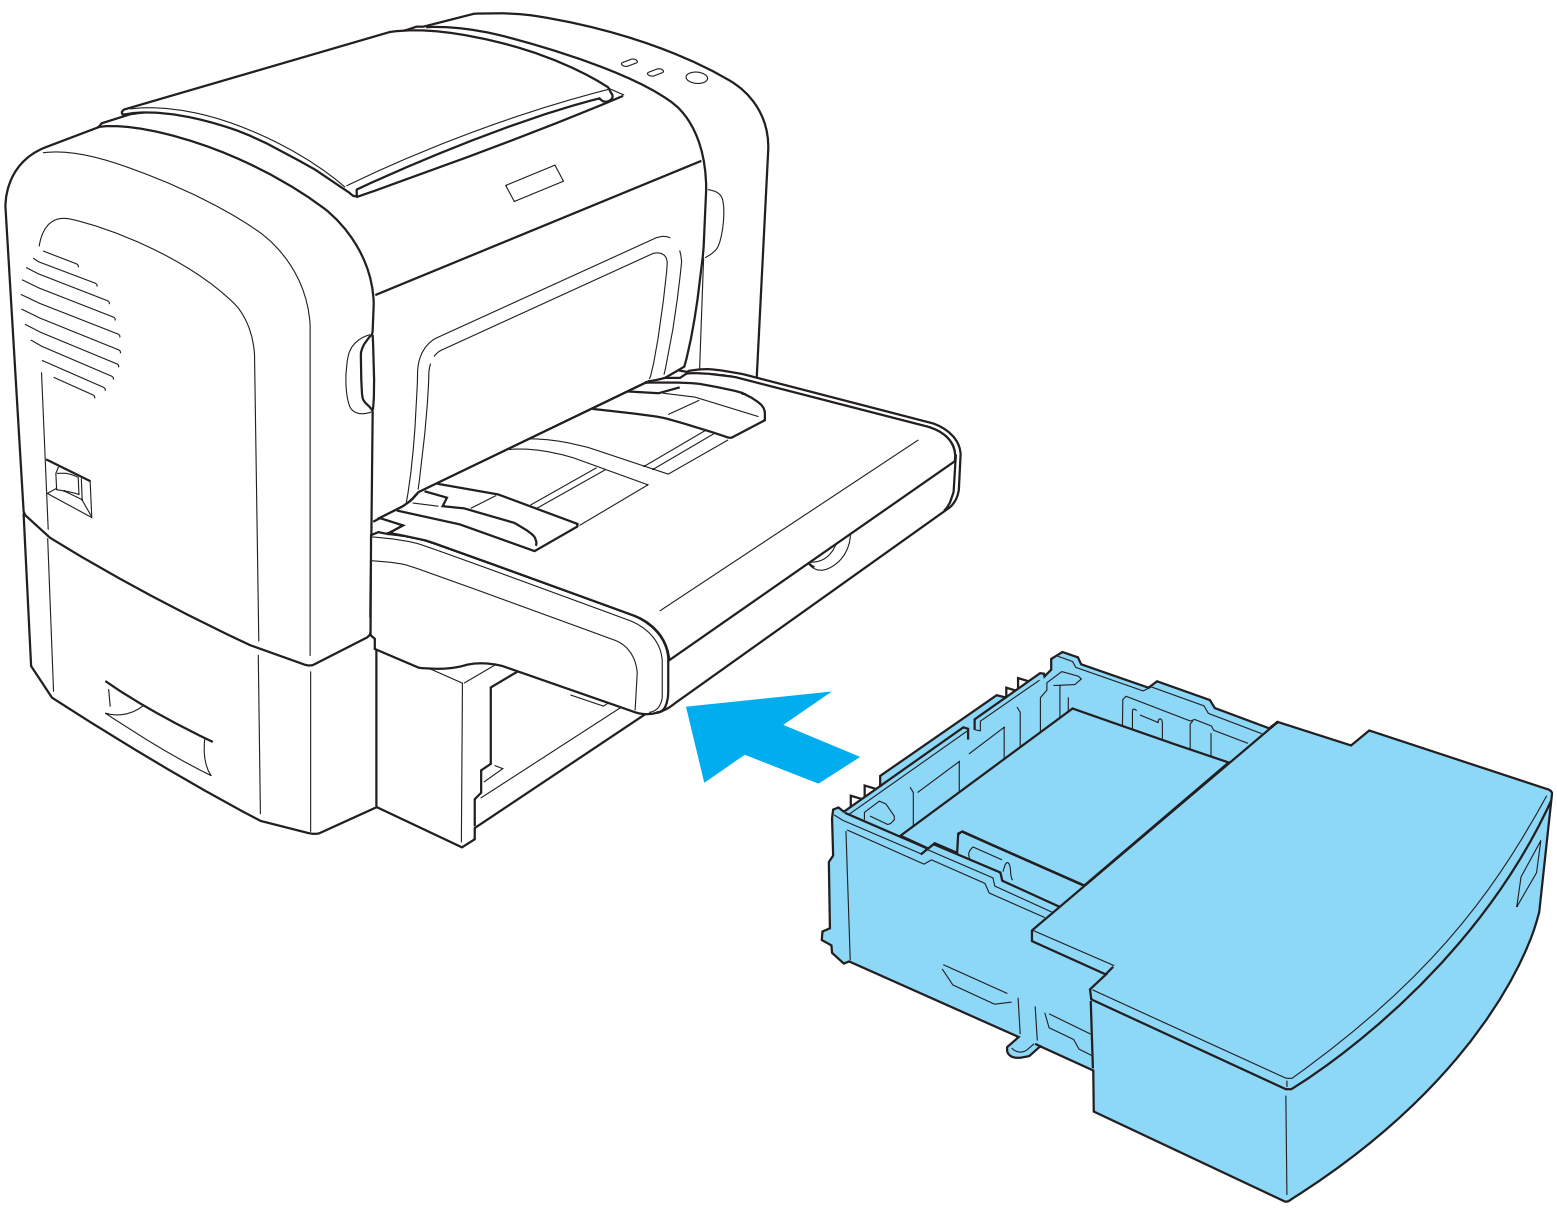

7. Nyissa fel a kimeneti tálcát.



Megjegyzés:

❏ *Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtatóillesztő Paper Size (Papírméret) beállítása megfelel a betöltött papír méretének.*


❏ *Ha 90 g/m^2 (24 lb)-nél nehezebb vagy speciális papírra (például borítékra, címkére, fóliára vagy vastag papírra) szeretne nyomtatni, olvassa el a következő részt: „Nyomtatás speciális hordozókra” 51. oldal.*

Kézi betöltőnyílás (csak EPL-6200)


A kézi betöltőnyílásba 76 – 216 × 148 – 356 mm (3,0 – 8,5 × 5,8 – 14,0 hüvelyk) közötti méretű papírt helyezhető.

Ha egyetlen lapot szeretne a kézi betöltőnyílásba helyezni, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Győződjön meg róla, hogy a fedél a helyén van a többcélú tálcán, majd tolja a papírvezetőt kifelé a betöltött papírnak megfelelően.

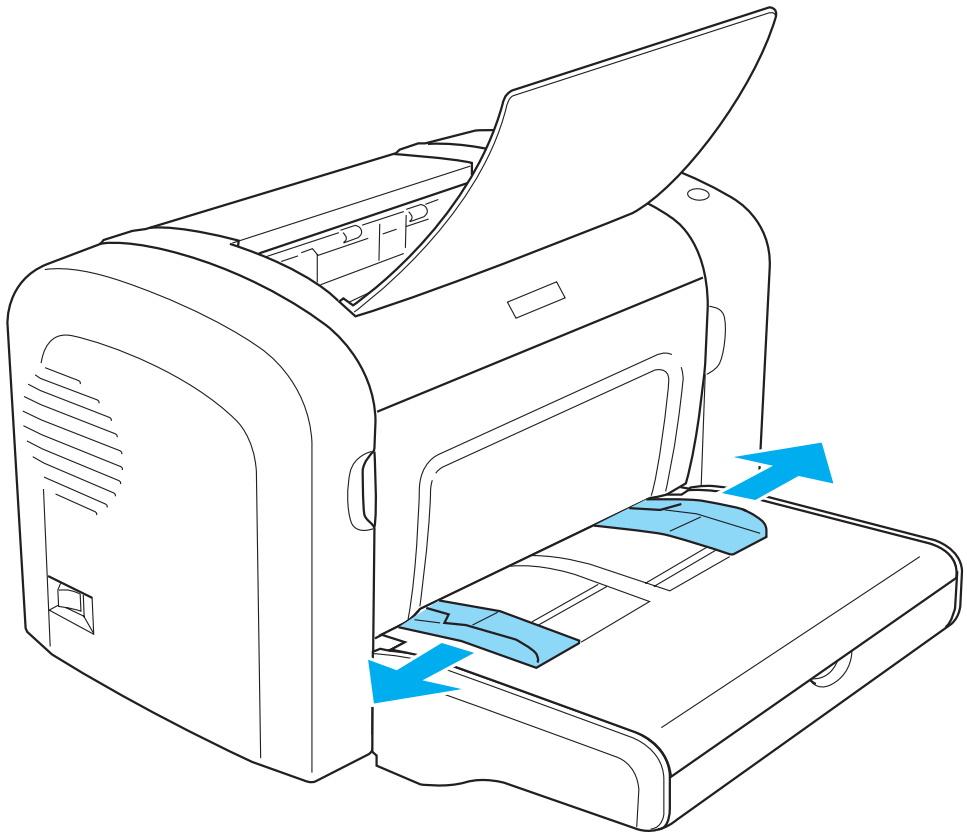

2. Helyezzen be egy papírlapot nyomtatandó oldalával felfelé. A lapot tolja be ütközésig a kézi betöltőnyílásba a tálca fedele felett. A papírvezetőket igazítsa hozzá a papír méretéhez.

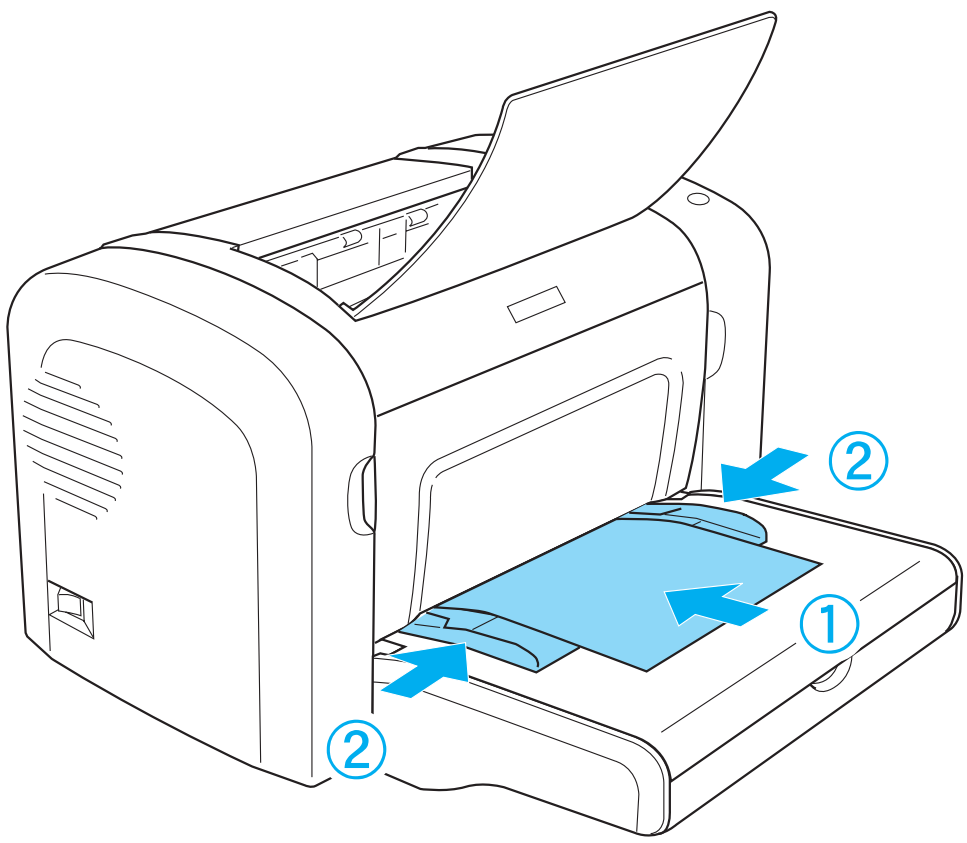

Megjegyzés:
Cégjelzéses papírt úgy tegyen be, hogy a nyomtatandó oldal felfelé nézzen és a cégjelzéses rész felül legyen, a nyomtató felé nézzen.

3. A nyomtatóillesztőben a Manual Feed (Kézi adagolás) legyen kiválasztva.

   Megjegyzés:
   Ha DOS alkalmazásból nyomtat, a Manual Feed *(Kézi adagolás) beállítást a Remote Control Panel segédprogrammal adja meg. További információ: „Page Setup (Oldalbeállítás) gomb” 266. oldal.*

4. Küldje el a nyomtatási adatokat a számítógépről. A kezelőpanel Hiba, Kész és Papír jelzőfényei elkezdenek lassan villogni.

5. Nyomja meg a ○ Start/Stop gombot. A nyomtató behúzza a papírt a kézi betöltőnyílásból.

   Megjegyzés:
   Ha nem kíván több papírt kézzel betölteni, törölje a Manual Feed *(Kézi adagolás) beállítást a nyomtatóillesztőben, mielőtt elkezdene nyomtatni a többcélú tálcában vagy az 500 lapos A4-es alsó papírkazettában lévő papírra.*

Egyéni méretű papír betöltése

A többcélú tálcába egyéni méretű papír is betölthető, amennyiben mérete 76,2 × 127,0 mm (3,0 × 5,0 hüvelyk) és 216,0 × 355,6 mm (8,5 × 14,0 hüvelyk) között van.

A kézi betöltőnyílásba 76,2 × 148,0 mm (3,0 × 5,8 hüvelyk) és 216,0 × 355,6 mm (8,5 × 14,0 hüvelyk) közötti méretű papír tölthető be.

Megjegyzés:
Ha egyéni méretű papírra nyomtat, a nyomtatóillesztő Paper Type (Papírtípus) legördülő listájában a Thick Wide *(Vastag széles) vagy* Thick[W] *(Vastag[W]), a* Thick Narrow *(Vastag keskeny) vagy* Thick[N] *(Vastag[N]) vagy a* Transparency *(Fólia) beállítást válassza ki.*

Nyomtatás speciális hordozókra

Megjegyzés:
Mivel a gyártó bármilyen márkájú vagy típusú papír minőségét bármikor megváltoztathatja, az EPSON semelyik papírtípusra sem vállal garanciát. Mielőtt nagyobb mennyiségben vásárol papírt, vagy nagy mennyiségben nyomtatni kezd, mindig nyomtasson tesztoldalakat.

Az EPL-6200 és EPL-6200L nyomtatóval speciális papírra, például címkére, borítékra, vastag papírra és fóliára is lehet nyomtatni.

Címke

A többcélú tálcába legfeljebb 10 lap címke helyezhető. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos címkéket laponként kell betölteni.

Hogy a címke ragasztója ne érintkezhessen a nyomtató alkatrészeivel, kizárólag olyan címkéket használjon, amelyek teljesen, köztes hézagok nélkül beborítják az őket hordozó lapot.


Ellenőrizze, hogy a címkelapból szivárog-e a ragasztó: ehhez nyomjon egy papírlapot a címkelap tetejére. Ha a papír hozzáragad a címkelaphoz, ne használja a címkét.

Címke nyomtatásakor a nyomtatóillesztő Paper Type (Papírtípus) legördülő listájában válassza ki a Labels (Címke, EPL-6200) vagy a Thick Wide (Vastag széles, EPL-6200L) elemet.


Boríték

A boríték vastagságától (85 – 105 g/m^2) függően a többcélú tálcába legfeljebb 10 boríték tölthető be. A borítékokat rövidebb oldalukkal előre, a zárható oldalukkal lefelé töltse be.

EPL-6200

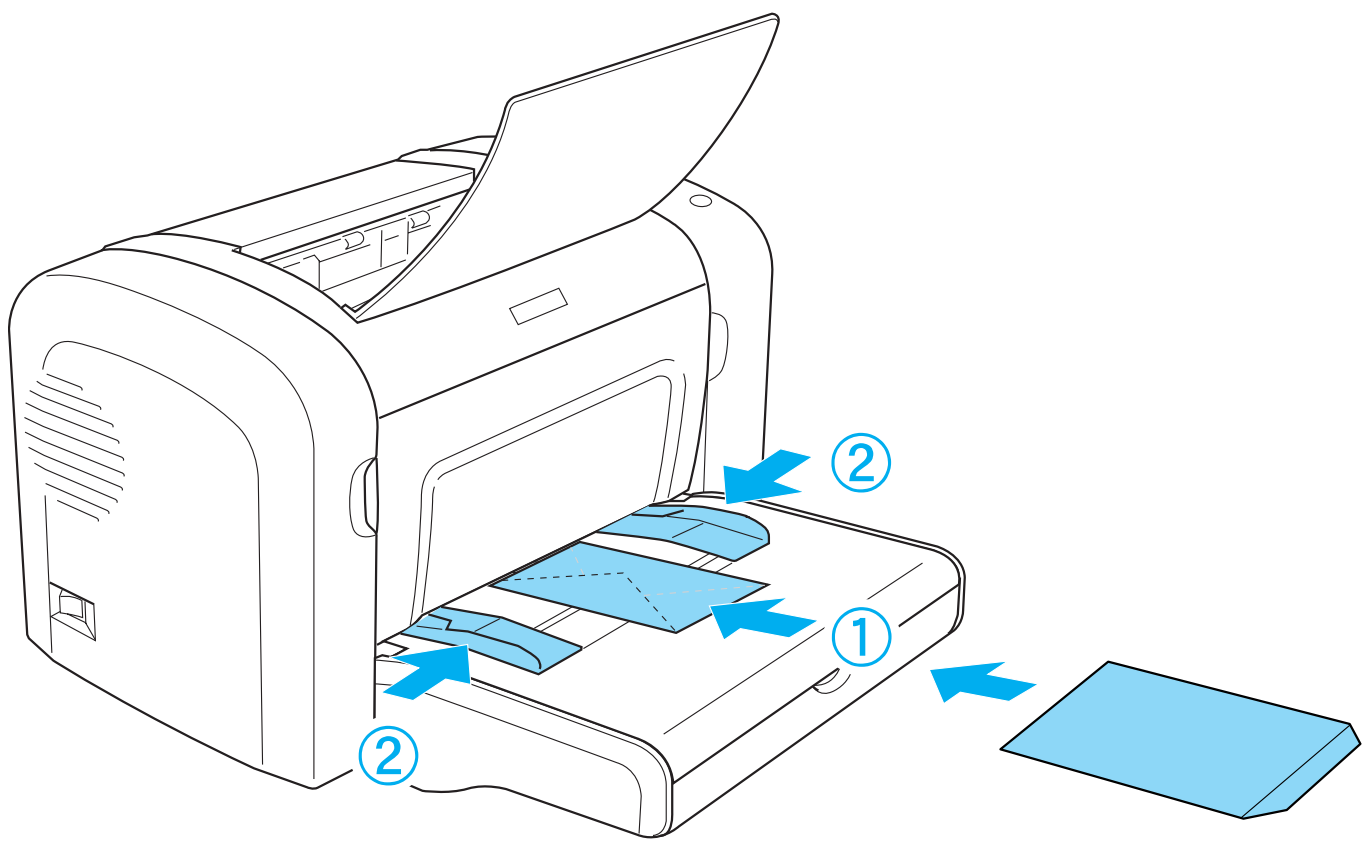

EPL-6200L

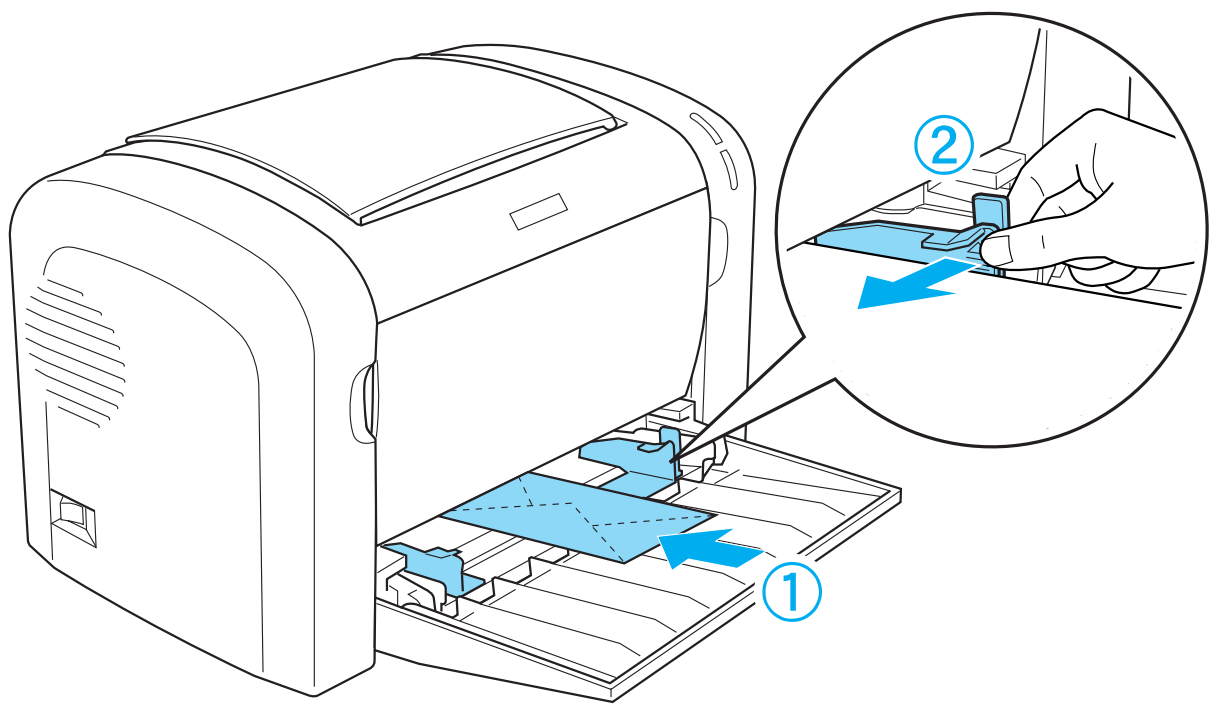

Borítékra való nyomtatásakor a nyomtatóillesztő Paper Type (Papírtípus) legördülő listájában válassza ki a Thick Narrow (Vastag keskeny, Windows) vagy a Thick[N] (Vastag[N], Macintosh) elemet.

A borítékra készült nyomatok minősége egyenetlen lehet, mivel a boríték különböző részei nem egyforma vastagok. Egy-két boríték kinyomtatásával ellenőrizze a nyomtatás minőségét. Ha a nyomat túl világos, módosítsa a nyomtatási sűrűséget a következő részben leírtak szerint: „A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák” 405. oldal.

Csak olyan ablakos borítékot használjon, amely kifejezetten lézernyomtatóhoz készült. A legtöbb ablakos borítékban olyan műanyag van, amely megolvad, ha érintkezésbe kerül a beégetőművel.

Vastag papír

A többcélú tálcába legfeljebb 10 vastag papírlap helyezhető. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos vastag papírokat laponként kell betölteni. A vastag papír súlya 90 és 163 g/m^2 (24 - 43 lb) között lehet.

Ha vastag papírra nyomtat, módosítsa a nyomtatóillesztőben a Paper Type (Papírtípus) legördülő lista beállítását. 160 mm-nél keskenyebb vastag papír esetén válassza ki a Thick Narrow (Vastag keskeny, Windows) vagy a Thick[N] (Vastag[N], Macintosh) elemet. 188 mm-nél szélesebb vastag papír esetén válassza ki a Thick Wide (Vastag széles, Windows) vagy a Thick[W] (Vastag[W], Macintosh) elemet.

Fólia

A többcélú tálcába legfeljebb 5 fólia helyezhető. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos fóliákat laponként kell betölteni.

Csak lézernyomtatókhoz és normál papíros fénymásolókhoz készült írásvetítő-fóliát és filmet szabad használni.

Fóliára nyomtatásakor a nyomtatóillesztő Paper Type (Papírtípus) legördülő listájában válassza ki a Transparency (Fólia) elemet.

Fejezet 3

A Windows nyomtatóillesztő program használata

A nyomtatószoftver

A nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM minden szoftvert tartalmaz, amely a nyomtató szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. A nyomtatóillesztő program a beállítások széles körét teszi elérhetővé, amelyekkel optimalizálható a nyomtatás minősége, az EPSON Status Monitor 3 pedig a nyomtató állapotának ellenőrzésére ad módot. Az EPL-6200 nyomtatóhoz egy PostScript illesztőprogram is tartozik, amelynek segítségével kinyomtathatók a PostScript 3 formátumú fájlok.

Rendszerkövetelmények

A nyomtatószoftver használatához a következő operációs rendszerek valamelyikének kell a számítógépen futnia:

Microsoft Windows 98/95
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP

A nyomtatószoftver telepítése

A nyomtatóillesztő program telepítése

A nyomtató illesztőprogramja a hozzá mellékelt CD-ROM-on található. A nyomtatóillesztő program telepítését az *Üzembe helyezési útmutató* ismerteti.

Az EPSON Status Monitor 3 telepítése (csak EPL-6200)

Megjegyzés:
Az EPSON Status Monitor 3 automatikusan települ az EPL-6200L nyomtatóillesztő program telepítésével egyidejűleg.

Ha nem telepítette az EPSON Status Monitor 3 programot a nyomtató illesztőprogramjának telepítése után, az alábbi lépések szerint telepítheti:


1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva és, hogy a Windows fut-e a számítógépen.

2. Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.


   Megjegyzés:
   - ❏ *Ha megjelenik a nyelvválasztó ablak, válassza ki a kívánt nyelvet.*
   - ❏ *Ha az EPSON telepítőprogram nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplán a My Computer (Sajátgép) ikonra, kattintson jobb gombbal a CD-ROM ikonra, majd a megjelenő menüben kattintson az* Open *(Megnyitás) parancsra. Ezután kattintson duplán az* Epsetup.exe *fájlra.*

3. Kattintson a Continue (Tovább) gombra. Olvassa el a licencszerződést, majd kattintson az Agree (Elfogadom) gombra.


4. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a Custom (Egyéni) elemre.

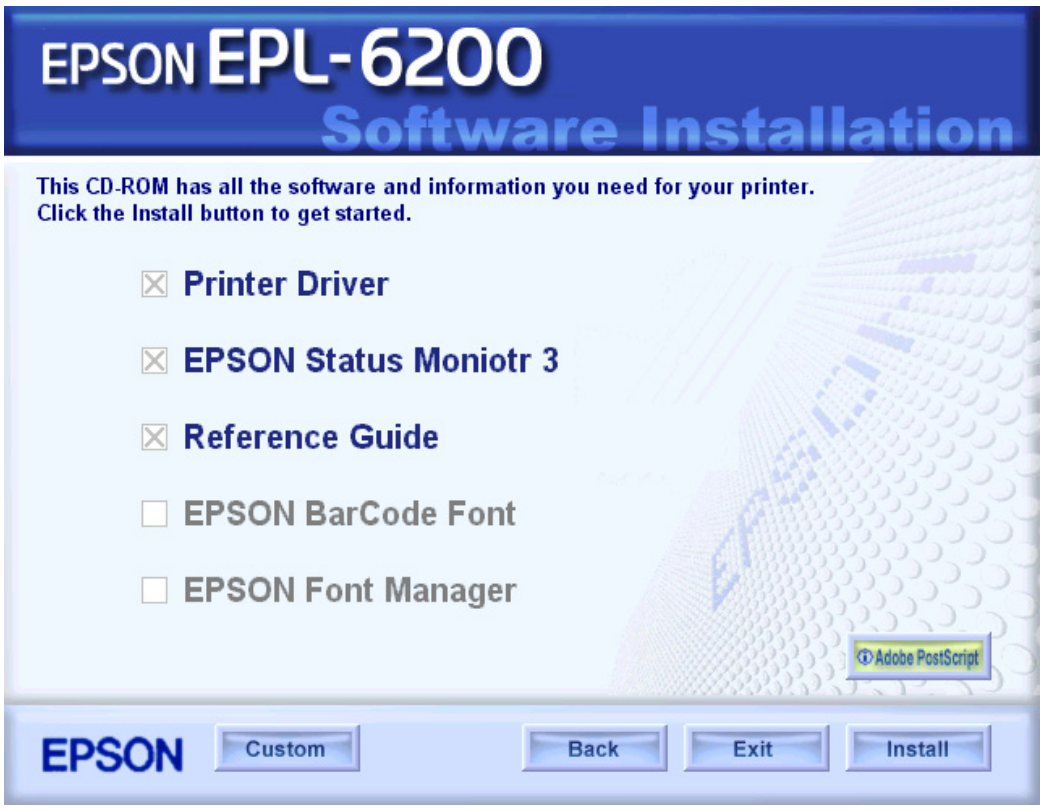

5. Jelölje be az EPSON Status Monitor 3 jelölőnégyzetet, és kattintson az Install (Telepítés) gombra.

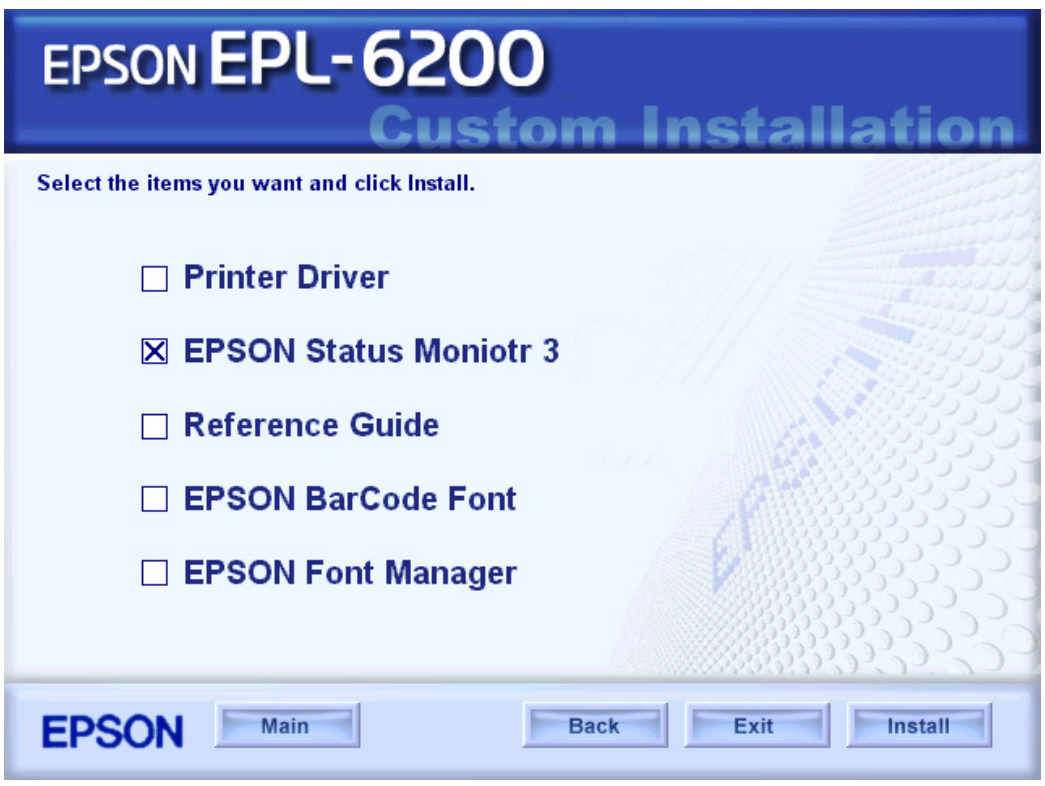

6. A megjelenő párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a nyomtató ikonja, majd kattintson az OK gombra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

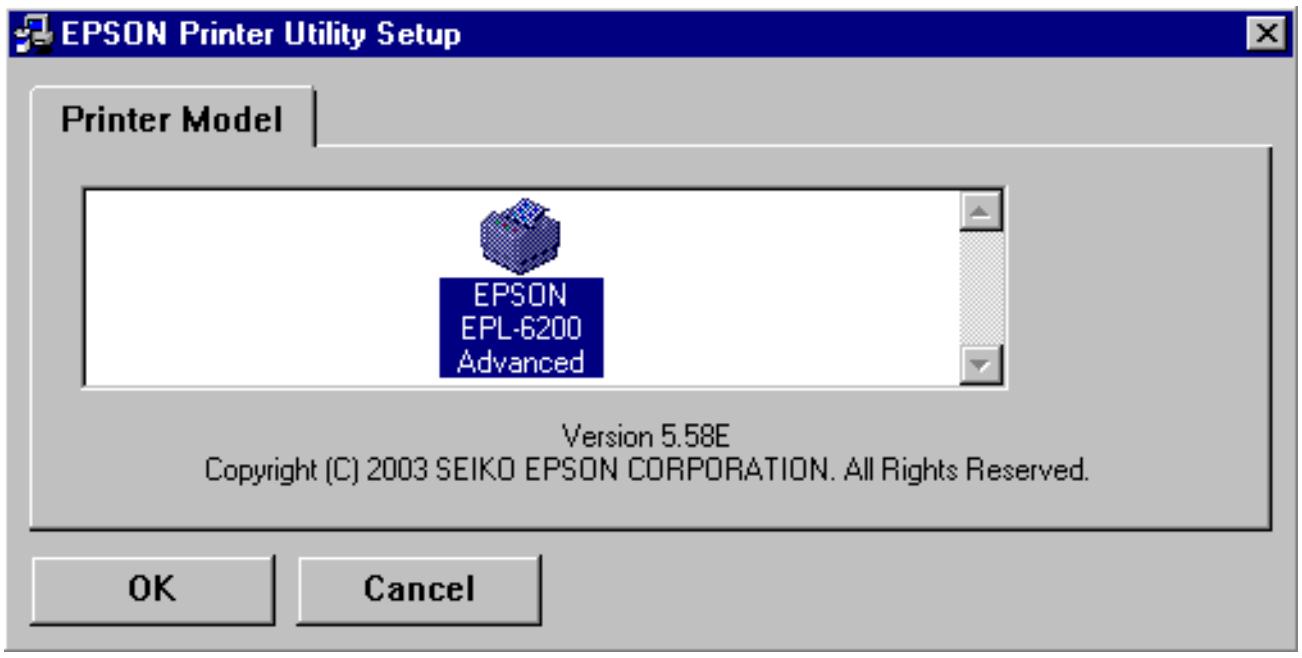

7. A telepítés befejeződése után kattintson az OK gombra.

A PostScript illesztőprogram telepítése (csak EPL-6200)

Ahhoz, hogy Adobe PostScript 3 formátumú fájlokat nyomtathasson a Windows Me/98/95, a Windows NT 4.0 vagy a Windows XP/2000 operációs rendszerben, előbb telepíteni kell a nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-on található PostScript nyomtatóillesztő programot. Keresse meg alább azt az operációs rendszert, amelyet használ, és az annak megfelelő szakasz szerint telepítse az illesztőprogramot.

Windows Me, Windows 98, Windows 95

A nyomtató csatlakoztatására használt interfész alapján válassza ki az Önre vonatkozó telepítési útmutatást.

Megjegyzés:
Windows 95 rendszerben nem lehet USB-csatlakozón keresztül nyomtatni.

A PostScript nyomtatóillesztő program telepítése párhuzamos csatlakoztatás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot a párhuzamos csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:
A PostScript nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.

1. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Mutasson a Start menü Settings (Beállítások) pontjára, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) parancsra.

3. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

4. Megjelenik az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Járjon el a képernyőn megjelenő útmutatás szerint, amíg meg nem jelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő.

5. Kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, és adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

6. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint folytassa a telepítést mindaddig, amíg meg nem jelenik a számítógép csatlakoztatására használt port kiválasztására szolgáló képernyő.

7. A nyomtató csatlakoztatására használt portként válassza az LPT1 lehetőséget, majd kattintson a Next (Tovább) gombra. A képernyőn megjelenő utasítások szerint fejezze be a telepítést.

8. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A nyomtatóillesztő program telepítése a USB-csatlakozás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot az USB csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:

❏ *Windows 95 rendszerben nem lehet USB-csatlakozón keresztül nyomtatni.*

❏ *Amennyiben már feltelepítették számítógépére az USB csatlakozóval ellátott Epson nyomtatóval kompatibilis Windows vagy Adobe PS illesztőprogramot, az előző „A PostScript nyomtatóillesztő program telepítése párhuzamos csatlakoztatás esetén" című fejezetben leírt telepítési utasításoknak megfelelően járjon el, de ügyeljen rá, hogy a 7. pontban az USB-portot válassza ki.*

❏ *A PostScript nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.*

1. Anélkül, hogy csatlakoztatná a számítógéphez a nyomtatót, kapcsolja be a számítógépet és a nyomtatót.

2. Miután elindult a Windows, kösse össze a nyomtatót és a számítógépet egy USB kábellel.

3. Ekkor automatikusan elindul az Add New Hardware (Új hardver hozzáadása) varázsló. A Next (Tovább) gombbal indítsa el az USB nyomtatóillesztő program telepítését.

4. Válassza a Search for best driver for your device (Recommended) (Az eszköznek leginkább megfelelő illesztőprogram keresése. (javasolt)) lehetőséget, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

5. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

6. Csak a Specify a location (Hely megadása) jelölőnégyzetet jelölje be, majd adja meg a CD-ROM alábbi elérési útját. Az elérési utat a Browse (Tallózás) gomb segítségével is kiválaszthatja. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

7. Folytassa a telepítést a Next (Tovább) gombbal.

8. Ha a rendszer helyesen ismeri fel az USB PostScript nyomtatóillesztő program fájlját, az „EPSON USB Printer" (EPSON USB nyomtató) üzenet jelenik meg. Folytassa a telepítést a Next (Tovább) gombbal.

9. Amikor befejeződött az USB PostScript nyomtatóillesztő program telepítése, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

10. Az USB nyomtatóillesztő program befejeződése után automatikusan elindul az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő útmutatás szerint, amíg meg nem jelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő.

11. Kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, és adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

12. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint folytassa a telepítést.

13. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A PostScript nyomtatóillesztő program telepítése hálózati csatlakoztatás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot a hálózati csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:

❏ *Hálózati csatlakozón keresztül csak az opcionális hálózati interfészkártya segítségével lehet csatlakoztatni a nyomtatót.*

❏ *A PostScript nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.*

1. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Mutasson a Start menü Settings (Beállítások) pontjára, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) parancsra.

3. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

4. Megjelenik az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

5. A How is this printer attached to your computer? (Hogyan csatlakozik ez a nyomtató a számítógéphez) képernyőn válassza a Network Printer (Hálózati nyomtató) lehetőséget.

6. Adja meg a nyomtató hálózati elérési útját a Network path or queue name (Hálózati elérési út vagy nyomtatási várólista neve) mezőben. A Browse (Tallózás) gomb segítségével is kiválaszthatja a hálózati nyomtatót.

7. Amikor megjelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő, kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, majd adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win9x\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

8. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint folytassa a telepítést.

9. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Megjegyzés Windows Me/98/95-felhasználók számára

Előfordulhat, hogy a nyomtató hibásan nyomtat, ha a számítógéphez párhuzamos interfészen keresztül csatlakozik, és az ECP módra van állítva. Ebben az esetben tiltsa le a kétirányú kapcsolatot a PostScript nyomtatóillesztő programban. Ehhez nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpaneljét, kattintson a Details (Részletek) fülre, majd kattintson a Spool Settings (Nyomtatási sor beállítása) gombra. A megjelenő Spool Settings (Nyomtatási sor) párbeszédpanelen jelölje be a Disable bi-directional support for this printer (Kétirányú kommunikáció tiltása) lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

Windows NT 4.0

A nyomtató csatlakoztatására használt interfész alapján válassza ki az Önre vonatkozó telepítési útmutatást.

Megjegyzés:
Windows NT 4.0 rendszerben nem lehet USB-csatlakozón keresztül nyomtatni.

A nyomtatóillesztő program telepítése párhuzamos csatlakozás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot a párhuzamos csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:
A PostScript nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.

1. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Mutasson a Start menü Settings (Beállítások) pontjára, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) parancsra.

3. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

4. Megjelenik az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Járjon el a képernyőn megjelenő útmutatás szerint, amíg meg nem jelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő.

5. Kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, és adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\winnt4\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

6. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre a telepítés hátralevő részét.

7. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A nyomtatóillesztő program telepítése hálózati csatlakozás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot a hálózati csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:
- ❏ *Hálózati csatlakozón keresztül csak az opcionális hálózati interfészkártya segítségével lehet csatlakoztatni a nyomtatót.*
- ❏ *A nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.*

1. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Mutasson a Start menü Settings (Beállítások) pontjára, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) parancsra.

3. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

4. Megjelenik az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Jelölje be a Network printer server (Hálózati nyomtatókiszolgáló) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

5. Írja be a nyomtató nevét, vagy válassza ki a nyomtatót a hálózaton elérhető nyomtatók listájáról, majd kattintson az OK gombra.

6. Amikor megjelenik a következő üzenet, kattintson az OK gombra.

„The server on which the XXX printer resides does not have the correct printer driver installed.” (Az XXX nyomtató kiszolgálójára nincs telepítve a megfelelő nyomtatóillesztő program).

7. Kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, és adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\winnt4\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

8. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre a telepítés hátralevő részét.

9. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Megjegyzés a Windows NT 4.0 felhasználók számára

A kijelölt papírforrás papírméret listájában olyan papírméretek is szerepelhetnek, amelyek nem használhatók. A használható papírméretek ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatás: „Paper (Papír)" 429. oldal.

Windows XP, Windows 2000

A nyomtató csatlakoztatására használt interfész alapján válassza ki az Önre vonatkozó telepítési útmutatást.

A nyomtatóillesztő program telepítése párhuzamos csatlakozás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot a párhuzamos csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:
A nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.

1. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Mutasson a Start menü Settings (Beállítások) pontjára, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) parancsra.

   Megjegyzés:
   Ha a számítógépen a Windows XP rendszer fut, kattintson a Start *menü* Printers and Faxes *(Nyomtatók és faxok) parancsára.*

3. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

   Megjegyzés:
   Ha a Windows XP rendszer fut, kattintson a Printer Tasks *(Nyomtatási feladatok) csoport* Add a printer *(Nyomtató hozzáadása) parancsára.*

4. Megjelenik az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Járjon el a képernyőn megjelenő útmutatás szerint, amíg meg nem jelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő.

5. Kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, és adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win2k-xp\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

6. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre a telepítés hátralevő részét.

7. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A nyomtatóillesztő program telepítése a USB-csatlakozás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot az USB csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:
A nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.

1. Anélkül, hogy csatlakoztatná a számítógéphez a nyomtatót, kapcsolja be a számítógépet és a nyomtatót.

2. Miután elindult a Windows, kösse össze a nyomtatót és a számítógépet egy USB kábellel.

3. Ekkor automatikusan elindul az Add New Hardware (Új hardver hozzáadása) varázsló. A Next (Tovább) gombbal indítsa el az USB nyomtatóillesztő program telepítését.

4. Az USB nyomtatóillesztő program befejeződése után automatikusan elindul az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő útmutatás szerint, amíg meg nem jelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő.

5. Kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, és adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win2k-xp\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

6. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint folytassa a telepítést.

7. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A nyomtatóillesztő program telepítése hálózati csatlakozás esetén

Az alábbi lépések szerint telepítheti a PostScript illesztőprogramot a hálózati csatlakozó használata esetén:

Megjegyzés:

❏ *Hálózati csatlakozón keresztül csak az opcionális hálózati interfészkártya segítségével lehet csatlakoztatni a nyomtatót.*

❏ *A nyomtatóillesztő program telepítéséhez legalább 6 MB szabad helynek kell lennie a számítógép merevlemezén.*

1. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Mutasson a Start menü Settings (Beállítások) pontjára, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) parancsra.

   Megjegyzés:
   Ha a számítógépen a Windows XP rendszer fut, kattintson a Start *menü* Printers and Faxes *(Nyomtatók és faxok) parancsára.*

3. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

   Megjegyzés:
   Ha a Windows XP rendszer fut, kattintson a Printer Tasks *(Nyomtatási feladatok) csoport* Add a printer *(Nyomtató hozzáadása) parancsára.*

4. Megjelenik az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) varázsló. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

5. A megjelenő képernyőn válassza a Network printer (Hálózati nyomtató) lehetőséget.

   Megjegyzés:
   Ha a Windows XP fut, válassza A network printer, or a printer attached to another computer *(Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató) lehetőséget.*

6. Kattintson a Next (Tovább) gombra, majd tallózással keresse meg és válassza ki a hálózati nyomtatót.

7. Amikor megjelenik a következő üzenet, kattintson az OK gombra.

   „The server on which the XXX printer resides does not have the correct printer driver installed.” (Az XXX nyomtató kiszolgálójára nincs telepítve a megfelelő nyomtatóillesztő program).

8. Amikor megjelenik a nyomtató gyártmányának kiválasztását kérő képernyő, kattintson a Have Disk (Saját lemez) gombra, majd adja meg a telepítéshez szükséges INF fájl elérési útját. Ha a CD-ROM-meghajtót a D: betű jelöli, az elérési út a következő lesz: D:\AdobePS\english\win2k-xp\ps_setup (szükség szerint módosítsa a meghajtó betűjelét).

9. Válassza ki a futó Windows operációs rendszer verziószámának megfelelő INF fájlt, és a képernyőn megjelenő utasítások szerint folytassa a telepítést.

10. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Megjegyzés Windows XP/2000-felhasználóknak

A nyomtatóillesztő program Paper Size (Papírméret) listájában olyan papírméretek is megjelenhetnek, amelyek nem használhatók. A használható papírméretek ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatás: „Paper (Papír)” 429. oldal.

A nyomtatóillesztő program használata

A nyomtatóillesztő program a beállítások széles körét teszi elérhetővé, amelyekkel optimalizálható a nyomtatás minősége.

Megjegyzés:

- ❏ *A megfelelő működéshez a számítógép beállításai között meg kell adni a számítógép nevét. A névben ne legyenek érvénytelen karakterek. Ha a nyomtató meg van osztva, a számítógépnévnek egyedinek kell lennie. A számítógépnév beállításáról az operációs rendszer dokumentációjában található további információ.*
- ❏ *Az ebben a szakaszban az EPL-6200 modell monitorképei láthatók. Amennyiben Önnek EPL6200L modellje van, a monitoron megjelenő képek kissé eltérhetnek.*
- ❏ *Az EPSON Status Monitor 3 automatikusan települ az EPL-6200L nyomtatóillesztő program telepítésével egyidejűleg.*

A nyomtatóillesztő elérése

A nyomtató illesztőprogramja elérhető bármelyik programból, illetve közvetlenül a Windows operációs rendszerből.

A különféle Windows alkalmazásokban megadott nyomtatóbeállítások felülírják az operációs rendszerbeli beállításokat, így a kívánt eredmény elérése érdekében az illesztőprogramot mindig az alkalmazásból hívja.

Megjegyzés:
A súgó részletesen ismerteti a nyomtató illesztőprogramjának beállításait.

- ❏ A nyomtató illesztőprogramja az alkalmazásokból a File (Fájl) menü Print (Nyomtatás) vagy Page Setpu (Oldalbeállítás) parancsával érhető el. Ezután a Setup (Beállítás), az Options (Beállítások), a Properties (Tulajdonságok) gombra vagy ezek kombinációjára kell kattintani.
- ❏ Az illesztőprogram a Windows rendszerből is elérhető: ehhez kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot. Ezután kattintson a jobb gombbal az EPSON EPL-6200/EPL-6200L Advanced ikonra, és válassza a Properties (Tulajdonságok, Windows Me, 98, 95), a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások, Windows XP, 2000) vagy a Document Defaults (Dokumentum alapbeállításai, Windows NT 4.0) parancsot.

A nyomtatóillesztő beállításai

A nyomtatási minőség kiválasztása (csak EPL-6200)


Megjegyzés:
Az EPL-6200L modell nyomtatási minősége nem módosítható. Csak 600 dpi felbontással tud nyomtatni.

A nyomtatási minőség (felbontás) a nyomtatás gyorsaságára, illetve részletgazdagságára van hatással. Ha kiváló minőségben kíván nyomtatni, válasszon egy nagyobb számot. Ne feledje, hogy ez a nyomtatás lassulását eredményezi.

Háromféle nyomtatási minőség közül lehet választani: 600 dpi, Class 1200 dpi (1200 dpi-t közelítő), illetve True 1200 dpi (Valódi 1200 dpi). A Class 1200 magas nyomtatási minőséget eredményez ugyanúgy, mint az 1200 dpi felbontású Enh. MG és RITech funkciók (600 dpi alatt).

1. Váltson át a Basic Settings (Alapértelmezett beállítások) panellapra.

2. Válassza ki a nyomtatás kívánt felbontását a Print Quality (Nyomtatási minőség) legördülő listából.

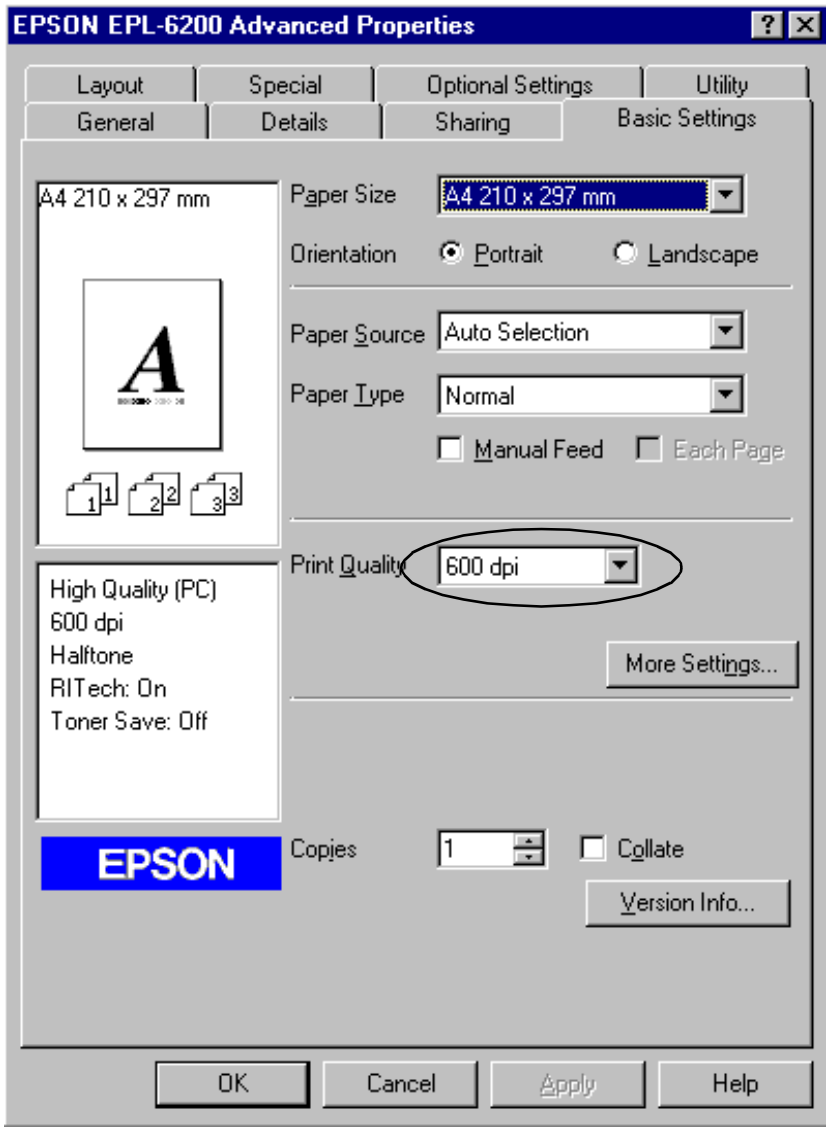

3. Fogadja el a beállítást az OK gombbal.

Megjegyzés:

- ❏ *Az Enh. MG or RITech funkciókkal kapcsolatos részleteket az online súgó tartalmazza.*

- ❏ *Ha a nyomtatás sikertelen, vagy a memóriára vonatkozó hibaüzenet jelenik meg, kisebb felbontás kiválasztásával általában megoldható a problémát.*


Nyomatok átméretezése

A dokumentumokat automatikusan lekicsinyítheti és felnagyíthatja a nyomtatás során.

Az oldalak papírmérethez igazodó automatikus átméretezése

1. Térjen át a Layout (Elrendezés) panellapra.

2. Jelölje be a Zoom Options (Méretbeállítások) négyzetet.

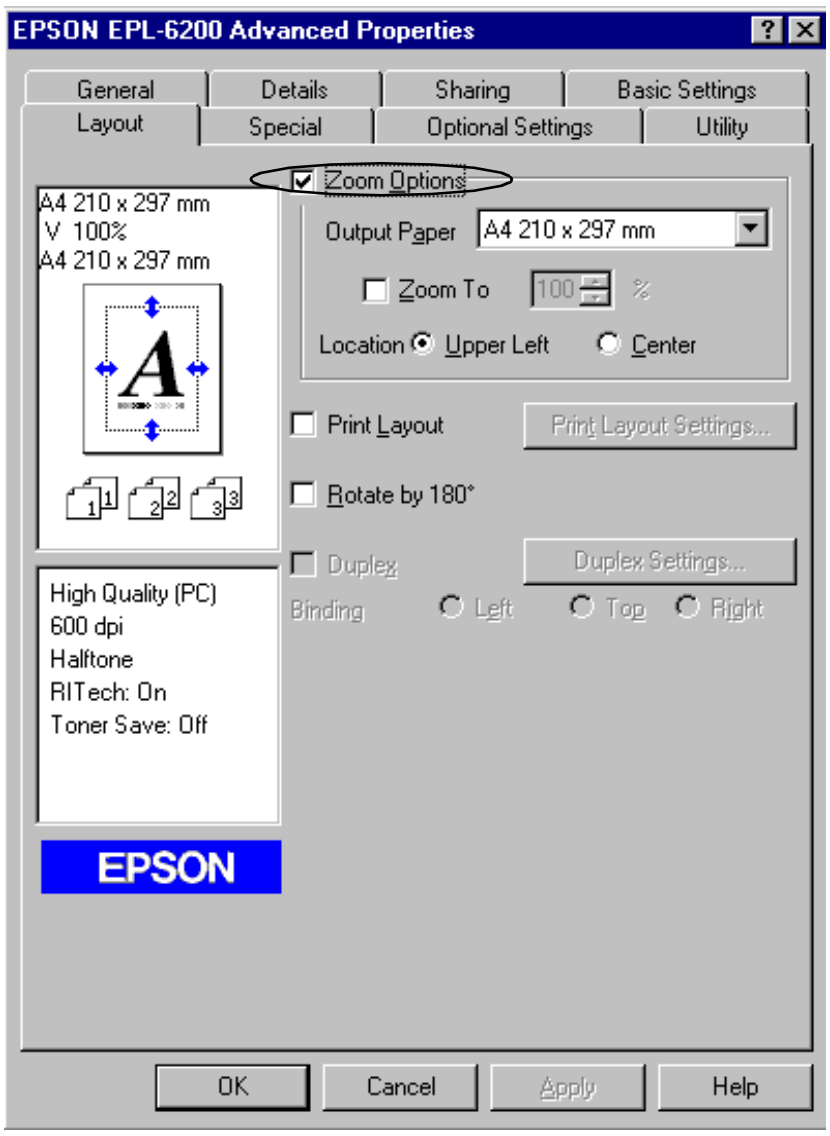

3. Az Output Paper (Kimeneti papír) legördülő listából válasszon papírméretet. A nyomtató úgy nyomtatja ki az oldalt, hogy az lefedje a kiválasztott papírt.

4. Ha a felnagyított vagy lekicsinyített képet a papír bal felső sarkában szeretné elhelyezni, válassza a Location (Hely) beállításnál az Upper Left (Bal fent) értéket. Ha középre szeretné helyezni a lekicsinyített vagy felnagyított oldalt, válassza a Center (Középre) lehetőséget.


5. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

Az oldalak adott százalékú átméretezése

1. Térjen át a Layout (Elrendezés) panellapra.

2. Jelölje be a Zoom Options (Méretbeállítások) négyzetet.

3. Jelölje be a Zoom To (Méretezés) négyzetet.

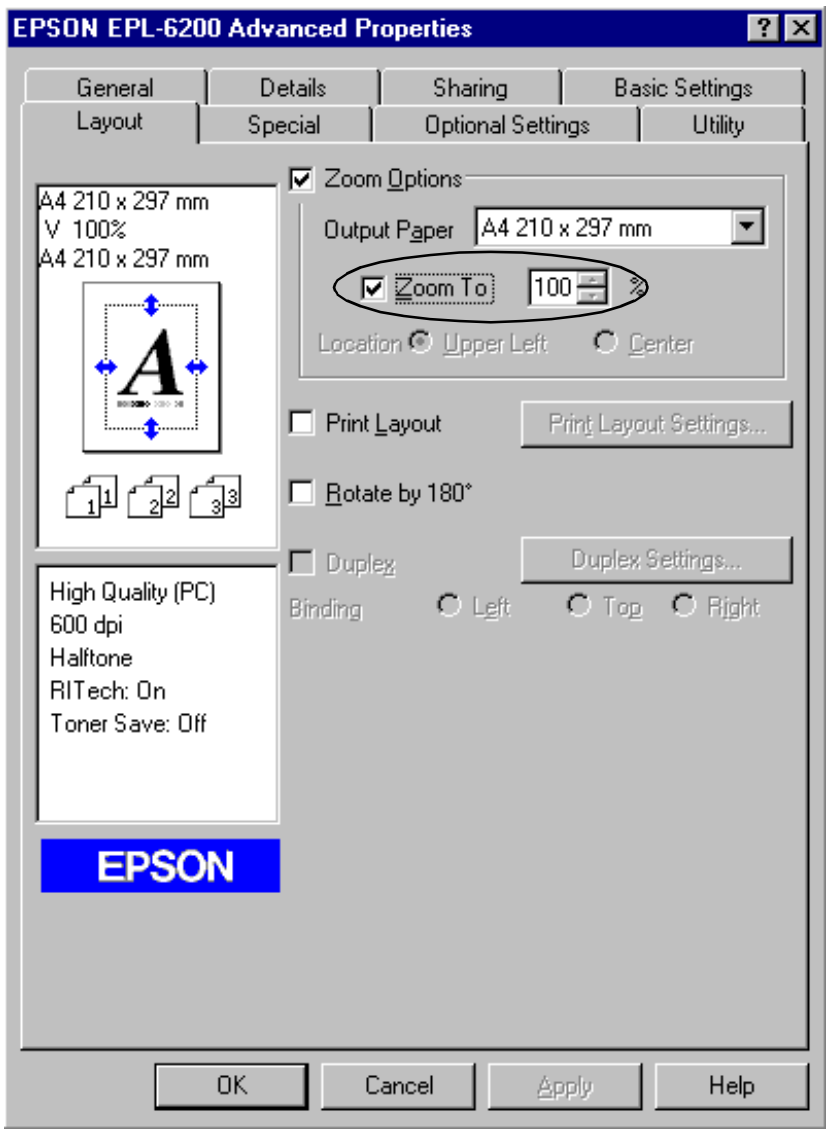

4. A mezőben adja meg a nagyítás (kicsinyítés) százalékértékét, majd kattintson az OK gombra. Az érték 50% és 200% közé eshet, és 1%-os lépésekkel növelhető.


Ha szükséges, válasszon papírméretet az Output Paper (Kimeneti papír) legördülő listából.

A nyomtatási elrendezés módosítása


A „Layout printing” (Elrendezésnyomtatás) segítségével a nyomtató két vagy négy oldalt is tud egy lapra nyomtatni, megfelelő sorrendben, automatikusan átméretezve az egyes oldalakat, hogy azok elférjenek az adott méretű papíron. A dokumentumok oldalszegéllyel is nyomtathatók.

1. Térjen át a Layout (Elrendezés) panellapra.

2. Jelölje be a Print Layout (Nyomtatási elrendezés) jelölő négyzetet, majd kattintson a Print Layout Settings (Nyomtatási elrendezés beállításai) gombra. Ekkor a Print Layout Settings (Nyomtatási elrendezés beállításai) párbeszédpanel jelenik meg.

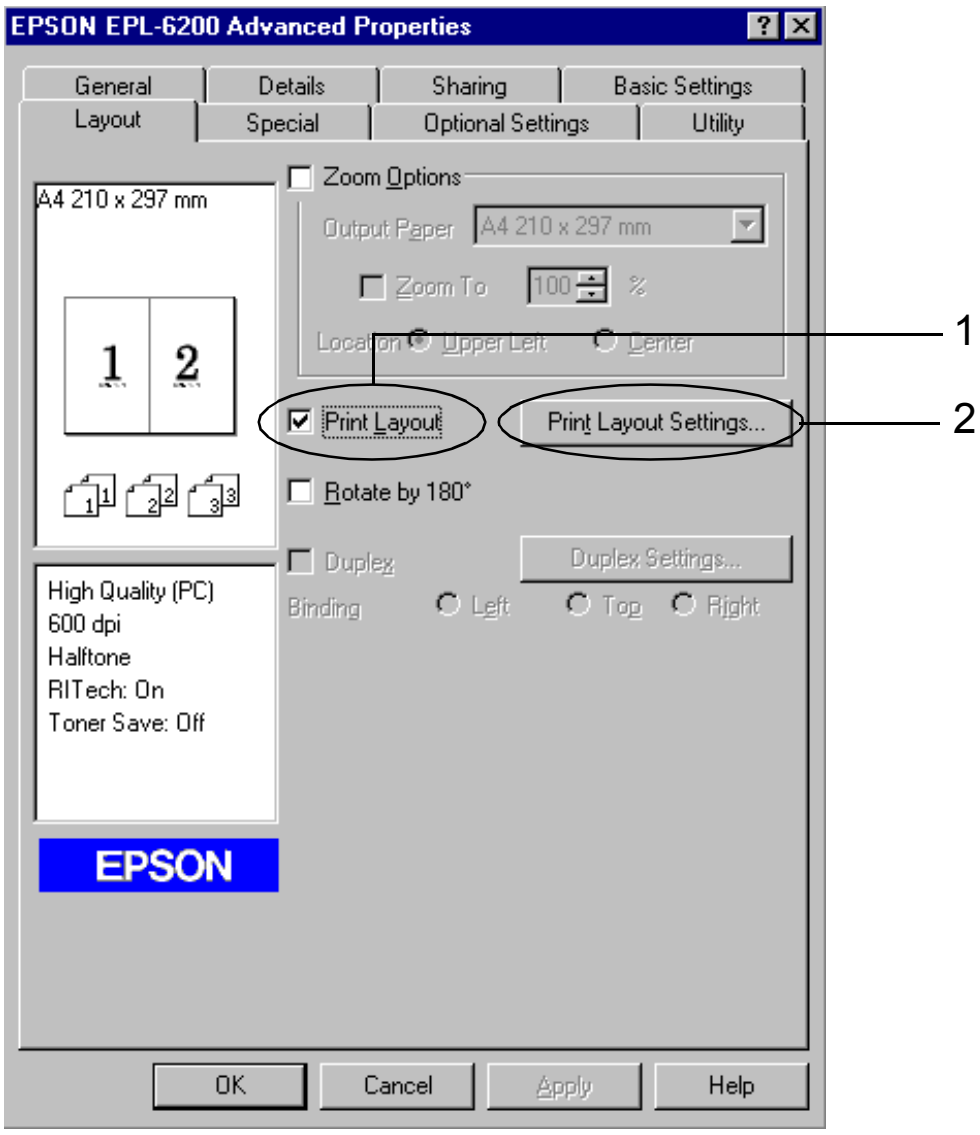

3. Adja meg, hogy hány oldalt szeretne nyomtatni egy lapra.

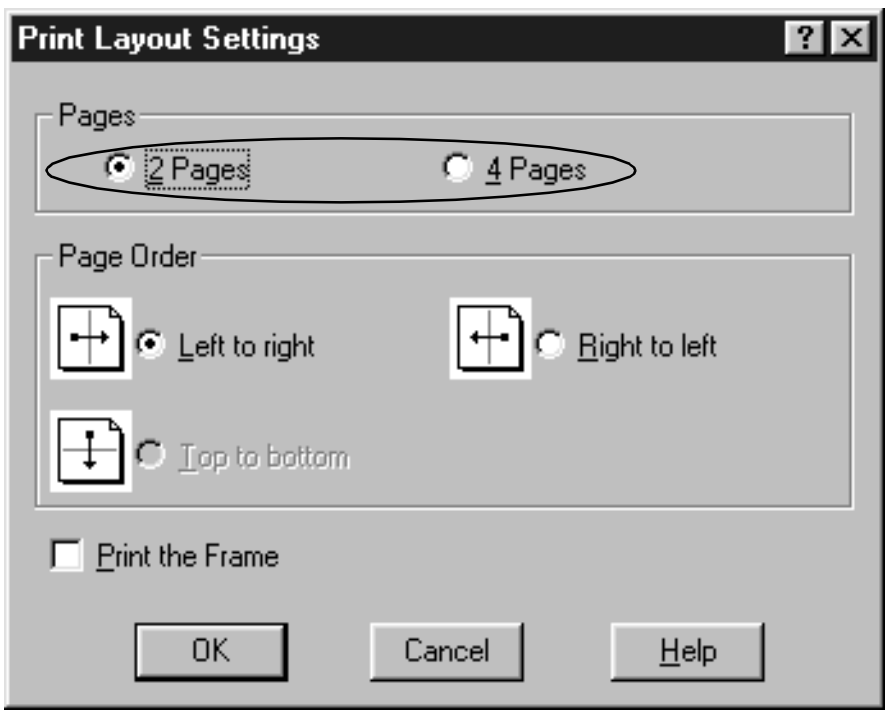

4. A Page Order (Oldalsorrend) csoportban adja meg a kívánt beállítást.

   Megjegyzés:
   *A Page Order (Oldalsorrend) beállításai az egy lapra nyomtatott oldalak számától és a papír tájolásától (*Portrait *(Álló) vagy* Landscape *(Fekvő)) függenek.*

5. A Print Layout Settings (Nyomtatási elrendezés beállításai) párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.


6. A Layout (Elrendezés) panellapon a beállítások elfogadásához kattintson az OK gombra.

Vízjel használata

A következő lépésekkel helyezhet el vízjelet a dokumentumban. A Watermark (Vízjel) párbeszédpanelen előre megadott vízjelek közül választhat, de bitkép (.BMP) vagy szövegfájl (.TXT) kijelölésével saját vízjelet is készíthet. A Watermark (Vízjel) párbeszédpanelen a vízjel számos beállítását is megadhatja, például a méretét, a fényerősségét és az elhelyezkedését.


1. Kattintson a Special (Speciális) fülre.

2. Jelölje be a Watermark (Vízjel) négyzetet.

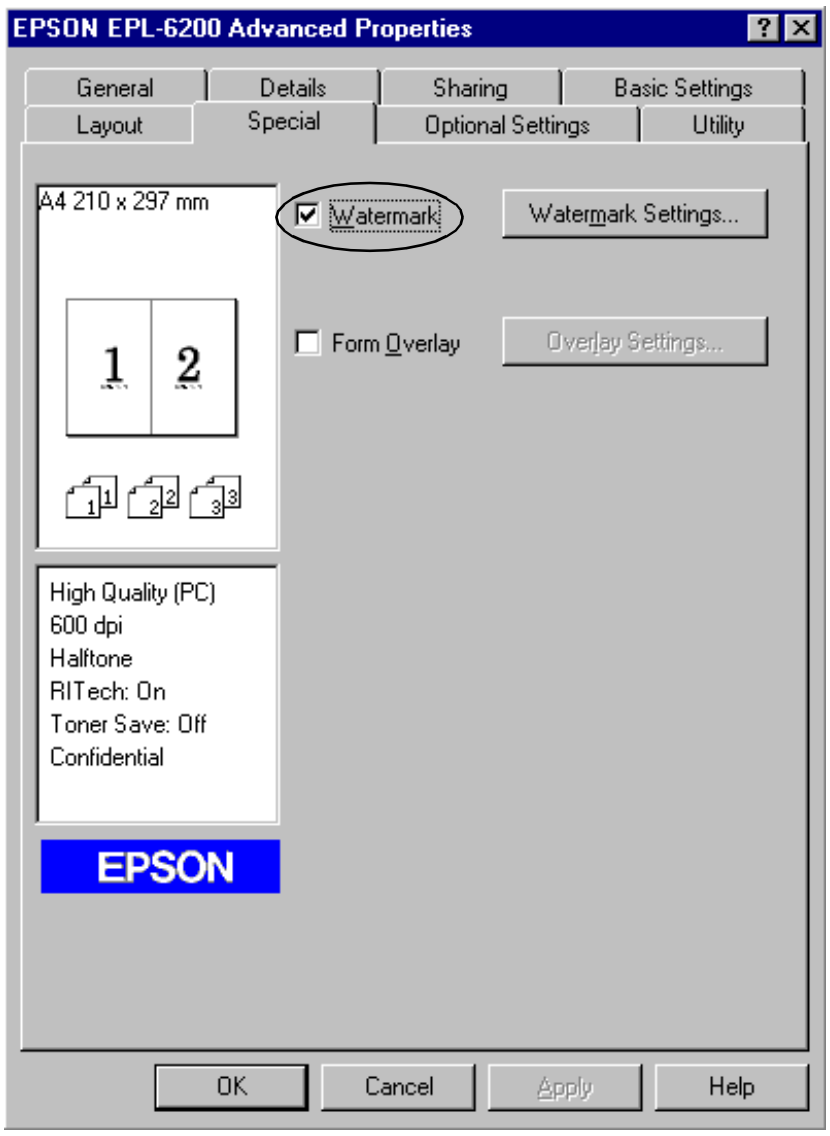

3. Kattintson a Watermark Settings (Vízjel beállításai) gombra: A Watermark (Vízjel) párbeszédpanel jelenik meg.

4. Válasszon vízjelet a Watermark Name (Vízjel neve) legördülő listában.

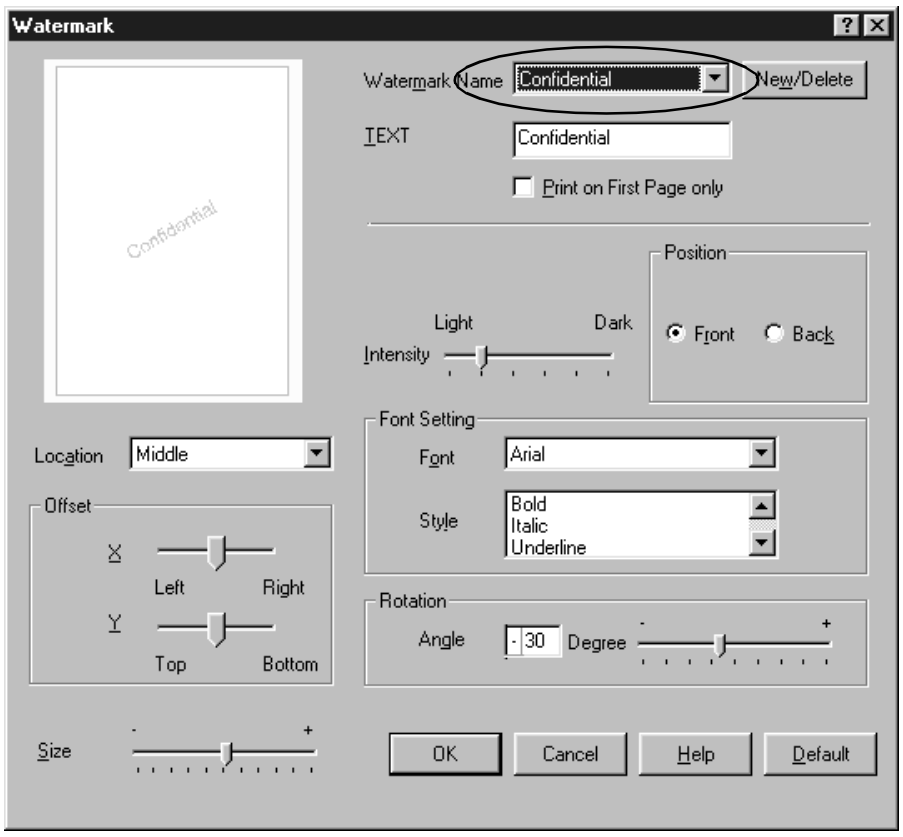

5. A Location (Hely) mezőben adja meg, hogy a lap mely részén szeretné elhelyezni a vízjelet.

6. Az Offset (Eltolás) csoportban adja meg a vízjel vízszintes és függőleges elhelyezkedését.

7. Adja meg a kép fényerősségét az Intensity (Fényerősség) csúszkával.

8. Adja meg a vízjel méretét a Size (Méret) csúszkával.

9. A Position (Elhelyezkedés) csoportban válassza a Front (Előtérben) beállítást, ha a vízjelet a dokumentum tartalmára, vagy a Back (Háttérben) beállítást, ha a vízjelet a dokumentum tartalma mögé szeretné kinyomtatni.

10. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

Új vízjel készítése

Új vízjelet a következő lépésekkel készíthet:

1. Kattintson a Special (Speciális) fülre.

2. Jelölje be a Watermark (Vízjel) négyzetet.

3. Kattintson a Watermark Settings (Vízjel beállításai) gombra: A Watermark (Vízjel) párbeszédpanel jelenik meg.

4. Kattintson a New/Delete (Új/Törlés) gombra. Megjelenik az Egyéni vízjelek párbeszédpanel.

5. Válassza a Text (Szöveg) vagy a BMP beállítást, és a Name (Név) mezőbe írja be az új vízjel nevét.

6. Ha a Text (Szöveg) lehetőséget választotta, írja be a vízjel szövegét a Text (Szöveg) mezőbe. Ha a BMP beállítást választotta, kattintson a Browse (Tallózás) gombra, jelölje ki a használni kívánt BMP fájlt, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés:
   Egyéni vízjel készítéséhez előkészített bitképes (.bmp) fájl szükséges.

7. A Save (Mentés) gombbal zárja be a User Defined Watermarks (Egyéni vízjelek) párbeszédpanelt. A vízjel megjelenik a listán.

8. A vízjel bejegyzéséhez kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:
Legfeljebb tíz vízjelet jegyezhet be.

Űrlapsablon használata (csak EPL-6200)

Az Overlay settings (Űrlapsablon beállításai) párbeszédpanel segítségével más alkalmazások által készített adatokból előállított űrlapsablonokat nyomtathat.

Megjegyzés:
A sablonok csak akkor állnak rendelkezésre, ha az Optional Settings (Opcionális beállítások) menü Extended Settings (További beállítások) párbeszédpanelén a Print Graphic Mode (Grafikai mód) beállítása High Quality (Printer) (Kiváló minőség – Nyomtató).

Sablon létrehozása


A létrehozott űrlapok adatai fájl formájában menthetők.

1. Nyissa meg az alkalmazást, amelyben a sablont létre szeretné hozni.


2. Az alkalmazásból nyissa meg a nyomtató illesztőprogramját. Válassza a File (Fájl) menü Print (Nyomtatás) vagy Print Setup (Nyomtatás beállítása) parancsát. Ezután a programtól függően kattintson a Printer (Nyomtató), Setup (Beállítás), Options (Beállítások) vagy Properties (Tulajdonságok) gombra vagy ezek valamely kombinációjára.

3. Kattintson a Special (Speciális) fülre.

4. Jelölje be a Form Overlay (Űrlapsablon) jelölőnégyzetet, és kattintson az Overlay Settings (Űrlapsablon beállításai) gombra.

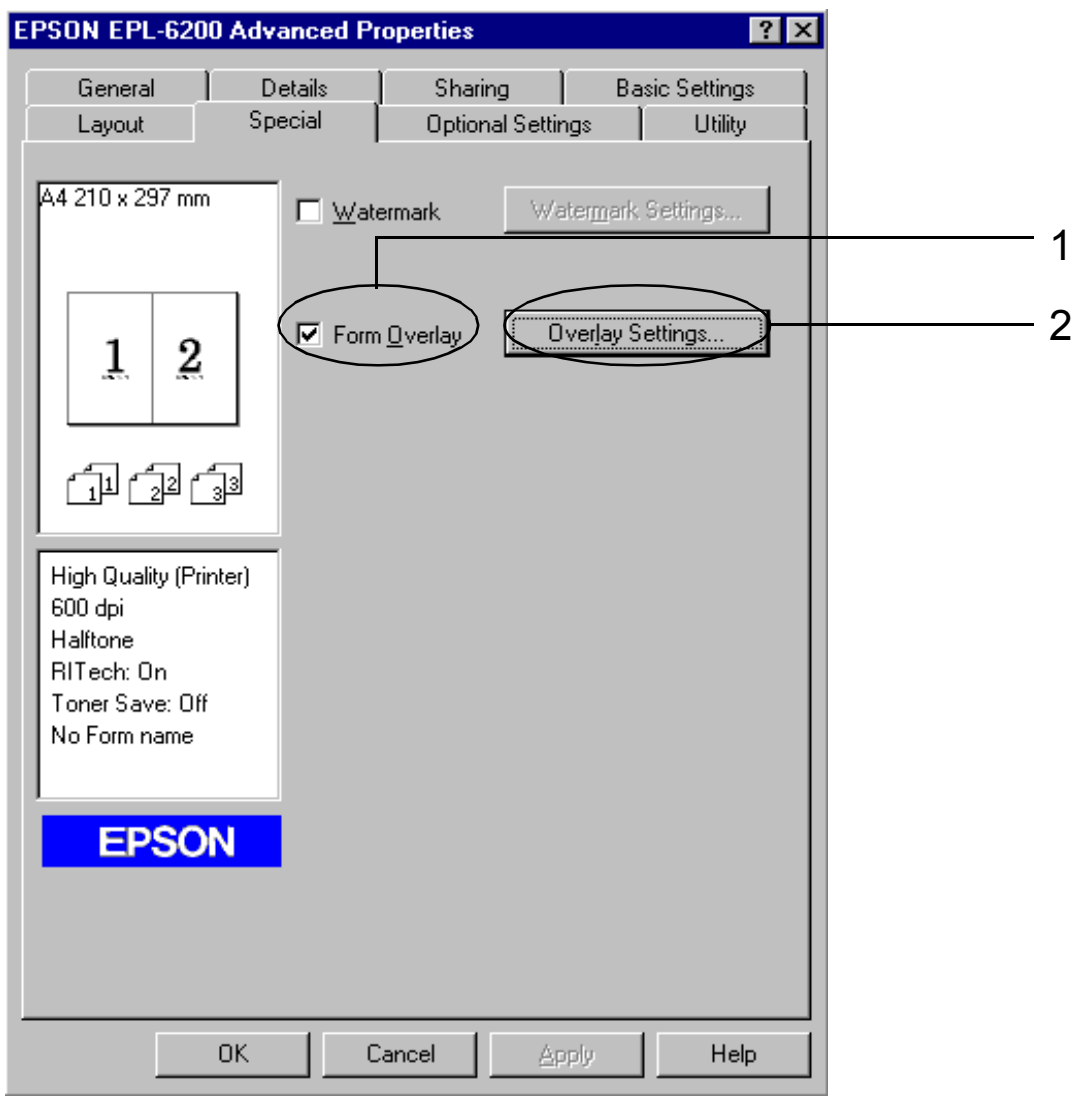


5. Kattintson a Create Overlay Data (Sablonadatok létrehozása) elemre.

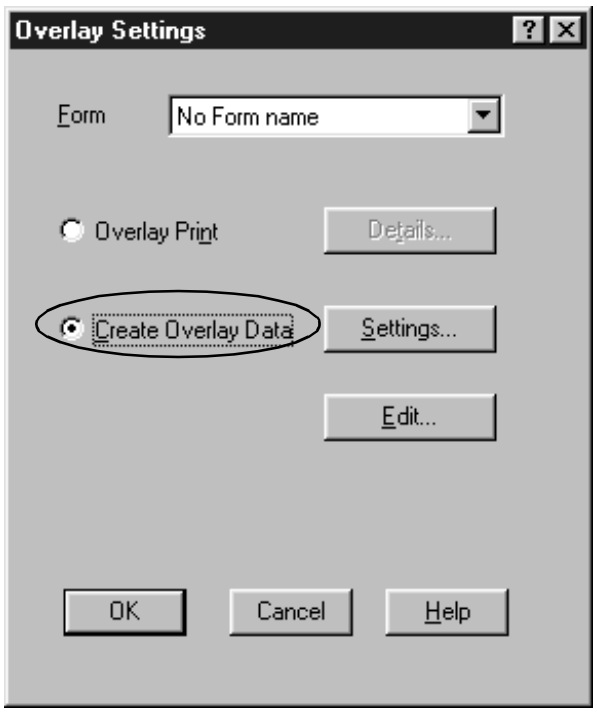

6. Kattintson a Settings (Beállítások) gombra.

7. Jelölje be a Use Form Name (Űrlapnév használata) négyzetet, majd kattintson az Add Form Name (Űrlapnév hozzáadása) gombra. Az Add Form (Űrlap hozzáadása) párbeszédpanel jelenik meg.

8. Az Add Form (Űrlap hozzáadása) párbeszédpanelen írja be az űrlap nevét a Form Name (Űrlap neve) mezőbe, a leírását a Description (Leírás) mezőbe.

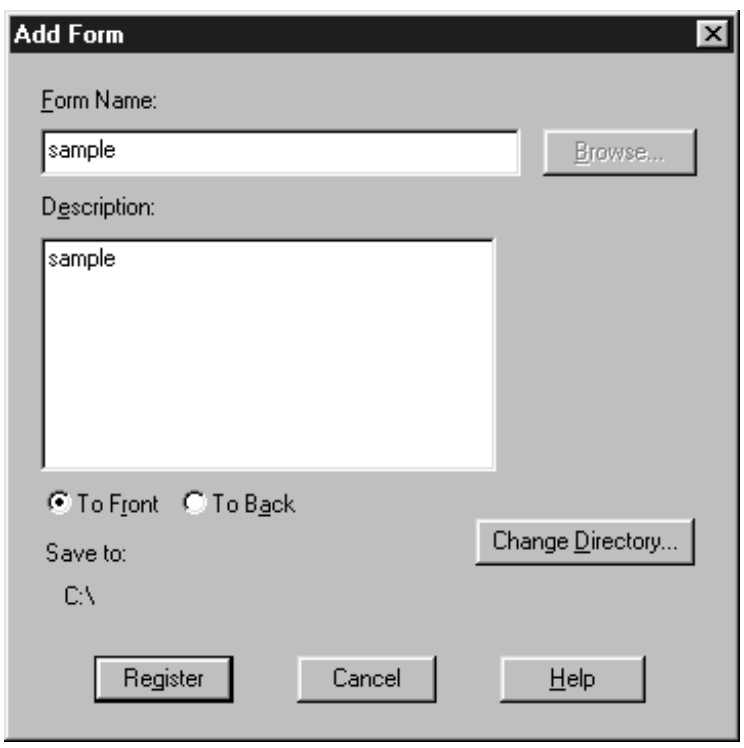

9. Kattintson az To Front (Előlap) (ezzel a sablont a dokumentum színére nyomtatja) vagy a To Back (Hátlap) (ezzel a sablont a dokumentum hátára nyomtatja) elemre.

10. Az Add Form (Űrlap hozzáadása) párbeszédpanelen kattintson a Register (Regisztráció) gombra.

11. A Form Settings (Űrlap beállításai) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

12. Az Overlay Settings (Sablon beállításai) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra. Ha le szeretné állítani az eljárást, kattintson a Cancel (Mégse) gombra.

    Megjegyzés:
    A 10. lépés után az alkalmazásból (például a Windows Jegyzettömbből vagy Word-ből) a nyomtatóra küldött fájlt a program a 8. lépésben megadott űrlapnéven sablonként menti.

13. Nyomtassa ki a sablonadatként mentett fájlt. Bármilyen típusú fájl menthető sablonként. Ezzel elkészült a sablon.

Nyomtatás sablonnal

Az alábbi lépések szerint nyomtathat a sablonadatokat is tartalmazó dokumentumokat.

1. Nyissa meg a sablonadatokkal együtt nyomtatni kívánt fájlt.

2. Az alkalmazásból nyissa meg a nyomtató illesztőprogramját. Válassza a File (Fájl) menü Print (Nyomtatás) vagy Print Setup (Nyomtatás beállítása) parancsát. Ezután a programtól függően kattintson a Printer (Nyomtató), Setup (Beállítás), Options (Beállítások) vagy Properties (Tulajdonságok) gombra vagy ezek valamely kombinációjára.

3. Kattintson a Special (Speciális) fülre.

4. Jelölje be a Form Overlay (Űrlapsablon) jelölőnégyzetet, és kattintson az Overlay Settings (Űrlapsablon beállításai) gombra.

5. Az Overlay Settings (Sablon beállításai) párbeszédpanelen a Form (Űrlap) listán jelölje ki a kívánt sablont, majd kattintson az OK gombra.

6. Az adatok nyomtatásához kattintson az OK gombra.

Sablonadatok más nyomtatóbeállításokkal

A sablonadatok az aktuális nyomtatóbeállításokkal készülnek (például a felbontás 600 dpi). Ha egy sablont más nyomtatóbeállításokkal (például a felbontás 1200 dpi) is el szeretne készíteni, hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztőt: „Sablon létrehozása” 78. oldal, 2. lépés.

2. Adja meg a kívánt beállításokat, és lépjen ki a nyomtatóillesztő programból.

3. Küldje el a nyomtatóra az alkalmazásban elkészített adatokat, erről lásd: „Sablon létrehozása” 78. oldal, 12. lépés.

Ez a beállítás csak a Form Name (Űrlap neve) adatoknál áll rendelkezésre.

A fényvezető egység számlálójának nullázása


A fényvezető egység kicserélése után nullázza a fényvezető egység számlálóját. Ez a nyomtató illesztőprogram segítségével végezhető el. Amikor végzett az új fényvezető egység beszerelésével, olvassa el a következő részt: „A fényvezető egység számlálójának nullázása” 81. oldal.

A fényvezető egység számlálójának nullázása


1. Térjen át az Optional Settings (Választható beállítások) lapra, és kattintson a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) gombra. Megjelenik a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) párbeszédpanel.

2. Kattintson a Reset OPC Level (OPC szint törlése) gombra. Megjelenik a fényvezető egység nullázására szolgáló párbeszédpanel.

EPL-6200

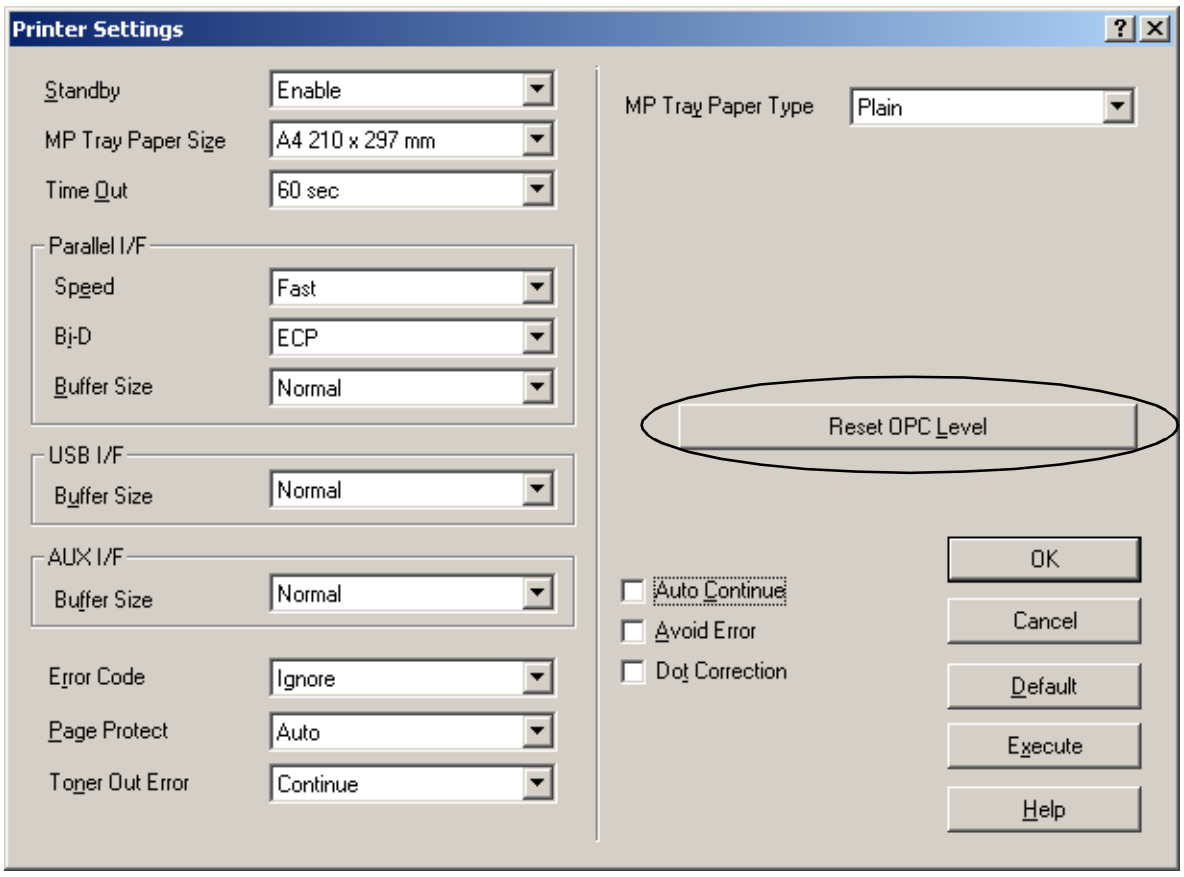

EPL-6200L

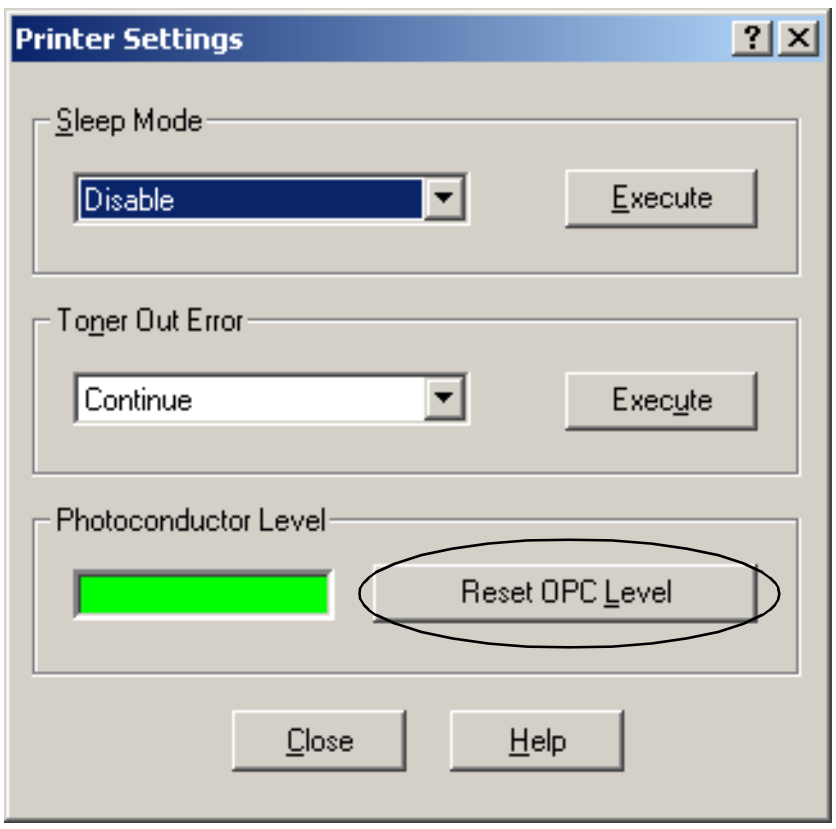

3. Az OK gombra kattintva nullázza az OPC szint számlálóját.

Nyomtatás a Duplex egységgel (csak EPL-6200 modellnél)

Kétoldalas nyomtatásnál a gép a lap mindkét oldalára nyomtat. Ha kötésre nyomtat, a kötési élek úgy adhatók meg, ahogy azt az oldalak sorrendje megkívánja.

1. Térjen át a Layout (Elrendezés) panellapra.

2. Jelölje be a Duplex (Kétoldalas) négyzetet. Majd válassza ki a Left (bal), Top (felső), vagy Right (jobb) gombot kötési helyzetként.

3. Kattintson a Duplex Settings (Kétoldalas beállítások) gombra a kétoldalas beállítások párbeszédpanel megnyitásához.

4. Adja meg a kötési margót (Binding Margin) a papír elő-, és hátoldalán. Majd válassza ki, hogy a gép a lap elő- vagy hátoldalát nyomtassa-e kezdő oldalként (Start Page).

5. Ha füzetként kívánja kötni a nyomtatandó anyagot, kattintson a Binding Method (Kötési mód) jelölőnégyzetre és adja meg a megfelelő beállításokat. Az egyes beállításokkal kapcsolatos részleteket az online súgó tartalmazza.

6. Kattintson az OK gombra a beállítások jóváhagyásához, és a Layout (Elrendezés) menübe való visszatéréshez.


A kevés memóriából származó hiba elkerülése (csak EPL-6200L)

Képek vagy nagy mennyiségű adat nyomtatásakor a nyomtató abbahagyhatja a nyomtatást, ha kevés a memória. Az alábbi lépések szerint kerülheti el a memóriahibákat.

Megjegyzés:
Ha ezt a funkciót használja, romlik a nyomtatás minősége.

1. Kattintson az Optional Settings (Választható beállítások) fülre.

2. Kattintson az Extended Settings (További beállítások) elemre. A következő párbeszédpanel jelenik meg.

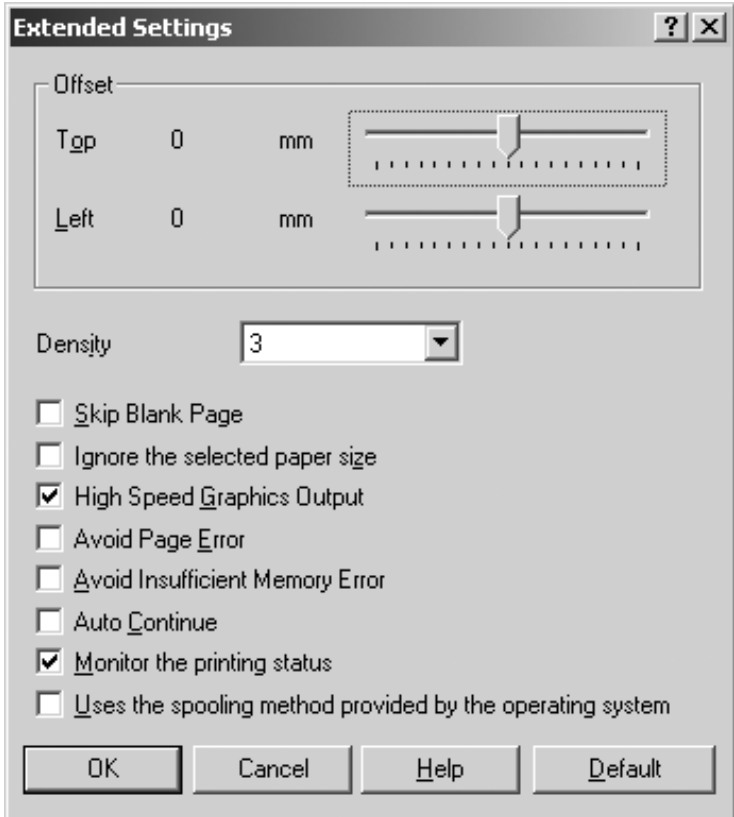

Megjegyzés:
Ez a képernyő a Windows XP, 2000 és NT 4.0 rendszeren látható.

3. Jelölje be az Avoid Insufficient Memory Error (Hibák elkerülése – Kevés a memória) jelölőnégyzetet.

4. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

A PostScript illesztőprogram elérése (csak EPL-6200)

Ha PostScript formátumú fájlokat kíván nyomtatni, a PostScript nyomtatóillesztő programot kell használnia. A nyomtatóhoz mellékelt PostScript nyomtatóillesztő program telepítésének ismertetése: „A PostScript illesztőprogram telepítése (csak EPL-6200)” 57. oldal.

A PostScript illesztőprogram elérhető magából a nyomtatásra használt alkalmazásból, illetve közvetlenül az operációs rendszerből. Ha egy alkalmazásból éri el a PostScript illesztőprogramot, csak az aktuális nyomtatási feladatra lesznek hatással a nyomtatási beállítások módosításai. Ha véglegesen módosítani szeretné a nyomtatási beállításokat, közvetlenül az operációs rendszerből nyissa meg a PostScript illesztőprogramot.

A PostScript nyomtatóillesztő program beállításai (csak EPL-6200)

A PostScript nyomtatóillesztő programban módosíthatók a PostScript nyomtatási feladat beállításai. A beállítások különböző kategóriákba sorolva jelennek meg, amelyeket a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpaneljének megfelelő fülére kattintva érhet el.

Windows Me, Windows 98, Windows 95

A beállításokkal kapcsolatban online súgó is igénybe vehető. A súgó kétféleképpen használható. Ha az eljárás menetével szeretne megismerkedni, kattintson a Help (Súgó) gombra. Ha egy adott elemmel kapcsolatban van szüksége segítségre, kattintson a párbeszédpanel címsávjának jobb oldalán látható „?” ikonra, majd kattintson annak a beállításnak a nevére, amelyről további tájékoztatást szeretne kapni. Ennek hatására megjelenik a beállítás és a választható lehetőségek ismertetése.

A Paper (Papír) lapon található beállítások

Paper size (Papírméret)

Válassza ki a kívánt papírméretet. A beállításnak meg kell egyeznie nyomtatóba töltött papír méretével. Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Orientation (Tájolás)

Adja meg, hogy miként kerüljön a dokumentum az oldalra. A Portrait (Álló) és a Landscape (Fekvő) lehetőség közül választhat.

Collate (Leválogatás)

Ha több példányt szeretne kinyomtatni a dokumentumból úgy, hogy mindegyik példány oldalai helyes sorrendben nyomódjanak ki, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nincs bejelölve a négyzet, a nyomtató a megadott példányszámban kinyomtatja az első oldalt, azután a másodikat stb.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatóillesztő programban bejelöli a Collate *(Leválogatás) beállítást, magában a programban ne állítsa be a* Collate *(Leválogatás) funkciót.*

Duplex (Kétoldalas nyomtatás)

Válassza ki a kétoldalas nyomtatás módját. Flip on long edge (Papírfordítás a hosszabb oldal mentén) beállítás könyvhöz hasonlóan lapozható, a Flip on short edge (Papírfordítás a rövidebb oldal mentén) beállítás naptárhoz hasonlóan lapozható kétoldalas nyomatot eredményez. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha fel van szerelve a külön megvásárolható duplex egység.

Paper source (Papírforrás)

Válassza ki a nyomtatási feladat papírforrását. A következő lehetőségek közül választhat: AutoSelect Tray (Automatikus tálcaválasztás), MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Manual Feed 1st Page (Kézi adagolás – 1. lap), Manual Feed EachPage (Kézi adagolás – minden lap). A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

Paper type (Papírtípus)

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra nyomtat. A következő lehetőségek közül választhat: Normal (Normál), Thick W (Vastag széles), Thick N (Vastag keskeny) és Transparency (Fólia). Ügyeljen a helyes papírtípus kiválasztására, a helytelen beállítás a tinta fölösleges fogyasztását és a nyomat elkenődését eredményezheti.

Margins (Margók)

Ha erre a gombra kattint, beállíthatja a nyomat margóit. Választhat hogy az Inches (Hüvelyk) vagy a Millimeters (Milliméter) mértékegységet használja.

Restore Defaults (Alapértelmezés visszaállítása)

Ha vissza szeretné állítani a lap beállításait az alapértékükre, kattintson erre a gombra.

A Graphics (Grafika) lapon található beállítások

Resolution (Felbontás)

Válassza ki a nyomtatáskor alkalmazni kívánt felbontást. A rendelkezésre álló lehetőségek a Fast (Gyors), Quality (Minőségi) és a Super (Szuper). A Quality (Minőségi) és a Super (Szuper) beállítás nagyobb felbontású, de tovább tartó nyomtatást eredményez.

Print as a negative image (Negatív kép nyomtatása)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha negatív képként kívánja kinyomtatni a dokumentumot. Ez a szolgáltatás a kép RGB és fekete-fehér értékeinek megfordításával nyomtatja ki a képet, fekete fehér és nagy egységeket ábrázoló RGB képek nyomtatása esetén hasznos.

Print as a mirror image (Tükörkép nyomtatása)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha tükrözve kívánja kinyomtatni a dokumentumot. Ez a funkció a kép vízszintes koordinátáit megfordítva nyomtatja ki a képet.

Layout (Elrendezés)

Adja meg, hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni a dokumentumból. A következő lehetőségek közül választhat: 1-up (1), 2-up (2), 4-up (4), 6-up (6), 9-up (9),16-up (16).

Print page border (Oldalkeret nyomtatása)

Ha egynél több oldalt nyomtat egy papírlapra, és azt szeretné, hogy az oldalakat keret fogja körül, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Scaling (Méret)

Ezzel a beállítással lekicsinyíthető, illetve felnagyítható a kinyomtatott kép. 25% és 400% között tetszőleges érték megadható. Ha kicsinyíteni szeretné a képet, 100%-nál kisebb értéket adjon meg. Ha nagyítani szeretné a képet, 100%-nál nagyobb értéket adjon meg. Ha abban az alkalmazásban is le tudja kicsinyíteni és fel tudja nagyítani a képet, amelyikből a nyomtatást végzi, akkor az alkalmazásban tegye ezt, ne a nyomtatóillesztő programban.

Restore Defaults (Alapértelmezés visszaállítása)

Ha vissza szeretné állítani a lap beállításait az alapértékükre, kattintson erre a gombra.

A Fonts (Betűtípus) lap beállításai

Send TrueType fonts to printer according to the Font Substitution Table (True Type betűtípusok küldése a nyomtatónak a Betűtípus-helyettesítési táblázatnak megfelelően)

Akkor jelölje be ezt a gombot, ha a betűtípus-helyettesítés táblázatban foglaltak szerint szeretné letölteni a TrueType betűtípusokat a nyomtatóra. Ezzel a beállítással gyorsítható a nyomtatás.

Edit the Table (Táblázat szerkesztése)

Ha erre a gombra kattint, módosíthatja a betűtípus-helyettesítési táblázatot.

Always use TrueType fonts (Mindig True Type használata)

Akkor jelölje be ezt a gombot, ha azt szeretné, hogy a számítógép mindig minden TrueType betűtípust letöltsön a kinyomtatandó dokumentumból a nyomtatóra. Ettől lelassul a nyomtatás, de a nyomatban látható betűtípusok meg fognak egyezni a képernyőn láthatókkal.

Add Euro Currency Symbol to PostScript Fonts (Euró pénznem szimbólumának hozzáadása a PostScript betűkészletekhez)

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az euró jelével kiegészülnek a nyomtatón tárolt PostScript betűkészletek.

Update Soft Fonts (Letölthető betűkészletek frissítése)

Ha erre a gombra kattint, frissül a telepített PostScript Type 1 betűkészletek listája, és ennek eredményeképpen helyesen nyomtatja ki őket a nyomtató.

Send Fonts As (Betűtípusok küldése)

Ha erre a gombra kattint, részletesen megadhatja a betűkészleteknek a nyomtatóra történő letöltését szabályozó speciális beállításokat. Az elérhető beállításokat az online súgó ismerteti részletesen.

Restore Defaults (Alapértelmezés visszaállítása)

Ha vissza szeretné állítani a lap beállításait az alapértékükre, kattintson erre a gombra.

A Device Options (Eszközbeállítások) lapon található beállítások

Available printer memory (in KB) (Rendelkezésre álló nyomtatómemória (KB))

Adja meg, hogy mennyi memória található a nyomtatóban. Ha a megadott érték nem egyezik meg a nyomtatóban lévő memória mennyiségével, és nyomtatási hibák történnek, módosítsa a beállítást.

Available font cache (in KB) (Rendelkezésre álló betűkészlet-gyorsítótár (KB))

Megjeleníti a Type 32 betűkészletek gyorsítótárazására használható memória mennyiségét. A nyomtató illesztőprogramja automatikusan módosítja a betűkészlet-gyorsítótár értékét annak megfelelően, hogy mekkora memória van megadva az Installable options (Telepíthető lehetőségek) között.

Density (Intenzitás)

Adja meg a nyomtatás kívánt erősségét. A következő lehetőségek közül választhat: Lightest (Legvilágosabb), Light (Világos), Medium (Közepes), Dark (Sötét), Darkest (Legsötétebb).

RITech

Adja meg, hogy használja-e nyomtatás során a RITech eljárást. A RITech eljárás a javítja a vonalak, a szöveg és a képek megjelenítését a nyomaton. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Toner Save Mode (Festéktakarékos mód)

Adja meg, hogy a festéktakarékos móddal kíván-e nyomtatni. Ha be van kapcsolva a festéktakarékos mód, a nyomtató a normálisnál körülbelül 50%-kal kevesebb festéket használ. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Image Protect (Képvédelem)

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy ha nyomtatás közben kevés a memória, kíván-e minőségvesztéssel járó tömörítést használni. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki). Ha az Image Protect (Képvédelem) beállítás értéke On (Be), a nyomtató nem alkalmaz minőségromlást eredményező tömörítést. Ha a beállítás az Off (Ki) értékre van állítva, a memória-erőforrások lecsökkenése esetén minőségromlást eredményező tömörítést alkalmaz a nyomtató.

Start Page (Kezdő oldal)

Adja meg, hogy a nyomtatás az első vagy a második (hátsó) oldaltól kezdődjön. A következő lehetőségek közül választhat: Front (Elöl), Back (Hátul). Ha a Back (Hátul) beállítást választja, az első oldal üresen marad. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha ki van választva a Print on Both Sides (Nyomtatás mindkét oldalra) beállítás.

Separations (Színrebontás)

Ezzel a beállítással kiválasztható, hogy melyik színt nyomtatja ki a színrebontott nyomatból. A következő lehetőségek közül választhat: None (Egyik sem), Cyan (Ciánkék), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga), Black (Fekete).

Installable options (Telepíthető lehetőségek)

Az Installable options (Telepíthető lehetőségek) csoportban megadható beállítások segítségével határozható meg, hogy vannak-e kiegészítők felszerelve a nyomtatóra, és ha igen, akkor milyenek. A Change setting for (Beállítások módosítása) legördülő listában adhatja meg a felszerelt kiegészítők részletes adatait.

Restore Defaults (Alapértelmezés visszaállítása)

Ha vissza szeretné állítani a lap beállításait az alapértékükre, kattintson erre a gombra.

A PostScript lapon található beállítások

PostScript output format (PostScript kimeneti formátum)

Adja meg a PostScript fájlok formátumát. A következő lehetőségek közül választhat: PostScript (optimize for speed) (PostScript (sebességre optimalizálva)), PostScript (optimize for portability-ADSC) (PostScript (hordozhatóságra optimalizálva - ADSC)), Encapsulated PostScript (EPS), Archive format (Archív formátum). A formátumokat az online súgó ismerteti részletesen.

PostScript header (PostScript fejléc)

Ezzel a beállítással azt adja meg, hogy az illesztőprogram hogyan küldje el a nyomtatónak a fejrész-információkat. A következő lehetőségek közül választhat: Download header with each print job (Fejléc (header) letöltése minden nyomtatási feladathoz), Assume header is downloaded and retained (Letöltött és megtartott fejléc feltételezése).

Send Header Now (Fejléc küldése)

Ha erre a gombra kattint, az illesztőprogram azonnal elküldi a nyomtatónak a PostScript fejrész adatait. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a Download header with each print job (Fejléc (header) letöltése minden nyomtatási feladathoz) gomb van bejelölve. Ha rákattint előbb a Send Header Now (Fejléc küldése), majd az OK gombra, automatikusan bejelölődik az Assume header is downloaded and retained (Letöltött és megtartott fejléc feltételezése) gomb.

Print PostScript error information (PostSript hibainformáció nyomtatása)

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a nyomtató automatikusan kinyomtatja a PostScript hibákat tartalmazó oldalt, ha hiba történik a nyomtatás során. Akkor kapcsolja be ezt a beállítást, ha problémák adódnak a nyomtatás során.

Job timeout (Feladat időtúllépése)

Adja meg, hogy hány másodpercig tarthat, amíg a nyomtatási feladat eljut a számítógépről a nyomtatóra. Ennyi idő elteltével a nyomtató felhagy a próbálkozással. Ha a „0" (nulla) értéket adja meg, a nyomtató folyamatosan próbál nyomtatni.

Wait timeout (Várakozási időtúllépés)

Adja meg, hogy a nyomtató legfeljebb hány másodpercig várakozzon további PostScript információkra a nyomtatótól, mielőtt automatikusan törölné a nyomtatási feladatot. A megadott idő elteltével a nyomtató felhagy a dokumentum kinyomtatására tett próbálkozással, és hibaüzenetet nyomtat ki helyette. Ha a „0" (nulla) értéket adja meg, a nyomtató végtelen ideig várakozik. Összetettebb dokumentumok nyomtatása alkalmával érdemes megnövelni ezt az értéket.

Ennek a beállításnak a segítségével megakadályozható, hogy a nyomtató működése abbamaradjon, amikor lefagy a nyomtatási feladatot küldő számítógép.

Advanced (Speciális)

Ha rákattint erre a gombra, megadhatja a következő speciális PostScript beállításokat:

PostScript language level (PostScript szint)
Adja meg a használni kívánt PostScript nyelvi szintet. A nyomtató szolgáltatásai akkor használhatók ki optimálisan, ha az általa támogatott legmagasabb PostScript nyelvi szintet választja ki. Csak akkor válasszon alacsonyabb PostScript nyelvi szintet, ha problémák adódnak a nyomtatás során, vagy ha másik nyomtató segítségével tervezi kinyomtatni a fájlt.

Data format (Adatformátum)
Válassza ki a használni kívánt adatformátumot. A következő lehetőségek közül választhat: ASCII data (ASCII adat), Binary communications protocol (BCP (bináris kommunikációs protokoll)), TBCP (címkézett bináris kommunikációs protokoll), Pure binary data (Csak bináris adatok). Windows Me/98/95 rendszerben azonban csak az ASCII data (ACII adat) és a Tagged binary communications protocol (TBCP) beállítás választható.

Ha az ASCII data (ASCII adat) lehetőséget választja, az illesztőprogram az ASCII (7 bites) formátumban küldi el az adatokat, amelyek nyomtatása hosszabb időt vesz ugyan igénybe, de bármely I/O csatornán átvihető, így soros, párhuzamos és Ethernet kapcsolaton át is.

Ha a Tagged binary communications protocol (TBCP) beállítást választja, a speciális vezérlőkaraktereken kívül minden adat átvitele bináris (8 bites) formátumban történik. A bináris formátum párhuzamos és soros kommunikációs portokon át továbbítható, gyorsabban működik az ASCII formátumban történő adatküldésnél.

Megjegyzés:
A Tagged binary communications protocol (TBCP) AppleTalk hálózatokon nem használható.

Send CTRL+D before job (Ctrl+D küldése a feladat elvégzése előtt)
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az illesztőprogram minden PostScript dokumentum elején elküld egy CTRL+D karaktert. A fájl elején (BOF) szereplő CTRL+D karakter visszaállítja a nyomtató alapbeállításait, azaz a korábbi nyomtatási feladatok nem lesznek hatással az aktuális nyomtatási feladatra. A beállítás aktiválása azonban a nyomtatási feladat sikertelenségét is eredményezheti, ha a nyomtató nem párhuzamos vagy soros, hanem hálózati kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez.

Send CTRL+D after job (Ctrl+D küldése a feladat elvégzése előtt)
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az illesztőprogram minden PostScript dokumentum végén elküld egy CTRL+D karaktert. A fájl végén (EOF) szereplő CTRL+D karakter visszaállítja a nyomtató alapbeállításait, azaz az aktuális nyomtatási feladat nem lesz hatással a későbbi nyomtatási feladatokra. A beállítás aktiválása azonban a nyomtatási feladat sikertelenségét is eredményezheti, ha a nyomtató nem párhuzamos vagy soros, hanem hálózati kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez.

Display alert for applications incompatible with driver features (Figyelmeztetés megjelenítése az illesztőprogram funkcióival nem kompatibilis alkalmazás esetén)
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a nyomtatóillesztő program figyelmeztetésben tájékoztatja a nyomtató szolgáltatásai és a nyomtatásra használt alkalmazás szolgáltatásai közötti inkompatibilitás esetén.

Restore Defaults (Alapértelmezés visszaállítása)

Ha vissza szeretné állítani a lap beállításait az alapértékükre, kattintson erre a gombra.

A Watermarks (Vízjelek) lapon található beállítások

Select a watermark (Vízjel kijelölése)

Adja meg, hogy szeretne-e nyomtatáskor vízjelet használni. A következő lehetőségek közül választhat: None (Nincs), CONFIDENTIAL (Bizalmas), COPY (Másolat), DRAFT (Piszkozat).

Edit (Szerkesztés)

Ha módosítani szeretné a kijelölt vízjelet, kattintson erre a gombra. A gomb nem érhető el, ha a Select a watermark (Vízjel kijelölése) beállítás a None (Nincs) értékre van állítva.

New (Új)

Akkor kattintson erre a gombra, ha új vízjelet szeretne létrehozni.

Delete (Törlés)

Ha törölni szeretné a kijelölt vízjelet, kattintson erre a gombra. A gomb nem érhető el, ha a Select a watermark (Vízjel kijelölése) beállítás a None (Nincs) értékre van állítva.

Print watermark (Vízjel nyomtatása)

Adja meg, hogyan kell kinyomtatni a kijelölt vízjelet. A következő lehetőségek közül választhat: On first page only (Nyomtatás csak az első oldalra), In background (Háttérben), As outline only (Csak körvonalként).

A Job Settings (Feladatbeállítások) lapon található beállítások

Quick Print Job (Feladat gyors nyomtatása)

Re-Print Job (Feladat újranyomtatása)
Válassza ki, hogy a nyomtató újranyomtassa-e a feladatokat. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Verify Job (Feladat ellenőrzése)
Adja meg, hogy az illesztőprogram ellenőrizze-e a nyomtatási feladatot. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Stored Job (Tárolt feladat)
Adja meg, hogy a tárolja-e a rendszer a feladatot vagy sem. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Confidential Job (Titkosított feladat)
Adja meg, hogy az adott feladat titkosított-e. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Password (Jelszó)
Ha titkosított a feladat, állítsa be a jelszót. A beállítás csak akkor érhető el, ha a Confidential Job (Titkosított feladat) beállítás az On (Be) értékre van állítva.

User Name (Felhasználó neve)
Adja meg a háttértárba mentett feladat felhasználónevét.

Job Name (Feladat neve)
Adja meg a háttértárba mentett feladat nevét.

Preview (Előkép)
Adja meg, hogy használja-e a Preview (Előkép) funkciót. A beállítás csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Quick Print Job (Feladat gyors nyomtatása) beállítás. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Job Management On (Feladatkezelés)
Adja meg, hogy használja-e a feladatkezelési funkciót. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki). Ha be van jelölve a Job Management On (Feladatkezelés) jelölőnégyzet, az illesztőprogram a feladatra vonatkozó információkat is küld a nyomtatónak.

Windows NT 4.0

A programok File (Fájl) menüjének Print (Nyomtatás) parancsára megjelenő Print (Nyomtatás) párbeszédpanel segítségével az aktuális dokumentumra vonatkozó nyomtatási beállítások adhatók meg. Az elérhető beállítások a Page Setup (Oldalbeállítás) és az Advanced (Speciális) lapra vannak csoportosítva. Az adott nyomtató egyedi beállításai a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpaneljének Device Settings (Eszközbeállítások) lapján érhetők el. Az alábbiakban röviden leírunk minden beállítást.

A beállításokkal kapcsolatban online súgó is igénybe vehető. Ha egy adott elemmel kapcsolatban van szüksége segítségre, kattintson a párbeszédpanel címsávjának jobb oldalán látható „?" ikonra, majd kattintson annak a beállításnak a nevére, amelyről további tájékoztatást szeretne olvasni. Ennek hatására megjelenik a beállítás és a választható lehetőségek ismertetése.

A Page Setup (Oldalbeállítás) lapon található beállítások

Paper Size (Papírméret)

Válassza ki a kívánt papírméretet. A beállításnak meg kell egyeznie nyomtatóba töltött papír méretével. Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Paper Source (Papírforrás)

Válassza ki a nyomtatási feladat papírforrását. A következő lehetőségek közül választhat: Automatically Select (Automatikus választás), MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Manual Feed 1st Page (Kézi adagolás – 1. lap), Manual Feed EachPage (Kézi adagolás – minden lap). A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

Copy Count (Példányszám)

Adja meg, hogy hány példányban kíván nyomtatni.

Collate Copies (Szétválogatás)

Ez a jelölőnégyzet csak akkor jelenik meg, ha a Copy Count (Példányszám) mezőben egynél több példány van beállítva. Ha több példányt szeretne kinyomtatni a dokumentumból úgy, hogy mindegyik példány oldalai helyes sorrendben nyomódjanak ki, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nincs bejelölve a négyzet, a nyomtató a megadott példányszámban kinyomtatja az első oldalt, azután a másodikat stb.

Megjegyzés:
Ha a nyomtatóillesztő programban bejelöli a Collate *(Leválogatás) beállítást, magában a programban ne állítsa be a* Collate *(Leválogatás) funkciót.*

Orientation (Tájolás)

Adja meg, hogy miként kerüljön a dokumentum az oldalra. A Portrait (Álló), a Landscape (Fekvő) a Rotated (Az óramutató járásával szemben 90□-kal elforgatva) lehetőség közül választhat.

Color Appearance (Színek megjelenítése)

Adja meg, hogy szürkeárnyalatosan vagy színesben szeretné kinyomtatni a dokumentumot. A következő lehetőségek közül választhat: Monochrome (Monokróm), Color (Színes).

Az Advanced (Speciális) lapon található beállítások

EPSON EPL-6200 PS3 dokumentum-beállítások

Undo Changed Option/s (A módosított beállítások visszavonása)
Ha vissza szeretné vonni a módosított beállításokat, kattintson erre a gombra. A beállítások visszatérnek az alapértelmezett értékükre. Ez a gomb csak akkor használható, ha legalább egy alapértelmezett érték már módosult.

About Adobe PostScript Printer Driver (Az Adobe PostScript nyomtatóillesztő program névjegye)
Ha erre a gombra kattint, megjelennek a telepített PostScript nyomtatóillesztő program adatai.

Paper/Output (Papír/kimenet)

Paper Size (Papírméret)
Ha megadta a Page Setup (Oldalbeállítás) lapon a Paper Size (Papírméret) beállítást, itt is az a beállítás szerepel. Ha módosítani szeretné a beállítást, válassza ki a kívánt papírméretet a párbeszédpanel alján megjelenő lehetőségek közül. További információ a beállításról: „Paper Size (Papírméret)” 95. oldal.

Orientation (Tájolás)
Ha megadta a Page Setup (Oldalbeállítás) lapon az Orientation (Tájolás) beállítást, itt is az a beállítás szerepel. Ha módosítani szeretné a beállítást, válassza ki a kívánt tájolást a párbeszédpanel alján megjelenő lehetőségek közül. További információ a beállításról: „Orientation (Tájolás)” 96. oldal.

Paper Source (Papírforrás)
Ha megadta a Page Setup (Oldalbeállítás) lapon a Paper Source (Papírforrás) beállítást, itt is az a beállítás szerepel. Ha módosítani szeretné a beállítást, válassza ki a kívánt papírforrást a párbeszédpanel alján megjelenő lehetőségek közül. További információ a beállításról: „Paper Source (Papírforrás)” 95. oldal.

Media (Adathordozó)
Válassza ki, hogy milyen típusú papírra nyomtat. A következő lehetőségek közül választhat: Normal (Normál), Thick (Vastag), Extra Thick (Extra vastag) és Transparency (Fólia). Ügyeljen a helyes papírtípus kiválasztására, a helytelen beállítás a tinta fölösleges fogyasztását és a nyomat elkenődését eredményezheti.

Copy Count (Példányszám)
Ha megadta a Page Setup (Oldalbeállítás) lapon a Copy Count (Példányszám) beállítást, itt is az a beállítás szerepel. Ha módosítani szeretné ezt a beállítást, írja be a nyomtatni kívánt lapok számát a párbeszédpanel alján látható mezőbe. További információ a beállításról: „Copy Count (Példányszám)” 95. oldal.

Graphic (Grafika)

Resolution (Felbontás)
Válassza ki a nyomtatáskor alkalmazni kívánt felbontást. A rendelkezésre álló lehetőségek a Fast (Gyors) és a Quality (Minőségi). A Quality (Minőségi) beállítás nagyobb felbontású, de tovább tartó nyomtatást eredményez.

Color Appearance (Színek megjelenítése)
Ha megadta a Page Setup (Oldalbeállítás) lapon a Color Appearance (Színek megjelenítése) beállítást, itt is az a beállítás szerepel. Ha módosítani szeretné a beállítást, válassza ki a kívánt értéket a párbeszédpanel alján megjelenő lehetőségek közül. További információ a beállításról: „Color Appearance (Színek megjelenítése)” 96. oldal.

Scaling (Méret)
Ezzel a beállítással lekicsinyíthető, illetve felnagyítható a kinyomtatott kép. 1% és 1000% között tetszőleges érték megadható. Ha kicsinyíteni szeretné a képet, 100%-nál kisebb értéket adjon meg. Ha nagyítani szeretné a képet, 100%-nál nagyobb értéket adjon meg. A felnagyított dokumentumokból csak annyit nyomtat ki a nyomtató, amennyi ráfér a kiválasztott papírra. Ha a használt program alkalmas a kép lekicsinyítésére és felnagyítására, inkább ott végezze el ezt a műveletet.

TrueType Font (TrueType betűtípus)
Adja meg, hogyan nyomtassa ki a nyomtató a dokumentum TrueType betűtípusait. Ha azt szeretné, hogy a TrueType betűtípusokat tartalmazó dokumentumokat az azoknak megfelelő PostScript betűtípusokkal nyomtassa ki a nyomtató, válassza a Substitute with Device Font (Helyettesítés eszközbetűtípussal) lehetőséget. Ha nem PostScript betűtípusokat szeretne használni, hanem le szeretné tölteni a TrueType betűtípusokat a nyomtatóra, válassza a Download as Softfont (Letöltés letölthető betűkészletként) lehetőséget.

Ha a dokumentum egymást átfedő szöveget és grafikát tartalmaz, válassza a Substitute with Device Font (Helyettesítés eszközbetűtípussal) lehetőséget. Kimeneti hibákat okozhat, ha átfedő szöveg és grafika nyomtatásakor TrueType betűkészleteket használ.

Document Options (Dokumentum beállításai)

Page Layout (N-up) Option (Oldalbeállítási (N-fel) lehetőség)
Adja meg, hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni a dokumentumból. A következő lehetőségek közül választhat: Normal (one-up) (Normál), Two-up (1x2) (Kettő), Four-up (2x2) (Négy), Six-up (2x3) (Hat), Nine-up (3x3) (Kilenc), Sixteen-up (4x4) (Tizenhat).

PostScript Options (PostScript beállítások)

PostScript Output Option (PostScript kimeneti beállítás)
Adja meg a PostScript fájlok formátumát. A következő lehetőségek közül választhat: Optimize for speed (Optimalizálás sebességre), Optimize for portability (Optimalizálás hordozhatóságra), Encapsulated PostScript (EPS), Archive format (Archiválási formátum). A formátumokat az online súgó ismerteti részletesen.

TrueType Font Download Option (TrueType betűkészlet letöltési beállítás)
Adja meg, hogyan töltődjenek le a nyomtatóra a TrueType betűtípusok. A következő lehetőségek közül választhat Automatic (Automatikus), Outline (Körvonal, méretezhető körvonalas betűtípus), Bitmap (Bitkép) Native TrueType (Eredeti True Type, körvonalas betűtípus).

PostScript Language Level (PostScript-nyelvi szint)
Adja meg a használni kívánt PostScript nyelvi szintet. A következő lehetőségek közül választhat: 2, 3.

Send PostScript Error Handler (PostScript hibakezelő küldése)
Adja meg, hogy a nyomtató automatikusan kinyomtasson-e egy, a PostScript hibaüzeneteket tartalmazó oldalt, amikor hiba történik a nyomtatási feladatban. A következő lehetőségek közül választhat: Yes (Igen), No (Nem).

Mirrored Output (Tükrözött kimenet)
Adja meg, hogy az illesztőprogram tükrözve, a kép horizontális koordinátáit felcserélve nyomtassa-e ki a dokumentumot. A következő lehetőségek közül választhat: Yes (Igen), No (Nem).

Printer features (A nyomtató funkciói)

Density (Intentitás)
Adja meg a nyomtatás kívánt erősségét. A következő lehetőségek közül választhat: Lightest (Legvilágosabb), Light (Világos), Medium (Közepes), Dark (Sötét), Darkest (Legsötétebb).

RITech
Adja meg, hogy használja-e nyomtatás során a RITech eljárást. A RITech eljárás a javítja a vonalak, a szöveg és a képek megjelenítését a nyomaton. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Toner Save Mode (Festéktakarékos mód)
Adja meg, hogy a festéktakarékos móddal kíván-e nyomtatni. Ha be van kapcsolva a festéktakarékos mód, a nyomtató a normálisnál körülbelül 50%-kal kevesebb festéket használ. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Image Protect (Képvédelem)
Ezzel a beállítással megadhatja, hogy ha nyomtatás közben kevés a memória, kíván-e minőségvesztéssel járó tömörítést használni. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki). Ha az Image Protect (Képvédelem) beállítás értéke On (Be), a nyomtató nem alkalmaz minőségromlást eredményező tömörítést. Ha a beállítás az Off (Ki) értékre van állítva, a memória-erőforrások lecsökkenése esetén minőségromlást eredményező tömörítést alkalmaz a nyomtató.

Start Page (Kezdő oldal)
Adja meg, hogy a nyomtatás az első vagy a második (hátsó) oldaltól kezdődjön. A következő lehetőségek közül választhat: Front (Elöl), Back (Hátul). Ha a Back (Hátul) beállítást választja, az első oldal üresen marad. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha ki van választva a Print on Both Sides (Nyomtatás mindkét oldalra) beállítás.

Separations (Színrebontás)
Ezzel a beállítással kiválasztható, hogy melyik színt nyomtatja ki a színrebontott nyomatból. A következő lehetőségek közül választhat: None (Egyik sem), Cyan (Ciánkék), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga), Black (Fekete).

A Device Settings (Eszközbeállítások) lap beállításai

EPSON EPL-6200 PS 3 eszközbeállításai

Undo Changed Option/s (A módosított beállítások visszavonása)
Ha vissza szeretné vonni a módosított beállításokat, kattintson erre a gombra. A beállítások visszatérnek az alapértelmezett értékükre. Ez a gomb csak akkor használható, ha legalább egy alapértelmezett érték már módosult.

About Adobe PostScript Printer Driver (Az Adobe PostScript nyomtatóillesztő program névjegye)
Ha erre a gombra kattint, megjelennek a telepített PostScript nyomtatóillesztő program adatai.

Form To Tray Assignment (Papírformátum - tálca-hozzárendelés)

Rendelje hozzá a kívánt papírméretet a rendelkezésre álló forrásokhoz. Miután megadta a beállítást, a nyomtató automatikusan abból a forrásból tölti be a papírt, amelyben a kiválasztott papírméret található.

A következő papírforrások közül választhat: MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Manual Feed 1st Page (Kézi adagolás – 1. lap), Manual Feed EachPage (Kézi adagolás – minden lap).
A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Font Substitution Table (Betűtípus-helyettesítési táblázat)

Ha duplán kattint a kijelzőre, megjelenik a betűtípus-helyettesítési táblázat, valamint a TrueType–PostScript betűtípus-megfeleltetés.

Available PostScript Memory (Rendelkezésre álló PostScript memória)

Adja meg, hogy mennyi PostScript memória érhető el a nyomtatóban. Az elérhető PostScript memória a nyomtató teljes fizikai memóriájának egy része. Az alapértelmezett beállítás használata ajánlott.

Output Protocol (Kimeneti protokoll)

Adja meg, hogy milyen protokollal továbbítsa a nyomtató a nyomtatási feladatokat. A következő lehetőségek közül választhat: ASCII, TBCP, Binary (Bináris).

Megjegyzés:
A Binary *(Bináris) beállítás csak AppleTalk hálózaton használható. AppleTalk használata esetén nem érhető el viszont a* TBCP *beállítás.*

Ha az ASCII data (ASCII) adat lehetőséget választja, az illesztőprogram az ASCII (7 bites) formátumban küldi el az adatokat, amelyek nyomtatása hosszabb időt vesz ugyan igénybe, de bármely I/O csatornán átvihető, így soros, párhuzamos és Ethernet kapcsolaton át is.

Ha a TBCP (Tagged binary communications protocol) beállítást választja, a speciális vezérlőkaraktereken kívül minden adat átvitele bináris (8 bites) formátumban történik. A bináris formátumok párhuzamos és soros kommunikációs portokon át továbbíthatók, gyorsabban működnek az ASCII formátumban történő adatküldésnél.

Megjegyzés:
A Tagged binary communications protocol (TBCP) AppleTalk hálózatokon nem használható.

Send CTRL-D Before Each Job (CTRL+D küldése minden feladat előtt)

Adja meg, hogy az illesztőprogram elküldjön-e egy CTRL+D karaktert minden PostScript dokumentum előtt. A fájl elején (BOF) szereplő CTRL+D karakter visszaállítja a nyomtató alapbeállításait, azaz a korábbi nyomtatási feladatok nem lesznek hatással az aktuális nyomtatási feladatra. A beállítás aktiválása azonban a nyomtatási feladat sikertelenségét is eredményezheti, ha a nyomtató nem párhuzamos vagy soros, hanem hálózati kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez.

Send CTRL-D After Each Job (CTRL+D küldése minden feladat után)

Adja meg, hogy az illesztőprogram elküldjön-e egy CTRL+D karaktert minden PostScript dokumentum után. A fájl végén (EOF) szereplő CTRL+D karakter visszaállítja a nyomtató alapbeállításait, azaz az aktuális nyomtatási feladat nem lesz hatással a későbbi nyomtatási feladatokra. A beállítás aktiválása azonban a nyomtatási feladat sikertelenségét is eredményezheti, ha a nyomtató nem párhuzamos vagy soros, hanem hálózati kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez.

Job Timeout (Feladat időtúllépése)

Adja meg, hogy hány másodpercig tarthat, amíg a nyomtatási feladat eljut a számítógépről a nyomtatóra. Ennyi idő elteltével a nyomtató felhagy a próbálkozással. Ha a „0” (nulla) értéket adja meg, a nyomtató folyamatosan próbál nyomtatni.

Wait Timeout (Várakozási időtúllépés)

Adja meg, hogy a nyomtató legfeljebb hány másodpercig várakozzon további PostScript információkra a nyomtatótól, mielőtt automatikusan törölné a nyomtatási feladatot. A megadott idő elteltével a nyomtató felhagy a dokumentum kinyomtatására tett próbálkozással, és hibaüzenetet nyomtat ki helyette. Ha a „0” (nulla) értéket adja meg, a végtelen ideig várakozik. Összetettebb dokumentumok nyomtatása alkalmával érdemes lehet megnövelni ezt az értéket.

Minimum Font Size to Download as Outline (Körvonalként letölthető betűkészlet minimális mérete)

Adja meg (képpontban), hogy mekkora az a minimális betűméret, amelynek esetén a nyomtató körvonalas (Type 1) betűkészletként tölti le a TrueType betűkészleteket. A minimális értéknél kisebb betűket bitképként (Type 3/Type 32 betűkészletként) tölti le a nyomtató.

Maximum Font Size to Download as Bitmap (Bitképként letölthető betűkészlet maximális mérete)

Adja meg (képpontban), hogy mekkora az a maximális betűméret, amelynek esetén a nyomtató bitképes (Type 3/Type 32) betűkészletként tölti le a TrueType betűkészleteket. A beállított maximumnál nagyobb betűket körvonalas (Type 1) betűkészletként tölti le.

Installable Options (Telepíthető lehetőségek)

Az Installable Options (Telepíthető lehetőségek) csoportban megadható beállítások segítségével határozható meg, hogy vannak-e kiegészítők felszerelve a nyomtatóra, és ha igen, akkor milyenek. A következő beállítások érhetők el: Installed Memory (Behelyezett memória), Lower Cassette Unit (Alsó kazetta), Duplex Unit (Duplex egység).

A Job Settings (Feladatbeállítások) lapon található beállítások

Quick Print Job (Feladat gyors nyomtatása)

Re-Print Job (Feladat újranyomtatása)
Válassza ki, hogy a nyomtató újranyomtassa-e a feladatokat.
A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Verify Job (Feladat ellenőrzése)
Adja meg, hogy az illesztőprogram ellenőrizze-e a nyomtatási feladatot.
A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Stored Job (Tárolt feladat)
Adja meg, hogy a tárolja-e a rendszer a feladatot vagy sem. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Confidential Job (Titkosított feladat)
Adja meg, hogy az adott feladat titkosított-e. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Password (Jelszó)
Ha titkosított a feladat, állítsa be a jelszót. A beállítás csak akkor érhető el, ha a Confidential Job (Titkosított feladat) beállítás az On (Be) értékre van állítva.

User Name (Felhasználó neve)
Adja meg a háttértárba mentett feladat felhasználónevét.

Job Name (Feladat neve)
Adja meg a háttértárba mentett feladat nevét.

Preview (Előkép)
Adja meg, hogy használja-e a Preview (Előkép) funkciót. A beállítás csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Quick Print Job (Feladat gyors nyomtatása) beállítás. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Job Management On (Feladatkezelés)
Adja meg, hogy használja-e a feladatkezelési funkciót. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki). Ha be van jelölve a Job Management On (Feladatkezelés) jelölőnégyzet, az illesztőprogram a feladatra vonatkozó információkat is küld a nyomtatónak.

Windows XP, Windows 2000

Az adott nyomtató egyedi beállításai a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpaneljének Device Settings (Eszközbeállítások) lapján érhetők el. Az ott található beállításokon kívül további nyomtatási beállításokat érhet el, ha rákattint a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) gombra a General (Általános) lapon, vagy a Printing Defaults (Alapértelmezések) gombra az Advanced (Speciális) lapon. A nyomtatás alapvető beállításai a Layout (Elrendezés) és a Paper/Quality (Oldalbeállítás) lapon találhatók, a magasabb szintű beállítások a mindkét lapon megtalálható Advanced (Speciális) gomb segítségével érhetők el.

A beállításokkal kapcsolatban online súgó is igénybe vehető. A súgó kétféleképpen használható. Ha az eljárás menetével szeretne megismerkedni, kattintson a Help (Súgó) gombra. Ha egy adott elemmel kapcsolatban van szüksége segítségre, kattintson a párbeszédpanel címsávjának jobb oldalán látható „?” ikonra, majd kattintson annak a beállításnak a nevére, amelyről további tájékoztatást szeretne olvasni. Ennek hatására megjelenik a beállítás és a választható lehetőségek ismertetése.

A Device Settings (Eszközbeállítások) lap beállításai

Form To Tray Assignment (Papírformátum - tálca-hozzárendelés)

Rendelje hozzá a kívánt papírméretet a rendelkezésre álló forrásokhoz). Miután megadta a beállítást, a nyomtató automatikusan abból a forrásból tölti be a papírt, amelyben a kiválasztott papírméret található.

A következő papírforrások közül választhat: MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Manual Feed 1st Page (Kézi adagolás – 1. lap) és Manual Feed EachPage (Kézi adagolás – minden lap). A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Font Substitution Table (Betűtípus-helyettesítési táblázat)

Ha duplán kattint a kijelzőre, megjelenik a betűtípus-helyettesítési táblázat, valamint a TrueType–PostScript betűtípus-megfeleltetés.

Available PostScript Memory (Rendelkezésre álló PostScript memória)

Adja meg, hogy mennyi PostScript memória érhető el a nyomtatóban. Az elérhető PostScript memória a nyomtató teljes fizikai memóriájának egy része. Az alapértelmezett beállítás használata ajánlott.

Output Protocol (Kimeneti protokoll)

Adja meg, hogy milyen protokollal továbbítsa a nyomtató a nyomtatási feladatokat. A következő lehetőségek közül választhat: ASCII, TBCP, Binary (Bináris).

Megjegyzés:
A Binary *(Bináris) beállítás csak AppleTalk hálózaton használható. AppleTalk használata esetén nem érhető el viszont a* TBCP *beállítás.*

Ha az ASCII data (ASCII) adat lehetőséget választja, az illesztőprogram az ASCII (7 bites) formátumban küldi el az adatokat, amelyek nyomtatása hosszabb időt vesz ugyan igénybe, de bármely I/O csatornán átvihető, így soros, párhuzamos és Ethernet kapcsolaton át is.

Ha a TBCP (Tagged binary communications protocol) beállítást választja, a speciális vezérlőkaraktereken kívül minden adat átvitele bináris (8 bites) formátumban történik. A bináris formátumok párhuzamos és soros kommunikációs portokon át továbbíthatók, gyorsabban működnek az ASCII formátumban történő adatküldésnél.

Megjegyzés:
A Tagged binary communications protocol (TBCP) AppleTalk hálózatokon nem használható.

Send CTRL-D Before Each Job (CTRL+D küldése minden feladat előtt)

Adja meg, hogy az illesztőprogram elküldjön-e egy CTRL+D karaktert minden PostScript dokumentum előtt. A fájl elején (BOF) szereplő CTRL+D karakter visszaállítja a nyomtató alapbeállításait, azaz a korábbi nyomtatási feladatok nem lesznek hatással az aktuális nyomtatási feladatra.

A beállítás aktiválása azonban a nyomtatási feladat sikertelenségét is eredményezheti, ha a nyomtató nem párhuzamos vagy soros, hanem hálózati kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez. Ha viszont párhuzamos vagy soros porton keresztül csatlakozó nyomtatóval nem sikerült kinyomtatni a feladatot, állítsa át ezt a beállítást a Yes (Igen) értékre.

Send CTRL-D After Each Job (CTRL+D küldése minden feladat után)

Adja meg, hogy az illesztőprogram elküldjön-e egy CTRL+D karaktert minden PostScript dokumentum után. A fájl végén (EOF) szereplő CTRL+D karakter visszaállítja a nyomtató alapbeállításait, azaz az aktuális nyomtatási feladat nem lesz hatással a későbbi nyomtatási feladatokra.

A beállítás aktiválása azonban a nyomtatási feladat sikertelenségét is eredményezheti, ha a nyomtató nem párhuzamos vagy soros, hanem hálózati kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez. Ha hálózati nyomtatóra történő küldéskor nem sikerül kinyomtatni a dokumentumot, állítsa át ezt a beállítást a No (Nem) értékre.

Convert Gray Text to PostScript Gray (Szürke szöveg konvertálása PostScript szürkévé)

Adja meg, hogy át szeretné-e alakítani a szövegben található valódi szürkét (RGB értéket) a PostScript illesztőprogram által biztosított szürkére.

Convert Gray Graphics to PostScript Gray (Szürke grafika konvertálása PostScript szürkévé)

Adja meg, hogy át szeretné-e alakítani a képeken található valódi szürkét (RGB értéket) a PostScript illesztőprogram által biztosított szürkére.

Add Euro Currency Symbol to PostScript Fonts (Euró pénznem szimbólumának hozzáadása a PostScript betűkészletekhez)

Adja meg, hogy kiegészüljenek-e az euró jelével a nyomtatón tárolt PostScript betűkészletek.

Job Timeout (Feladat időtúllépése)

Adja meg, hogy hány másodpercig tarthat, amíg a nyomtatási feladat eljut a számítógépről a nyomtatóra. Ennyi idő elteltével a nyomtató felhagy a próbálkozással. Ha a „0” (nulla) értéket adja meg, a nyomtató folyamatosan próbál nyomtatni.

Wait Timeout (Várakozási időtúllépés)

Adja meg, hogy a nyomtató legfeljebb hány másodpercig várakozzon további PostScript információkra a nyomtatótól, mielőtt automatikusan törölné a nyomtatási feladatot. A megadott idő elteltével a nyomtató felhagy a dokumentum kinyomtatására tett próbálkozással, és hibaüzenetet nyomtat ki helyette. Ha a „0” (nulla) értéket adja meg, a nyomtató végtelen ideig várakozik. Összetettebb dokumentumok nyomtatása alkalmával érdemes megnövelni ezt az értéket.

Minimum Font Size to Download as Outline (Körvonalként letölthető betűkészlet minimális mérete)

Adja meg (képpontban), hogy mekkora az a minimális betűméret, amelynek esetén a nyomtató körvonalas (Type 1) betűkészletként tölti le a TrueType betűkészleteket. A minimális értéknél kisebb betűket bitképként (Type 3 betűkészletként) tölti le a nyomtató.

Ezzel a beállítással finomra hangolható a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) párbeszédpanelről megnyíló Advanced Options (Speciális beállítások) párbeszédpanel TrueType Font Download Option (TrueType betűkészlet letöltési beállítás) Automatic (Automatikus) beállítása.

Maximum Font Size to Download as Bitmap (Bitképként letölthető betűkészlet maximális mérete)

Adja meg (képpontban), hogy mekkora az a maximális betűméret, amelynek esetén a nyomtató bitkép (Type 3) betűkészletként tölti le a TrueType betűkészleteket. A beállított maximumnál nagyobb betűket körvonalas (Type 1) betűkészletként tölti le.

Ezzel a beállítással finomra hangolható a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) párbeszédpanelről megnyíló Advanced Options (Speciális beállítások) párbeszédpanel TrueType Font Download Option (TrueType betűkészlet letöltési beállítás) Automatic (Automatikus) beállítása, vagy felülbírálható a Bitmap (Bitkép) beállítás.

Installable Options (Telepíthető lehetőségek)

Az Installable Options (Telepíthető lehetőségek) csoportban megadható beállítások segítségével határozható meg, hogy vannak-e kiegészítők felszerelve a nyomtatóra, és ha igen, akkor milyenek. A következő beállítások érhetők el: Installed Memory (Behelyezett memória), Lower Cassette Unit (Alsó kazetta), Duplex Unit (Duplex egység).

A Layout (Elrendezés) lap beállításai

Orientation (Tájolás)

Adja meg, hogy miként kerüljön a dokumentum az oldalra. A Portrait (Álló), a Landscape (Fekvő) a Rotated Landscape (Az óramutató járásával szemben 90-kal elforgatva) lehetőség közül választhat.

Print on Both Sides (Kétoldalas nyomtatás)

Adja meg, hogy a papír mindkét oldalára nyomtat-e, és ha igen, melyik éle mentén legyen lapozható a köteg. A következő lehetőségek közül választhat: None (Nincs), Flip on Short Edge (Rövid oldal mentén), Flip on Long Edge (Hosszú oldal mentén). Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha fel van szerelve az opcionális duplex egység, és az Installable Options (Telepíthető lehetőségek) között az Installed (Telepítve) lehetőség van megadva a Duplex Unit (Duplex egység) beállításnál.

Page Order (Oldalsorrend)

Adja meg, hogy milyen sorrendben nyomtassa ki a nyomtató a dokumentumokat. A következő lehetőségek közül választhat: Front to Back (Fedő - hát) és Back to Front (Hát - fedő).

Pages per Sheet (Oldal per lap)

Adja meg, hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni a dokumentumból. A következő lehetőségek közül választhat: 1, 2, 4, 6, 9, 16.

A Paper/Quality (Oldalbeállítás) lapon található beállítások

Paper Source (Papírforrás)

Válassza ki a nyomtatási feladat papírforrását. A következő lehetőségek közül választhat: Automatically Select (Automatikus választás), MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Cassette 2 (2. kazetta), Cassette 3 (3. kazetta), Manual Feed (Kézi betöltés). A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

Média (Adathordozó)

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra nyomtat. A következő lehetőségek közül választhat: Normal (Normál), Thick (Vastag), Extra Thick (Extra vastag) és Transparency (Fólia). Ügyeljen a helyes papírtípus kiválasztására, a helytelen beállítás a tinta fölösleges fogyasztását és a nyomat elkenődését eredményezheti.

Color (Szín)

Adja meg, hogyan kell kinyomtatni a színes képeket. A következő lehetőségek közül választhat: Black & White (Fekete-fehér), Color (Színes).

Advanced settings (Speciális beállítások)

Paper Size (Papírméret)

Válassza ki a kívánt papírméretet. A beállításnak meg kell egyeznie nyomtatóba töltött papír méretével. Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Copy Count (Példányszám)

Adja meg, hogy hány példányban kíván nyomtatni.

Collated (Szétválogatott)

Ez a jelölőnégyzet csak akkor jelenik meg, ha a Copy Count (Példányszám) mezőben egynél több példány van beállítva. Ha több példányt szeretne kinyomtatni a dokumentumból úgy, hogy mindegyik példány oldalai helyes sorrendben nyomódjanak ki, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha nincs bejelölve a négyzet, a nyomtató a megadott példányszámban kinyomtatja az első oldalt, azután a másodikat stb.

Megjegyzés:
Ha a nyomtatóillesztő programban bejelöli a Collate *(Leválogatás) beállítást, magában a programban ne állítsa be a* Collate *(Leválogatás) funkciót.*

Print Quality (Nyomtatási minőség)

Válassza ki a nyomtatáskor alkalmazni kívánt felbontást. A rendelkezésre álló lehetőségek a Fast (Gyors) és a Quality (Minőségi). A Quality (Minőségi) beállítás nagyobb felbontású, de tovább tartó nyomtatást eredményez.

ICM Method (ICM módszer)

Adja meg, hogy engedélyezni kívánja-e az ICM (Image Color Management) színillesztési módszert, és ha igen, hogyan kell azt kezelni. A következő lehetőségek közül választhat: ICM Disabled (Az ICM tiltott), ICM Handled by Host System (Az ICM-et a gazdarendszer kezeli), ICM handled by Printer (Az ICM-et a nyomtató kezeli), ICM Handled by Printer using printer calibration (Az ICM-et a nyomtató kezeli a nyomtató hitelesítése alapján). A beállításokat az online súgó ismerteti részletesen.

ICM Intent (ICM behúzás)

Adja meg, hogyan kezelje az illesztőprogram a képeket a nyomat maximális optimalizálása érdekében. A következő lehetőségek érhetők el Graphics (Grafika, diagramokhoz és élénk színekhez), Pictures (Képek, fényképekhez), Proof (Levonat, nyomtatás meghatározott színű festékkel), Match (Illesztés, más nyomtatóról származó színek előképe).

Scaling (Méret)

Ezzel a beállítással lekicsinyíthető, illetve felnagyítható a kinyomtatott kép. 1% és 1000% között tetszőleges érték megadható. Ha kicsinyíteni szeretné a képet, 100%-nál kisebb értéket adjon meg. Ha nagyítani szeretné a képet, 100%-nál nagyobb értéket adjon meg. Ha viszont abban az alkalmazásban is le tudja kicsinyíteni és fel tudja nagyítani a képet, amelyikből a nyomtatást végzi, akkor az alkalmazásban tegye ezt, ne a nyomtatóillesztő programban.

TrueType Font (TrueType betűtípus)

Adja meg, hogyan nyomtassa ki a nyomtató a dokumentum TrueType betűtípusait. Ha azt szeretné, hogy a TrueType betűtípusokat tartalmazó dokumentumokat az azoknak megfelelő PostScript betűtípusokkal nyomtassa ki a nyomtató, válassza a Substitute with Device Font (Helyettesítés eszközbetűtípussal) lehetőséget. Ha nem PostScript betűtípusokat szeretne használni, hanem le szeretné tölteni a TrueType betűtípusokat a nyomtatóra, válassza a Download as Softfont (Letöltés letölthető betűkészletként) lehetőséget.

Advanced Printing Features (Speciális nyomtatási lehetőségek)

Adja meg, hogy engedélyezi-e a speciális nyomtatási lehetőségeket. A következő lehetőségek közül választhat: Enabled (Engedélyezve), Disabled (Letiltva).

PostScript Output Option (PostScript kimeneti beállítások)

Adja meg a PostScript fájlok formátumát. A következő lehetőségek közül választhat: Optimize for speed (Optimalizálás sebességre), Optimize for portability (Optimalizálás hordozhatóságra), Encapsulated PostScript (EPS), Archive format (Archiválási formátum). A formátumokat az online súgó ismerteti részletesen.

TrueType Font Download Option (TrueType betűkészlet letöltési beállítás)

Adja meg, hogyan töltődjenek le a nyomtatóra a TrueType betűtípusok. A következő lehetőségek közül választhat Automatic (Automatikus), Outline (Körvonal, méretezhető körvonalas betűtípus), Bitmap (Bitkép), Native TrueType (Eredeti True Type, körvonalas betűtípus).

PostScript Language Level (PostScript-nyelv szintje)

Adja meg a használni kívánt PostScript nyelvi szintet. A következő lehetőségek közül választhat: 1, 2, 3.

Send PostScript Error Handler (PostScript hibakezelő küldése)

Adja meg, hogy a nyomtató automatikusan kinyomtasson-e egy, a PostScript hibaüzeneteket tartalmazó oldalt, amikor hiba történik a nyomtatási feladatban. A következő lehetőségek közül választhat: Yes (Igen), No (Nem).

Mirrored Output (Tükrözött kimenet)

Adja meg, hogy az illesztőprogram tükrözve, a kép horizontális koordinátáit felcserélve nyomtassa-e ki a dokumentumot. A következő lehetőségek közül választhat: Yes (Igen), No (Nem).

Density (Intenzitás)

Adja meg a nyomtatás kívánt erősségét. A következő lehetőségek közül választhat: Lightest (Legvilágosabb), Light (Világos), Medium (Közepes), Dark (Sötét), Darkest (Legsötétebb).

RITech

Adja meg, hogy használja-e nyomtatás során a RITech eljárást. A RITech eljárás a javítja a vonalak, a szöveg és a képek megjelenítését a nyomaton. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Toner Save Mode (Festéktakarékos mód)

Adja meg, hogy a festéktakarékos móddal kíván-e nyomtatni. Ha be van kapcsolva a festéktakarékos mód, a nyomtató a normálisnál körülbelül 50%-kal kevesebb festéket használ. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Image Protect (Képvédelem)

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy ha nyomtatás közben kevés a memória, kíván-e minőségvesztéssel járó tömörítést használni. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki). Ha az Image Protect (Képvédelem) beállítás értéke On (Be), a nyomtató nem alkalmaz minőségromlást eredményező tömörítést. Ha a beállítás az Off (Ki) értékre van állítva, a memória-erőforrások lecsökkenése esetén minőségromlást eredményező tömörítést alkalmaz a nyomtató.

Start Page (Kezdő oldal)

Adja meg, hogy a nyomtatás az első vagy a második (hátsó) oldaltól kezdődjön. A következő lehetőségek közül választhat: Front (Elöl), Back (Hátul). Ha a Back (Hátul) beállítást választja, az első oldal üresen marad. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha ki van választva a Print on Both Sides (Nyomtatás mindkét oldalra) beállítás.

Separations (Színrebontás)

Ezzel a beállítással kiválasztható, hogy melyik színt nyomtatja ki a színrebontott nyomatból. A következő lehetőségek közül választhat: None (Egyik sem), Cyan (Ciánkék), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga), Black (Fekete).

A Job Settings (Feladatbeállítások) lapon található beállítások

Quick Print Job (Feladat gyors nyomtatása)

Re-Print Job (Feladat újranyomtatása)
Válassza ki, hogy a nyomtató újranyomtassa-e a feladatokat. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Verify Job (Feladat ellenőrzése)
Adja meg, hogy az illesztőprogram ellenőrizze-e a nyomtatási feladatot. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Stored Job (Tárolt feladat)
Adja meg, hogy a tárolja-e a rendszer a feladatot vagy sem. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Confidential Job (Titkosított feladat)
Adja meg, hogy az adott feladat titkosított-e. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Password (Jelszó)
Ha titkosított a feladat, állítsa be a jelszót. A beállítás csak akkor érhető el, ha a Confidential Job (Titkosított feladat) beállítás az On (Be) értékre van állítva.

User Name (Felhasználó neve)
Adja meg a háttértárba mentett feladat felhasználónevét.

Job Name (Feladat neve)
Adja meg a háttértárba mentett feladat nevét.

Preview (Előkép)
Adja meg, hogy használja-e a Preview (Előkép) funkciót. A beállítás csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Quick Print Job (Feladat gyors nyomtatása) beállítás. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki).

Job Management On (Feladatkezelés)
Adja meg, hogy használja-e a feladatkezelési funkciót. A következő lehetőségek közül választhat: On (Be), Off (Ki). Ha be van jelölve a Job Management On (Feladatkezelés) jelölőnégyzet, az illesztőprogram a feladatra vonatkozó információkat is küld a nyomtatónak.

Az online súgó használata

A nyomtatóillesztő program beállításaival kapcsolatban online súgó is igénybe vehető. A súgó kétféleképpen használható. Ha az eljárás menetével szeretne megismerkedni, kattintson a Help (Súgó) gombra. Ha egy adott elemmel kapcsolatban van szüksége segítségre, kattintson a párbeszédpanel címsávjának jobb oldalán látható „?" ikonra, majd kattintson annak a beállításnak a nevére, amelyről további tájékoztatást szeretne olvasni. Ennek hatására megjelenik a beállítás és a választható lehetőségek ismertetése.

A nyomtató figyelése az EPSON Status Monitor 3 programmal

Az EPSON Status Monitor 3

Az EPSON Status Monitor 3 segédprogram a nyomtatót figyeli, és információkat nyújt annak aktuális állapotáról. Megállapíthatja például a segítségével, hogy mennyi festék van még a kazettákban. Ha nyomtatási hiba történik, ez a segédprogram egy, a hibát leíró üzenetet jelenít meg. A EPSON Status Monitor 3 a nyomtatóillesztő programon belülről érhető el.


Az EPSON Status Monitor 3 elérése

Az EPSON Status Monitor 3 illesztőprogramja elérhető bármelyik programból, illetve közvetlenül a Windows operációs rendszerből.

❏ Hiba bekövetkezésekor automatikusan megjelenik az EPSON Status Monitor 3.

- A következőképpen nyithatja meg egy programból az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot: Kattintson a File (Fájl) menü Print (Nyomtatás) vagy Page Setup (Oldalbeállítás) parancsára, kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra, majd a Utility (Segédprogram) fülre, végül az EPSON Status Monitor 3 ikonra. Ennek hatására elindul az EPSON Status Monitor 3.

- Az EPSON Status Monitor 3 a Windows rendszerből is elérhető: ehhez kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot. Ezután kattintson a jobb gombbal az EPL-6200/EPL-6200L Advanced ikonra, és válassza a Properties (Tulajdonságok, Windows Me, 98, 95), a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások, Windows XP, 2000) vagy a Document Defaults (Dokumentum alapbeállításai, Windows NT 4.0) parancsot.
Ezután kattintson a Utility (Segédprogram) fülre, majd az EPSON Status Monitor 3 ikonra kattintva indítsa el az EPSON Status Monitor 3 programot.

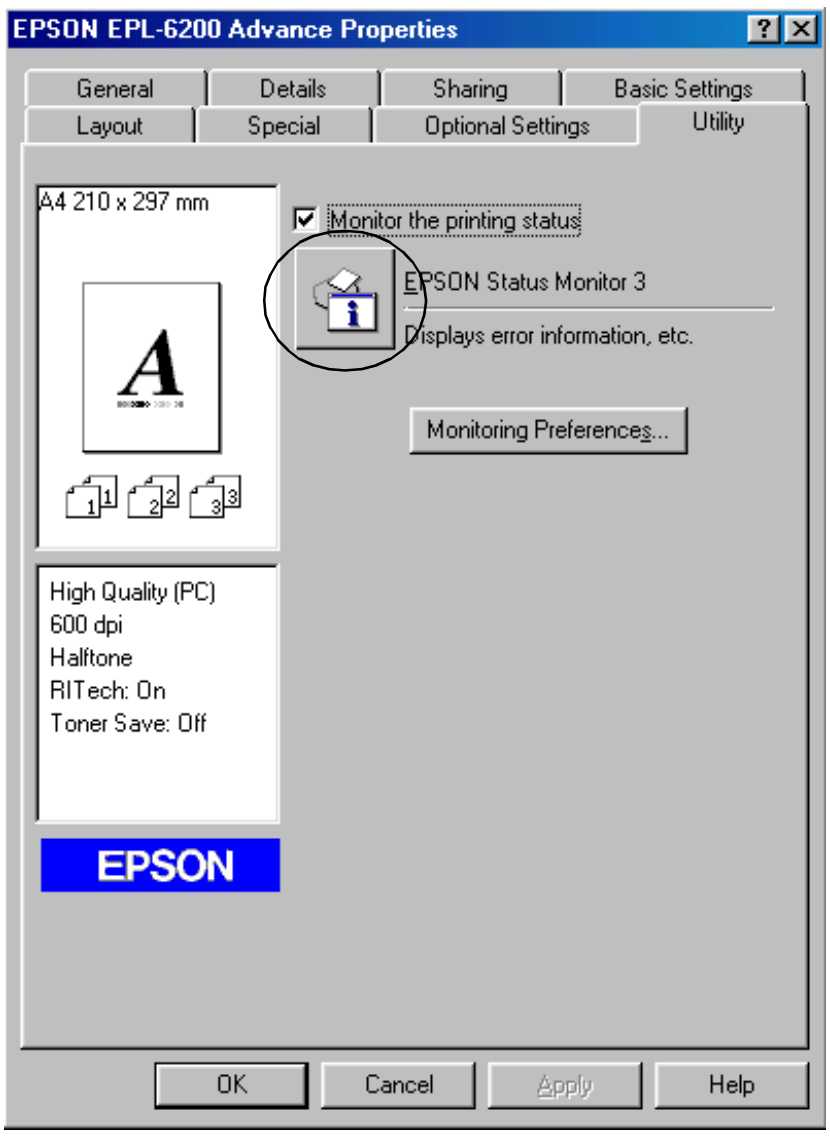


Megjegyzés:
Ez a képernyő EPL-6200 nyomtatóval készült. Az EPL-6200L képernyője ettől kis mértékben eltér.

Megjegyzés: (csak EPL-6200)
Törölje a jelet a Monitor the printing status *(Nyomtatási állapot figyelése) jelölőnégyzetből. Ha törli a jelet a négyzetből, a Status Alert (Állapotfigyelmezetés) ablak nem jelenik meg hiba esetén, és a nem áll helyre a nyomtató működése egyes hibák után.*


A nyomtató állapotadatainak lekérése

Az EPSON Status Monitor 3 párbeszédpanelen figyelemmel kísérhető a nyomtató és a fogyóeszközök állapota.

EPL-6200

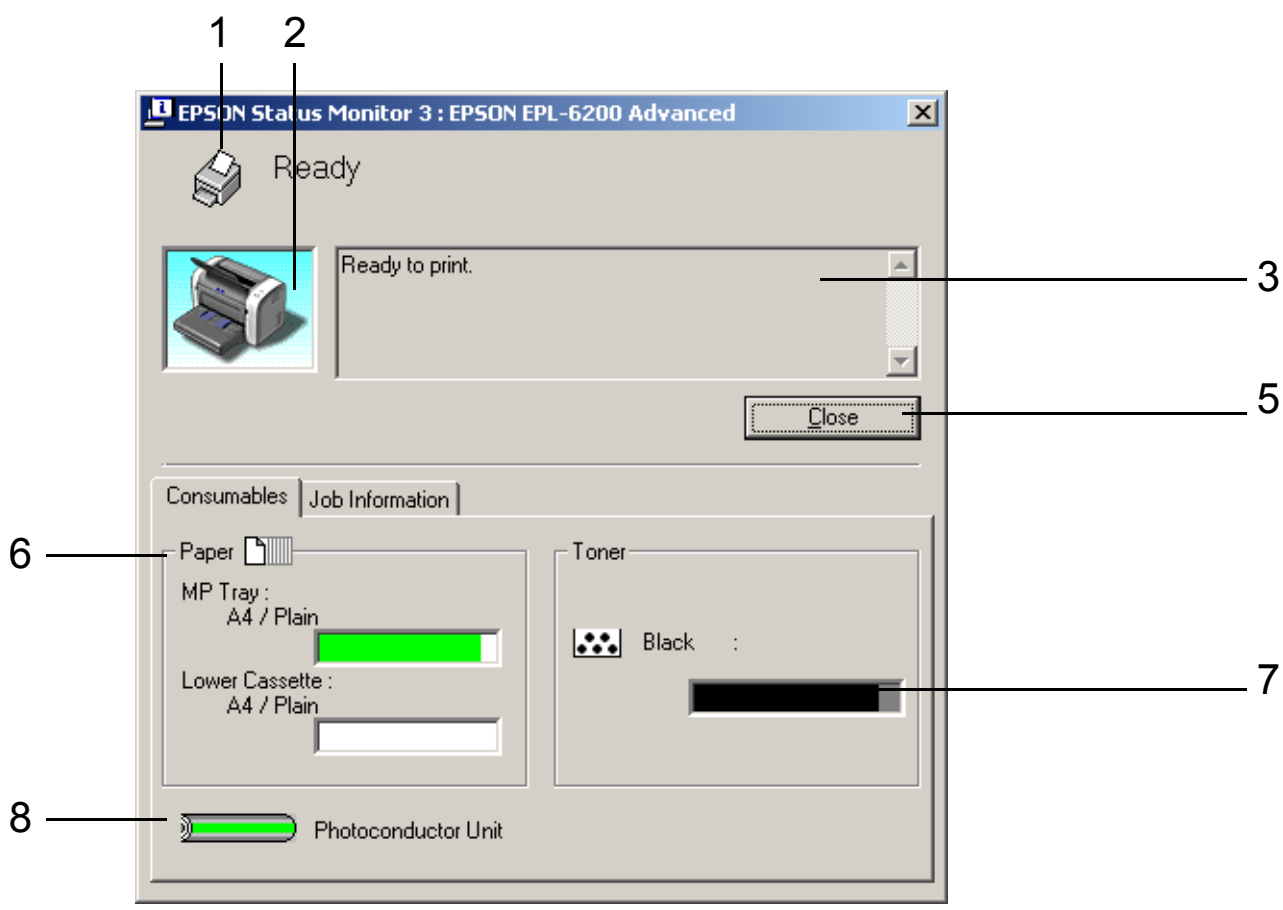

EPL-6200L

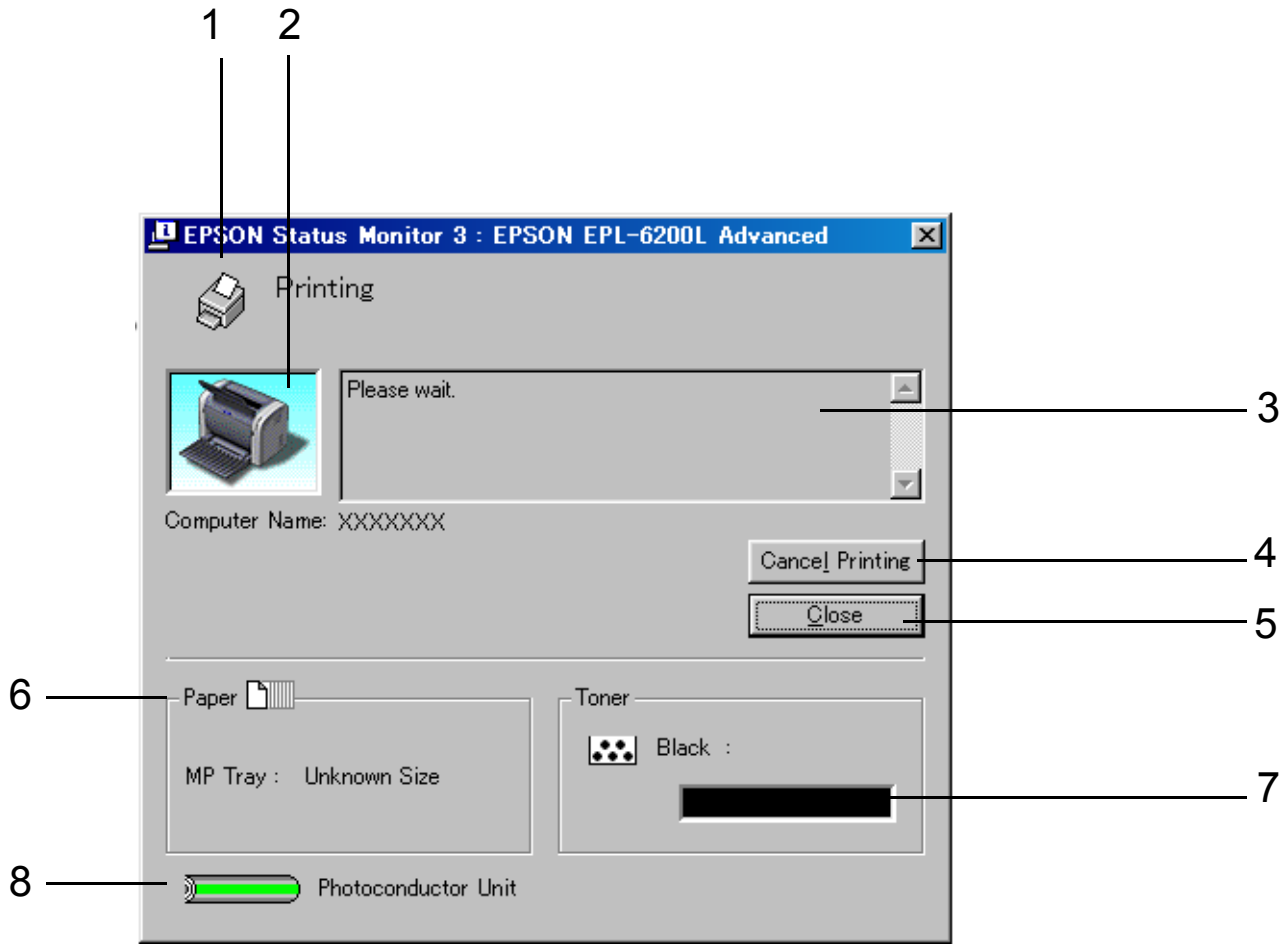


1. Ikon és üzenet:	Megjeleníti a nyomtató állapotát.
2. Nyomtató képe:	Grafikusan mutatja a nyomtató állapotát.
3. Szövegmező:	A nyomtató melletti szövegmező a nyomtató állapotát írja le. Hiba esetén a legvalószínűbb megoldás is megjelenik.
4. Cancel Printing (Nyomtatás törlése) gomb (csak EPL-6200L):	Ezzel a gombbal törölhető a nyomtató által éppen nyomtatott nyomtatási feladat.
5. Close (Bezárás) gomb:	Bezárja a párbeszédpanelt.

6. Paper (Papír) (EPL-6200):	A papíradagolókban lévő papír méretét és típusát, és megközelítő mennyiségét mutatja. A kiegészítő adagoló adatai csak akkor jelennek meg, ha az be van szerelve.
Paper (Papír) (EPL-6200L):	A papír méretét jeleníti meg.
7. Toner (Festék)	A festékkazettákban található festék mennyiségét jeleníti meg. Ha a toner ikon villog, kevés a festék.
8. Fényvezető egység:	A fényvezető egység hátralevő élettartamát jelzi.

A feladatkezelési szolgáltatás használata

A EPSON Status Monitor 3 párbeszédpanel Job Information (Feladat adatai) lapján a nyomtatási feladatokról jelennek meg a legfontosabb adatok.

A panellap megjelenítéséhez a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanelen jelölje be a Show job information (Feladat adatainak megjelenítése) jelölőnégyzetet. (További részletek: „A figyelési beállítások megadása” 120. oldal .) Ezután az EPSON Status Monitor 3 párbeszédpaneljén a Job Information (Feladatok adatai) panellap is megjelenik és választható.

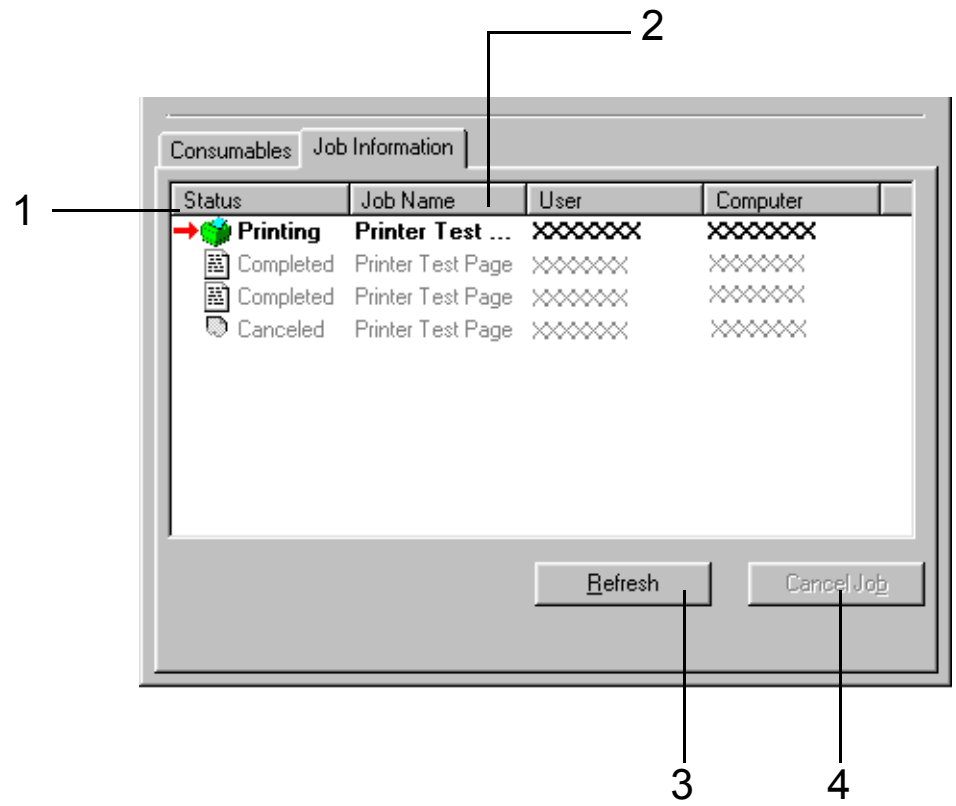

1. Status (Állapot):	Waiting (Várakozás) Ez a feladat nyomtatásra vár. Deleting (Törlés): A törlendő nyomtatási feladat. Printing (Nyomtatás): Ezt a feladatot nyomtatja a nyomtató. Completed (Kész): A nyomtatási feladat végrehajtása befejeződött. Canceled (Törölve): A nyomtatási feladat végrehajtását törölték.
2. Job Name (Feladat neve):	A felhasználó nyomtatási feladatainak fájlnevét mutatja. A többi felhasználó nyomtatási feladatainál -------- jelenik meg.

3. Refresh (Frissítés) gomb: A panellapon megjelenített adatok frissítésére szolgál.

4. Cancel Job (Feladat törlése) gomb: Törli a kijelölt nyomtatási feladatot.

Értesítés kérése a nyomtatás befejezésekor

Ez a szolgáltatás akkor használható, ha be van jelölve a Notify when printing completed (Értesítés a nyomtatás befejezésekor) négyzet.


A szolgáltatás használatához az EPSON Status Monitor 3 párbeszédpanel Job Information (Feladatok adatai) lapján kattintson a kívánt nyomtatási feladatra. Amikor a feladat végrehajtása befejeződik, a Notify when printing completed (Értesítés a nyomtatás befejezésekor) párbeszédpanel jelenik meg.

Megjegyzés:
Ha az adott feladatot törölte, nem jelenik meg a Notify when printing completed (Értesítés a nyomtatás befejezésekor) párbeszédpanel.


A figyelési beállítások megadása

A figyelési beállítások megadásához kattintson a nyomtatóillesztő Utility (Segédprogram) menüjében a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) parancsra. Ekkor megjelenik a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanel.

EPL-6200

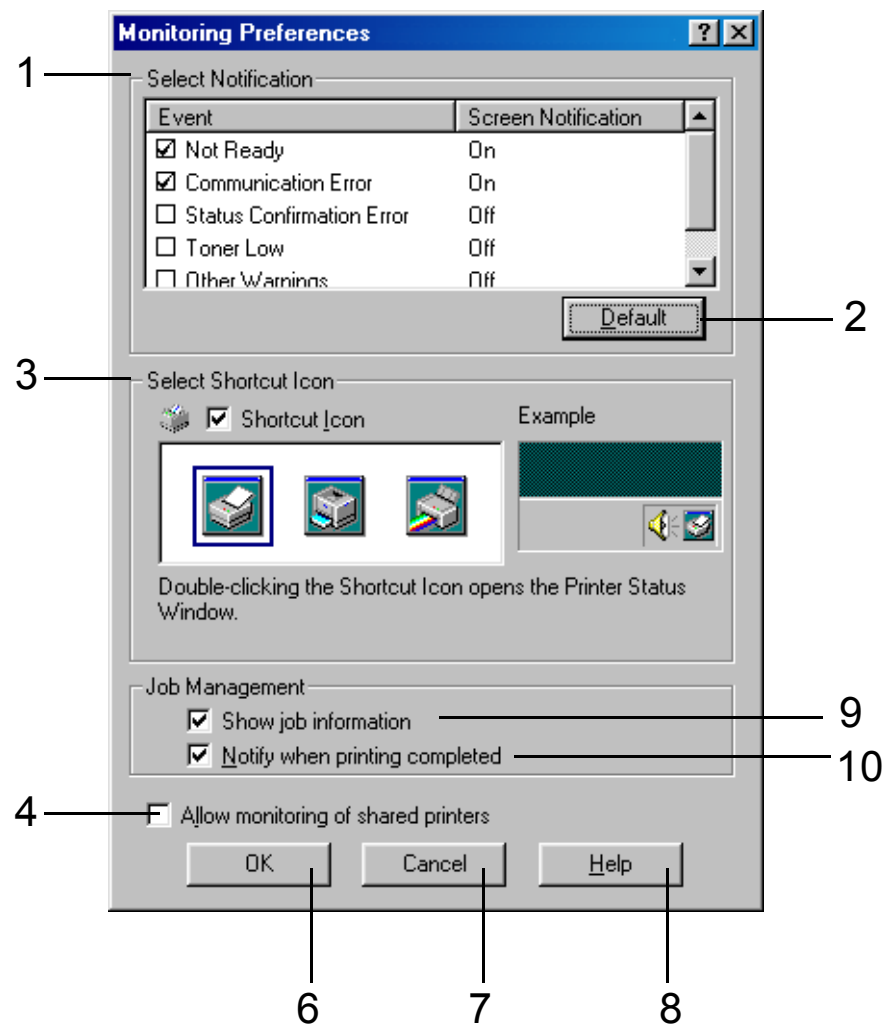

EPL-6200L

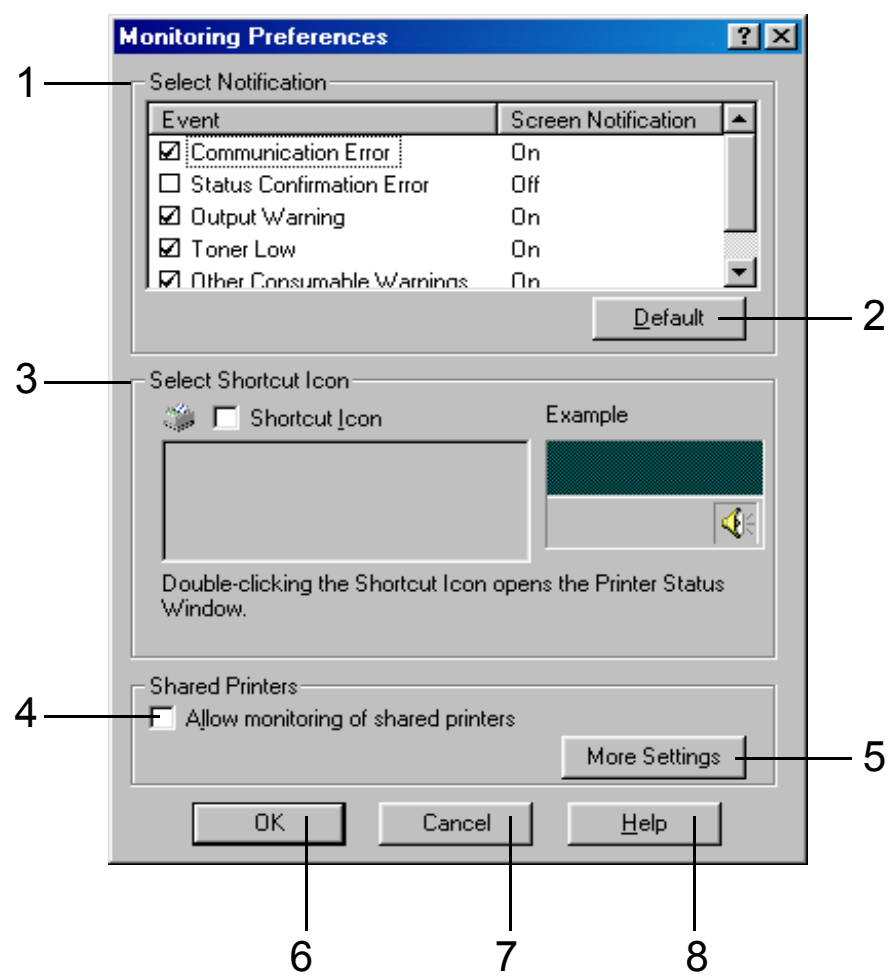

A párbeszédpanel a következő beállításokat és gombokat tartalmazza:

1. Select Notification (Értesítés kiválasztása): A megfelelő négyzetek bejelölésével megadhatja, hogy milyen típusú hibánál kér értesítést.

   Megjegyzés: (csak EPL-6200L)
   A fogyóeszközök esetében a Once a day *(Naponta egyszer) beállítást választhatja. Once a day (Naponta egyszer): Az értesítés naponta egyszer megjelenik mindaddig, amíg a hiba meg nem szűnik.*

2. Default (Alapértelmezés) gomb: Az Alapértelmezett beállításokat állítja vissza.

3. Select Shortcut Icon (Parancsikon kiválasztása): Parancsikon használatához jelölje be a Shortcut Icon (Parancsikon) négyzetet, és válasszon ikont. Ez az ikon a tálca jobb oldalán jelenik meg. A tálcán megjelenő parancsikonra duplán kattintva megnyithatja a Status Monitor 3 párbeszédpanelt. Ha a parancsikonra az egér jobb oldali gombjával kattint, a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanelt a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) parancs választásával, míg az EPSON Status Monitor 3 párbeszédpanelt az EPSON EPL-6200 Advanced parancs választásával nyithatja meg.

4. Allow monitoring of shared printers (Megosztott nyomtató figyelésének engedélyezése) jelölőnégyzet: Megosztott nyomtató figyeléséhez jelölje be a négyzetet. Ezt a beállítást a kiszolgálón kell megadni.


5. More Settings (További beállítások) gomb (csak EPL-6200L): Lehetővé teszi további beállítások módosítását.

   Megjegyzés:
   Ha módosítja a beállításokat, az minden azonos kezelőfelületű nyomtatóra vonatkozik.

6. OK gomb:	Menti a változtatásokat.
7. Cancel (Mégse) gomb:	Elveti a módosításokat.
8. Help (Súgó) gomb:	A Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanelhez tartozó súgót jeleníti meg.
9. Show Job Information (Feladat adatainak megjelenítése) jelölőnégyzet (csak EPL-6200):	Akkor jelölje be, ha meg szeretné jeleníteni a nyomtatási feladatra vonatkozó adatokat.
10. Notify end of print job (Értesítés a nyomtatási feladat befejezésekor) jelölőnégyzet (csak EPL-6200):	Akkor jelölje be, ha azt szeretné, hogy az EPSON Status Monitor 3 tájékoztassa a nyomtatási feladatok befejezéséről.

More Settings (További beállítások) (csak EPL-6200L)

Forgalomirányítókon keresztül is figyelemmel követheti Windows megosztott nyomtatókat, illetve az SMB kommunikációs protokollt használhatja erre a célra.

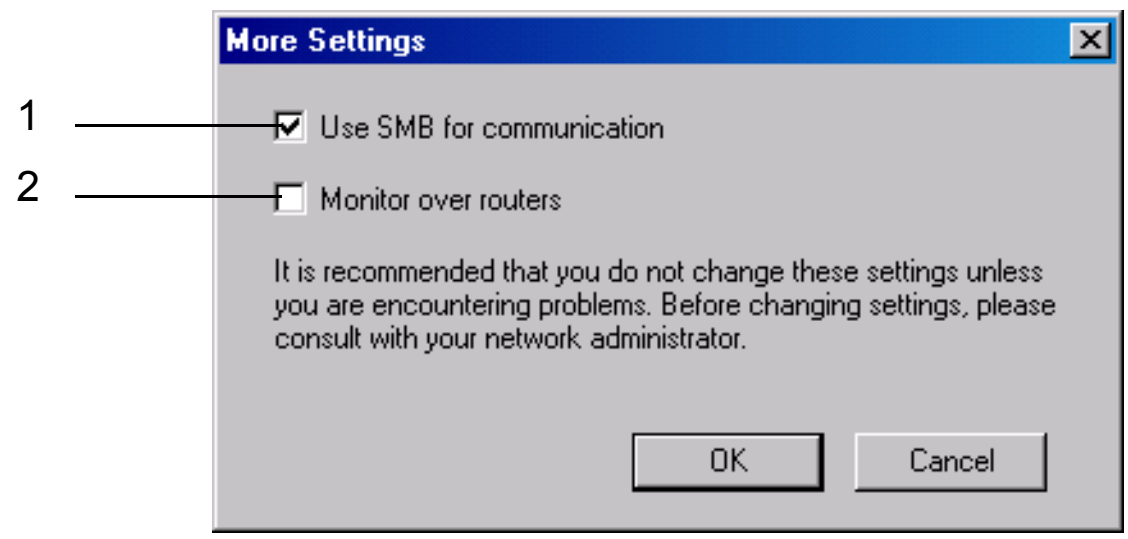

Megjegyzés:
A képen Windows XP/2000 párbeszédpanel látható.


1. Use SMB for communication (SMB használata kommunikációhoz):	Ha be van jelölve az Use SMB for communication (SMB használata kommunikációhoz) jelölőnégyzet, a Winsock1.1 és az SMB segítségével is figyelheti a nyomtatót. Ha nem jelöli meg, csak a Winsock1.1 segítségével végezhető figyelés.
2. Monitor over routers (Figyelés forgalomirányítókon keresztül):	A Windows XP/2000 rendszerben a forgalomirányítón túl található Windows megosztott nyomtatók is figyelhetők, ha bejelöli a Monitor over routers check box (Figyelés forgalomirányítókon keresztül) jelölőnégyzetet.

A Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak


Hiba bekövetkezésekor automatikusan megjelenik a Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak. Az előforduló hiba típusa és a lehetséges megoldás leírása jelenik meg benne. A hiba elhárítása után automatikusan bezáródik.

Hiba bekövetkezésekor megjelenik a Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak. Nem jelenik meg az ablak, ha a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanelen az van beállítva, hogy nem kell értesíteni az adott hibáról.

EPL-6200

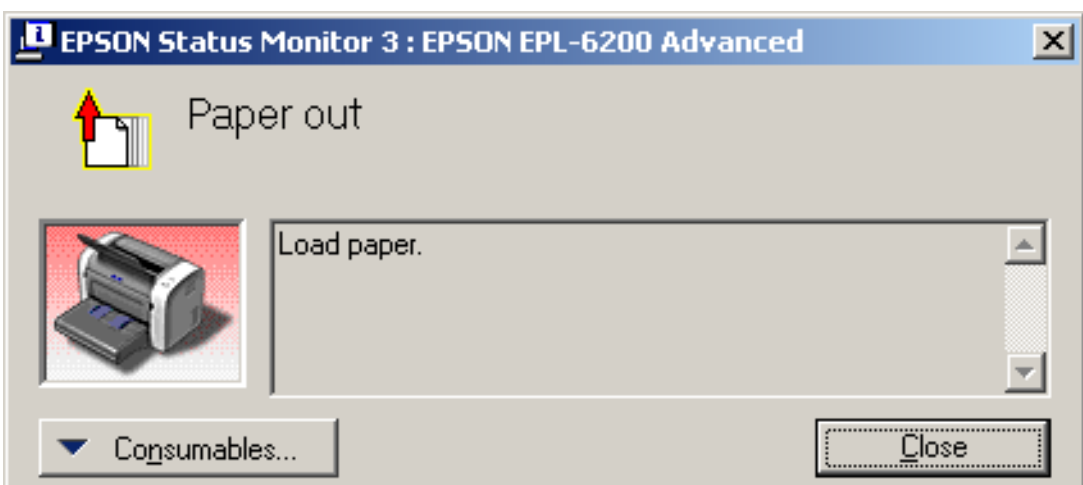

EPL-6200L

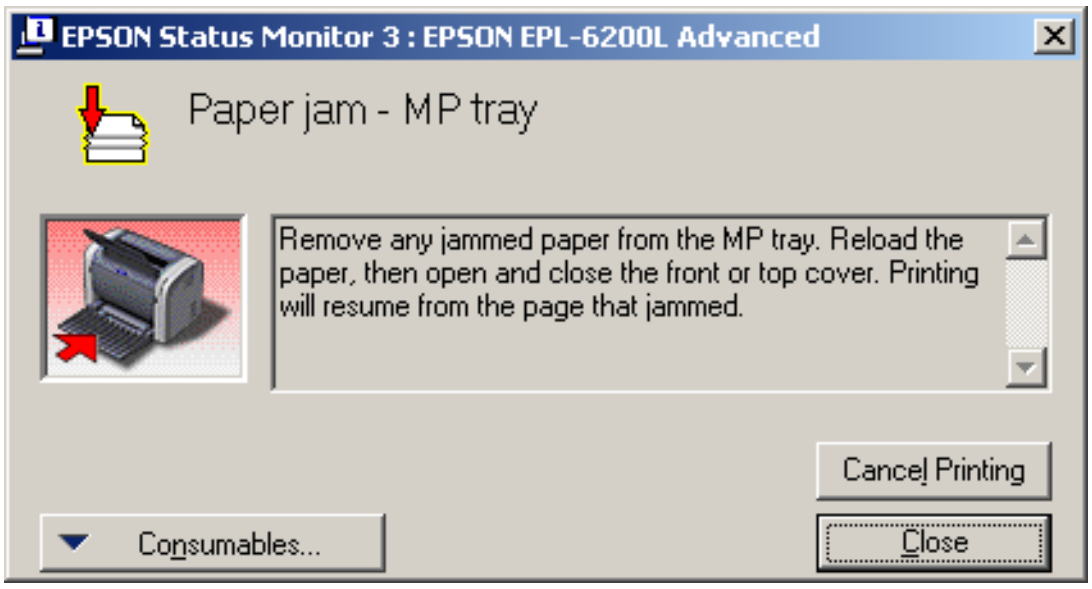

Ha a fogyóeszközökről szeretne adatokat látni, kattintson a Consumables (Fogyóeszközök) gombra. Ekkor a Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak az előforduló hibák elhárítása után is a képernyőn marad. Az ablak bezáráshoz kattintson a Close (Bezárás) gombra.

A figyelés leállítása

Ha már nincs szükség a nyomtató figyelésére, a Utility (Segédprogram) panellapon (EPL-6200) vagy az Extended Settings (További beállítások) párbeszédpanelen (EPL-6200L) törölje a Monitor the Printing Status (Nyomtatási állapot figyelése) négyzet jelölését.

Megjegyzés:

- *Az EPL-6200 modell esetében a* Monitor the Printing Status *(Nyomtatási állapot figyelése) négyzet Windows NT 4.0 rendszeren a Document Defaults (Dokumentum alapbeállításai) párbeszédpanel Utility (Segédprogram) lapján, míg Windows XP/2000 rendszeren a Printing Preference (Nyomtatási beállítások) párbeszédpanel Utility (Segédprogram) lapján jelenik meg.*


- *A nyomtató aktuális állapotát, a Utility (Segédprogram) panellapon az EPSON Status Monitor 3 ikonra kattintva tekintheti meg.*

A figyelendő nyomtatók kijelölése (csak EPL-6200)

A Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) segédprogrammal megadhatja azokat a nyomtatótípusokat, amelyeket az EPSON Status Monitor 3 figyel. Az EPSON Status Monitor 3 telepítésekor ez a segédprogram is települ. A használatához általában nem szükséges külön beállítás. Akkor használja ezt a segédprogramot, ha valamilyen oknál fogva módosítani kell a beállításokat.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Programs (Programok), az EPSON Printers (EPSON nyomtatók), majd a Monitored printers (Figyelt nyomtatók) parancsot.

2. Törölje a figyelni nem kívánt nyomtatók négyzetének jelölését.

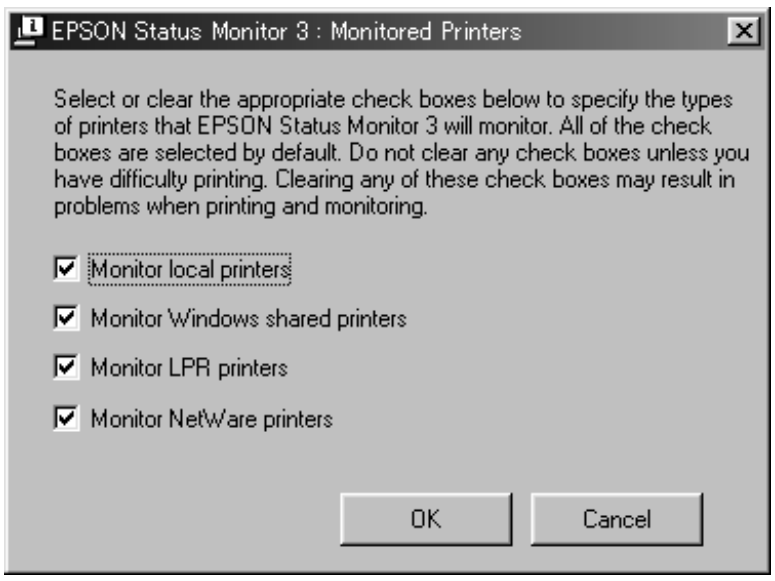

3. Kattintson az OK gombra.

Az USB csatlakozás beállítása

A nyomtatóhoz mellékelt USB csatlakozó megfelel a Microsoft Plug and Play (PnP) USB előírásainak.


Megjegyzés:
Az USB csatlakozás használatához a számítógépen is megfelelő USB csatlakozó és Windows Me, 98, XP vagy 2000 operációs rendszer szükséges.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot. Windows XP rendszer esetén kattintson a Start gombra, majd a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsra.

2. Kattintson a jobb gombbal az EPSON EPL-6200/EPL-6200L Advanced ikonra, és válassza a helyi menü Properties (Tulajdonságok) parancsát.

3. Térjen át a Details (Részletek) panellapra. Windows XP és 2000 rendszeren térjen át a Ports (Portok) panellapra.

4. A Print to the following port (Nyomtatás a következő port (ok) ra) listában jelölje ki a megfelelő USB-portot. Windows Me vagy 98 operációs rendszerben válassza ki a EPUSB1: (EPSON EPL-6200/EPL-6200L)-t. Windows XP és 2000 rendszeren az USB001 portot válassza.

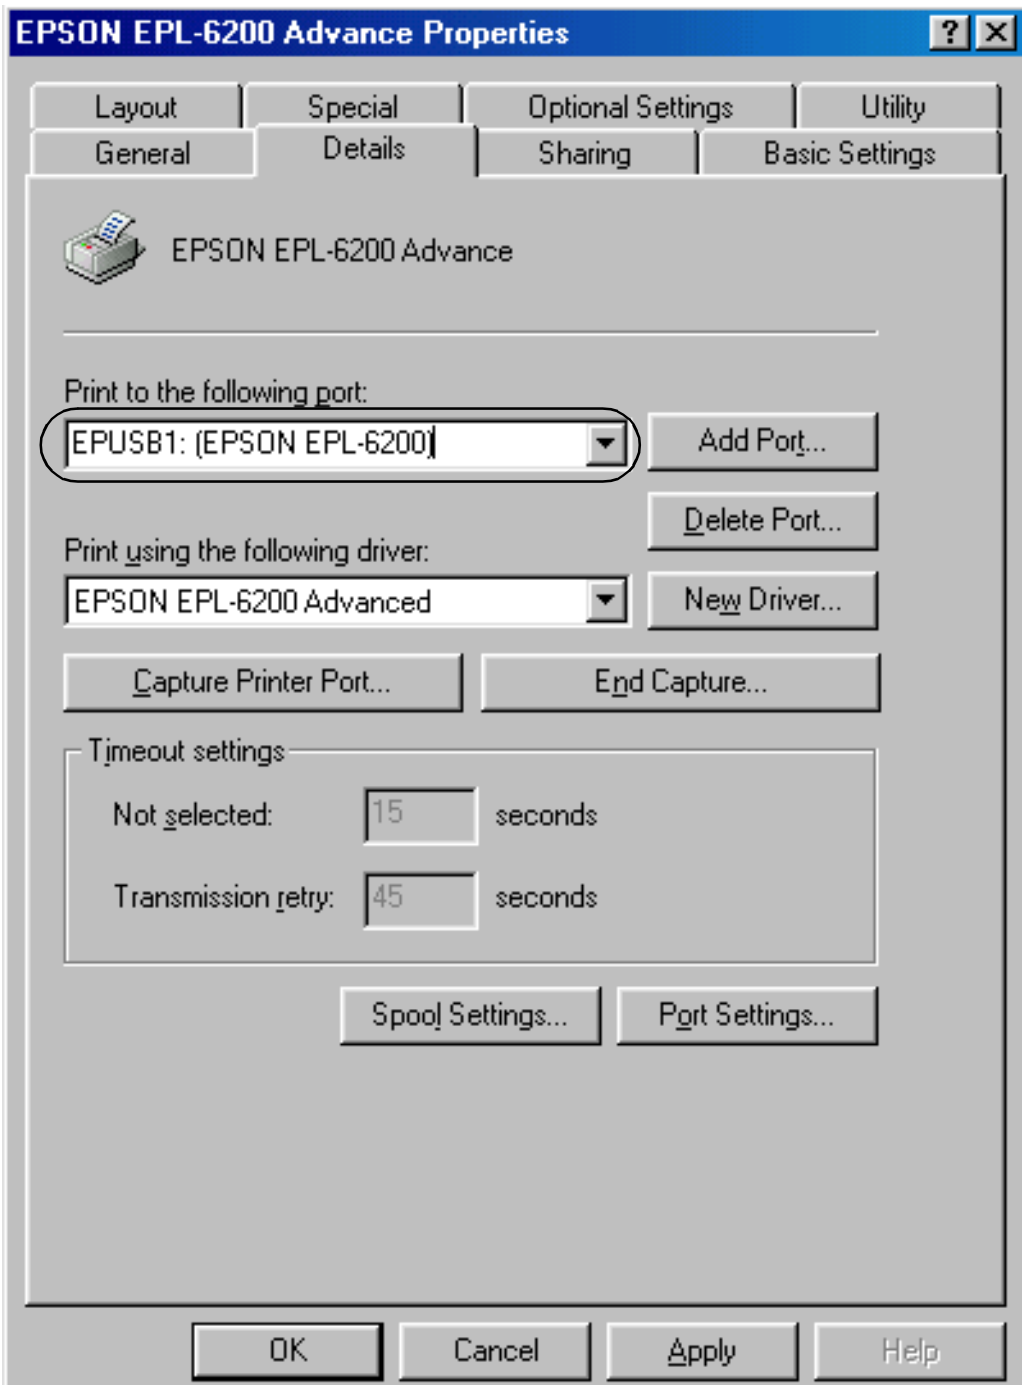

Megjegyzés:
A képen Windows 98 párbeszédpanel látható.

5. Mentse a beállítást az OK gombbal.

A nyomtatás megszakítása

Ha a nyomtatás nem felel meg a várakozásnak, például helytelen a karakterek vagy a képek nyomtatása, megszakíthatja a nyomtatást.

A kezelőpanelről (csak EPL-6200)

Ha meg szeretné szakítani a nyomtatást, nyomja meg a kezelőpanel Cancel Job (Feladat törlése) gombját. Ezzel törölte az aktuális nyomtatási feladatot.

Megjegyzés:
Az összes nyomtatási feladatot is törölheti, ha több mint 2 másodpercig lenyomva tartja a Cancel Job *(Feladat törlése) gombot.*

A számítógépről


Ha a számítógépről szeretné törölni a nyomtatást, használhatja a nyomtatásisor-kezelőt és az EPSON Status Monitor 3 ablakot.

Törlés a nyomtatási sorból

Ha a nyomtató ikonja látható a tálcán, a következő lépések szerint törölheti a nyomtatást.

Kattintson duplán a nyomtató ikonjára a tálcán. Válassza ki a feladatot a listában, majd válassza ki a Document (Dokumentum) menü Cancel (Megszakítás) parancsát.



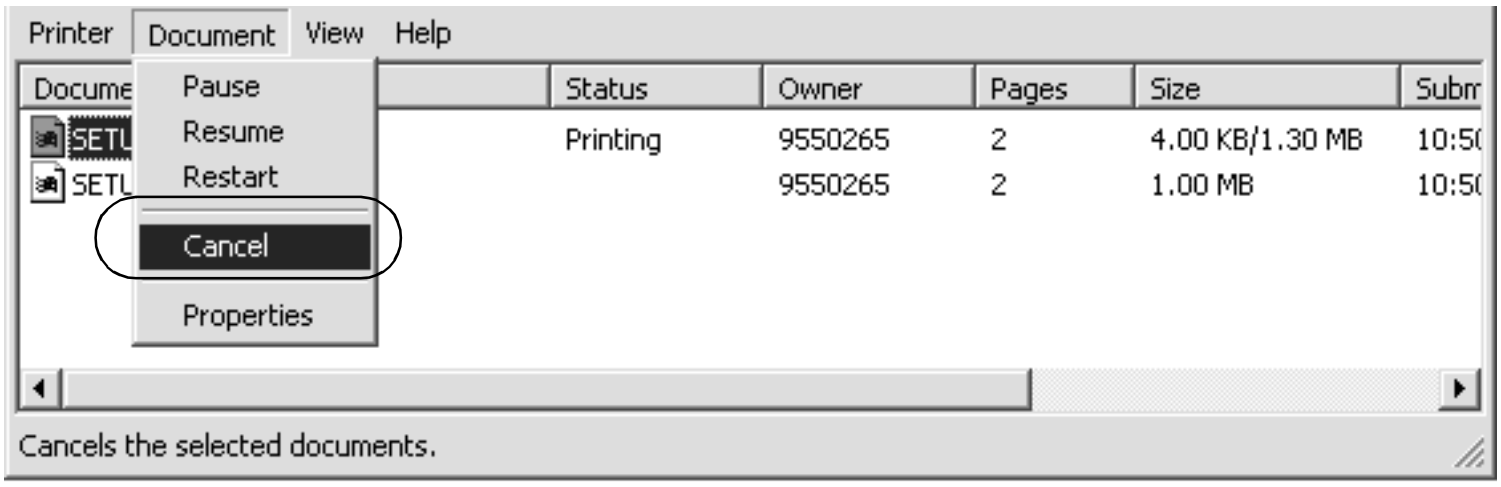

Az utolsó oldal kiadása után a nyomtatón a Ready (Kész) jelzőfény fog világítani.

Ezzel törölte az aktuális nyomtatási feladatot.

Törlés az EPSON Status Monitor 3 ablakból (csak EPL-6200L)

Az EPSON Status Monitor 3 segítségével is törölhető a nyomtatás.

Megjegyzés:
Az EPSON Status Monitor 3 automatikusan települ az EPL-6200L nyomtatóillesztő program telepítésével egyidejűleg. Az EPL-6200 modell használata esetén az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot telepíteni kell, csak az után törölhető vele a nyomtatás.

Nyissa meg a nyomtató illesztőprogramját, majd kattintson a Utility (Segédprogram) fülre. Kattintson az EPSON Status Monitor 3 gombra, majd a Cancel Printing (Nyomtatás törlése) gombra.

A nyomtatószoftver eltávolítása

Ha újra kell telepíteni vagy frissíteni kell az illesztőprogramot, akkor előbb el kell távolítani a meglévő nyomtatószoftvert.

A nyomtatóillesztő és az EPSON Status Monitor 3 eltávolítása

Az alábbi lépések szerint távolíthatja el a nyomtatóillesztő programot és az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot:

Megjegyzés:
Az EPL-6200 modell esetében a nyomtatóillesztő program és az EPSON Status Monitor 3 egyszerre települ, külön nem távolíthatók el. Az eltávolításhoz nem szükséges mindegyik, alább ismertetett lépést elvégezni.


1. Zárjon be minden alkalmazást.

2. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Control Panel (Vezérlőpult) parancsot.

3. Kattintson duplán az Add/Remove Programs (Programok telepítése/törlése) ikonra.




4. Jelölje ki az EPSON Printer Software elemet, és kattintson az Add/Remove (Hozzáadás/eltávolítás) gombra.

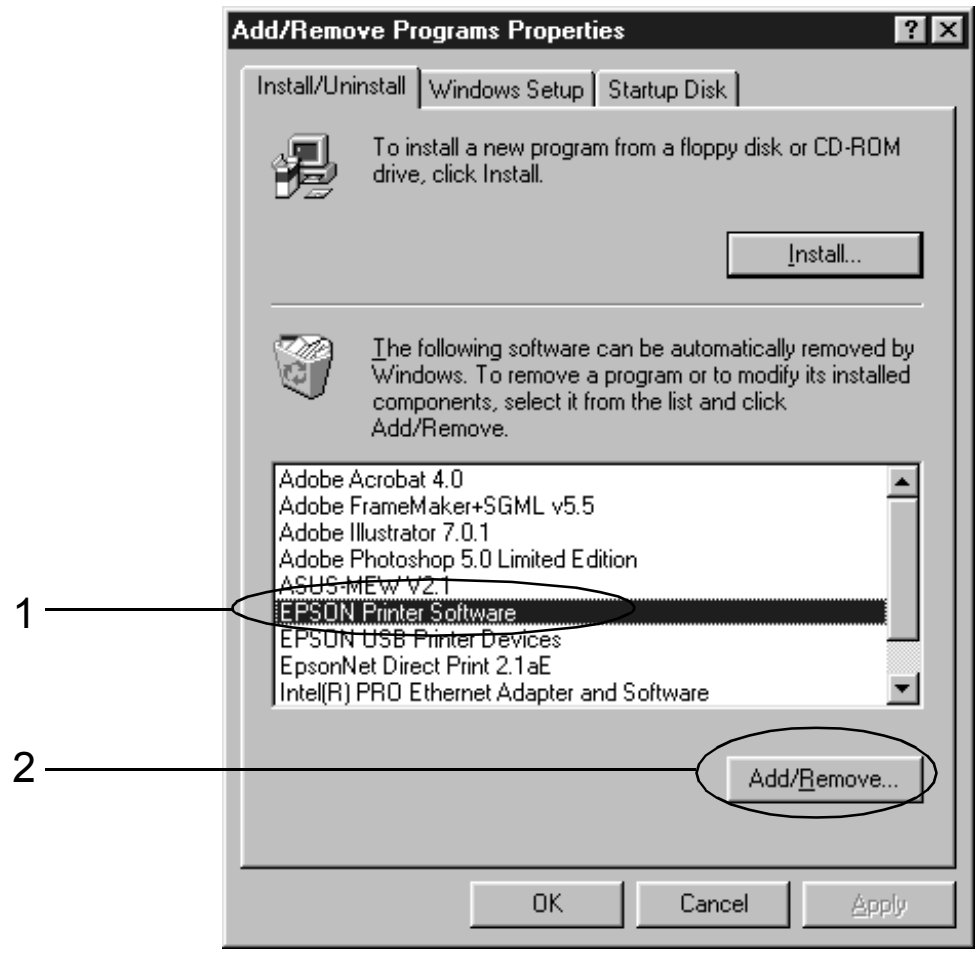


Megjegyzés:
Windows XP vagy 2000 rendszerben kattintson a Change or Remove Programs *(Programok módosítása vagy eltávolítása) ikonra, jelölje ki az* EPSON Printer Software *(EPSON nyomtatószoftver) elemet, majd kattintson a* Change/Remove *(Módosítás/eltávolítás) gombra.*

5. Kattintson a Printer Model (Nyomtatómodell) fülre, majd válassza ki a nyomtató ikonját.

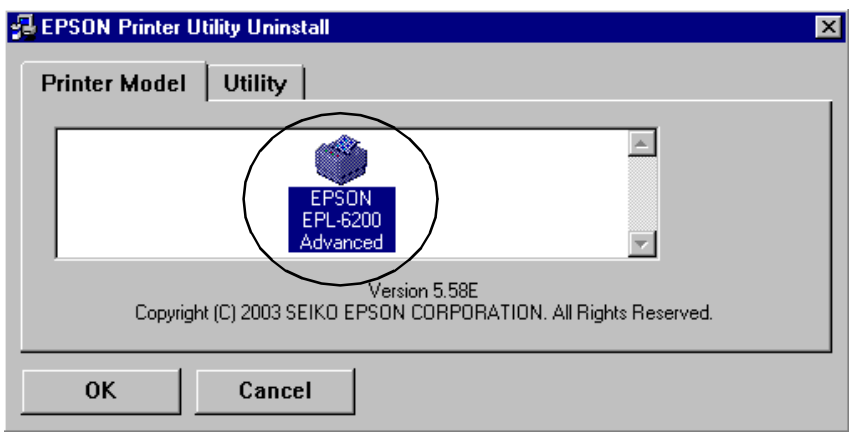


Megjegyzés:
Ha EPL-6200L nyomtatóról van szó, kattintson az OK *gombra, majd ugorjon a 8. lépésre.*

6. Kattintson a Utility (Segédprogram) fülre, és ellenőrizze, hogy az EPSON Status Monitor 3 jelölőnégyzet be van-e jelölve.

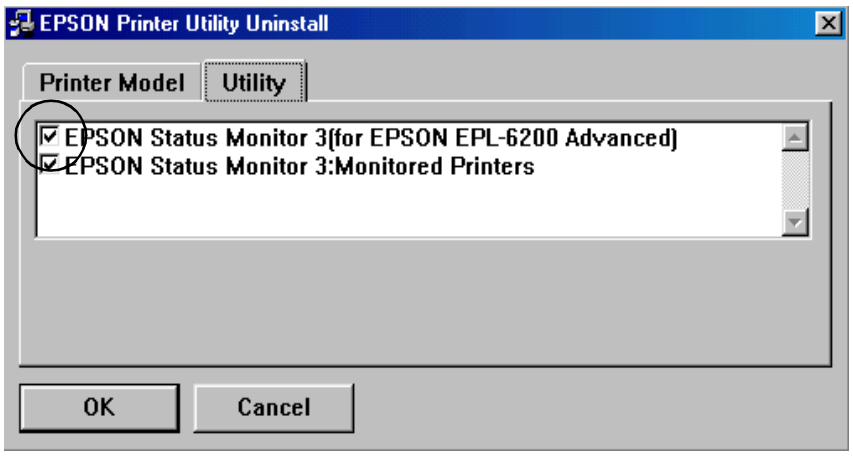

Megjegyzés:
Az EPSON Status Monitor 3 *négyzetet csak akkor jelölje be, ha el szeretné távolítani az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot.*

7. Ha a Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) segédprogramot is el szeretné távolítani, jelölje be az EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) négyzetet, és kattintson az OK gombra.

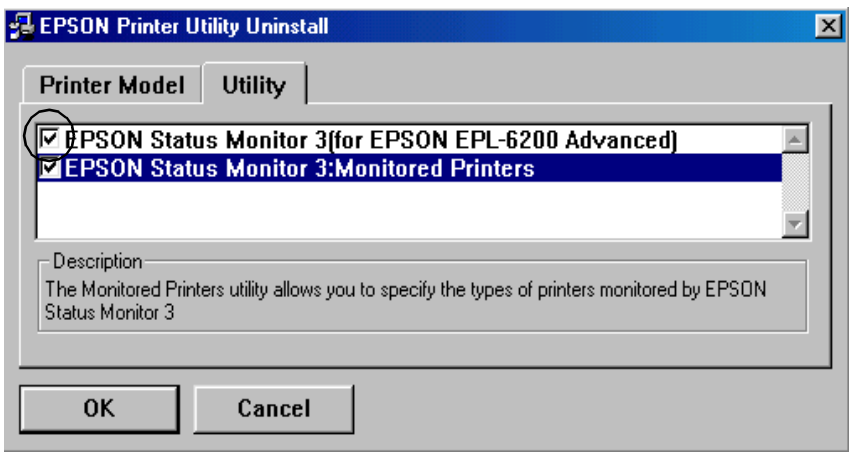

Megjegyzés:
Az EPSON Status Monitor 3 Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) összetevője külön is eltávolítható. Ekkor azonban nem tudja módosítani az EPSON Status Monitor 3 segédprogrammal figyelt nyomtatók típusát.

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Az EPSON Status Monitor 3 eltávolítása (csak EPL-6200)

Az alábbi lépések szerint távolíthatja el az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot a nyomtatóillesztő program eltávolítása nélkül:

1. Zárjon be minden alkalmazást.
2. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Control Panel (Vezérlőpult) parancsot.
3. Kattintson duplán az Add/Remove Programs (Programok telepítése/törlése) ikonra.




4. Jelölje ki az EPSON Printer Software elemet, és kattintson az Add/Remove (Hozzáadás/eltávolítás) gombra.

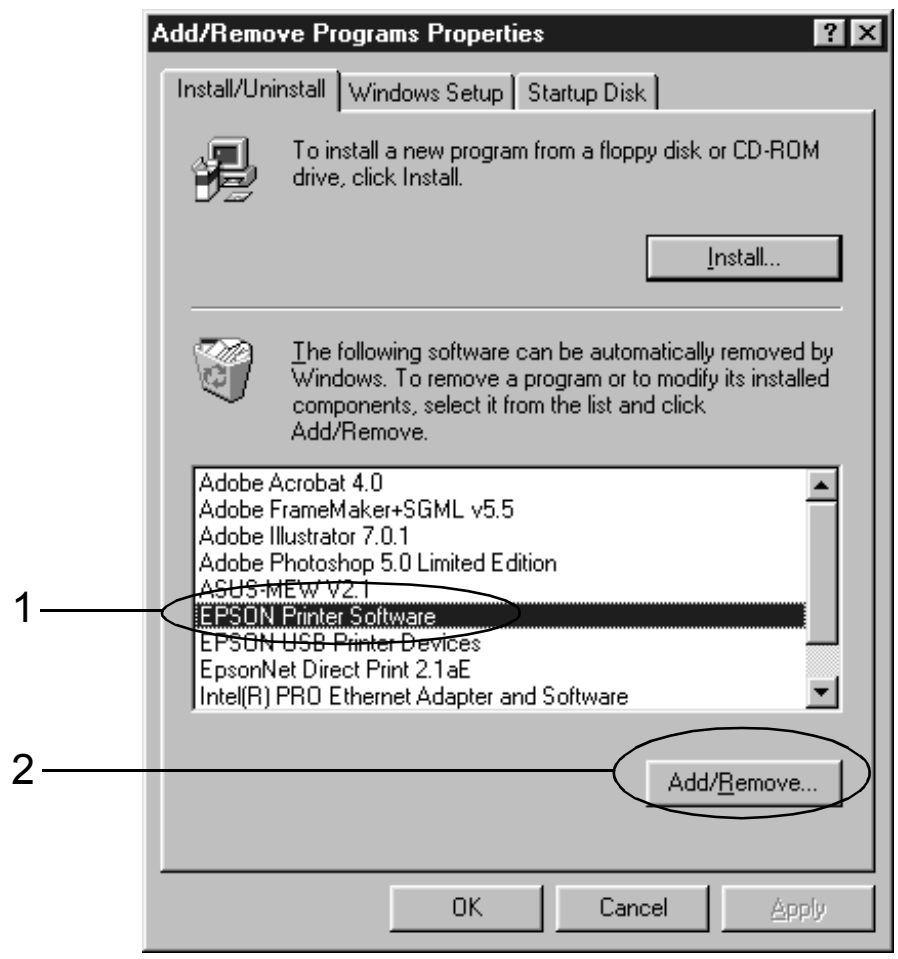


Megjegyzés:
Windows XP vagy 2000 rendszerben kattintson a Change or Remove Programs *(Programok módosítása vagy eltávolítása) ikonra, jelölje ki az* EPSON Printer Software *(EPSON nyomtatószoftver) elemet, majd kattintson a* Change/Remove *(Módosítás/eltávolítás) gombra.*


5. Úgy biztosíthatja, hogy a nyomtatóillesztő programot ne távolítsa el, hogy rákattint a fehér területre (hogy ne legyen ikon kijelölve a Printer Model (Nyomtatómodell) menüben).

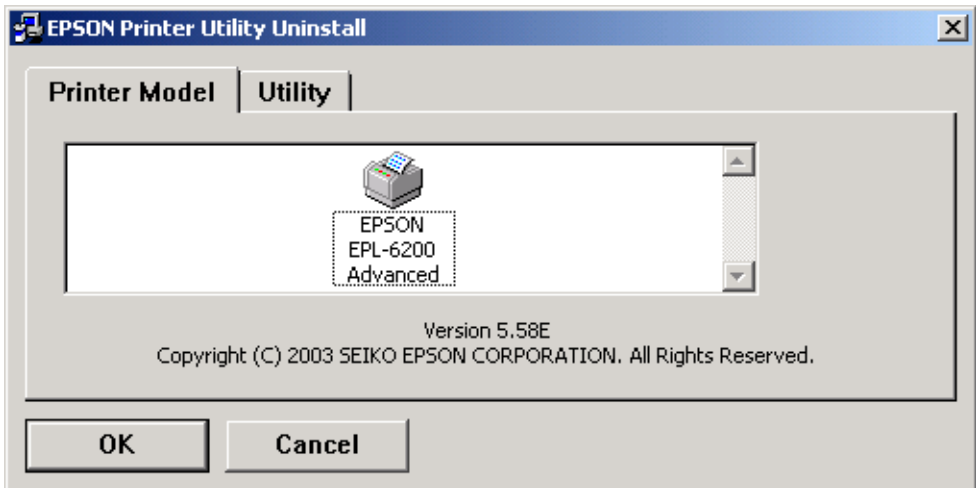

6. Kattintson a Utility (Segédprogram) fülre, jelölje be az EPSON Status Monitor 3 jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

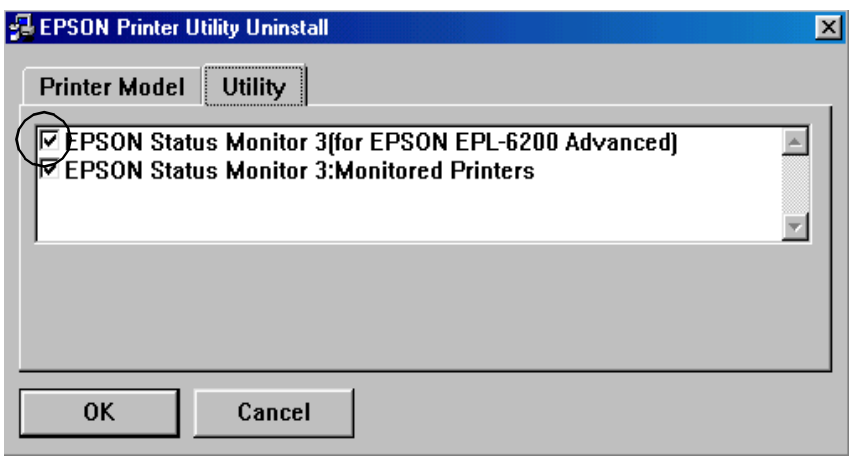

7. Ha a Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) segédprogramot is el szeretné távolítani, jelölje be az EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) négyzetet, és kattintson az OK gombra.

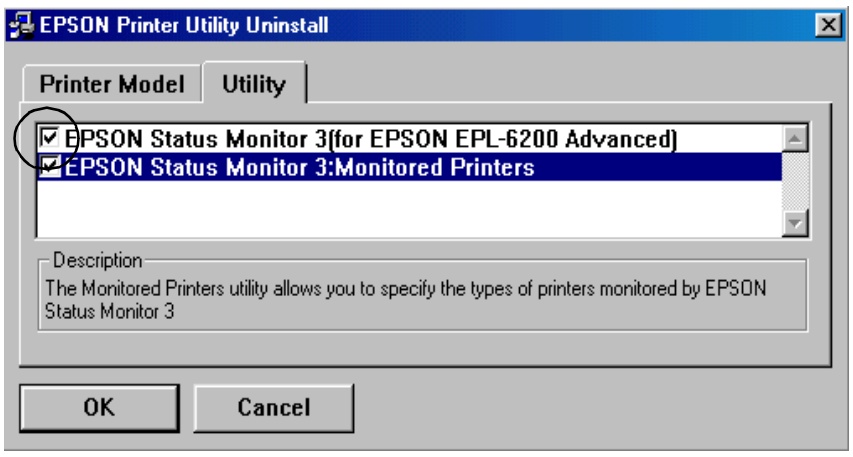

Megjegyzés:
Az EPSON Status Monitor 3 Monitored Printers (Figyelt nyomtatók) összetevője külön is eltávolítható. Ekkor azonban nem tudja módosítani az EPSON Status Monitor 3 segédprogrammal figyelt nyomtatók típusát.

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fejezet 4

A Macintosh nyomtatóillesztő program használata

A nyomtatószoftver

A nyomtatóillesztő program a beállítások széles körét teszi elérhetővé, amelyekkel optimalizálható a nyomtatás minősége, az EPSON Status Monitor 3 pedig a nyomtató állapotának ellenőrzésére ad módot. Az EPL-6200 nyomtatóhoz egy PostScript illesztőprogram is tartozik, amelynek segítségével kinyomtathatók a PostScript 3 formátumú fájlok.

A nyomtatóillesztő programban általában nem módosíthatók a beállítások (például nem nullázható a fényvezető egység számlálója). Az ilyen beállítások módosítására a Remote Control Panel (Távvezérlő) segédprogram nyújt lehetőséget. A Remote Control Panel (Távvezérlő) telepítésére vonatkozó tájékoztatás: „A Remote Control Panel segédprogram telepítése” 289. oldal.

Rendszerkövetelmények

A nyomtatószoftver használatához a következő operációs rendszerek valamelyikének kell a Macintosh számítógépen futnia:

Mac OS 8.6 – 9.x
Mac OS X, 10.1.2-es vagy újabb változat

Figyelem:

- *8.5-ös vagy annál régebbi rendszerre ne telepítse a (csak az EPL-6200 modellhez) a CD-ROM-on mellékelt PostScript nyomtatóillesztő programot. A PostScript nyomtatóillesztő program korábbi rendszerekre történő telepítése kárt tehet a rendszerben.*

- *A (csak az EPL-6200 modellhez) a CD-ROM-on mellékelt PostScript nyomtatóillesztő program Macintosh 68K számítógépeken nem használható.*

Megjegyzés:

- *Ha Power Macintosh számítógépről, Mac0S 8.6 vagy 9.x rendszerrel USB porton át nyomtat, a nyomtatót ASCII adatok kezelésére kell beállítani. Ez a beállítás a programok File (Fájl) menüjének* Print *(Nyomtatás) menüjéből megnyitható Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen, a program nevének kiválasztásával érhető el. A megjelenő beállítási lapon adatformátumként válassza az ASCII beállítást. A beállítás neve programonként változik, de gyakran Encoding (Kódolás) vagy Data (adat) néven emlegetik.*

- *A legoptimálisabb működéshez a készüléket közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztassa. Ha több USB elosztót kell használnia, azt ajánljuk, hogy a készüléket a számítógéphez közvetlenül kapcsolódó elosztóhoz csatlakoztassa.*

Mac OS 8.6 - 9.x

A nyomtatóillesztő program telepítése

A nyomtató illesztőprogramja a hozzá mellékelt CD-ROM-on található. A nyomtató illesztőprogramjának telepítését az *Üzembe helyezési útmutató* ismerteti.

A nyomtatóillesztő program kiválasztása

Ha a nyomtató fel van szerelve az opcionális hálózati kártyával, az alábbiak szerint válassza ki a Chooser (Eszközök) segítségével.

Megjegyzés:
Ha a nyomtató USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez, az előző részben („USB csatlakozás beállításai” 205. oldal) foglaltak szerint válassza ki a nyomtatót.

1. Az Apple menüben válassza ki a Chooser (Eszközök) parancsot. Megjelenik a Chooser (Eszközök) párbeszédpanel.

2. Ügyeljen rá, hogy aktív legyen az AppleTalk.

3. Kattintással jelölje ki az EPL-6200 ikont. A nyomtató neve megjelenik a Select a Printer Port (Nyomtatóport kiválasztása) mezőben.

4. Kattintással jelölje ki a nyomtató nevét.

   Megjegyzés:
   Ha a számítógép több AppleTalk zónához is csatlakozik, kattintson rá az AppleTalk Zones *(Apple Talk zónák) listában arra zónára, amelyhez a nyomtató csatlakozik.*

5. Zárja be a Chooser (Eszközök) panelt.

A nyomtatóillesztő program beállításai

A nyomtató vezérlésére és a beállítások módosítására a nyomtató illesztőprogramja használható. Segítségével egyszerűen megadhatók a nyomtatási beállítások, így például a papírforrás, a papírméret és a tájolás. Az alábbiak szerint nyithatja meg az illesztőprogram menüit.

Mac OS 8.6 - 9.x rendszerben az Apple menü Chooser (Eszközök) parancsával érhető el az illesztőprogram. Ezután kattintson az EPL-6200 ikonra, majd a Setup (Beállítás) elemre.

- A Paper Setting (Papírbeállítás) párbeszédpanel megnyitásához tetszőleges alkalmazásban válassza a File (Fájl) menü Page Setup (Oldalbeállítás) parancsát.

- A Basic Settings (Alapbeállítások) párbeszédpanel megnyitásához tetszőleges alkalmazásban válassza a File (Fájl) menü Print (Nyomtatás) parancsát.

- A Layout (Elrendezés) párbeszédpanel megnyitásához kattintson az elrendezés ikonra a Basic Settings (Alapbeállítások) párbeszédpanelen.

A nyomtatási minőség kiválasztása (csak EPL-6200)


Megjegyzés:
Az EPL-6200L modell nyomtatási minősége nem módosítható. Csak 600 dpi felbontással tud nyomtatni.

A nyomtatási minőség (felbontás) a nyomtatás gyorsaságára, illetve részletgazdagságára van hatással. Ha kiváló minőségben kíván nyomtatni, válasszon egy nagyobb számot. Ne feledje, hogy ez a nyomtatás lassulását eredményezi.

Háromféle nyomtatási minőség közül lehet választani: 600 dpi, Class 1200 dpi (1200 dpi-t közelítő), illetve 1200 dpi. A Class 1200 dpi (1200 dpi-t közelítő) beállítás segítségével az 1200 dpi felbontással egyenértékű minőség érhető el, az Enh. MG és a RITech funkció segítségével (600 dpi alatt).

1. Nyissa meg a Basic Settings (Alapbeállítások) párbeszédpanelt.

2. A Print Quality (Nyomtatási minőség) beállításnál válassza az Automatic (Automatikus) értéket, majd a Resolution (Felbontás) legördülő listában válassza ki a kívánt felbontást.

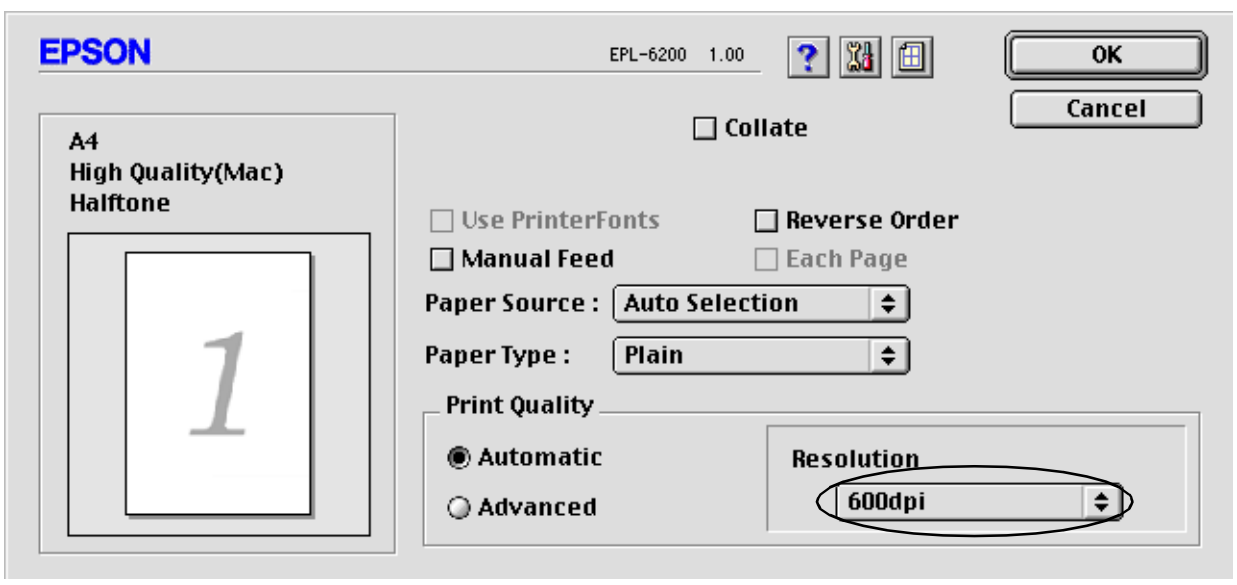

Megjegyzés:

❏ *Ha a nyomtatás sikertelen, vagy a memóriára vonatkozó hibaüzenet jelenik meg, kisebb felbontás kiválasztásával általában megoldható a problémát.*

❏ *Az Enh. MG és a RITech funkcióról a súgóban olvashat.*

Nyomatok átméretezése

A Layout (Elrendezés) párbeszédpanel Fit to Page (Igazítás a laphoz) beállítása lehetővé teszi a dokumentumok papírmérethez illeszkedő megfelelő nagyítását vagy kicsinyítését a nyomtatásnál.


Megjegyzés:

❏ *A méretváltozás aránya automatikusan a Paper Setting (Papírbeállítás) párbeszédpanelen választott papírmérethez igazodik.*


❏ *A Paper Setting (Papírbeállítás) párbeszédpanelen kijelölt méretarány változtatására nincs mód.*

1. Nyissa meg a Layout (Elrendezés) párbeszédpanelt.

2. Jelölje be Fit to Page (Igazítás a laphoz) négyzetet.

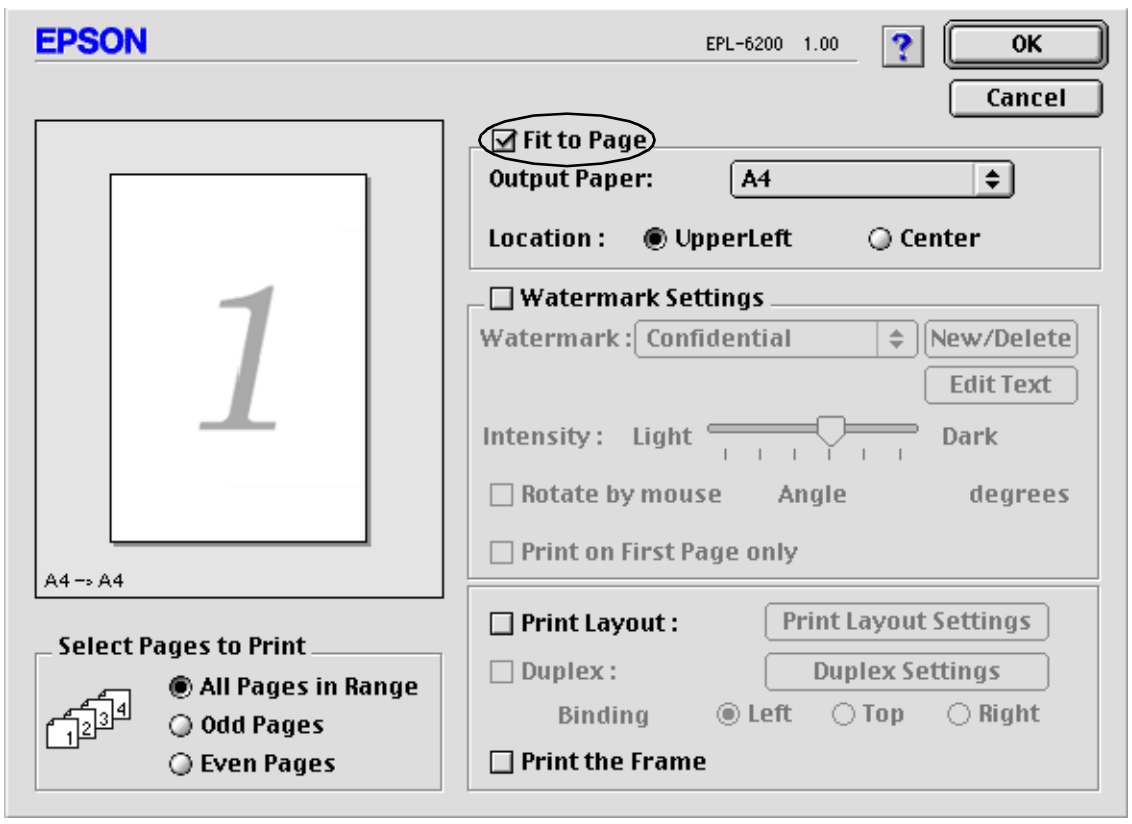

3. Az Output Paper (Kimeneti papír) legördülő listából válasszon papírméretet. A nyomtató úgy nyomtatja ki az oldalt, hogy az lefedje a kiválasztott papírt.

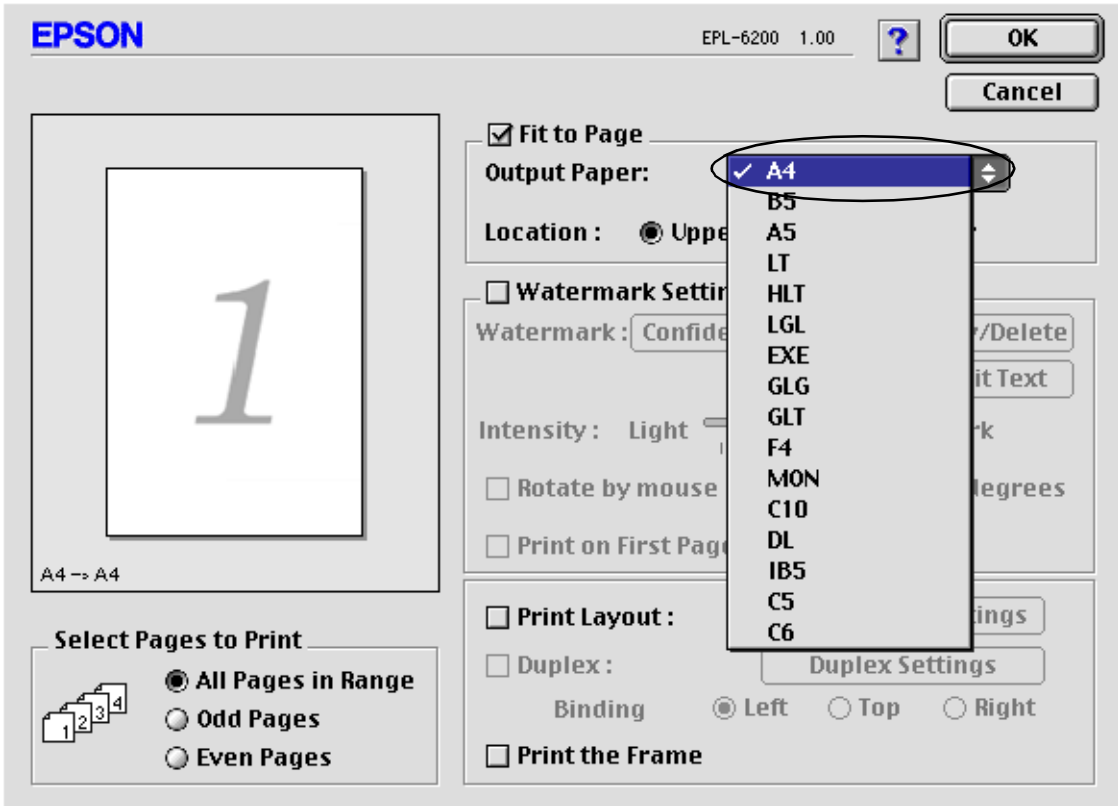


4. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

A nyomtatási elrendezés módosítása


A „Layout printing" (Elrendezés nyomtatás) segítségével a nyomtató két vagy négy oldalt is tud egy lapra nyomtatni, megfelelő sorrendben, automatikusan átméretezve az egyes oldalakat, hogy azok elférjenek az adott méretű papíron. A dokumentumok oldalszegéllyel is nyomtathatók.

1. Nyissa meg a Layout (Elrendezés) párbeszédpanelt.

2. Jelölje be a Print Layout (Nyomtatási elrendezés) négyzetet, majd kattintson a Print Layout Settings (Nyomtatási elrendezés beállításai) gombra. Ekkor a Print Layout Settings (Nyomtatási elrendezés beállításai) párbeszédpanel jelenik meg.

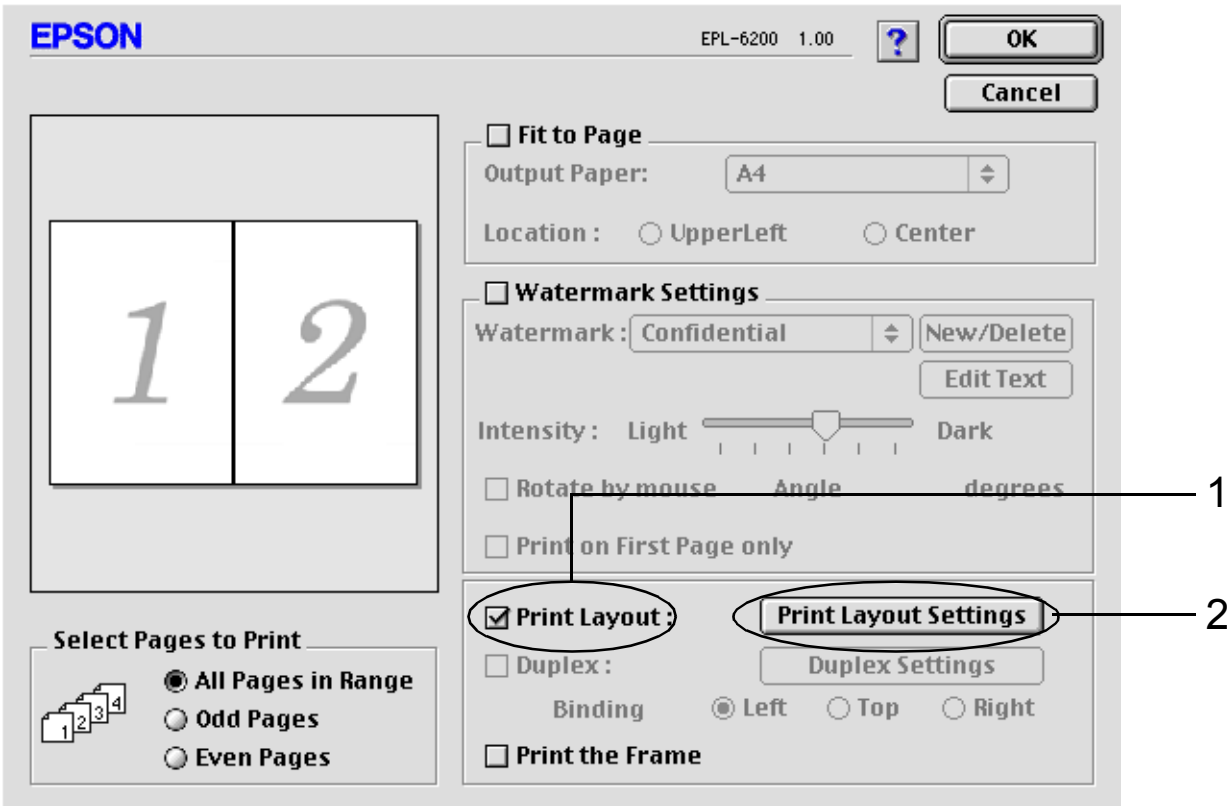

3. Adja meg, hogy hány oldalt szeretne nyomtatni egy lapra.

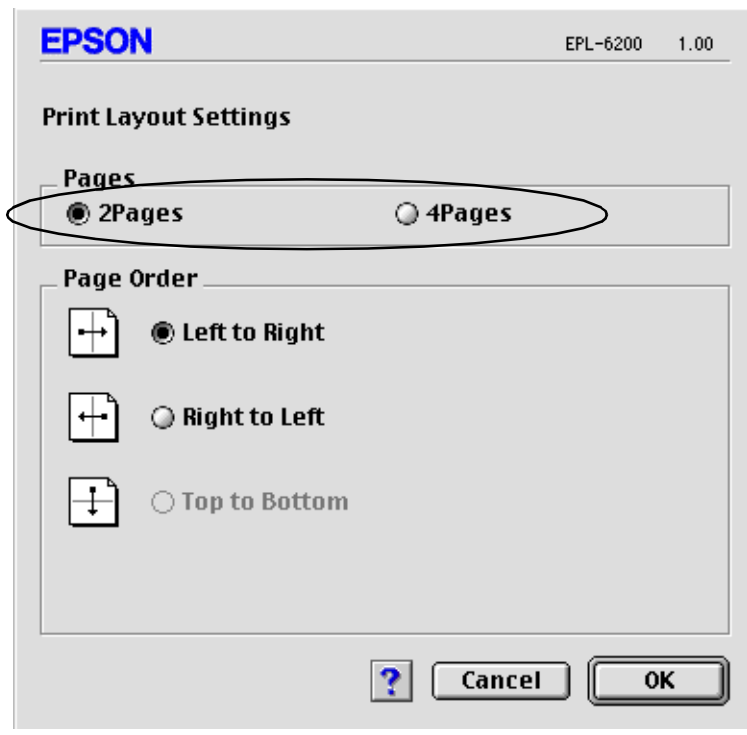

4. A Page Order (Oldalsorrend) csoportban adja meg a kívánt beállítást.

Megjegyzés:
A Page Order (Oldalsorrend) beállításai az egy lapra nyomtatott oldalak számától és a papír tájolásától függenek.

5. A Print Layout Settings (Nyomtatási elrendezés beállításai) párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

6. A Layout (Elrendezés) párbeszédpanelen jelölje be a Print the Frame (Szegély nyomtatása) négyzetet, ha szegélyt szeretne nyomtatni az oldalakra.


7. A Layout (Elrendezés) párbeszédpanelen a beállítások elfogadásához kattintson az OK gombra.

Vízjel használata

A következő lépésekkel helyezhet el vízjelet a dokumentumban. A Layout (Elrendezés) párbeszédpanelen előre megadott vízjelek közül választhat, de bitkép (PICT) vagy szövegfájl kijelölésével saját vízjelet is készíthet. A Layout (Elrendezés) párbeszédpanelen a vízjel számos beállítását is megadhatja, például a méretét, a fényerősségét és az elhelyezkedését.

1. Nyissa meg a Layout (Elrendezés) párbeszédpanelt.

2. Jelölje be a Watermark Settings (Vízjel beállításai) négyzetet.

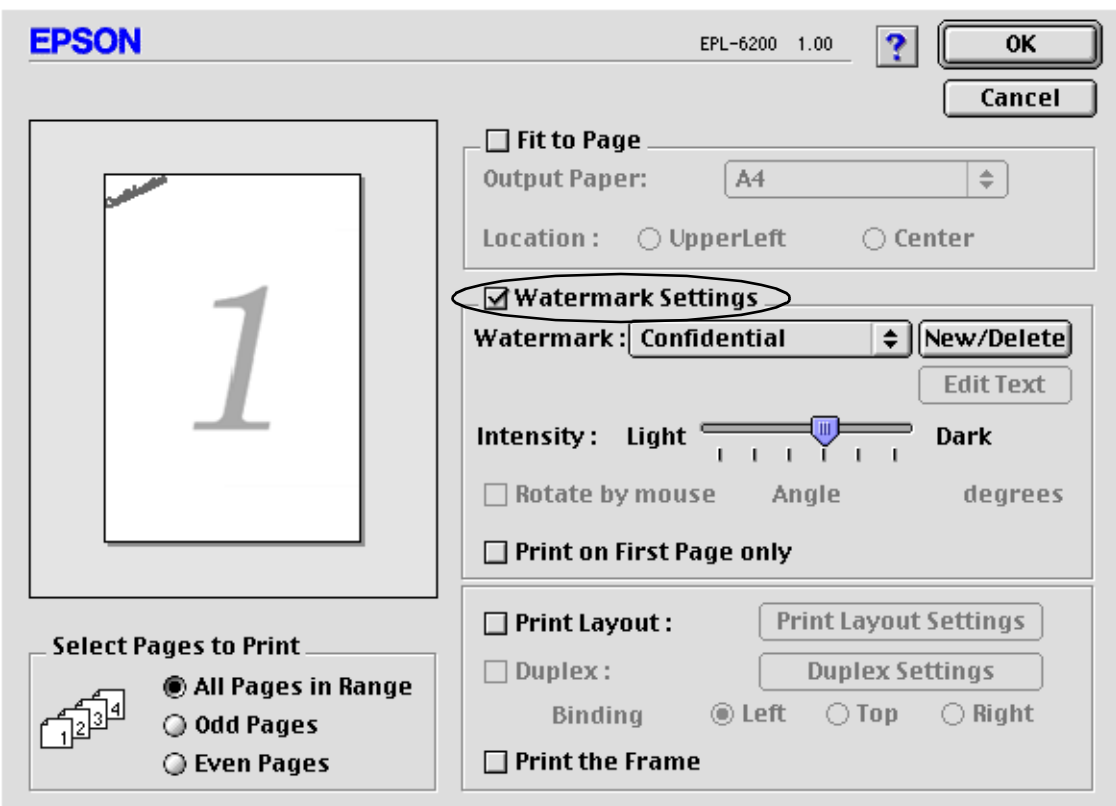

3. Válasszon vízjelet a Watermark (Vízjel) legördülő listában.

4. Adja meg, hogy az oldalon hol szeretné elhelyezni a vízjelet: ehhez húzza a vízjel képét a kívánt helyre a mintaablakban. A méretezők húzásával a vízjel méretét is módosíthatja.

5. Adja meg a kép fényerősségét az Intensity (Fényerősség) csúszkával.

6. A szöveges vízjeleknél az elforgatás mértékét is megadhatja az Angle (Szög) mezőben, vagy a Rotate by mouse (Elforgatás az egérrel) négyzet bejelölése után a mintaablakban hajthatja végre az elforgatást.

7. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.


Új vízjel készítése

Az alábbiak szerint hozhat létre új szöveges vízjelet:


1. Nyissa meg a Layout (Elrendezés) párbeszédpanelt.

2. Jelölje be a Watermark Settings (Vízjel beállításai) négyzetet.


3. Kattintson a New/Delete (Új/Törlés) gombra.

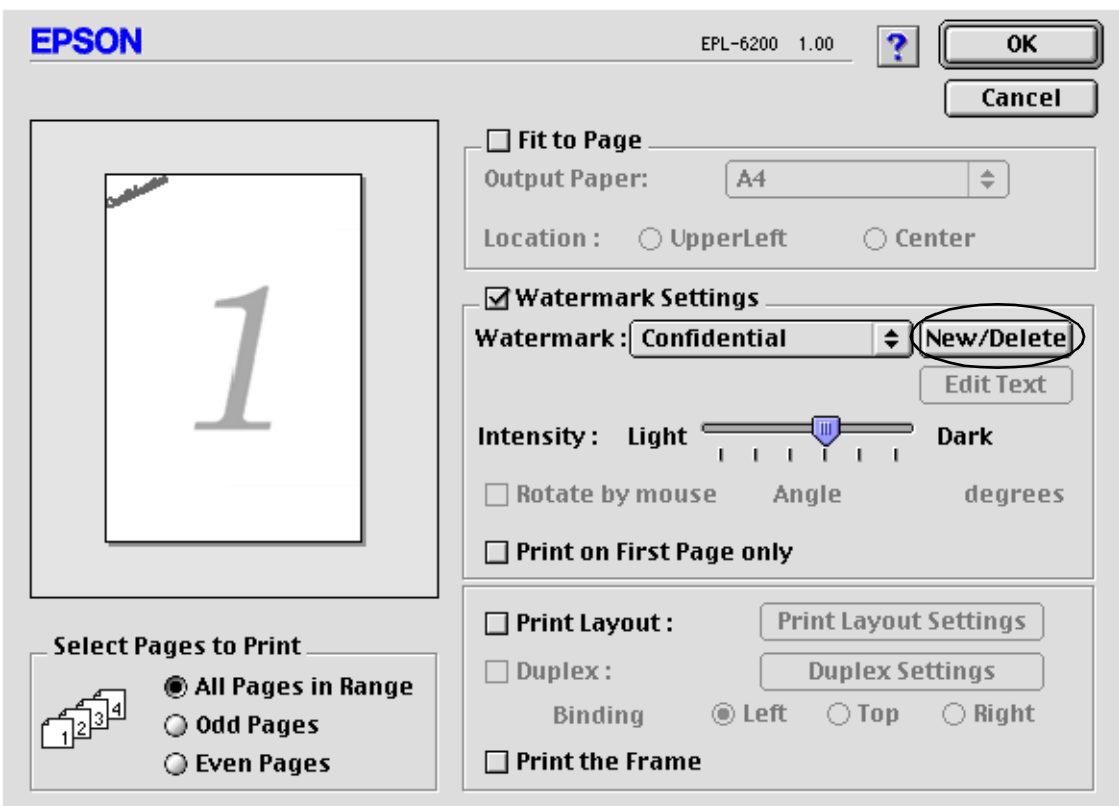


4. Kattintson az Add Text (Szöveg hozzáadása) elemre.

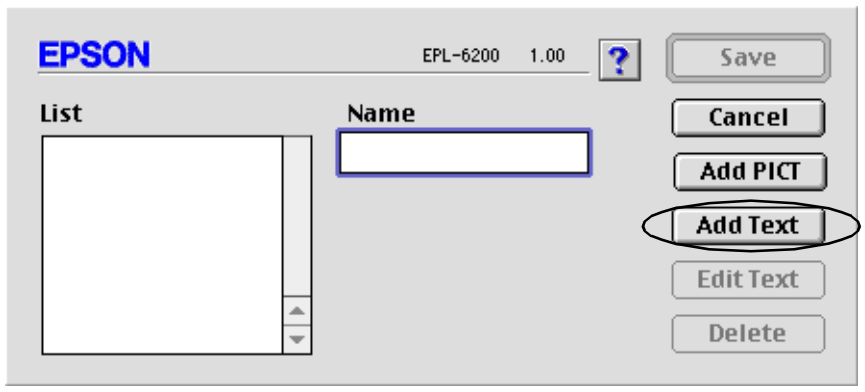

5. Írja be a vízjel szövegét a Text (Szöveg) mezőbe, válassza ki a kívánt betűtípust és -stílust, majd kattintson az OK gombra.

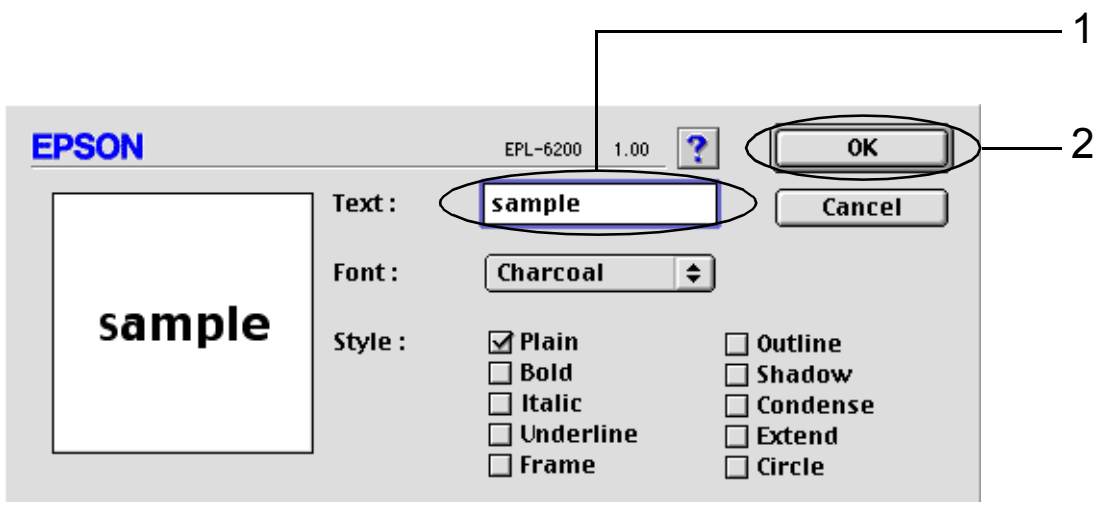

6. Írja be a vízjel kívánt nevét a Name (Név) mezőbe, majd kattintson a Save (Mentés) gombra.

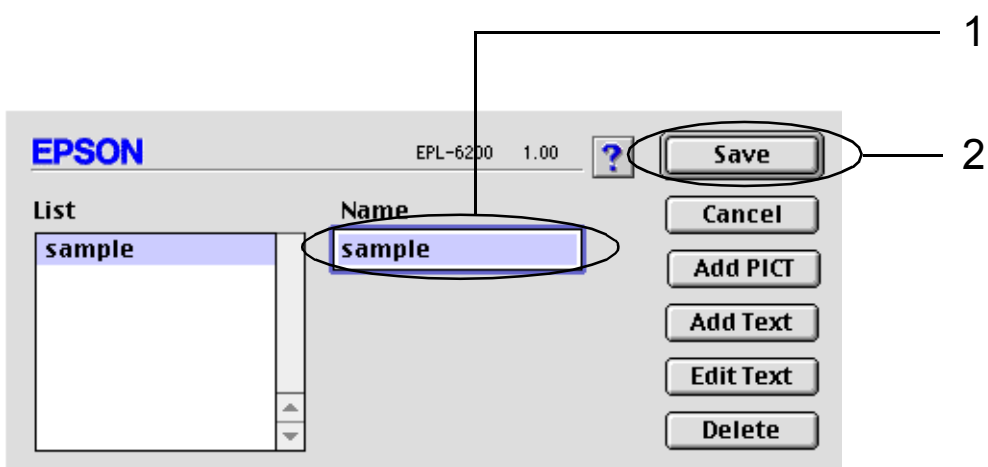

Megjegyzés:
Mentett szöveges vízjel szerkesztéséhez jelölje azt ki a listában, és kattintson az Edit Text *(Szöveg szerkesztése) gombra. A szerkesztés befejezése után a párbeszédpanel bezárásához kattintson az* OK *gombra.*

7. Kattintson a Layout (Elrendezés) párbeszédpanel OK gombjára.

Megjegyzés:
Mentett szöveges vízjel szerkesztéséhez jelölje azt ki a listában, és kattintson az Edit Text *(Szöveg szerkesztése) gombra, a 4. pontban ismertetettek szerint.*


Az alábbiak szerint hozhat létre új bitképes vízjelet:

Megjegyzés:
Ilyen saját vízjel készítéséhez előkészített bitképes (PICT) fájl szükséges.


1. Nyissa meg a Layout (Elrendezés) párbeszédpanelt.

2. Jelölje be a Watermark Settings (Vízjel beállításai) négyzetet.


3. Kattintson a New/Delete (Új/Törlés) gombra.

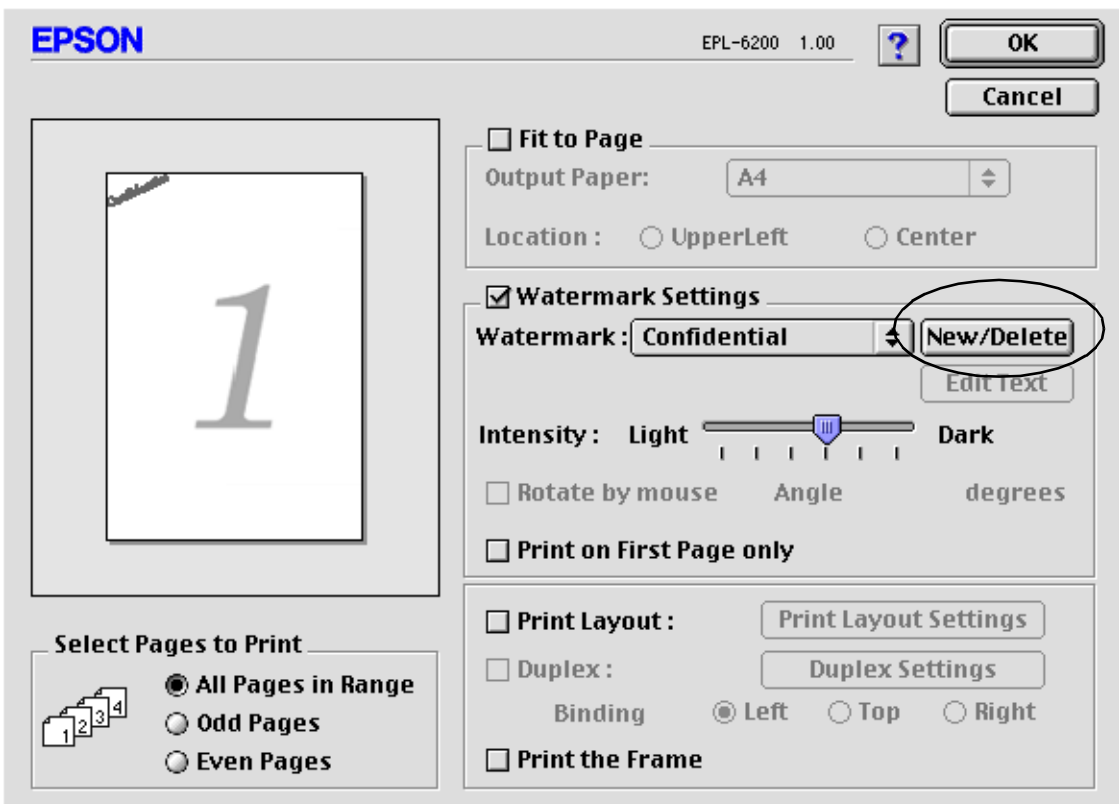


4. Kattintson az Add PICT (PICT hozzáadása) gombra.

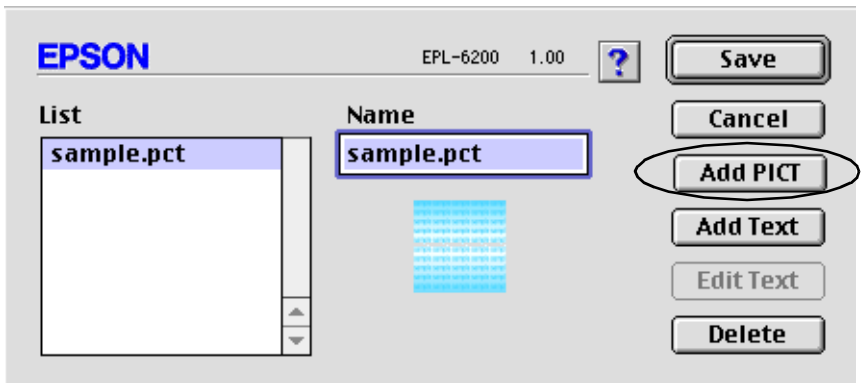

5. Jelölje ki a kívánt PICT fájlt, és kattintson az Open (Megnyitás) gombra. Amikor rákattint a Create (Létrehozás) gombra, az előkép ablakban megjelenik a vízjel.

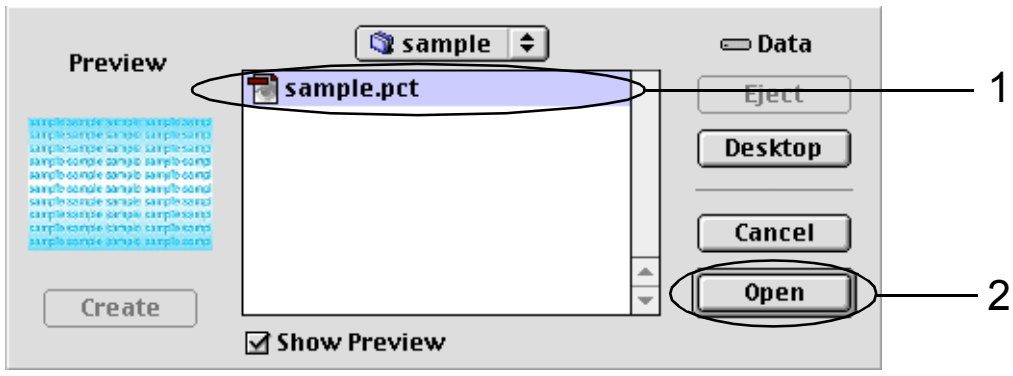

6. Írja be a vízjel kívánt nevét a Name (Név) mezőbe, majd kattintson a Save (Mentés) gombra.

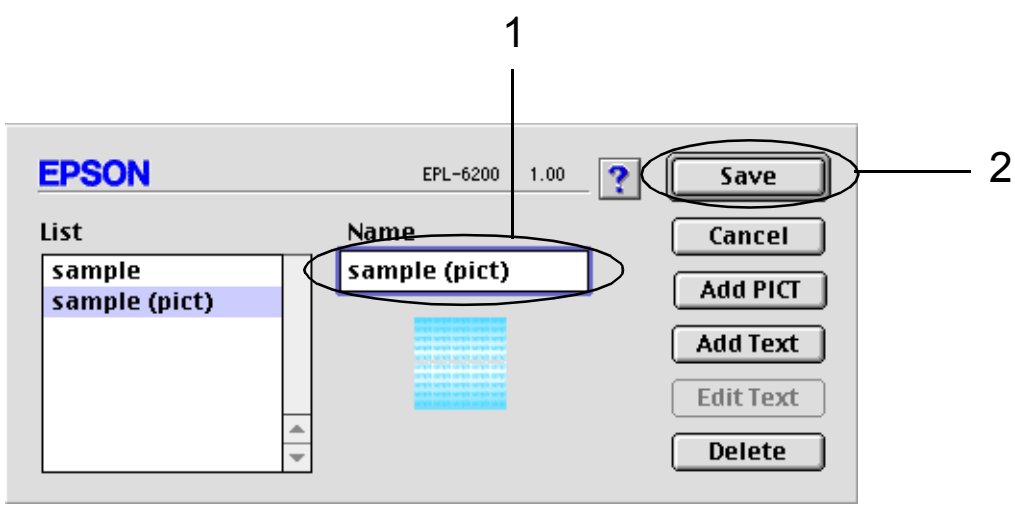

Megjegyzés:
Mentett szöveges vízjel szerkesztéséhez jelölje azt ki a listában, és kattintson az Edit Text *(Szöveg szerkesztése) gombra. A szerkesztés befejezése után a párbeszédpanel bezárásához kattintson az* OK *gombra.*

7. Kattintson a Layout (Elrendezés) párbeszédpanel OK gombjára.

Megjegyzés:
Mentett szöveges vízjel szerkesztéséhez jelölje azt ki a listában, és kattintson az Edit Text *(Szöveg szerkesztése) gombra, a 4. pontban ismertetettek szerint.*

Nyomtatás a Duplex egységgel (csak EPL-6200 modellnél)

Kétoldalas nyomtatásnál a gép a lap mindkét oldalára nyomtat. Ha kötésre nyomtat, a kötési élek úgy adhatók meg, ahogy azt az oldalak sorrendje megkívánja.

1. Kattintson a Basic Settings (Alapbeállítások) párbeszédpanel Layout (Elrendezés) ikonjára. Megjelenik a Layout (Elrendezés) párbeszédpanel.
2. Jelölje be a Duplex (Kétoldalas) négyzetet.
3. Válassza ki a kötés helyzetét a Left (bal), Top (felül), vagy Right (jobb) lehetőségek közül.
4. Kattintson a Duplex Settings (Kétoldalas beállítások) gombra a kétoldalas beállítások párbeszédpanel megnyitásához.
5. Adja meg a kötési margót (Binding Margin) a papír elő- és hátoldalán.
6. Válassza ki, hogy a gép a lap elő- vagy hátoldalát nyomtassa-e kezdő oldalként (Start Page).
7. Kattintson az OK gombra a beállítások jóváhagyásához, és a Layout (Elrendezés) párbeszédpanelbe való visszatéréshez.

A kevés memóriából származó hiba elkerülése (csak EPL-6200L)

Képek vagy nagy mennyiségű adat nyomtatásakor a nyomtató abbahagyhatja a nyomtatást, ha kevés a memória. Az alábbi lépések szerint kerülheti el a memóriahibákat.

Megjegyzés:
Ha ezt a funkciót használja, romlik a nyomtatás minősége.

1. Kattintson a Basic Settings (Alapbeállítások) párbeszédpanel Extended Settings (További beállítások) ikonjára.

2. Jelölje be az Avoid Insufficient Memory Error (Hibák elkerülése – Kevés a memória) jelölőnégyzetet.

3. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

A PostScript illesztőprogram telepítése (csak EPL-6200)

Ahhoz, hogy Adobe PostScript 3 formátumú fájlokat tudjon nyomtatni a Mac OS 8.6 –9.x és a Mac OS X, 10.2.x verziójában, telepítenie kell a nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-on található PostScript nyomtatóillesztő programot és képernyő-betűkészleteket. Keresse meg alább azt az operációs rendszert, amelyet használ, és az annak megfelelő szakasz szerint telepítse az illesztőprogramot.

A nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-on található Installer (Telepítő) program telepíti a PostScript illesztőprogramot és a képernyő-betűkészleteket. A nyomtatóillesztő program telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a merevlemezen van legalább 3,1 MB szabad hely.

A telepítőprogram kétféle telepítésre ad módot: Easy Install (Könnyű telepítés) és Custom Install (Egyéni telepítés).

A Easy Install (Könnyű telepítés) minden szükséges fájlt telepít. Általában az Easy Install (Könnyű telepítés) használatát ajánljuk, mert az minden szükséges fájlt másol, és optimális használatra állítja be a számítógépet.

A Custom Install (Egyéni telepítés) csak a megadott fájlokat telepíti. A Custom Install (Egyéni telepítés) használatára akkor lehet szükség, ha kevés a hely a merevlemezen, és csak a nélkülözhetetlen fájlokat kívánja telepíteni. Ha viszont elég hely van a lemezen, azt ajánljuk, hogy az Easy Install (Könnyű telepítés) lehetőséget használja.

Easy Install (Könnyű telepítés)

Ha a Macintosh automatikusan elindít valamilyen programokat (például vírusellenőrzőt) a számítógép elindításakor, az Installer (Telepítő) futtatása előtt zárja be ezeket a programokat.

A következő lépések szerint telepítheti a nyomtatóillesztő programot:

1. Ha még nincs bekapcsolva a számítógép, kapcsolja be.

2. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.


3. Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán az Magyar elemre.

4. Kattintson duplán az AdobePS 8.7 elemre, majd kattintson duplán az AdobePS Installer elemre.

5. A képernyőn megjelenő utasítások szerint járjon el, amíg meg nem jelenik a telepítőképernyő.

6. Válassza az Easy Install (Könnyű telepítés) lehetőséget, majd kattintson az Install (Telepítés) gombra.

   Megjegyzés:
   Az EPL-6200L illesztőprogramjának telepítése esetén csak az Easy Install (Könnyű telepítés) lehetőség érhető el.

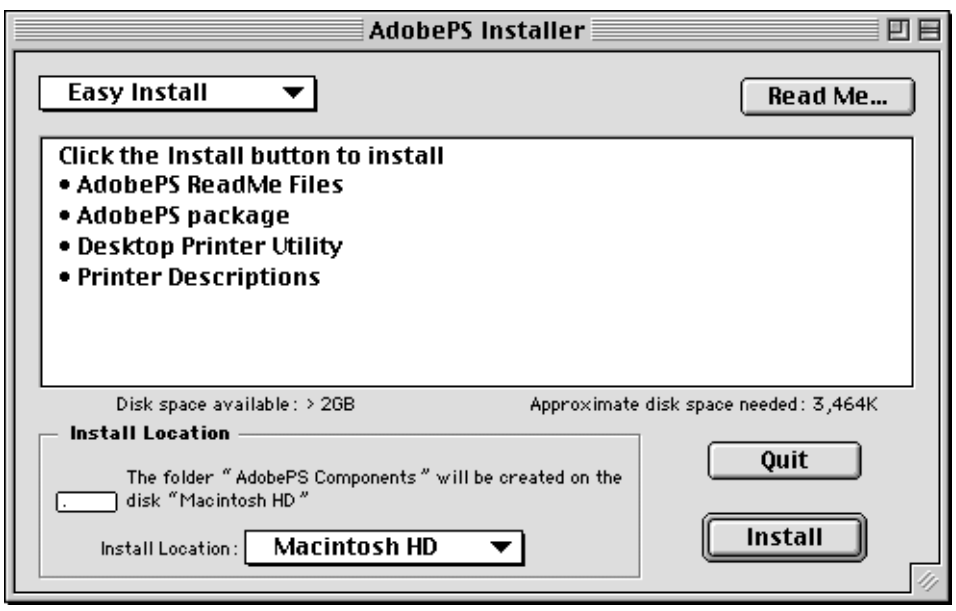

7. Amikor befejeződött a telepítés, a Restart (Újraindítás) gombbal indítsa újra a számítógépet.

Ezzel teljessé válik a nyomtatóillesztő program telepítése. Ezt következő a következő részben leírtak szerint ki kell választania az illesztőprogramot.

Ha több azonos típusú EPSON nyomtatót csatlakoztat AppleTalk protokollal, és át szeretné nevezni a nyomtatót, olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt *Útmutató rendszergazdáknak* című kiadványt.


Custom Install (Egyéni telepítés) (csak EPL-6200)

Ha a Macintosh automatikusan elindít valamilyen programokat (például vírusellenőrzőt) a számítógép elindításakor, az Installer (Telepítő) futtatása előtt zárja be ezeket a programokat.

Ha a Custom Install (Egyéni telepítés) módszert szeretné használni, hogy megadhassa a telepítendő fájlokat, hajtsa végre az Easy Install (Könnyű telepítés) című (az előző) részben ismertetett műveleteket az 1.-től az 5. lépésig, majd tegye a következőket:

1. Válassza a Custom Install (Egyéni telepítés) lehetőséget.

2. Jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket telepíteni szeretne.

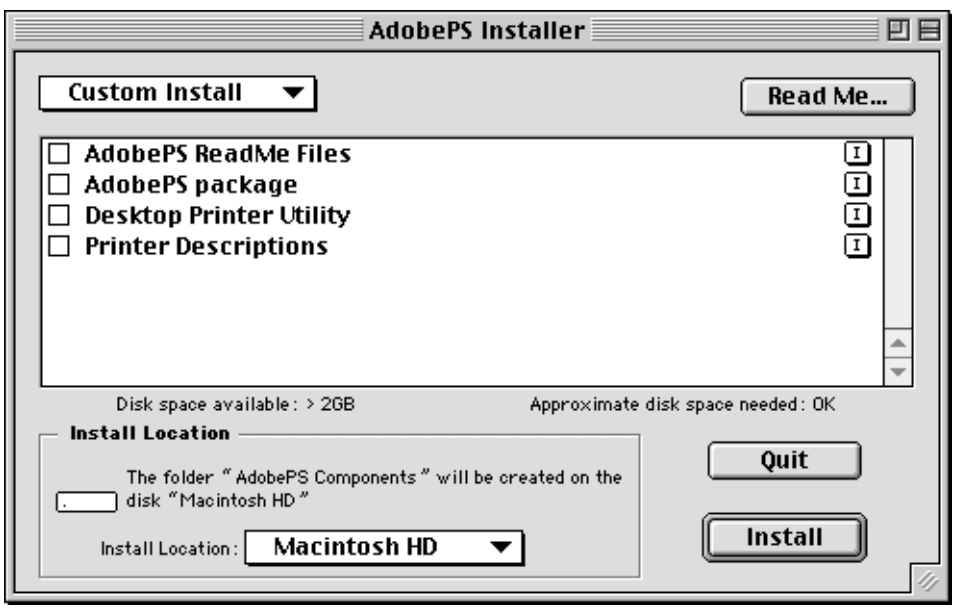

Megjegyzés:
Ha tájékoztatásra van szüksége egy adott elemről, kattintson az adott elemtől jobbra látható I *ikonra.*

3. Kattintson az Install (Telepítés) gombra.

4. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Quit (Kilépés) gombra.

5. Indítsa újra a számítógépet.

Ezzel teljessé válik a nyomtatószoftver telepítése. Ezt következő a következő részben leírtak szerint ki kell választania az illesztőprogramot.

Ha Custom Install (Egyéni telepítés) után nem tud nyomtatni a nyomtatóval, hajtson végre az Easy Install (Könnyű telepítés) módszerrel egy másik telepítést, az ugyanis minden szükséges fájlt másol a számítógépre.


Ha két vagy több nyomtatót köt össze AppleTalk protokollal, és át szeretné nevezni a nyomtatót, olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt *Útmutató rendszergazdáknak* című kiadványt.

A PostScript nyomtatóillesztő program kiválasztása

Ha a nyomtató fel van szerelve az opcionális hálózati kártyával, az alábbiak szerint válassza ki a Chooser (Eszközök) segítségével.

Megjegyzés:
Ha a nyomtató USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez, az előző részben („USB csatlakozás beállításai” 205. oldal) foglaltak szerint válassza ki a nyomtatót.

1. Az Apple menüben válassza ki a Chooser (Eszközök) parancsot. Megjelenik a Chooser (Eszközök) párbeszédpanel.

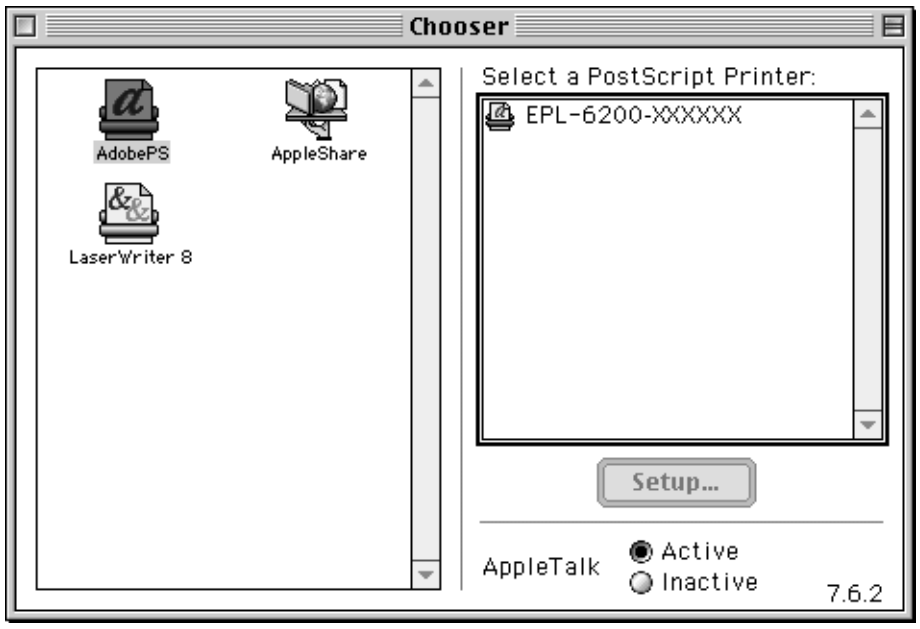

2. Ügyeljen rá, hogy aktív legyen az AppleTalk.

3. Kattintással jelölje ki az AdobePS ikont. A nyomtató neve megjelenik a Select a PostScript Printer (PostScript nyomtató kiválasztása) mezőben.

   Megjegyzés:
   Alapértelmezés szerint a nyomtató neve után megjelenik a hat számjegyű MAC-cím. Részleteket a hálózati kártya dokumentációjában találhat.


4. Kattintással jelölje ki a nyomtató nevét. Megjelenik a Create (Létrehozás) gomb.

   Megjegyzés:
   Ha a számítógép több AppleTalk zónához is csatlakozik, kattintson rá az AppleTalk Zones *(Apple Talk zónák) listában arra zónára, amelyhez a nyomtató csatlakozik.*

5. Kattintson a Create (Létrehozás) parancsra.

   Megjelenik egy, a telepítés befejezésére utaló üzenet. Ismét megjelenik a Chooser (Eszközök) párbeszédpanel. (A Create (Létrehozás) gomb Setup (Beállítás) gombbá változik.)

Győződjön meg a telepítés sikerességéről. Kattintson a Chooser (Eszközök) párbeszédpanel Setup (Beállítás) gombjára, majd ellenőrizze a beállításokat a Printer Info (Nyomtató adatai) és a Configure (Konfigurálás) gomb segítségével.

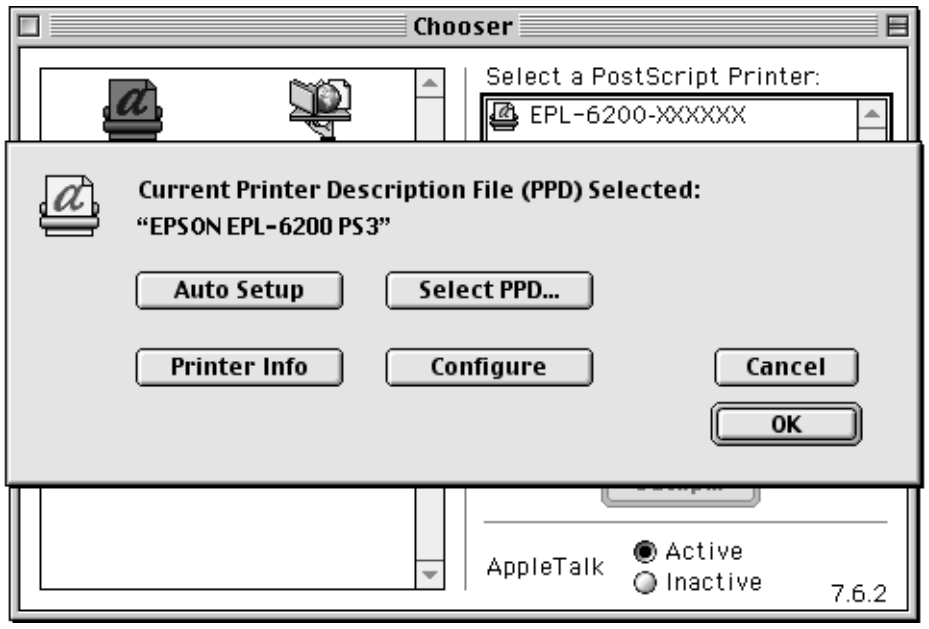

Ha nem volt sikeres a telepítés, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Térjen vissza a fönt látható párbeszédpanelhez.

2. Kattintson a Select PPD (PPD kijelölése) parancsra. Megjelenik a PPD kijelölésére szolgáló párbeszédpanel.

3. Válassza az EPL-6200 PS3 lehetőséget, majd kattintson a Select (Kijelölés) gombra.

   Ha mégse kívánja telepíteni a kijelölt PPD-t, kattintson a Cancel (Mégse) gombra. Próbálja meg ismét beállítani a nyomtatót a fenti 5. lépéssel.

Megjegyzés:
Ha a QuickDrawGX telepítve van, ki az Adobe PostScript nyomtatóillesztő program telepítése előtt ki kell kapcsolni az Extensions Manager (Bővítéskezelő) segítségével.

PostScript nyomtatóillesztő program beállítása

A nyomtatóillesztő programban módosíthatók a nyomtatási feladat beállításai. A nyomtatóillesztő program beállításai a nyomtatásra használt program Page Setup (Oldalbeállítás) és Print (Nyomtatás) párbeszédpaneljén adhatók meg. A különféle beállítások az alábbiak szerint oszlanak meg a Page Setup (Oldalbeállítás) és a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen:


❏ Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel: Itt a kinyomtatandó oldal jellemzőit befolyásoló beállítások találhatók (papírméret, tájolás, margók).

❏ Print (Nyomtatás) párbeszédpanel: Itt található minden egyéb nyomtatási beállítás, így a papírforrás, a felbontás és az egyéb PostScript beállítások.

A programtól függően változhat, hogy mely beállítások érhetők el.

Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel

Amikor a program File (fájl) menüjének Page Setup (Oldalbeállítás) parancsát választja, az alább látható párbeszédpanel jelenik meg. A párbeszédpanel a programtól függően ettől kicsit eltérő is lehet. Ezen a párbeszédpanelen négyféle beállításlap érhető el: Page Attributes (Oldalbeállítások), Watermark (Vízjel), PostScript Options (PostScript beállítások), és Custom Page Default (Egyéni alapértelmezett oldal).

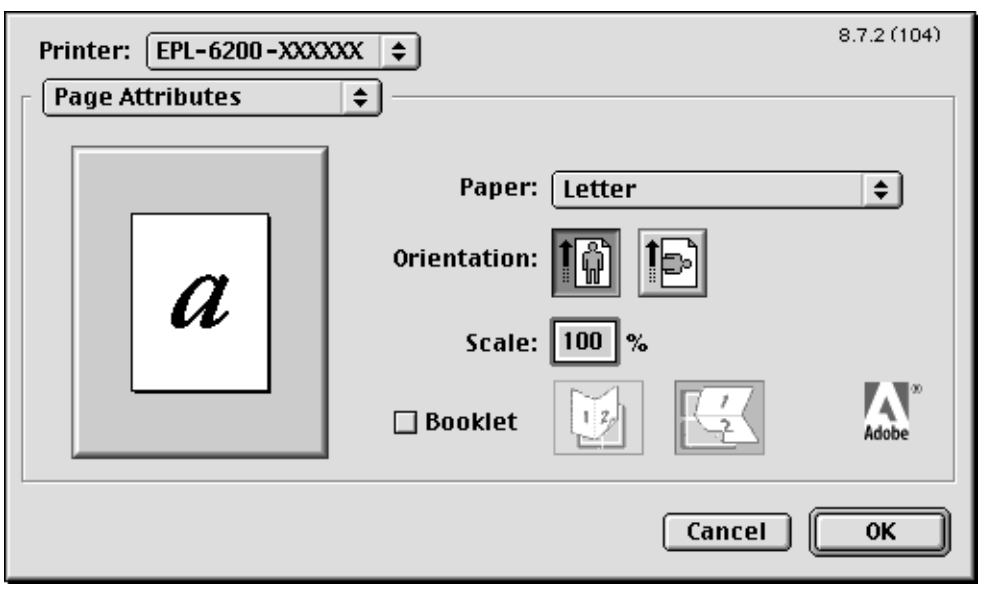

Az alábbiakban bemutatjuk a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen látható beállításokat és gombokat.

Cancel (Mégse)

Ezzel a gombbal a módosítások mentése nélkül zárhatja be a párbeszédpanelt.

Page Attributes (Oldalbeállítások)

Papír

Válassza ki a kívánt papírméretet a Paper (Papír) előugró menüből. A beállításnak meg kell egyeznie nyomtatóba töltött papír méretével. Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Orientation (Tájolás)

Adja meg hogy Portrait (Álló) vagy Landscape (Fekvő) tájolással kívánja kinyomtatni a dokumentumot.

Scale (Méret)

Ezzel a beállítással lekicsinyíthető, illetve felnagyítható a kinyomtatott kép. 25% és 400% között tetszőleges érték megadható. Az alapértelmezés 100%. Ha kicsinyíteni szeretné a képet, 100%-nál kisebb értéket adjon meg. Ha nagyítani szeretné a képet, 100%-nál nagyobb értéket adjon meg. Ha abban az alkalmazásban is le tudja kicsinyíteni és fel tudja nagyítani a képet, amelyikből a nyomtatást végzi, akkor az alkalmazásban tegye ezt, ne a nyomtatóillesztő programban.

Booklet (füzet)

Akkor jelölje be ezt a négyzetet, ha a dokumentum két oldalát szeretné kinyomtatni egy papírlapra. A lapok félbehajtásával füzet állítható elő. Megadhatja, hogy balról jobbra vagy fentről lefelé lehessen lapozni a füzetet.

Watermark (Vízjel)

None (Nincs)

Alapértelmezés szerint ez a rádiógomb van bejelölve, ami azt jelzi, hogy az illesztőprogram vízjel nélkül nyomtatja ki a nyomtatási feladatot.

First (Első)

Akkor jelölje be ezt a választógombot, ha csak a dokumentum első oldalára szeretne vízjelet nyomtatni.

All (Mind)

Akkor jelölje be ezt a választógombot, ha a dokumentum minden oldalára szeretne vízjelet nyomtatni.

PICT

Ha bejelöli ezt a választógombot, minden PICT formátumú vízjel megjelenik a Watermark (Vízjel) előugró menü alatt.

EPS

Ha bejelöli ezt a választógombot, minden EPS formátumú vízjel megjelenik a Watermark (Vízjel) előugró menü alatt.

TEXT (Szöveg)

Ha bejelöli ezt a választógombot, minden TEXT (Szöveges) formátumú vízjel megjelenik a Watermark (Vízjel) előugró menü alatt.

Foreground (Előtér)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a kijelölt vízjel az előtérbe kerüljön, azaz a dokumentum szövegének és képeinek a tetejére.

Save With Document (Mentés a dokumentummal)

Akkor jelölje be ezt a négyzetet, ha a vízjelet későbbi nyomtatás végett menteni szeretné a dokumentummal.

Edit (Szerkesztés)

Ha rákattint erre a gombra, módosíthatja a kijelölt vízjel tartalmát. Csak a TEXT (Szöveg) formátumú vízjelek módosíthatók. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha a TEXT (Szöveg) választógomb van bejelölve.

PostScript Options (PostScript beállítások)

Visual Effects (Vizuális hatások)

Flip Horizontal (Vízszintes tükrözés)
Ha bejelöli ezt a négyzetet, a nyomtatott kép vízszintesen tükrözve jelenik meg a lapon.

Flip Vertical (Függőleges tükrözés)
Ha bejelöli ezt a négyzetet, a nyomtatott kép függőlegesen tükrözve jelenik meg a lapon.

Invert Image (Kép megfordítása)
Ha bejelöli ezt a négyzetet, a nyomtató inverz módban nyomtatja ki a szöveget és a képeket, vagyis a lap fekete területei fehérek lesznek, a fehér területei pedig feketék.

Image and Text (Kép és szöveg)

Substitute Fonts (Betűkészletek helyettesítése)
Ha bejelöli ezt a négyzetet, engedélyezi a nyomtatónak, hogy nyomtatáskor helyettesítse a betűkészleteket.

Smooth Text (Szöveg simítása)
A jelölőnégyzet bejelölésével javíthatja a bitképes betűtípusok megjelenését.

Smooth Graphics (Képek simítása)
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, javul a nyomtatott képek megjelenése, a fogazott élek kisimításának köszönhetően.

Precision Bitmap Alignment (Bitképek precíziós igazítása)
Ha bejelöli ezt a négyzetet, a nyomtatott dokumentumon korrigálódnak a bitképes grafikák nyomtatásakor esetenként jelentkező hibák.

Unlimited Downloadable Fonts (Korlátlanul letölthető betűkészletek)
Akkor jelölje be, ha sok letölthető betűkészlet van egy dokumentumban. A beállítás lelassíthatja a nyomtatást.

Custom Page Default (Egyéni alapértelmezett oldal)

Units (Egységek)

Válassza ki, hogy milyen egységet használ az egyéni oldalbeállítások megadása során. A következő lehetőségek közül választhat: cm, inches (hüvelyk), pts (pont).

Paper size (Papírméret) előugró menü

Ebben az előugró menüben automatikusan a Page Attributes (Oldalbeállítások) lapon megadott papírméret látható. Ha rákattint a menüre, kiválaszthatja azt a papírméretet, amelyet testre szeretne szabni.

Paper Size (Papírméret)

Adja meg az egyéni oldal kívánt Width (Szélesség), Height (Magasság) és Offset (Eltolás) beállítását.

PPD Limits (PPD korlátok)

Ha rákattint az előugró menüre, kiválaszthatja a kijelölt PPD (PostScript Printer Description) fájl által minimálisan és maximálisan megengedett különböző értékeket.

Margins (Margók)

Adja meg a kívánt Top (Felső), Bottom (Alsó), Left (Bal) és Right (Jobb) margó értékét.

Custom Page Name (Egyéni oldal neve)

Adja meg a most létrehozott egyéni oldal nevét.

Remove (Eltávolítás)


Ha törölni szeretné a papírméret előugró menüből a kijelölt egyéni papírméretet, kattintson erre a gombra. Ha nem egyéni papírméret van kiválasztva, a gomb szürkén jelenik meg.

Add (Hozzáadás)

Ha erre a gombra kattint, felveszi a most létrehozott egyéni oldalt a választható papírméretek listájára. Ha semmi sincs megadva a Custom Page Name (Egyéni oldal neve) mezőben, nem használható a gomb.

Print (Nyomtatás) párbeszédpanel

Amikor a program File (fájl) menüjének Print (Nyomtatás) parancsát választja, az alább látható párbeszédpanel jelenik meg. A párbeszédpanel a programtól függően ettől kicsit eltérő is lehet. Ezen a párbeszédpanelen nyolcféle beállításlap érhető el: General (Általános), Background Printing (Nyomtatás a háttérben), Cover Page (Fedőlap), Color Matching (Színillesztés), Layout (Elrendezés), Error Handling (Hibakezelés), PostScript Settings (PostScript beállítások), Printer Setting (Nyomtatóbeállítás).

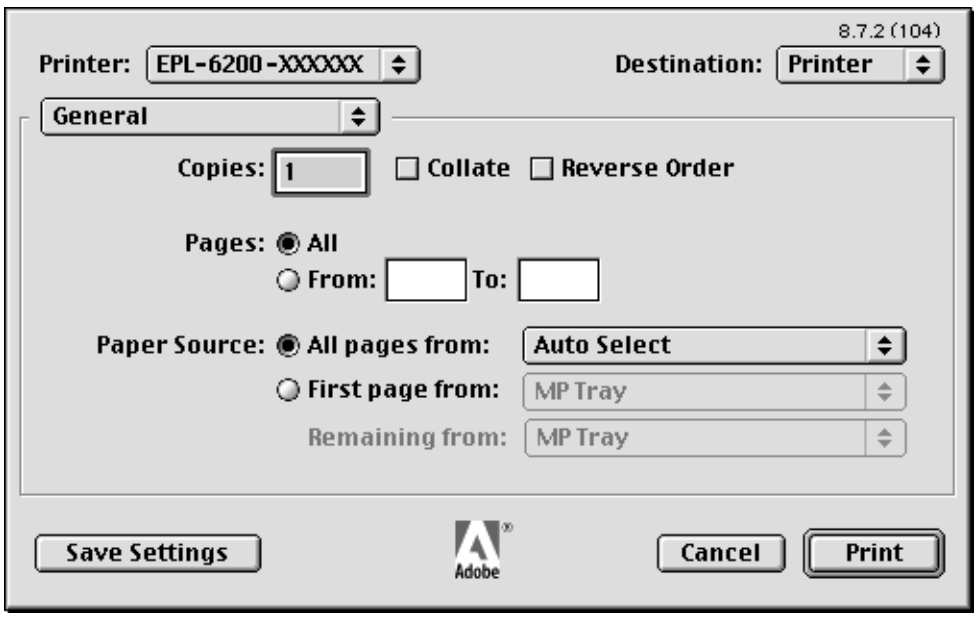

Az alábbiakban bemutatjuk a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen látható beállításokat és gombokat.

Cancel (Mégse)

Ezzel a gombbal a módosítások mentése nélkül zárhatja be a párbeszédpanelt.

Save Settings (Beállítások mentése)

Ezzel a gombbal mentheti a módosított beállításokat. Mindaddig, amíg újabb módosításokat nem hajt végre, és rá nem kattint erre a gombra, a mentett beállítások lesznek az adott nyomtató alapértelmezett beállításai.

General (Általános)

Copies (Példányszám)

Adja meg, hogy hány példányban szeretné kinyomtatni a dokumentumot. Adjon meg egy számot 1 (alapértelmezett) és 32000 között. Ha több példányban nyomtat, és bejelöli a Collate (Leválogatás) jelölőnégyzetet, a dokumentumok példányai szétválogatva, helyes oldalsorrendben jönnek ki a nyomtatóból. Ha fordított sorrendben (az utolsó oldallal kezdve) szeretné kinyomtatni a dokumentumot, jelölje be a Reverse Order (Fordított sorrend) lehetőséget.

Reverse Order (Fordított sorrend)

Ha fordított sorrendben szeretné kinyomtatni az oldalakat, jelölje be ezt a négyzetet.

Pages (Oldal)

All (Mind)
Ha a dokumentum minden oldalát ki szeretné nyomtatni, ezt a választógombot jelölje be.

From, To (Kezdő oldal, záró oldal)
Adja meg a kinyomtatandó oldaltartományt. 1 és 32000 közötti számokat adhat meg.

Paper Source (Papírforrás)

All pages from (Minden oldal forrása)
Válassza ki a nyomtatási feladat papírforrását. A következő lehetőségek közül választhat: Auto Select (Automatikus választás), MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Cassette 2 (2. kazetta), Cassette 3 (3. kazetta), Manual Feed (Kézi betöltés). A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

First page from (Első oldal forrása)
Válassza ki a dokumentum első oldalának papírforrását.

Remaining from (A többi forrása)
Válassza ki a dokumentum első oldalát követő oldalak papírforrását.

Megjegyzés:

- *A* Cassette 2 *(2. kazetta) és a* Cassette 3 *(3. kazetta) csak akkor választható, ha a nyomtatóba be van szerelve az ezeknek megfelelő, külön megvásárolható kazettaegység.*

- *Ha a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel* Custom Page Default *(Egyéni alapértelmezett oldal) lapján megadott egyéni méretű papírra nyomtat, az csak az* MP Tray *(Többcélú tálca) forrásból tölthető be. Ez esetben csak az* Auto Select *(Automatikus választás) és az* MP Tray *(Többcélú tálca) lehetőség választható.*

Background Printing (Nyomtatás a háttérben)

Print in (Nyomtatás)

Foreground (no spool file) (Előtérben, nyomtatásisor-fájl nélkül)
Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az előtérben szeretné kinyomtatni a dokumentumot. Ha ez van bejelölve, nyomtatás közben nem használható a számítógép más műveletekre.

Background (Háttérben)
Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a háttérben szeretné kinyomtatni a dokumentumot. Ha ez a választógomb van bejelölve, nyomtatás közben más célokra is használható a számítógép.

Print Time (Nyomtatás ideje)

Urgent (Sürgős)
Ha a nyomtatási sor első helyére szeretné küldeni a dokumentumot, válassza ezt a választógombot.

Normal (Normál)
Ha a beérkezés szerinti helyre szeretné helyezni a dokumentumot a nyomtatási sorban, válassza ezt a választógombot.

Print at (Nyomtatás ekkor:)
Ha ezt a választógombot jelöli be, megadhatja a dokumentum kinyomtatásának dátumát és időpontját.

Put Document on Hold (Dokumentum várakoztatása)
Ha ezt a választógombot jelöli be, a dokumentum bekerül a nyomtatási sorba, de a nyomtató nem nyomtatja ki.

Cover Page (Fedőlap)

Print Cover Page (Fedőlap nyomtatása)

None (Nincs)
Ha nem szeretne fedőlapot nyomtatni, ezt a választógombot jelölje be.

Before Document (A dokumentum előtt)
Ha a dokumentum első lapjaként szeretné kinyomtatni a fedőlapot, ezt a választógombot jelölje be.

After Document (A dokumentum után)
Ha a dokumentum utolsó lapjaként szeretné kinyomtatni a fedőlapot, ezt a választógombot jelölje be.

Cover Page Paper Source (Fedőlap papírforrása)

Adja meg a fedőlap nyomtatásához használt papírforrást. A következő lehetőségek közül választhat: Same as document (A dokumentummal megegyező), MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Cassette 2 (2. kazetta), Cassette 3 (3. kazetta). A rendelkezésre álló papírforrások a nyomtatótól és a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

Megjegyzés:
A Cassette 2 *(2. kazetta) és a* Cassette 3 *(3. kazetta) csak akkor választható, ha a nyomtatóba be van szerelve az ezeknek megfelelő, külön megvásárolható kazettaegység.*

Color Matching (Színillesztés)

Print Color (Színes nyomtatás)

Adja meg, hogy színesben vagy szürkeárnyalatosan szeretné kinyomtatni a dokumentumot. A következő lehetőséget közül választhat: Black and White (Fekete-fehér), Color/Grayscale (Színes/szürkeárnyalatos). Ha a Black and White (Fekete-fehér) lehetőséget választja, a nyomtatás az Apple LaserWriter 7.x-kompatibilis módban történik.

Layout (Elrendezés)

Pages per sheet (Oldal/lap)

Adja meg, hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni a dokumentumból.

Layout direction (Elrendezés iránya)

Adja meg, hogy a dokumentum elrendezése balról jobbra vagy jobbról balra halad.

Border (Keret)

Adja meg, hogy a dokumentum oldalai köré kerüljön-e keret a nyomaton. A következő lehetőségek közül választhat: none (nincs), Single hairline (Egy vékony vonal), Single thin line (Egy vonal), Double hairline (Két vékony vonal), Double thin line (Két vonal).

Print on Both Sides (Kétoldalas nyomtatás)

Ezt a jelölőnégyzetet akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván nyomtatni.

Megjegyzés:
Ez a jelölőnégyzet olyan esetben is megjelenhet, ha nincs felszerelve a külön megvásárolható duplex egység. Ez esetben azonban nem használható ez a funkció.

Error Handling (Hibakezelés)

If there is a PostScript error (Post Script hiba esetén):

No special reporting (Nincs külön jelentés)
Ha ez a választógomb van bejelölve, a program nem jelenti a PostScript hibákat.

Summarize on screen (Összegzés a képernyőn)
Ha ez a választógomb van bejelölve, a PostScript hibák összegzése megjelenik a képernyőn.

Print detailed report (Részletes jelentés nyomtatása)
Ha ez a választógomb van bejelölve, a program részletes hibajelentést nyomtat a PostScript hibákról.

PostScript Settings (PostScript beállítások)

Format (Formátum)

Adja meg, hogy milyen formátuma legyen az új fájlnak. A következő lehetőségek közül választhat: PostScript Job (PostScript feladat), EPS Mac Standard Preview (EPS Mac szabványos előkép), EPS Mac Enhanced Preview (EPS Mac továbbfejlesztett előkép), EPS No Preview (EPS előkép nélkül).

PostScript Level (PostScript szint)

Adja meg a dokumentum leírását tartalmazó PostScript fájl PostScript kompatibilitási szintjét. A következő lehetőségek közül választhat Level 1, 2 and 3 Compatible (1., 2. és 3. szinttel kompatibilis), Level 2 Only (Csak 2. szint), Level 3 Only (Csak 3. szint).

Data Format (Adatformátum)

ASCII

Ha később módosítani szeretné a dokumentumot, ezt a választógombot jelölje be. A program ASCII fájl (más néven szövegfájl) formájában menti a fájlt.


Binary (Bináris)

Ha bináris fájlként szeretné menteni a fájlt, ezt a választógombot jelölje be. A bináris fájlok általában kisebb méretűek, mint az ASCII fájlok.

Font inclusion (Betűkészletek mentése a fájlban)

Adja meg, hogy milyen típusú betűkészletek kerüljenek be a fájlba. A következő lehetőségek közül választhat: None (Egyik sem), All (Mind), All But Standard 13 (A Standard 13 kivételével mind), All But Fonts in PPD file (A PPD fájlban szereplő betűkészletek kivételével mind).

Print Setting (Nyomtatási beállítás)

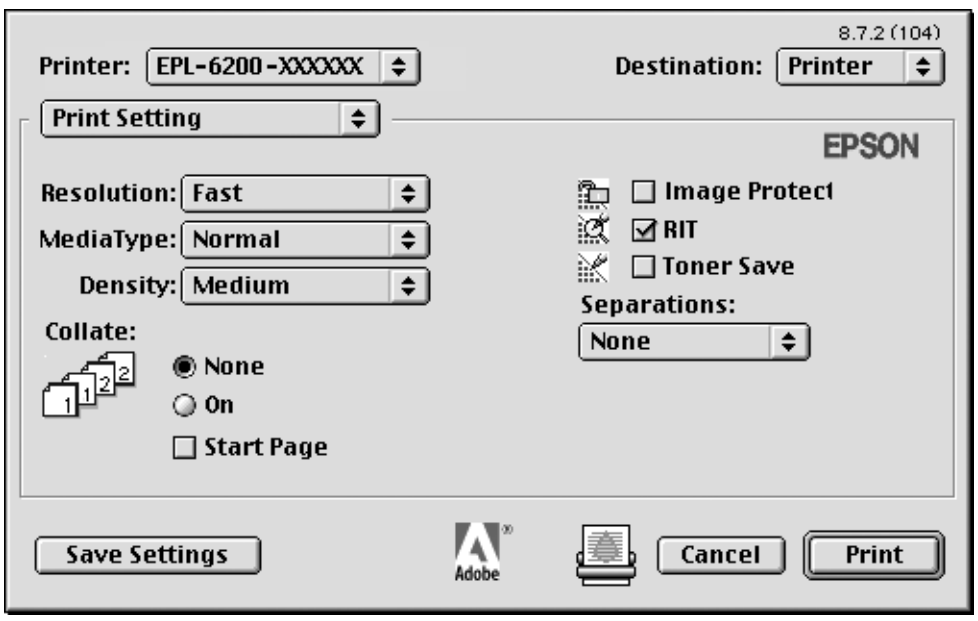

Resolution (Felbontás)

Válassza ki a nyomtatáskor alkalmazni kívánt felbontást. A rendelkezésre álló lehetőségek a Fast (Gyors) és a Quality (Minőségi). A Quality (Minőségi) beállítás nagyobb felbontású, de tovább tartó nyomtatást eredményez.

MediaType (Hordozótípus)

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra nyomtat. A következő lehetőségek közül választhat: Normal (Normál), Thick (Vastag), Extra Thick (Extra vastag) és Transparency (Fólia). Ügyeljen a helyes papírtípus kiválasztására, a helytelen beállítás a tinta fölösleges fogyasztását és a nyomat elkenődését eredményezheti.

Density (Intenzitás)

Adja meg a nyomtatás kívánt erősségét. A következő lehetőségek közül választhat: Lightest (Legvilágosabb), Light (Világos), Medium (Közepes), Dark (Sötét), Darkest (Legsötétebb).

Collate (Leválogatás)

Ha több példányt szeretne kinyomtatni a dokumentumból úgy, hogy mindegyik példány oldalai helyes sorrendben nyomódjanak ki, jelölje be az On (Be) választógombot. Ha a None (Nincs) választógomb van bejelölve, a nyomtató a megadott példányszámban kinyomtatja az első oldalt, azután a másodikat stb.

Megjegyzés:
Ha itt bekapcsolja a Collate *(Leválogatás) beállítást (az* On *(Be) értéket választja), magában a programban ne válassza a* Collate *(Leválogatás) beállítást.*

Start Page (Kezdő oldal)

Ha a második oldalon (a hátoldalon) szeretné kezdeni a nyomtatást, az első oldalt üresen hagyva, jelölje be ezt a négyzetet. A beállítás csak akkor érhető el, ha a Layout (Elrendezés) párbeszédpanel Print on Both Sides (Kétoldalas nyomtatás) jelölőnégyzete be van jelölve.

Image Protect (Képvédelem)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha elsőbbséget szeretne adni a kinyomtatott kép minőségének. Ha be van jelölve, a nyomtató akkor sem használ minőségromlással járó tömörítést, ha nyomtatás közben vészesen lecsökken a memória. Ha bejelöletlenül hagyja ezt a jelölőnégyzetet, a memória-erőforrások lecsökkenésekor minőségromlással járó tömörítést alkalmaz az illesztőprogram.

RITech

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a RITech eljárást szeretné alkalmazni nyomtatáskor. A RITech eljárás a javítja a vonalak, a szöveg és a képek megjelenítését a nyomaton.

Toner Save (Festéktakarékos üzemmód)

Ezzel a jelölőnégyzettel bekapcsolhatja a Toner Save (Festéktakarékos) módot. Ha be van kapcsolva a festéktakarékossági funkció, a nyomtató a normálisnál körülbelül 50%-kal kevesebb festéket használ.

Separations (Színrebontás)

Ezzel a beállítással kiválasztható, hogy melyik színt nyomtatja ki a színrebontott nyomatból. A következő lehetőségek közül választhat: None (Egyik sem), Cyan (Ciánkék), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga), Black (Fekete).

Az online súgó használata

A nyomtatóillesztő programból megnyitható az online súgó. Az online súgó részletes tájékoztatást nyújt a nyomtatót vezérlő nyomtatóillesztő programról, és bemutatja annak használatát. A nyomtatóillesztő program telepítésével egyidejűleg, automatikusan települ.

A nyomtatóillesztő program beállításaival kapcsolatban buborékban megjelenő segítség is igénybe vehető. Az alábbi lépések szerint használhatja a súgó buborékokat, amikor a Print (Nyomtatás) vagy a Page Setup (Oldalbeállítás) lap látható:

1. Kattintson a Help (súgó) menüre, majd válassza a Show Balloons (Buborékok megjelenítése) parancsot.

2. Vigye az egérmutatót a fölé az elem fölé, amelyhez segítségre van szüksége. Egy lebegő buborékban az elemre vonatkozó tájékoztatás jelenik meg.

Ha már nincs szüksége buborékos segítségre, válassza a Help (súgó) menü Hide Balloons (Buborékok elrejtése) parancsát.

Mac OS X

A nyomtatóillesztő programjának telepítése

A nyomtatóillesztő programja a hozzá mellékelt CD-ROM-on található. A nyomtatóillesztő programjának telepítését az *Üzembe helyezési útmutató* ismerteti.

A nyomtatóillesztő program kiválasztása


A nyomtató illesztőprogramjának kiválasztására használandó eljárás függ a nyomtató és a számítógép közötti interfésztől és protokolltól.

Megjegyzés:
Ha a nyomtató USB, IP-nyomtatás vagy Rendezvous segítségével kapcsolódik, kézzel kell megadni a felszerelt kiegészítők beállításait. Ha a nyomtató AppleTalk protokollal kapcsolódik, a nyomtatószoftver automatikusan végrehajtja a beállítást.


AppleTalk

AppleTalk protokoll használata esetén a következő lépések szerint választhatja ki a nyomtatót:

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

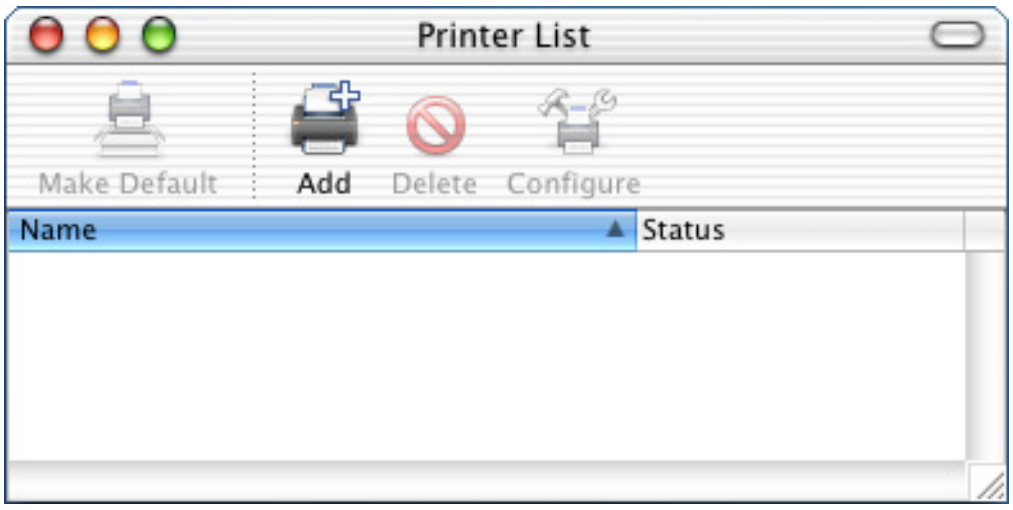


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

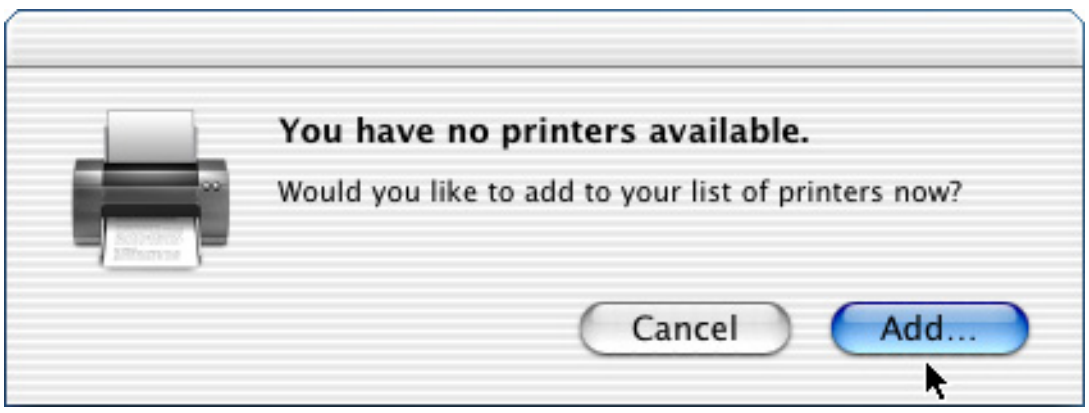

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

2. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

3. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az AppleTalk elemet.

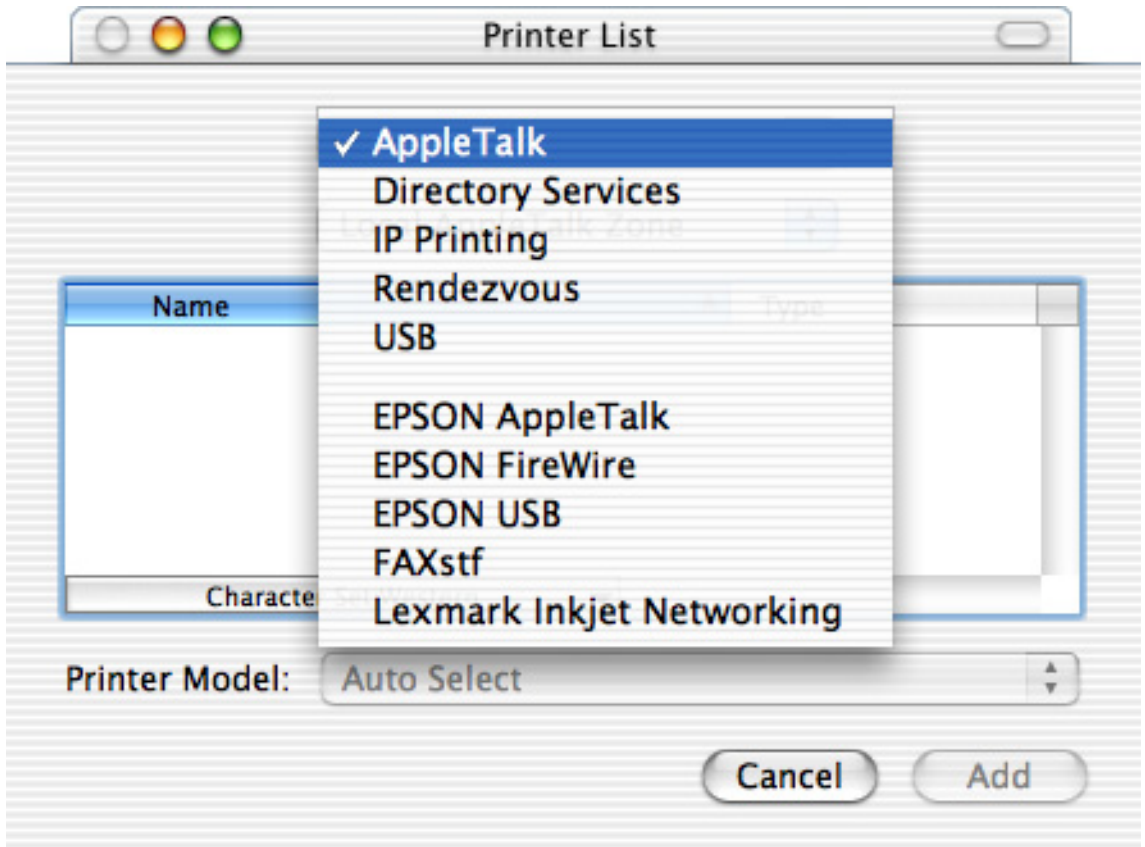

4. Válassza ki a nevek listájából a nyomtató nevét, majd a Printer Model (Nyomtatómodell) listában válassza az Auto Select (Automatikus választás) lehetőséget.

Megjegyzés:
Alapértelmezés szerint a nyomtató neve után megjelenik a hat számjegyű MAC-cím.


5. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A telepítőprogram elkezd kommunikálni a nyomtatóval.
A kommunikációs kapcsolat létrejötte és a konfigurálás után a nyomtató automatikusan rákerül a nyomtatók listájára.

6. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.


IP-nyomtatás

IP Printing (IP-nyomtatás) használata esetén a következő lépések szerint választhatja ki a nyomtatót:

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

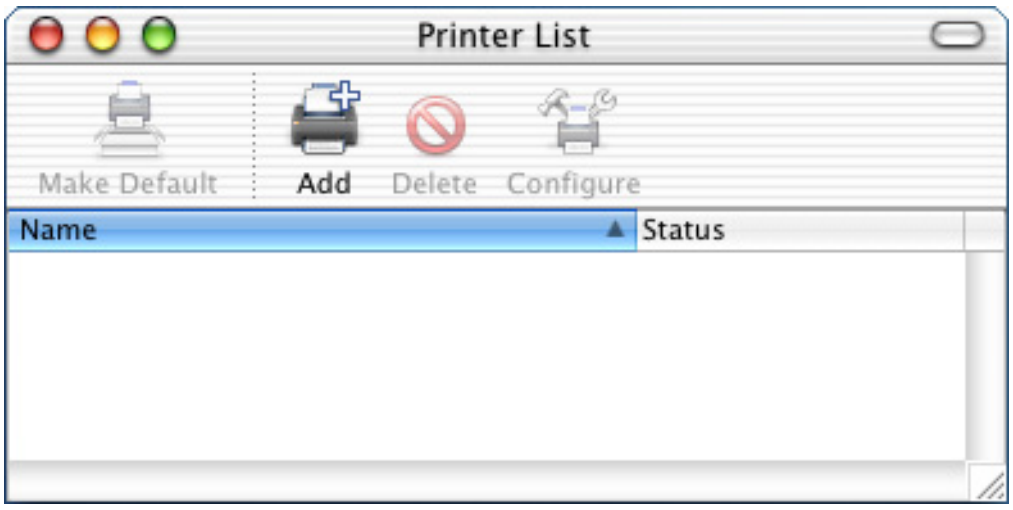


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

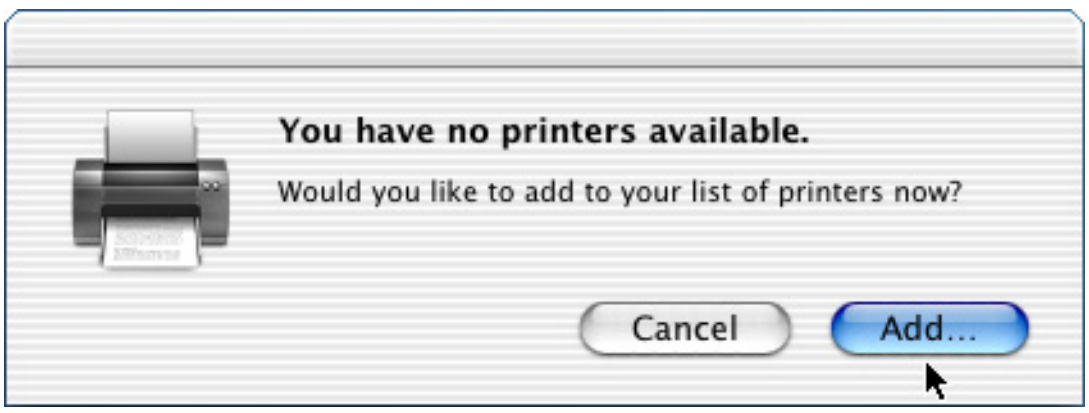

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

2. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

3. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az IP Printing (IP-nyomtatás) elemet.

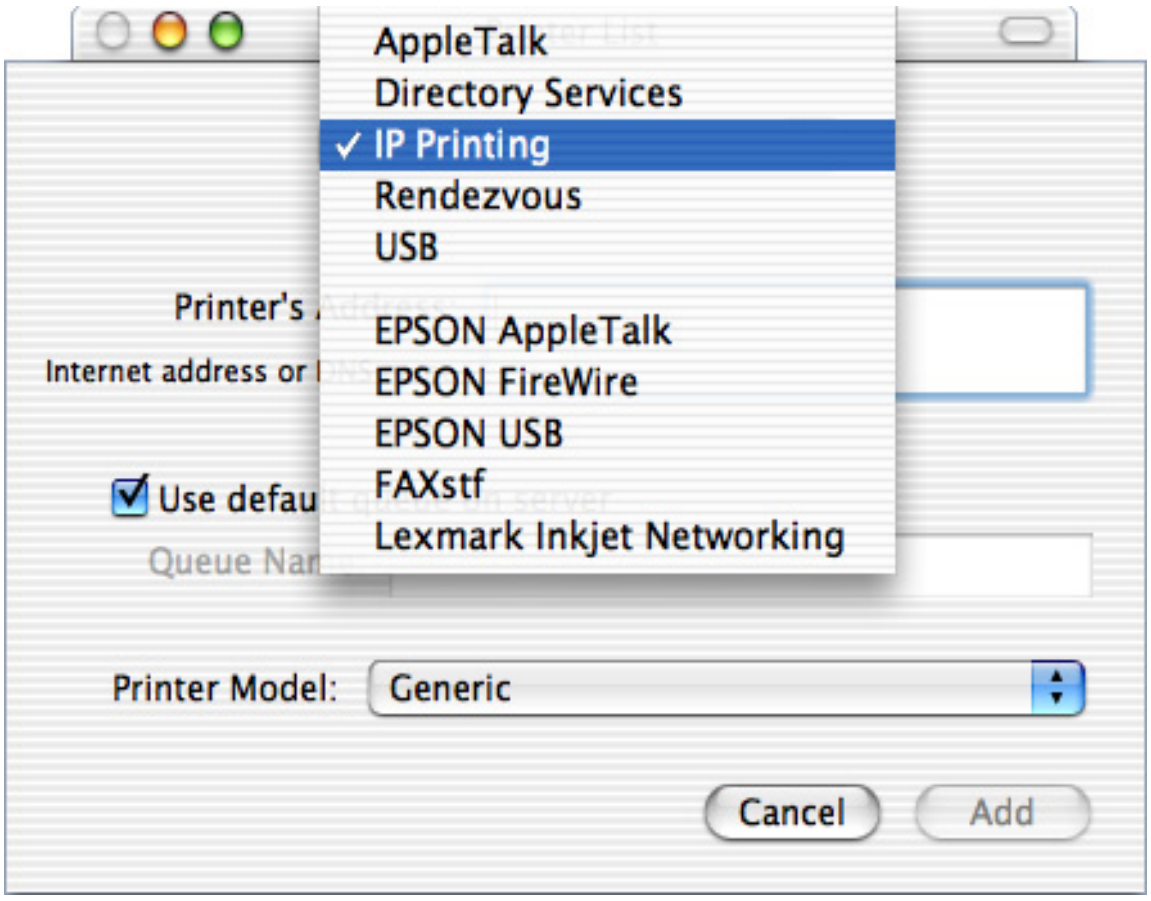

4. Adja meg a nyomtató IP-címét.

   Megjegyzés:
   A nyomtató IP-címével kapcsolatban olvassa el a Hálózati útmutatót, vagy kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.

5. Ha nincs bejelölve a Use default queue on server (Kiszolgáló alapértelmezett várólistájának használata) jelölőnégyzet, jelölje be.

6. Válassza a Printer Model (Nyomtatómodell) előugró lista Epson elemét. Megjelenik a Model Name (Modellnév) lista.

7. Válassza ki az adott nyomtatót a Model Name (Modellnév) listából.

8. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A nyomtatólistán nyomtatónévként automatikusan megjelenik a nyomtató IP-címe.

9. Válassza ki a listán a nyomtató IP-címét, majd válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

10. Válassza az előugró lista Installable Options (Telepíthető lehetőségek) elemét, majd adja meg a szükséges beállításokat.

11. Kattintson az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra, majd zárja be a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanelt.

12. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.


USB

Az USB interfész használata esetén a következő lépések szerint választhatja ki a nyomtatót:


Megjegyzés:
Feltétlenül az alább ismertetett eljárás szerint válassza ki a nyomtatót. A Plug and Play funkció automatikusan kiválasztja a nyomtatót, amikor azt csatlakoztatják az USB csatlakozón keresztül. Előfordulhat azonban, hogy ez az automatikus kiválasztás nem tökéletesen működik.

1. Gondosan kösse össze a nyomtatót a számítógéppel egy USB kábel segítségével, és kapcsolja be a nyomtatót.

2. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

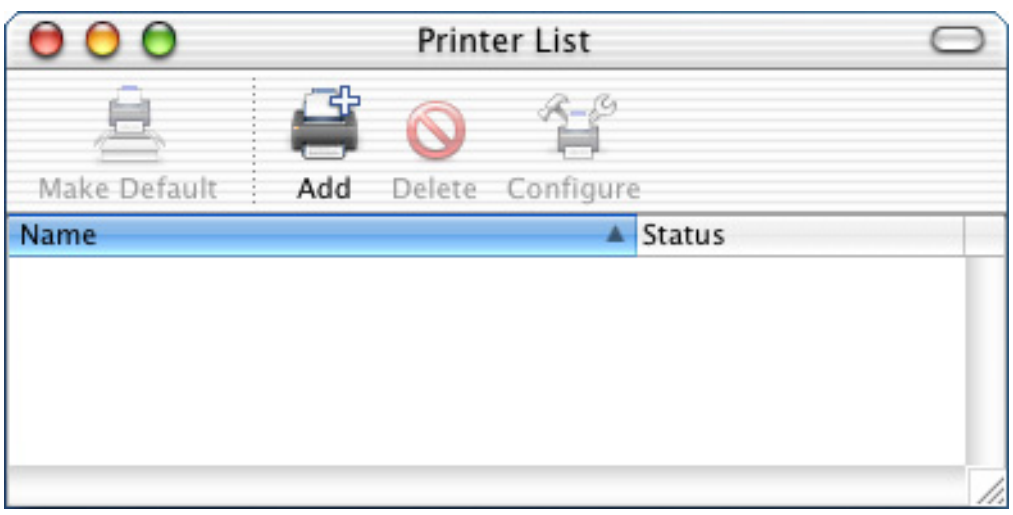


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

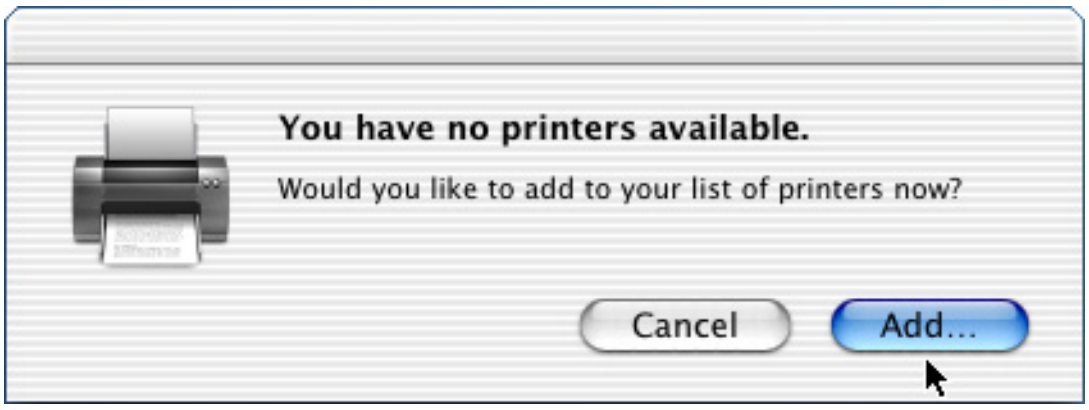

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

3. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

4. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az USB elemet. A nevek listáján automatikusan megjelenik a nyomtató neve.

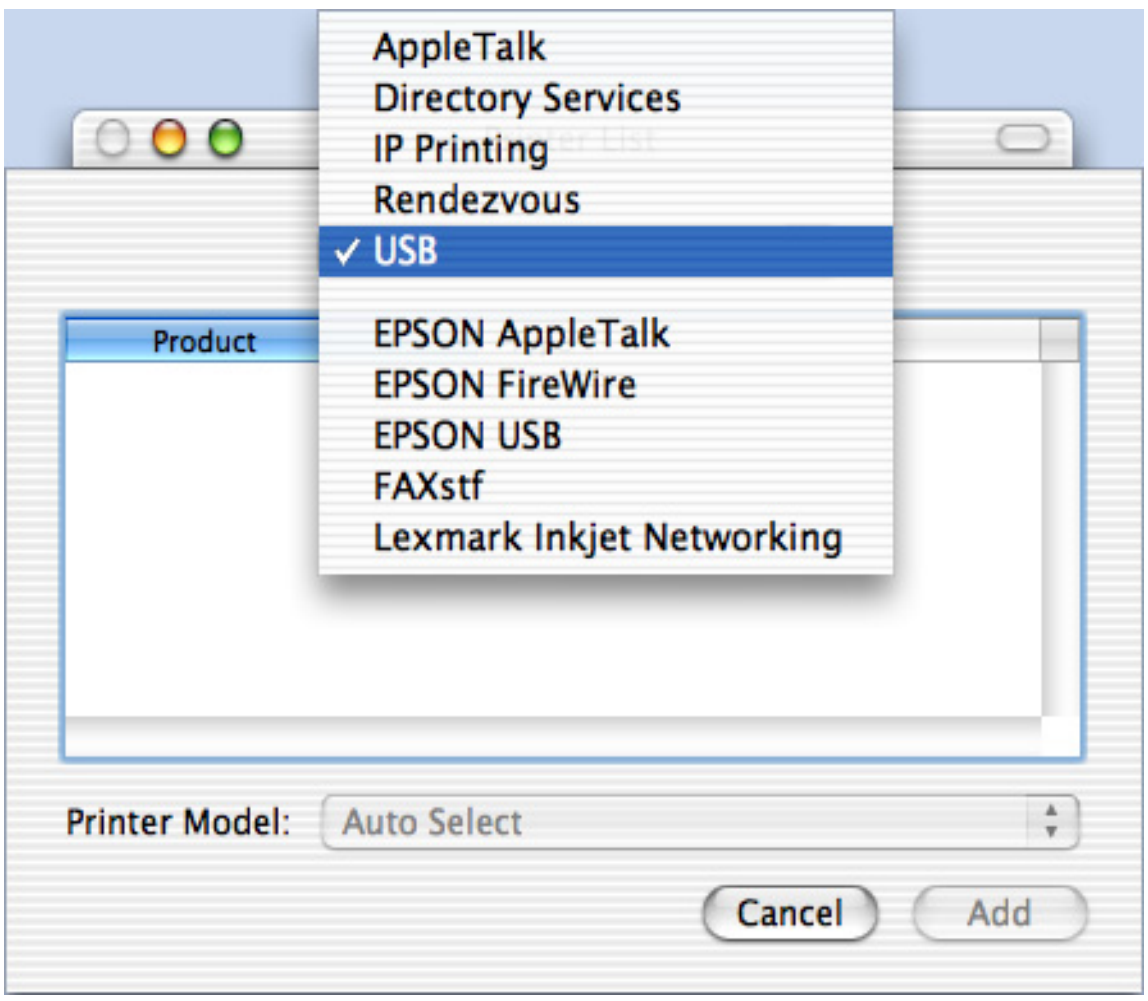

5. Győződjön meg róla, hogy az adott nyomtatómodell van kiválasztva a Printer Model (Nyomtatómodell) listán.

6. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A nyomtató automatikusan rákerül a nyomtatók listájára.

7. Kattintson rá a listán a nyomtató nevére, majd válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

8. Válassza az előugró lista Installable Options (Telepíthető lehetőségek) elemét, majd adja meg a szükséges beállításokat.

9. Kattintson az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra, majd zárja be a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanelt.

10. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.


Rendezvous

Ha a nyomtató Rendezvous segítségével csatlakozik, kétféleképpen lehet kiválasztani.


Kiválasztás a Print Center (Nyomtatóközpont) segítségével

Az alábbi lépések szerint választhatja ki a nyomtatót a Print Center (Nyomtatóközpont) segítségével:

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

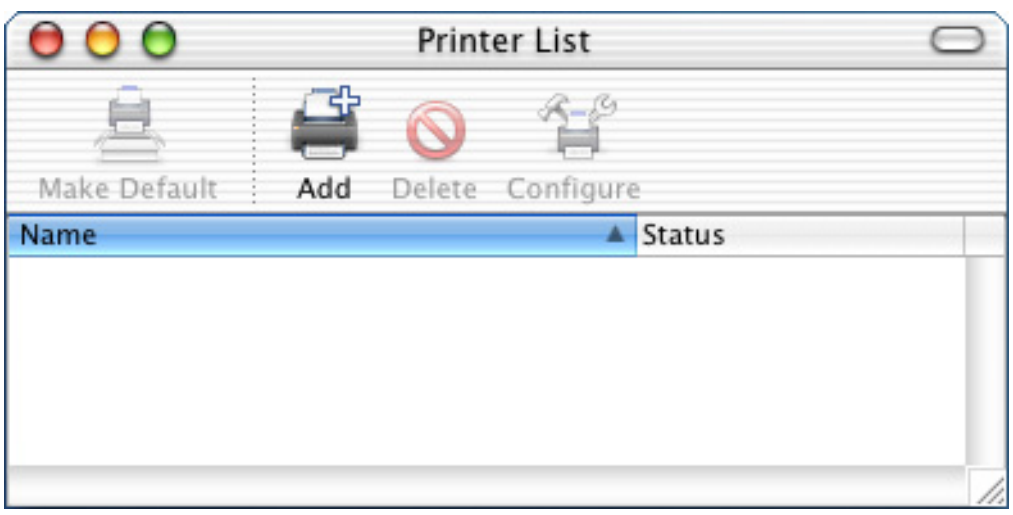


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

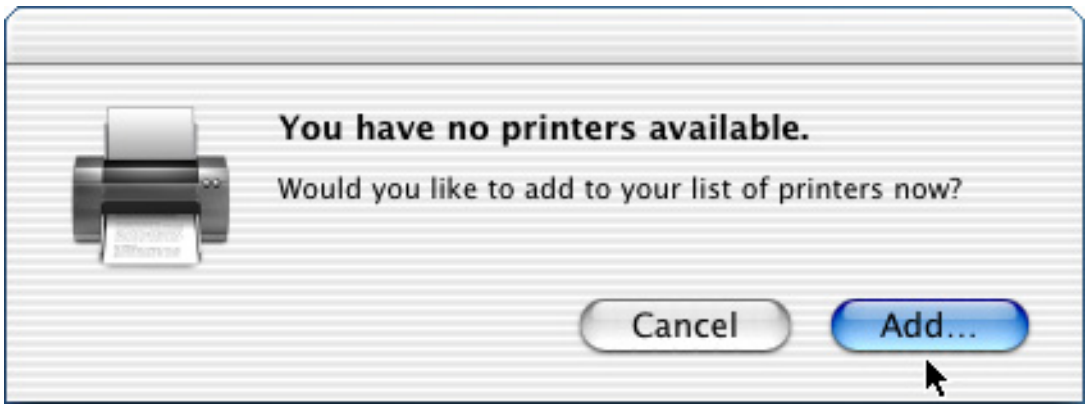

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

2. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

3. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza a Rendezvous elemet.

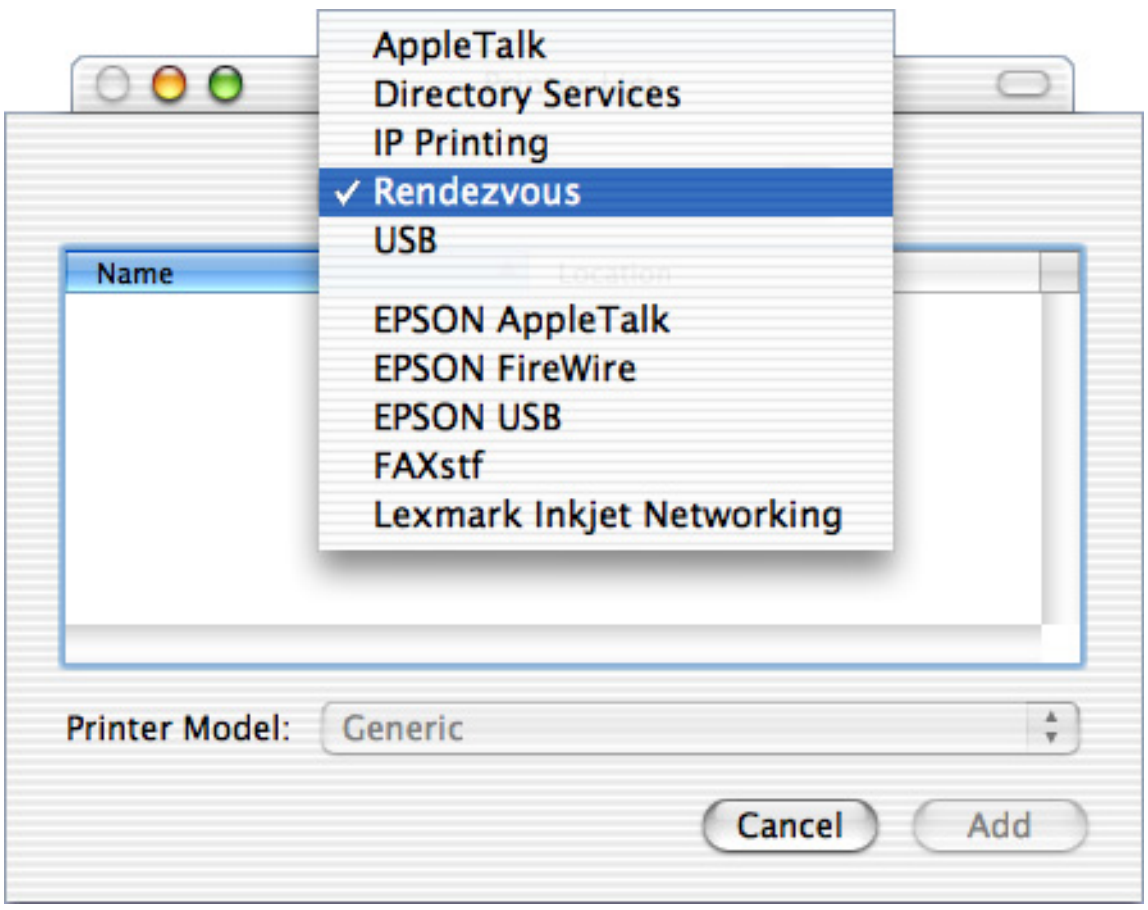

4. Válassza ki a nyomtatót a listából. A végén meg kellett jelennie a nyomtató nevének.

5. Győződjön meg róla, hogy az adott nyomtatómodell van kiválasztva a Printer Model (Nyomtatómodell) listán.

6. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A nyomtató automatikusan rákerül a nyomtatók listájára.

7. Kattintson rá a listán a nyomtató nevére, majd válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

8. Válassza az előugró lista Installable Options (Telepíthető lehetőségek) elemét, majd adja meg a szükséges beállításokat.

9. Kattintson az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra, majd zárja be a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanelt.

10. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.

Kiválasztás egy programon belül

Az alábbi lépések szerint választhatja ki a nyomtatót egy programon belül:

1. Indítson el egy programot, majd válassza a File (fájl) menü Print (Nyomtatás) parancsát.

2. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az Rendezvous Printer (Rendezvous-nyomtató) elemet.

3. Válassza ki a megjelenő listából az adott nyomtatómodellt.

A nyomtatóillesztő program beállításai

A nyomtató vezérlésére és a beállítások módosítására a nyomtató illesztőprogramja használható. Segítségével egyszerűen megadhatók a nyomtatási beállítások, így például a papírforrás, a papírméret és a tájolás. Az alábbiak szerint nyithatja meg az illesztőprogram menüit.

Mac OS X rendszeren regisztrálja a nyomtatót a Print Center (Nyomtatóközpont) programban, majd kattintson az adott alkalmazás File (fájl) menüjében a Print (Nyomtatás) parancsra, és válassza ki a nyomtatót.

A nyomtatási minőség kiválasztása (csak EPL-6200)

Megjegyzés:
Az EPL-6200L modell nyomtatási minősége nem módosítható. Csak 600 dpi felbontással tud nyomtatni.

A nyomtatási minőség (felbontás) a nyomtatás gyorsaságára, illetve részletgazdagságára van hatással. Ha kiváló minőségben kíván nyomtatni, válasszon egy nagyobb számot. Ne feledje, hogy ez a nyomtatás lassulását eredményezi.

Háromféle nyomtatási minőség közül lehet választani: 600 dpi, Class 1200 dpi (1200 dpi-t közelítő), illetve 1200 dpi. A Class 1200 dpi (1200 dpi-t közelítő) beállítás segítségével az 1200 dpi felbontással egyenértékű minőség érhető el, az Enh. MG és a RITech funkció segítségével (600 dpi alatt).

1. Nyissa meg a Basic Settings (Alapbeállítások) párbeszédpanelt.

2. Kattintson az Automatic (Automatikus) gombra, majd válassza ki a felbontást a legördülő listából.

   Megjegyzés:
   - ❏ *Ha a nyomtatás sikertelen, vagy a memóriára vonatkozó hibaüzenet jelenik meg, kisebb felbontás kiválasztásával általában megoldható a problémát.*
   - ❏ *Az Enh. MG és a RITech funkcióról a súgóban olvashat.*

A nyomtatási elrendezés módosítása

A „Layout printing” (Elrendezés nyomtatás) segítségével a nyomtató két vagy négy oldalt is tud egy lapra nyomtatni, megfelelő sorrendben, automatikusan átméretezve az egyes oldalakat, hogy azok elférjenek az adott méretű papíron. A dokumentumok oldalszegéllyel is nyomtathatók.

1. Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.

2. Válassza ki a Layout (Elrendezés) pontot a legördülő listából.

3. Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát a legördülő listából.

4. A nyomtatás megkezdéséhez kattintson a Print (Nyomtatás) gombra.

Megjegyzés:
A Layout *(Elrendezés) beállítások a Mac OS X esetében standard tulajdonság.*

Nyomtatás a Duplex egységgel (csak EPL-6200 modellnél)

Kétoldalas nyomtatásnál a gép a lap mindkét oldalára nyomtat. Ha kötésre nyomtat, a kötési élek úgy adhatók meg, ahogy azt az oldalak sorrendje megkívánja.

1. Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.

2. Válassza ki a Duplex Settings (Kétoldalas beállítások) pontot a legördülő listából.

3. Jelölje be a Duplex Settings (Kétoldalas beállítások) négyzetet.

4. Válassza ki a kötés helyzetét a Left (bal), Top (felül), vagy Right (jobb) lehetőségek közül.

5. Adja meg a kötési margót (Binding Margin) a papír elő- és hátoldalán.

6. Válassza ki, hogy a gép a lap elő- vagy hátoldalát nyomtassa-e kezdő oldalként (Start Page).

7. A nyomtatás megkezdéséhez kattintson a Print (Nyomtatás) gombra.

A kevés memóriából származó hiba elkerülése (csak EPL-6200L)

Képek vagy nagy mennyiségű adat nyomtatásakor a nyomtató abbahagyhatja a nyomtatást, ha kevés a memória. Az alábbi lépések szerint kerülheti el a memóriahibákat.

Megjegyzés:
Ha ezt a funkciót használja, romlik a nyomtatás minősége.

1. Nyissa meg az Extension Settings (További beállítások) párbeszédpanelt.

2. Jelölje be az Avoid Insufficient Memory Error (Hibák elkerülése – Kevés a memória) jelölőnégyzetet.

3. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

A PostScript illesztőprogram telepítése (csak EPL-6200)

A nyomtatószoftver CD-ROM-ján található PS Installer program telepíti a PostScript 3 nyomtatóillesztő programot.
A nyomtatóillesztő program telepítése előtt állítson le minden futó programot a számítógépen. Ha különböző programok futnak (például a Print Center), a nyomtatóillesztő program nem telepíthető helyesen.

A következő lépések szerint telepítheti a nyomtatóillesztő programot:

1. Ha még nincs bekapcsolva a számítógép, kapcsolja be.


2. Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.

3. Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a Mac OS X elemre.


4. Kattintson duplán a PS Installer ikonra. Megjelenik az Authenticate (Hitelesítés) ablak. Ide feltétlenül egy rendszergazda felhasználónevét és jelszavát kell beírni.

   Megjegyzés:
   A Mac OS X rendszeren csak rendszergazdaként bejelentkezett felhasználók telepíthetnek szoftvert.

5. Kattintson a megjelenő üdvözlőképernyő Continue (Folytatás) gombjára, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

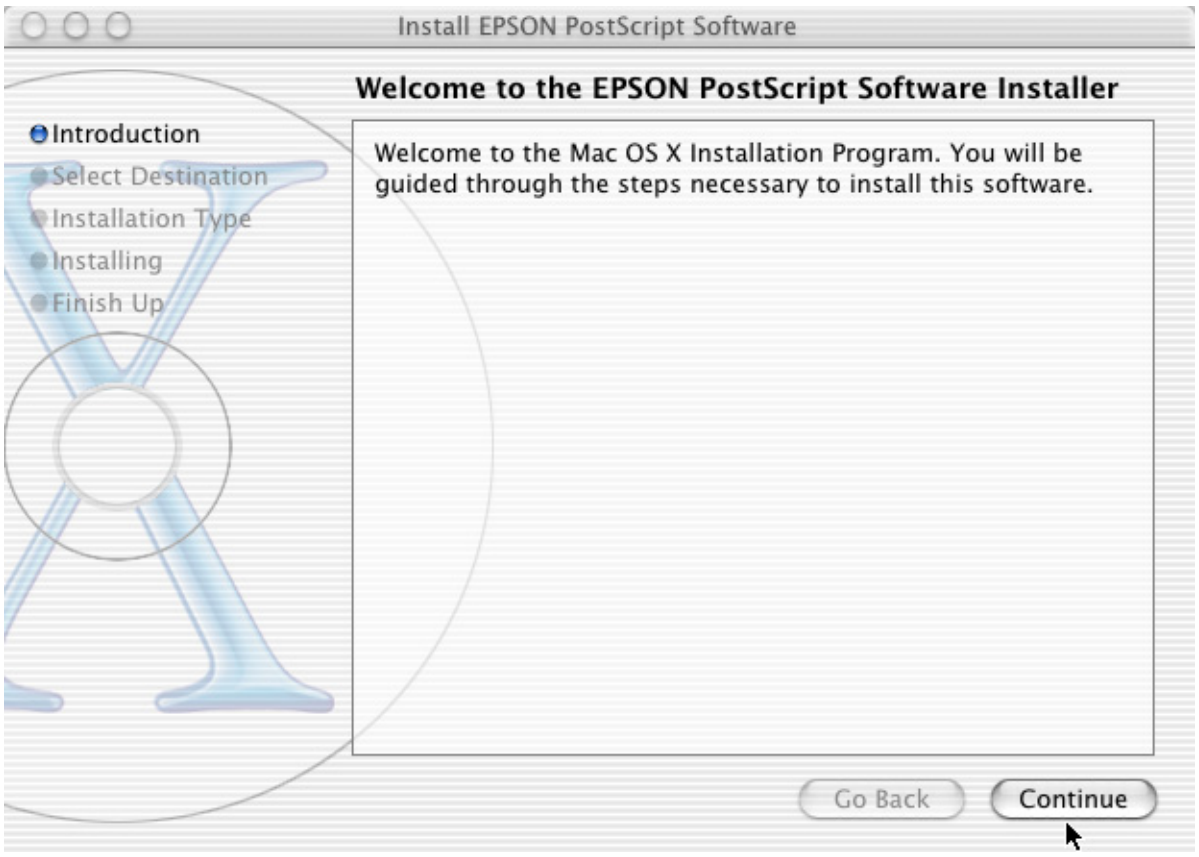

6. Amikor megjelent a következő képernyő, kattintson az Install (Telepítés) gombra.

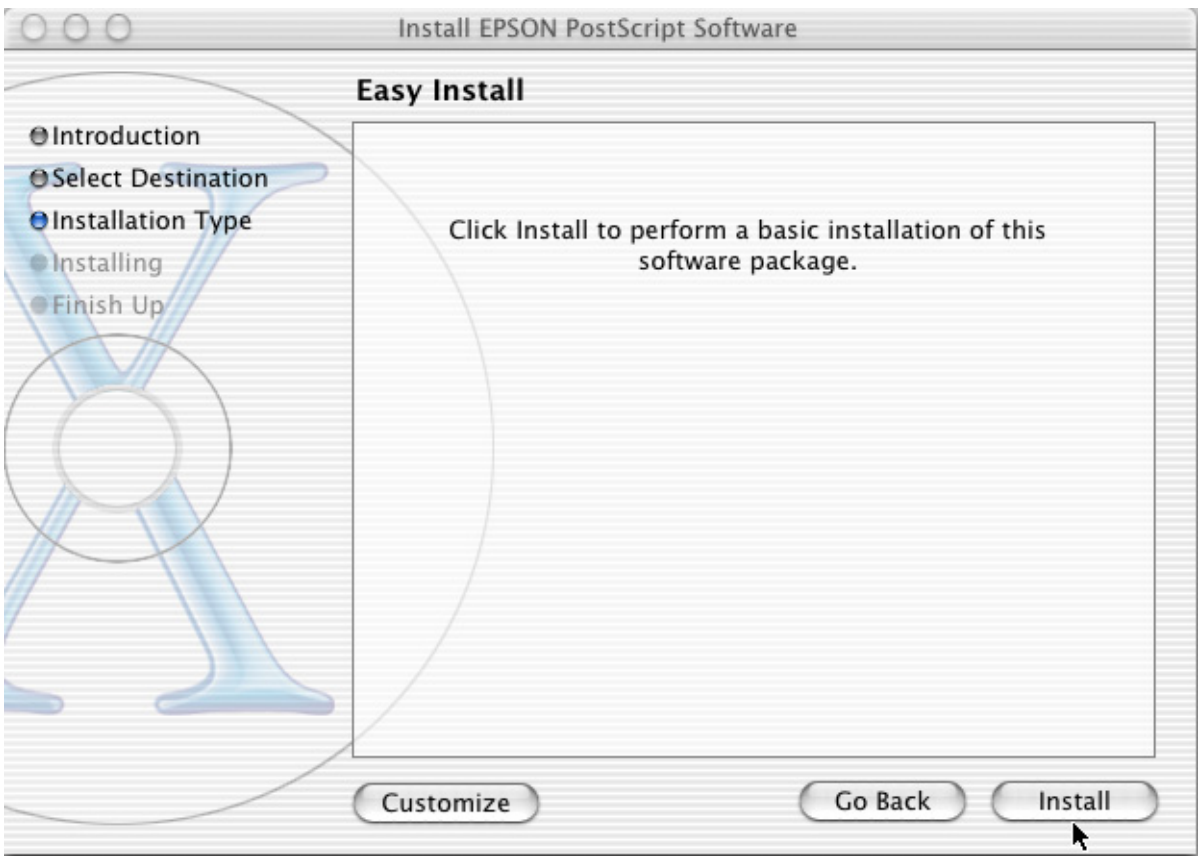

7. Amikor végzett a telepítéssel, kattintson a Close (Bezárás) gombra.

Ezzel befejeződik a PostScript 3 nyomtatóillesztő program telepítése. Ezután a következő a következő részben leírtak szerint ki kell választania a nyomtatót.

A PostScript nyomtató kiválasztása

A nyomtató illesztőpogramjának kiválasztására használandó eljárás függ a nyomtató és a számítógép közötti interfésztől és protokolltól.

Megjegyzés:


❏ *A PostScript 3 módban nem használható a FireWire port a nyomtató csatlakoztatására. Bár az interfészek listájában látható az* EPSON FireWire *elem, a Post Script 3 nyomtatóillesztő programmal nem használható.*

❏ *Ha a nyomtató USB, IP-nyomtatás vagy Rendezvous segítségével kapcsolódik, kézzel kell megadni a felszerelt kiegészítők beállításait. Ha a nyomtató AppleTalk protokollal kapcsolódik, a nyomtatószoftver automatikusan végrehajtja a beállítást.*


AppleTalk

AppleTalk protokoll használata esetén a következő lépések szerint választhatja ki a nyomtatót:

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

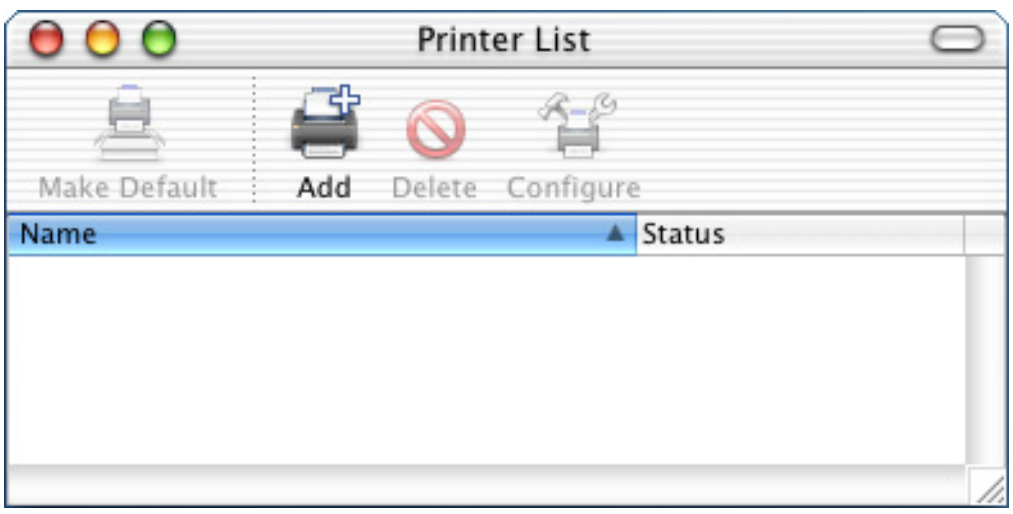


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

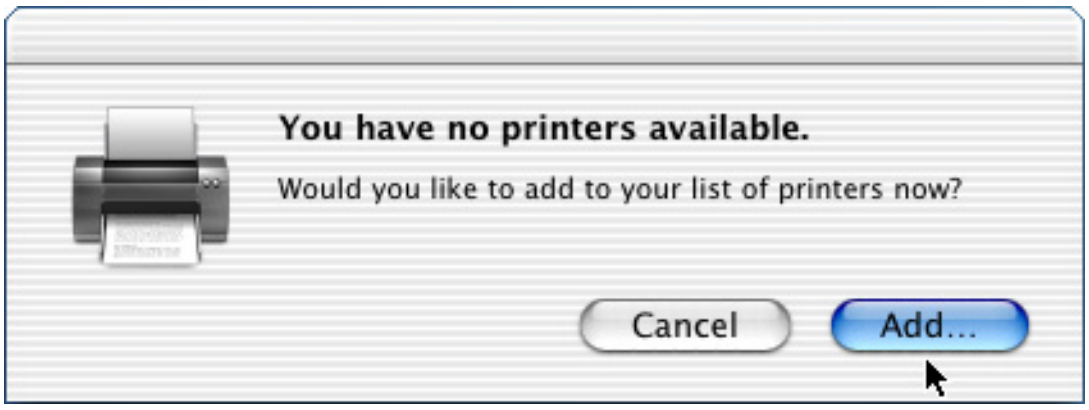

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

2. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

3. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az AppleTalk elemet.

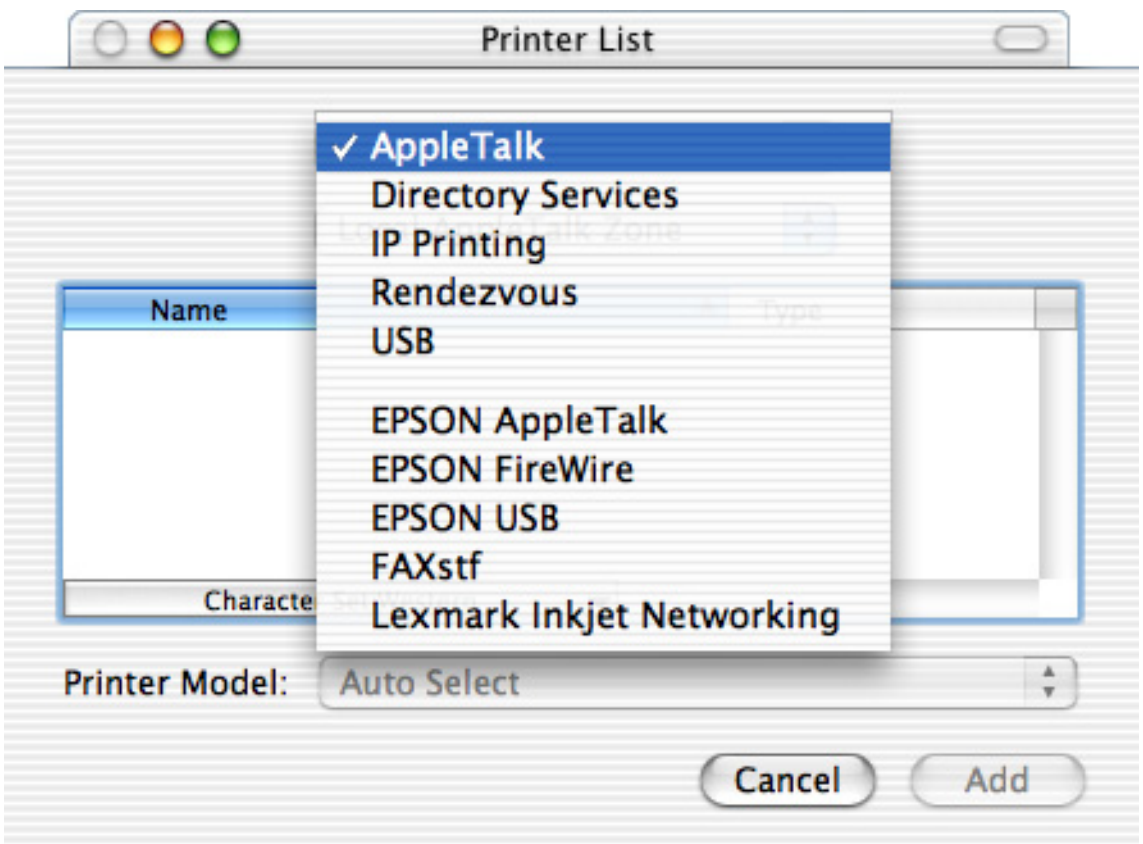

Megjegyzés:
Föltétlenül az AppleTalk *elemet válassza. Nem szabad az* EPSON AppleTalk *elemet választani, mert az nem használható a PostScript 3 nyomtatóillesztő programmal.*

4. Válassza ki a nevek listájából a nyomtató nevét, majd a Printer Model (Nyomtatómodell) listában válassza az Auto Select (Automatikus választás) lehetőséget.

   Megjegyzés:
   Alapértelmezés szerint a nyomtató neve után megjelenik a hat számjegyű MAC-cím.

5. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A telepítőprogram elkezd kommunikálni a nyomtatóval.
   A kommunikációs kapcsolat létrejötte és a konfigurálás után a nyomtató automatikusan rákerül a nyomtatók listájára.


6. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.

IP-nyomtatás


IP Printing (IP-nyomtatás) használata esetén a következő lépések szerint választhatja ki a nyomtatót:

Megjegyzés:
A programban mindenképpen az ASCII adatformátumot kell kiválasztani. A bináris adatok nyomtatása IP-nyomtatás használata esetén nem működik tökéletesen.

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

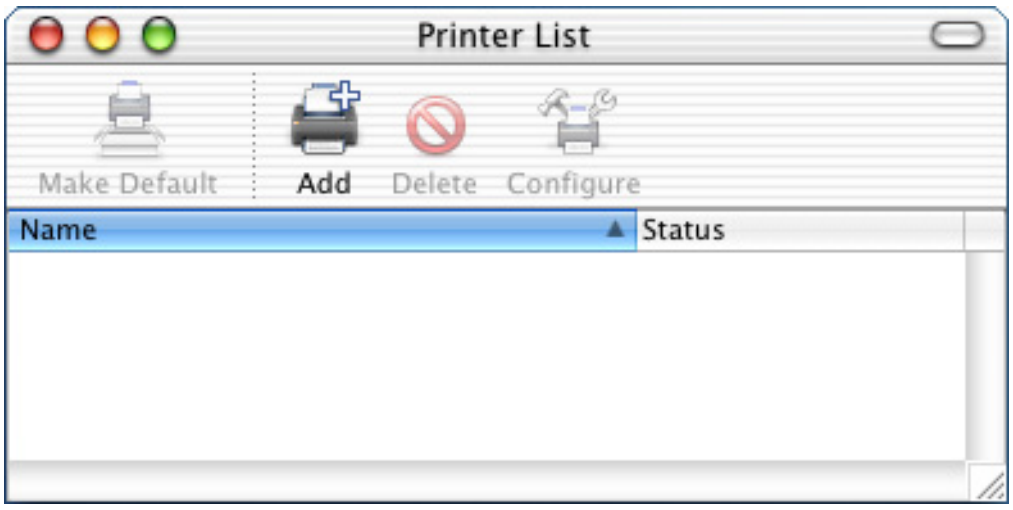


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

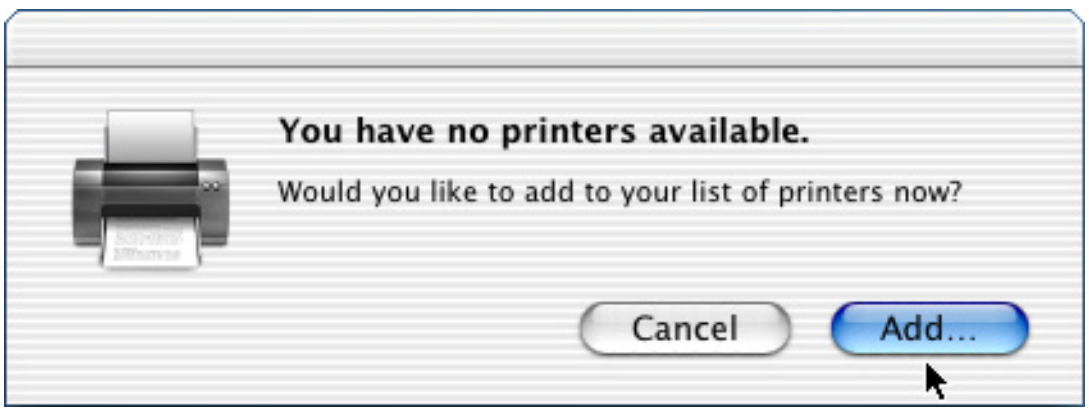

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

2. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

3. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az IP Printing (IP-nyomtatás) elemet.

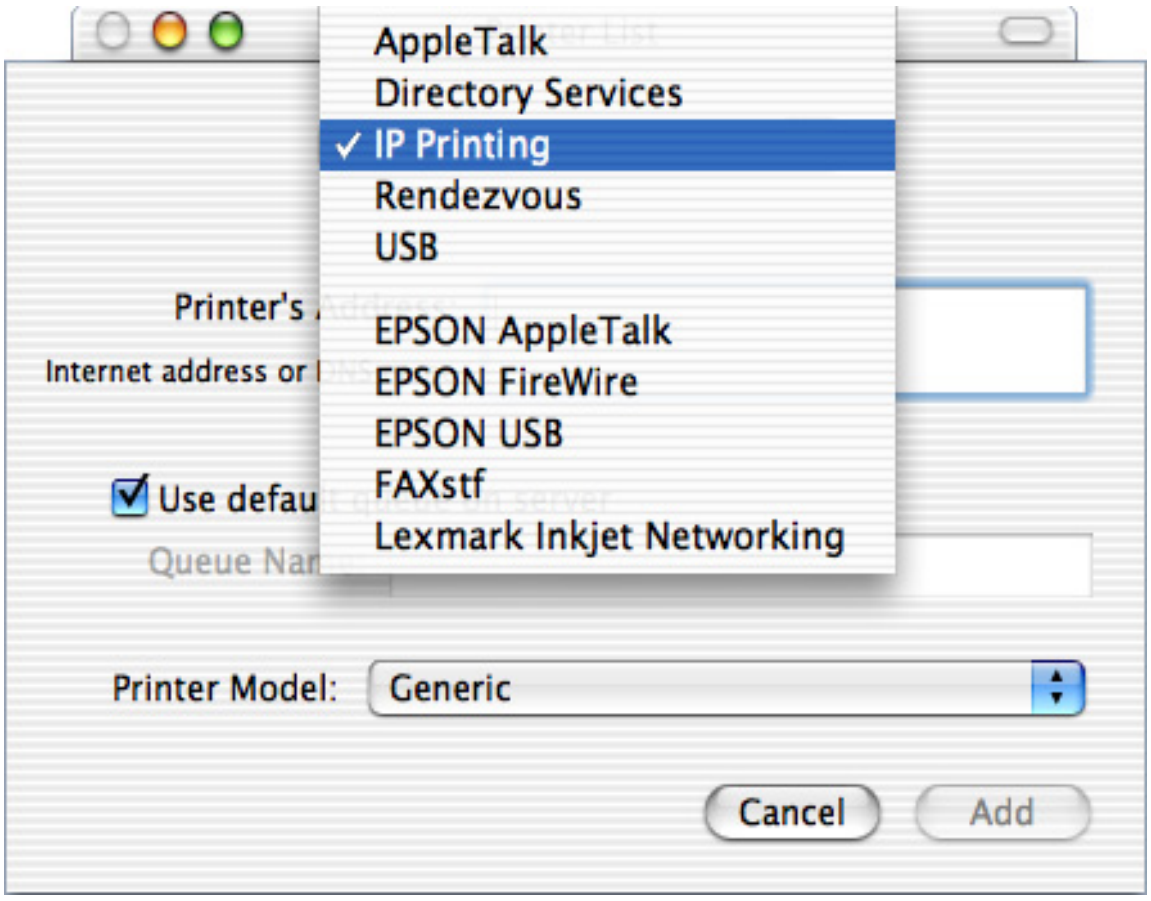

Megjegyzés:
Föltétlenül az IP Printing *(IP-nyomtatás) elemet válassza. Nem szabad az* EPSON TCP/IP *elemet választani, mert az nem használható a PostScript 3 nyomtatóillesztő programmal.*

4. Adja meg a nyomtató IP-címét.

Megjegyzés:
A nyomtató IP-címével kapcsolatban olvassa el a Hálózati útmutatót, vagy kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.

5. Ha nincs bejelölve a Use default queue on server (Kiszolgáló alapértelmezett várólistájának használata) jelölőnégyzet, jelölje be.

6. Válassza a Printer Model (Nyomtatómodell) előugró lista Epson elemét. Megjelenik a Model Name (Modellnév) lista.

7. Válassza ki az adott nyomtatót a Model Name (Modellnév) listából.

8. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A nyomtatólistán nyomtatónévként automatikusan megjelenik a nyomtató IP-címe.

9. Válassza ki a listán a nyomtató IP-címét, majd válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

10. Válassza az előugró lista Installable Options (Telepíthető lehetőségek) elemét, majd adja meg a szükséges beállításokat.

11. Kattintson az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra, majd zárja be a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanelt.

12. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.

USB

Az USB interfész használata esetén a következő lépések szerint választhatja ki a nyomtatót:


Megjegyzés:

❏ *A megfelelő nyomtatási eredmény elérése érdekébe győződjön meg róla, hogy a kezelőpanelen a PS3 nyomtatási módot állította be.*


❏ *Feltétlenül az alább ismertetett eljárás szerint válassza ki a nyomtatót. A Plug and Play funkció automatikusan kiválasztja a nyomtatót, amikor azt csatlakoztatják az USB csatlakozón keresztül. Előfordulhat azonban, hogy ez az automatikus kiválasztás nem tökéletesen működik.*

1. Gondosan kösse össze a nyomtatót a számítógéppel egy USB kábel segítésével, és kapcsolja be a nyomtatót.

2. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

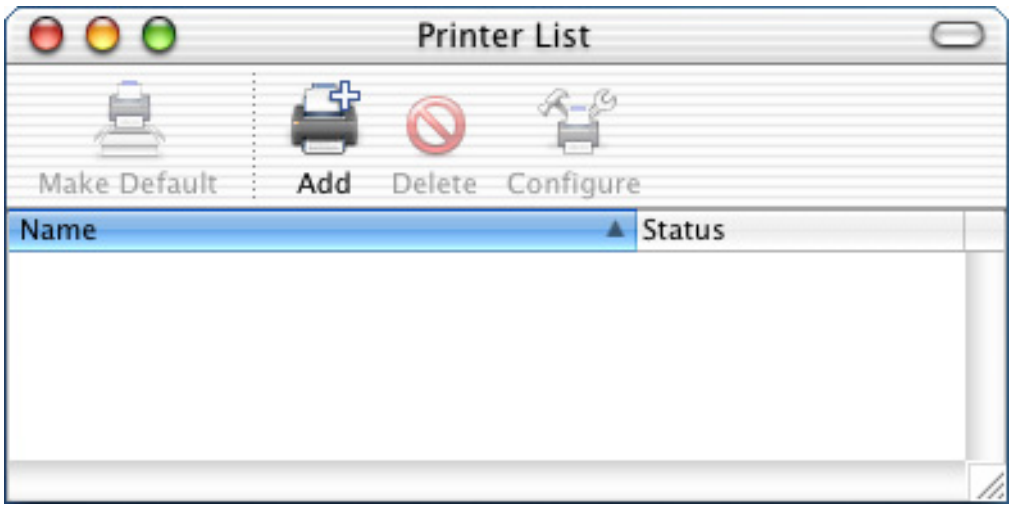


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

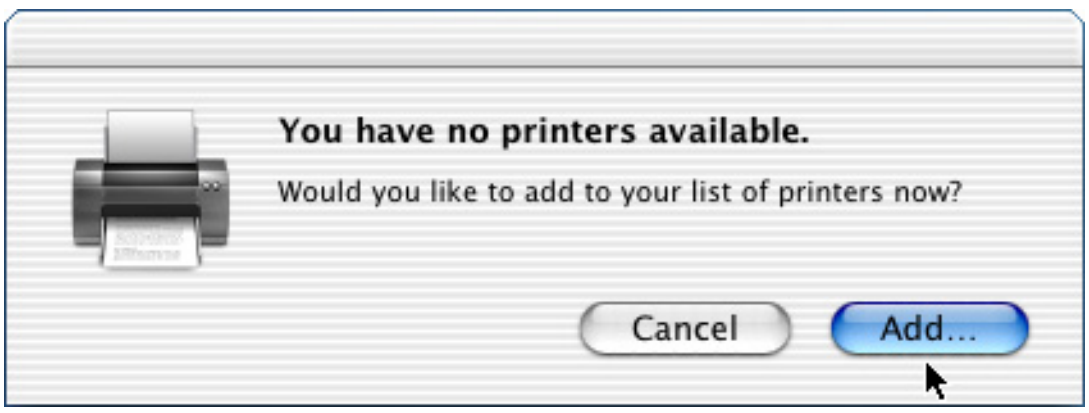

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

3. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

4. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az USB elemet. A nevek listáján automatikusan megjelenik a nyomtató neve.

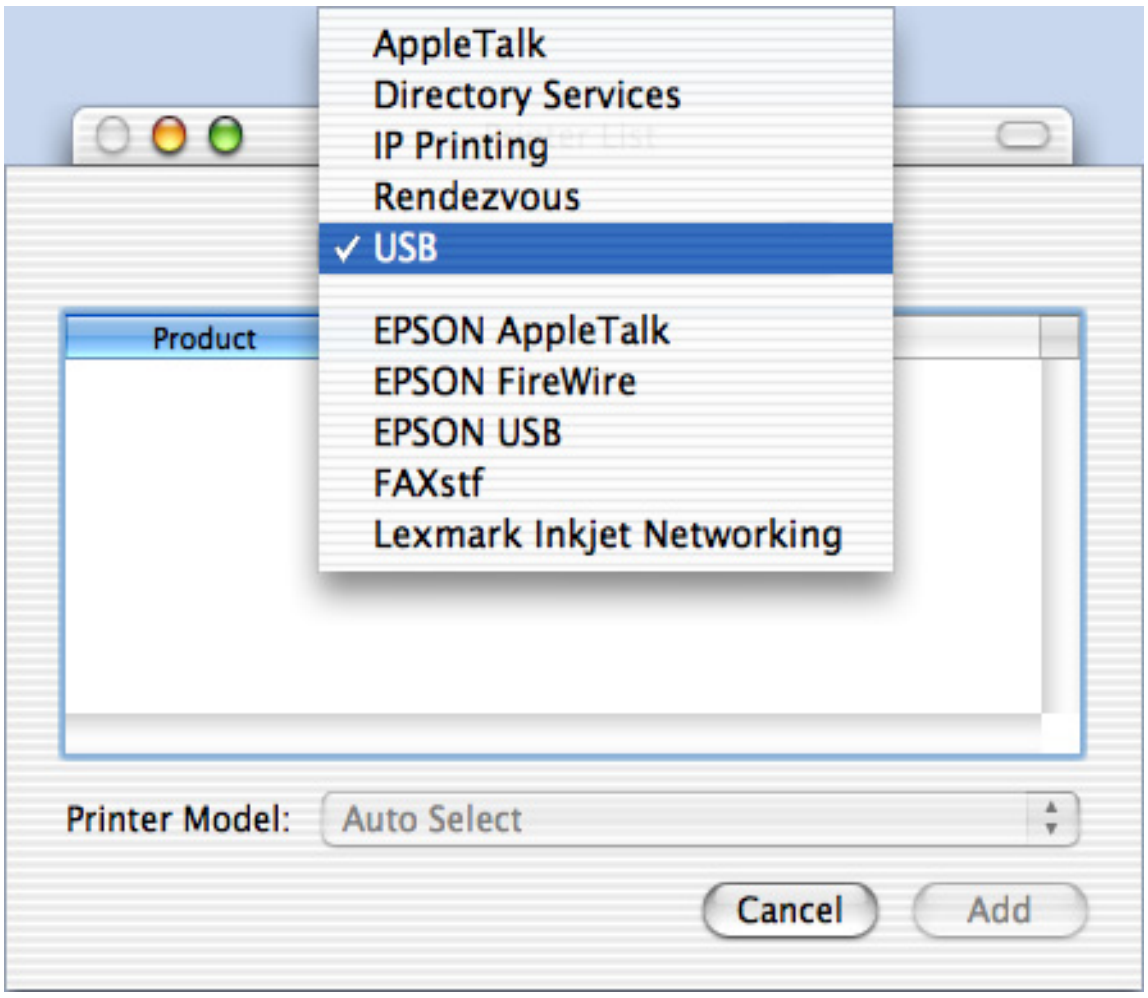

Megjegyzés:
Föltétlenül az USB *elemet válassza. Nem szabad az* EPSON USB *elemet választani, mert az nem használható a PostScript 3 nyomtatóillesztő programmal.*

5. Győződjön meg róla, hogy az adott nyomtatómodell van kiválasztva a Printer Model (Nyomtatómodell) listán.

Megjegyzés:
Ha a gép nem az adott nyomtatómodellt választja ki automatikusan a Printer Model (Nyomtatómodell) listáról, újra kell telepítenie a PostScript illesztőprogramot. További tudnivalók: „A PostScript illesztőprogram telepítése (csak EPL-6200)" 180. oldal.

6. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A nyomtató automatikusan rákerül a nyomtatók listájára.

7. Kattintson rá a listán a nyomtató nevére, majd válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

8. Válassza az előugró lista Installable Options (Telepíthető lehetőségek) elemét, majd adja meg a szükséges beállításokat.

9. Kattintson az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra, majd zárja be a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanelt.

10. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.

Rendezvous


Ha a nyomtató Rendezvous segítségével csatlakozik, kétféleképpen lehet kiválasztani.

Megjegyzés:
A programban mindenképpen az ASCII adatformátumot kell kiválasztani. A bináris adatok nyomtatása Rendezvous használata esetén nem működik tökéletesen.


Kiválasztás a Print Center (Nyomtatóközpont) segítségével

Az alábbi lépések szerint választhatja ki a nyomtatót a Print Center (Nyomtatóközpont) segítségével:

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

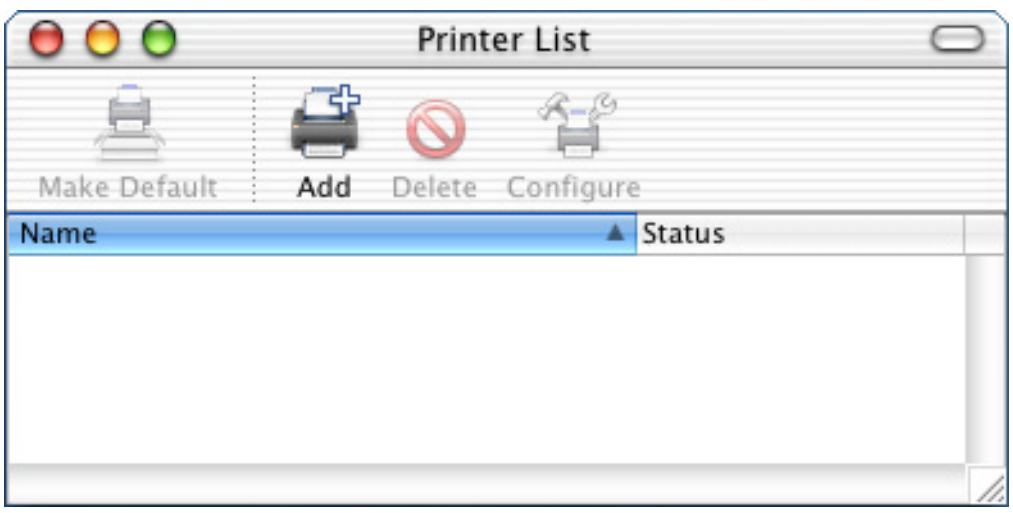


Megjegyzés:
Ha első alkalommal indítja el a Print Center (Nyomtatóközpont) programot, vagy ha még nincs hozzáadva nyomtató, a következő képernyő jelenik meg:

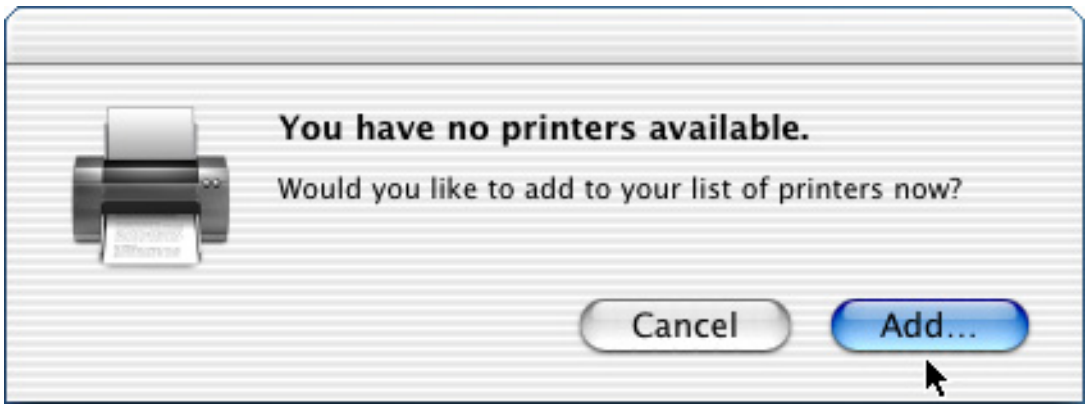

Kattintson az Add *(Hozzáadás) gombra, majd ugorjon a 3. lépésre.*

2. Kattintson a nyomtatólista fölötti Add (Hozzáadás) gombra. Azt is megteheti, hogy a Printers (Nyomtatók) menü Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsát választja.

3. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza a Rendezvous elemet.

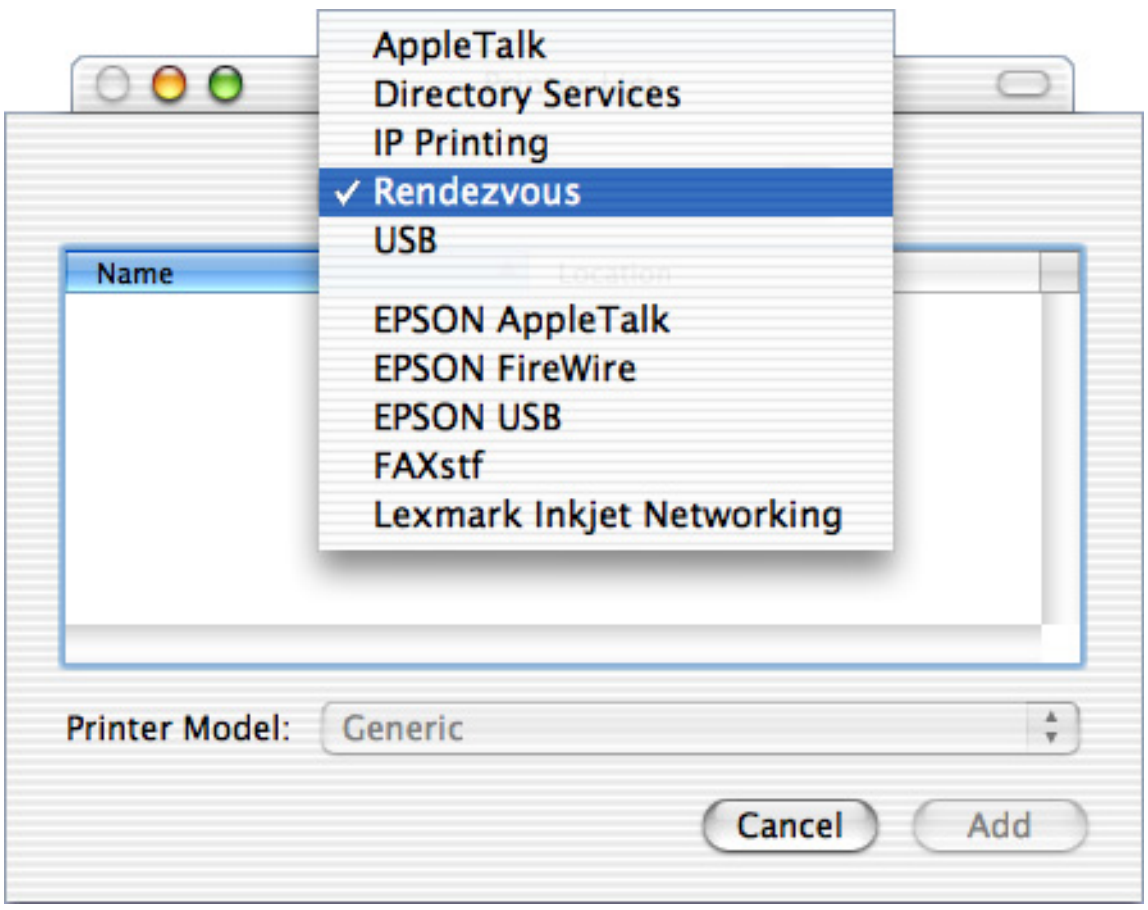

4. Válassza ki a nyomtatót a listából. A végén meg kellett jelennie a (PostScript) elemnek.

5. Győződjön meg róla, hogy az adott nyomtatómodell van kiválasztva a Printer Model (Nyomtatómodell) listán.

   Megjegyzés:
   Ha nem az adott nyomtatómodell van automatikusan kiválasztva a Printer Model (Nyomtatómodell) listán, újra kell telepítenie a PostScript illesztőprogramot. További tudnivalók: „A PostScript illesztőprogram telepítése (csak EPL-6200)” 180. oldal.

6. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. A nyomtató automatikusan rákerül a nyomtatók listájára.

7. Kattintson rá a listán a nyomtató nevére, majd válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

8. Válassza az előugró lista Installable Options (Telepíthető lehetőségek) elemét, majd adja meg a szükséges beállításokat.

9. Kattintson az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra, majd zárja be a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanelt.

10. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.

Kiválasztás egy programon belül

Az alábbi lépések szerint választhatja ki a nyomtatót egy programon belül:

1. Indítson el egy programot, majd válassza a File (fájl) menü Print (Nyomtatás) parancsát.

2. A megjelenő ablakban látható előugró listából válassza az Rendezvous Printer (Rendezvous-nyomtató) elemet.

3. Válassza ki a megjelenő listából az adott nyomtatómodellt.

A nyomtató beállításainak módosítása

A nyomtató beállításai egyszerűen módosíthatók és frissíthetők. Ezek közé tartozik a telepített memória mennyisége, valamint az, hogy a nyomtatóra fel vannak-e szerelve a külön megvásárolható kiegészítők (duplex egység, alsó kazetta).

Az alábbiak szerint módosíthatja a nyomtató beállításait:

1. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappában található Utilities (Segédprogramok) mappát, majd kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) elemre.
   Megjelenik a nyomtatók listája.

2. Válassza ki a nyomtatót a listából.

3. Válassza a Printers (Nyomtatók) menü Show Info (Információk megjelenítése) parancsát. Megjelenik a Printer Info (Nyomtató adatai) párbeszédpanel.

4. Módosítsa szükség szerint a beállításokat, majd zárja be a párbeszédpanelt.

5. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) programot.

PostScript nyomtatóillesztő program beállítása

A nyomtatóillesztő programban módosíthatók a nyomtatási feladat beállításai. A nyomtatóillesztő program beállításai a nyomtatásra használt program Page Setup (Oldalbeállítás) és Print (Nyomtatás) párbeszédpaneljén adhatók meg. A különféle beállítások az alábbiak szerint oszlanak meg a Page Setup (Oldalbeállítás) és a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen:

- Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel: Itt a kinyomtatandó oldal jellemzőit befolyásoló beállítások találhatók (papírméret, tájolás, margók).

❑ Print (Nyomtatás) párbeszédpanel: Itt található minden egyéb nyomtatási beállítás, így a papírforrás, a felbontás és az egyéb PostScript beállítások.

A programtól függően változhat, hogy mely beállítások érhetők el.

Megjegyzés:
Mac OS X rendszerben történő nyomtatás esetén megtörténhet, hogy a fekete színű képeket nem feketével, hanem a négyféle festék (ciánkék, bíbor, sárga és fekete) keverésével nyomtatja a nyomtató, a használt programtól függően.
Ugyanígy az alkalmazástól függően megtörténhet, hogy nem lehet használni a Press Simulation (Nyomás szimulálása) funkciót.

Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel

Amikor a program File (fájl) menüjének Page Setup (Oldalbeállítás) parancsát választja, a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel jelenik meg. Ezen a párbeszédpanelen háromféle beállításlap érhető el: Page Attributes (Oldalbeállítások), Custom Page Default (Egyéni alapértelmezett oldal), Summary (Összegzés).

Az alábbiakban bemutatjuk a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen látható beállításokat és gombokat.

Cancel (Mégse)

Ezzel a gombbal a módosítások mentése nélkül zárhatja be a párbeszédpanelt.

Page Attributes (Oldalbeállítások)

Paper (Papír)
Válassza ki a kívánt papírméretet a Paper (Papír) előugró menüből. A beállításnak meg kell egyeznie nyomtatóba töltött papír méretével. Az elérhető papírméretek a nyomtatótól függően változnak. A vásárlás helyétől függően A4 vagy Letter az alapértelmezett beállítás.

Orientation (Tájolás)
Adja meg hogy Portrait (Álló) vagy Landscape (Fekvő) tájolással kívánja kinyomtatni a dokumentumot.

Scale (Méret)
Ezzel a beállítással lekicsinyíthető, illetve felnagyítható a kinyomtatott kép. 25% és 400% között tetszőleges érték megadható. Az alapértelmezés 100%. Ha kicsinyíteni szeretné a képet, 100%-nál kisebb értéket adjon meg. Ha nagyítani szeretné a képet, 100%-nál nagyobb értéket adjon meg. Ha abban az alkalmazásban is le tudja kicsinyíteni és fel tudja nagyítani a képet, amelyikből a nyomtatást végzi, akkor az alkalmazásban tegye ezt, ne a nyomtatóillesztő programban.

Custom Page Default (Egyéni alapértelmezett oldal)

Paper Size (Papírméret)
Adja meg az egyéni oldal kívánt méreteit Width (Szélesség), Height (Magasság).

Megjegyzés:
- *Ha egyéni papírméretet használ, ügyeljen rá, hogy a megadott szélesség és magasság ne haladja meg a nyomtatóval maximálisan használható papírméretet.*

- *Egyéni méretű papírra történő nyomtatás esetén lehet, hogy gondok adódnak a képek nyomtatásával.*

Margins (Margók)
Adja meg a kívánt Top (Felső), Bottom (Alsó), Left (Bal) és Right (Jobb) margó értékét.

Custom Page Name (Egyéni oldal neve)
Adja meg a most létrehozott egyéni oldal nevét.

Summary (Összegzés)

Itt a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel minden beállításának értéke látható.

Print (Nyomtatás) párbeszédpanel

Amikor a program File (fájl) menüjének Print (Nyomtatás) parancsát választja, a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel jelenik meg. A párbeszédpanel a programtól függően ettől kicsit eltérő is lehet. Ezen a párbeszédpanelen számos beállításlap található: Copies & Pages (Példányszám és oldalak), Layout (Elrendezés), Duplex (Kétoldalas nyomtatás), Output Options (Kimeneti beállítások), Error Handling (Hibakezelés), Paper Feed (Papíradagolás), Printer Features (Nyomtató funkciói), Summary (Összegzés).

Az alábbiakban bemutatjuk a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen látható beállításokat és gombokat.

Cancel (Mégse)
Ezzel a gombbal a módosítások mentése nélkül zárhatja be a párbeszédpanelt.

Save Settings (Beállítások mentése)
Ezzel a gombbal mentheti a módosított beállításokat. Mindaddig, amíg újabb módosításokat nem hajt végre, és rá nem kattint erre a gombra, a mentett beállítások lesznek az adott nyomtató alapértelmezett beállításai.

Preview (Előkép)
Ezzel a gombbal megtekintheti a nyomtatott kép előképét.

Save AS PDF... (Mentés PDF-ként...)
Ezzel a gombbal PDF fájlként mentheti a megadott oldalakat.

Copies & Pages (Példányszám és oldalak)

Copies (Példányszám)
Adja meg, hogy hány példányban szeretné kinyomtatni a dokumentumot. 1 (alapértelmezés) és 32000 közötti számot adhat meg. Ha több példányban nyomtat, és bejelöli a Collate (Leválogatás) jelölőnégyzetet, a dokumentumok példányai szétválogatva, helyes oldalsorrendben jönnek ki a nyomtatóból.

Collated (Leválogatva)
Ha több példányt szeretne kinyomtatni a dokumentumból úgy, hogy mindegyik példány oldalai helyes sorrendben nyomódjanak ki, jelölje be ezt a választógombot. Ha a None (Nincs) választógomb van bejelölve, a nyomtató a megadott példányszámban kinyomtatja az első oldalt, azután a másodikat stb.

Megjegyzés:
Ha itt engedélyezi a Collated *(Leválogatva) beállítást, magában a programban ne kapcsolja be a* Collate *(Leválogatás) beállítást.*

Pages (Oldal)

All (Mind)
Ha a dokumentum minden oldalát ki szeretné nyomtatni, ezt a választógombot jelölje be.

From, To (Kezdő oldal, záró oldal)
Adja meg a kinyomtatandó oldaltartományt.

Layout (Elrendezés)

Pages per sheet (Oldal/lap)
Adja meg, hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni a dokumentumból.

Layout direction (Elrendezés iránya)
Adja meg, hogy a dokumentum elrendezése balról jobbra vagy jobbról balra halad.

Border (Keret)
Adja meg, hogy a dokumentum oldalai köré kerüljön-e keret a nyomaton. A következő lehetőségek közül választhat: none (nincs), Single hairline (Egy vékony vonal), Single thin line (Egy vonal), Double hairline (Két vékony vonal), Double thin line (Két vonal).

Duplex (Kétoldalas nyomtatás)

Print on Both Sides (Kétoldalas nyomtatás)
Ezt a jelölőnégyzetet akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván nyomtatni.

Megjegyzés:
Ez a jelölőnégyzet csak akkor jelölhető be, ha a duplex egység használatához szükséges minden beállítás meg van adva. További tudnivalók: „A nyomtató beállításainak módosítása” 193. oldal.

Binding (Kötés)
Itt az adható meg, hogy dokumentum melyik éle mentén lesz összefűzve vagy -kötve.

Megjegyzés:
Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Print on Both Sides *(Nyomtatás mindkét oldalra) beállítás.*

Output Options (Kimeneti beállítások)

Save as File (Mentés fájlként)
Ha PDF vagy PostScript fájlt szeretne készíteni, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

Format (Formátum)
Válassza ki a létrehozni kívánt fájl formátumát. A következő lehetőségek közül választhat: PDF és PostScript.

Error Handling (Hibakezelés)

PostScript Errors (Post Script hibák)

No special reporting (Nincs külön jelentés)
Ha ez a választógomb van bejelölve, a program nem jelenti a PostScript hibákat.

Print detailed report (Részletes jelentés nyomtatása)
Ha ez a választógomb van bejelölve, a program részletes hibajelentést nyomtat a PostScript hibákról.

Paper Feed (Papíradagolás)

All pages from (Minden oldal forrása)
Válassza ki a nyomtatási feladat papírforrását. A következő lehetőségek közül választhat: Auto Tray Select (Automatikus tálcaválasztás), MP Tray (Többcélú tálca), Cassette 1 (1. kazetta), Cassette 2 (2. kazetta), Cassette 3 (3. kazetta), Cassette 4 (4. kazetta), Manual Feed 1st Page (Kézi adagolás – 1. oldal), Manual Feed EachPage (Kézi adagolás – Minden oldal). A rendelkezésre álló papírforrások a felszerelt kiegészítőktől függően változnak.

First page from (Első oldal forrása)
Válassza ki a dokumentum első oldalának papírforrását.

Remaining from (A többi forrása)
Válassza ki a dokumentum első oldalát követő oldalak papírforrását.

Megjegyzés:

- *A* Cassette 2 *(2. kazetta), a* Cassette 3 *(3. kazetta), és a* Cassette 4 *(4. kazetta) csak akkor választható, ha a nyomtatóba be van szerelve az ezeknek megfelelő, külön megvásárolható kazettaegység.*
- *Ha a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel* Custom Page Default *(Egyéni alapértelmezett oldal) lapján megadott egyéni méretű papírra nyomtat, az csak az* MP Tray *(Többcélú tálca) forrásból tölthető be. Ez esetben csak az* Auto Tray Select *(Automatikus tálcaválasztás) és az* MP Tray *(Többcélú tálca) lehetőség választható.*

Printer Features (A nyomtató funkciói)

Resolution (Felbontás)

Válassza ki a nyomtatáskor alkalmazni kívánt felbontást. A rendelkezésre álló lehetőségek a Fast (Gyors) és a Quality (Minőségi). A Quality (Minőségi) beállítás nagyobb felbontású, de tovább tartó nyomtatást eredményez.

RITech

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a RITech eljárást szeretné alkalmazni nyomtatáskor. A RITech eljárás a javítja a vonalak, a szöveg és a képek megjelenítését a nyomaton.

Toner Save (Festéktakarékos mód)

Ezzel a jelölőnégyzettel bekapcsolhatja a Toner Save (Festéktakarékos) módot. Ha be van kapcsolva a festéktakarékossági funkció, a nyomtató a normálisnál körülbelül 50%-kal kevesebb festéket használ.

Image Protect (Képvédelem)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha elsőbbséget szeretne adni a kinyomtatott kép minőségének. Ha be van jelölve, a nyomtató akkor sem használ minőségromlással járó tömörítést, ha nyomtatás közben vészesen lecsökken a memória. Ha bejelöletlenül hagyja ezt a jelölőnégyzetet, a memória-erőforrások lecsökkenésekor minőségromlással járó tömörítést alkalmaz az illesztőprogram.

Separations (Színrebontás)

Ezzel a beállítással kiválasztható, hogy melyik színt nyomtatja ki a színrebontott nyomatból. A következő lehetőségek közül választhat: None (Egyik sem), Cyan (Ciánkék), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga), Black (Fekete).

MediaType (Hordozótípus)

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra nyomtat. A következő lehetőségek közül választhat: Normal (Normál), Thick (Vastag), Transparency (Fólia), Letterhead (Fejléces). Ügyeljen a helyes papírtípus kiválasztására, a helytelen beállítás a tinta fölösleges fogyasztását és a nyomat elkenődését eredményezheti.

Summary (Összegzés)

Itt a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel minden beállításának értéke látható.

A nyomtató figyelése az EPSON Status Monitor 3 programmal

Az EPSON Status Monitor 3

Az EPSON Status Monitor 3 segédprogram a nyomtatót figyeli, és információkat nyújt annak aktuális állapotáról. Megtudhatja például a segítségével, hogy mennyi festék van még a kazettákban, illetve azt, hogy mennyi ideig lesz még használható a tonerkazetta. Ha nyomtatási hiba történik, ez a segédprogram egy, a hibát leíró üzenetet jelenít meg. Az EPSON Status Monitor 3 a nyomtatóillesztő programon belülről érhető el. A következő rész tartalmaz további tájékoztatást.

Az EPSON Status Monitor 3 elérése

Mac OS 8.6 - 9.x

Az EPSON Status Monitor 3 az Apple menü EPSON Status Monitor 3 elemének kiválasztásával érhető el.

Megjegyzés:

❏ *Hiba bekövetkezésekor automatikusan megjelenik az EPSON Status Monitor 3.*

❏ *A Chooser (Eszközök) panelen ki kell jelölni a megfelelő nyomtatólaput, hogy a választott nyomtatóillesztő program szükséges adatai elérhetők legyenek az EPSON Status Monitor 3 indításakor. Ha a nyomtatóport helytelen, hibaüzenet jelenik meg.*

- ❏ *Ha a munkafájl háttérben történő nyomtatása közben a Chooser (Eszközök) panelen megváltoztatja a nyomtatóillesztő programot, a nyomtatóra kerülő adatok megsérülhetnek.*

- ❏ *A nyomtató és a fogyóeszközök adatai csak akkor jelennek meg az állapotablakban, ha a Chooser (Eszközök) megfelelően le tudja olvasni az állapotot.*

Mac OS X

Az alábbi lépések szerint nyithatja meg az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot:

1. Kattintson az alkalmazás File (Fájl) menüjének Print (Nyomtatás) parancsára. Megjelenik a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel.


2. Válassza ki a Utilities (Segédprogramok) elemet a listában, ahol Copies & Pages (Példányszámok és lapok) elem látható.

3. Kattintson a nyomtató ikonjára.


A nyomtató állapotadatainak lekérése

Az EPSON Status Monitor 3 párbeszédpanelen figyelemmel kísérhető a nyomtató és a fogyóeszközök állapota.

EPL-6200

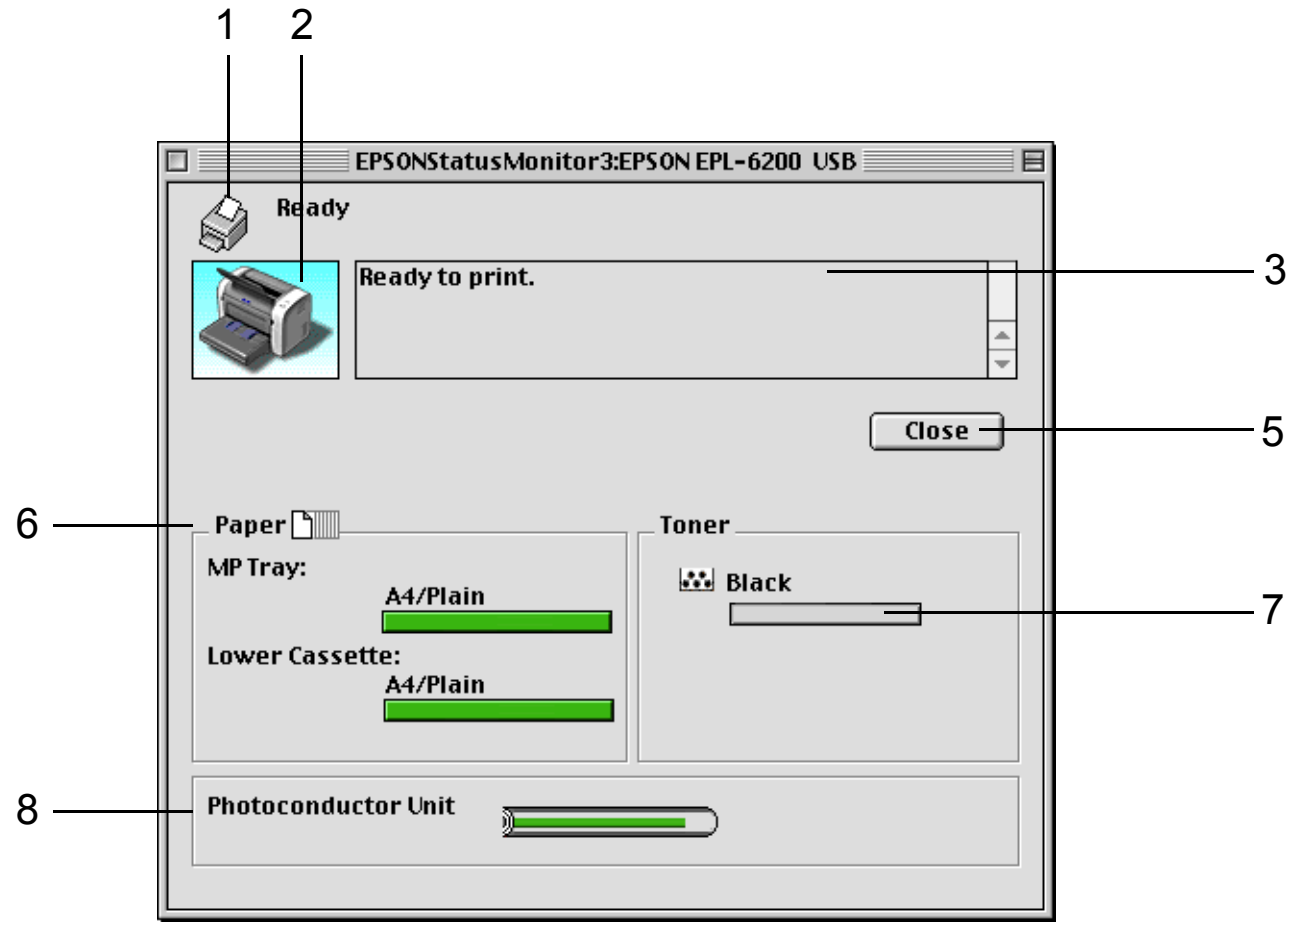


EPL-6200L

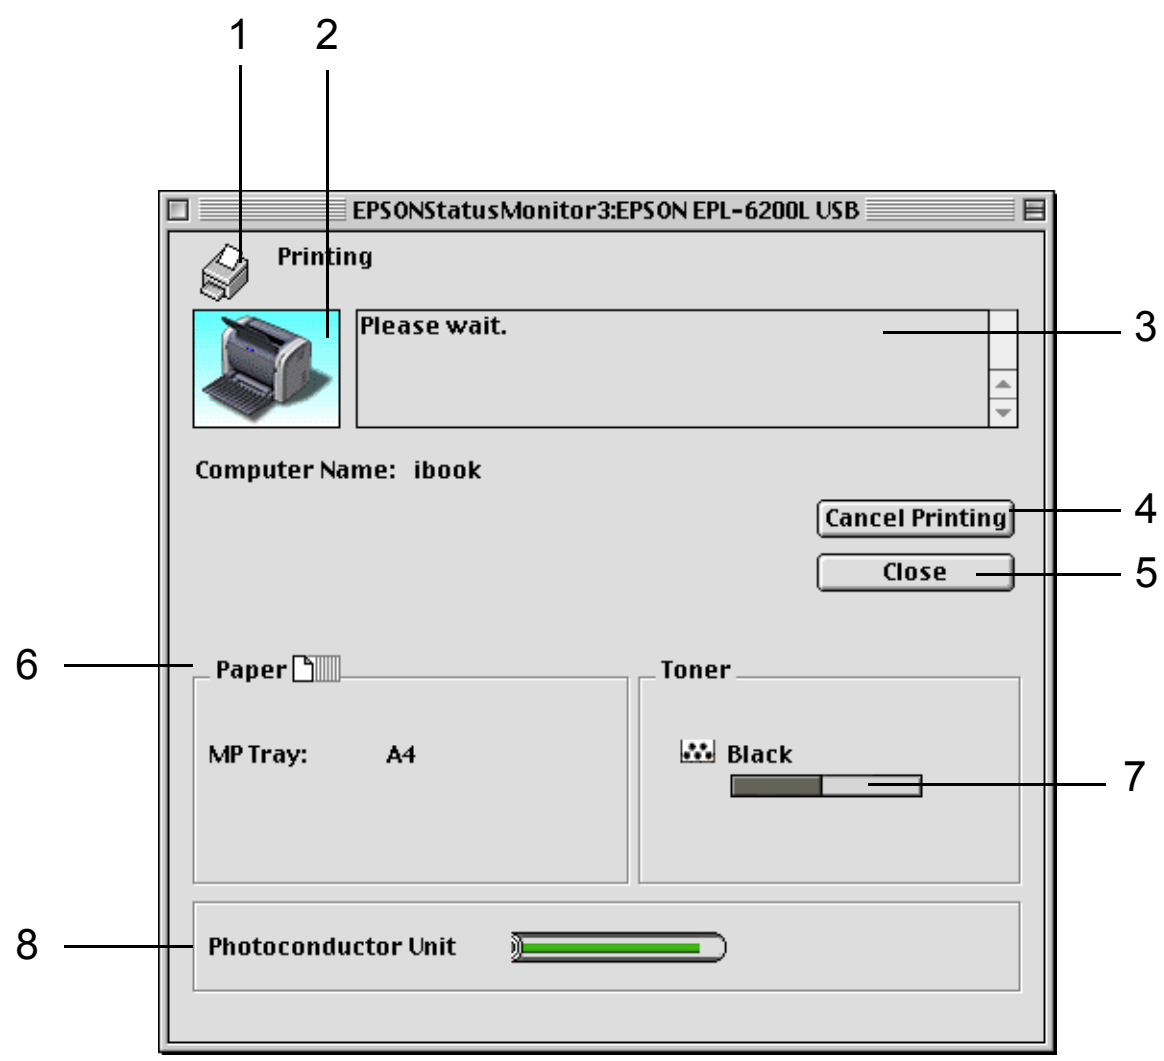

1.	Ikon és üzenet:	Megjeleníti a nyomtató állapotát.
2.	Nyomtató képe:	Grafikusan mutatja a nyomtató állapotát.
3.	Szövegmező:	A nyomtató melletti szövegmező a nyomtató állapotát írja le. Hiba esetén a legvalószínűbb megoldás is megjelenik.
4.	Cancel Printing (Nyomtatás törlése) gomb (csak EPL-6200L):	Ezzel a gombbal törölhető a nyomtató által éppen nyomtatott nyomtatási feladat.
5.	Close (Bezárás) gomb:	Bezárja a párbeszédpanelt.
6.	Paper (Papír): (EPL-6200)	A papíradagolókban lévő papír méretét és típusát, és megközelítő mennyiségét mutatja.
	Paper (Papír): (EPL-6200L)	A papír méretét jeleníti meg.
7.	Toner (Festék):	A festékkazettákban található festék mennyiségét jeleníti meg. Ha a toner ikon villog, kevés a festék.
8.	Photoconductor Unit life (Fényvezető egység élettartama):	A fényvezető egység hátralevő élettartamát jelzi.

A figyelési beállítások megadása

A figyelési beállítások megadásához ki kell adni az EPSON Status Monitor 3 File (fájl) menüjének Monitor Setup (Figyelés beállításai) parancsát. Ekkor megjelenik a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanel.

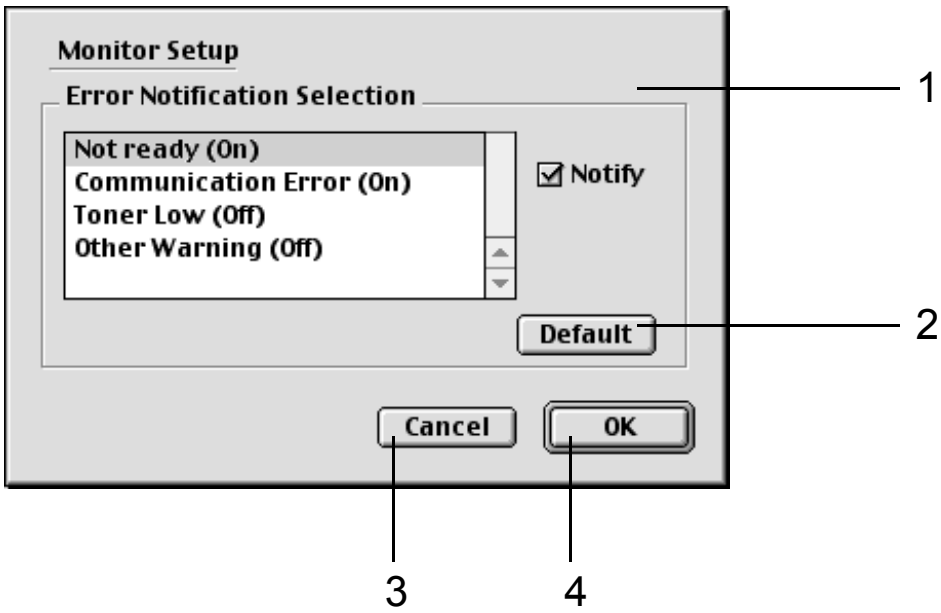

A párbeszédpanel a következő beállításokat és gombokat tartalmazza.

1. Error Notification Selection (Hibára vonatkozó értesítés kiválasztása):	Itt adhatja meg, hogy milyen típusú hiba esetén kér értesítést. ***Megjegyzés: (csak EPL-6200L)*** *A fogyóeszközök esetében a* Once a day *(Naponta egyszer) beállítást választhatja.* *Once a day (Naponta egyszer): Az értesítés naponta egyszer megjelenik mindaddig, amíg a hiba meg nem szűnik.*
2. Default (Alapértelmezés) gomb:	Az alapbeállításokat állítja vissza.
3. Cancel (Mégse) gomb:	Elveti a módosításokat.
4. OK gomb:	Menti a változtatásokat.

A Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak

Hiba bekövetkezésekor automatikusan megjelenik a Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak. Az előforduló hiba típusa és a lehetséges megoldás leírása jelenik meg benne. A hiba elhárítása után automatikusan bezáródik.

Ha a fogyóeszközökről szeretne adatokat látni, kattintson a Show Details (Részletek megjelenítése) gombra. Ekkor a Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablak az előforduló hibák elhárítása után is a képernyőn marad. Az ablak bezáráshoz kattintson a Close (Bezárás) gombra.

USB csatlakozás beállításai

Ha a nyomtató USB porton át csatlakozik a számítógéphez, nem lehet a nyomtatót a Chooser (Eszközök) segítségével kiválasztani. El kell indítani az Apple Desktop Printer Utility (Asztalinyomtató-segédprogramot), és asztali nyomtatóként regisztrálnia kell a nyomtatót. A Desktop Printer Utility (Asztali nyomtató segédprogram) az Adobe PostScript nyomtatóillesztő programmal egyidejűleg automatikusan települ. Az asztali nyomtató létrehozása a következőképpen történik:

Megjegyzés:

- *Ha Power Macintosh számítógépről, Mac0S 8.6 vagy 9.x rendszerrel USB porton át nyomtat, a nyomtatót ASCII adatok kezelésére kell beállítani. Ez a beállítás a programok File (fájl) menüjének* Print *(Nyomtatás) menüjéből megnyitható Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen, a program nevének kiválasztásával érhető el. A megjelenő beállítási lapon adatformátumként válassza az ASCII beállítást. A beállítás neve programonként változik, de gyakran Encoding (Kódolás) vagy Data (adat) néven emlegetik.*

- *A legoptimálisabb működéshez a készüléket közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztassa. Ha több USB elosztót kell használnia, azt ajánljuk, hogy a készüléket a számítógéphez közvetlenül kapcsolódó elosztóhoz csatlakoztassa.*


❏ *Ha a nyomtató az USB porton keresztül csatlakozik a Macintosh számítógéphez, nem végezhető vele kézi kétoldalas nyomtatás. Ebben az esetben ne jelölje be a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel* Layout *(Elrendezés) lapján található* Print on Both Sides *(Kétoldalas nyomtatás) jelölőnégyzetet.*

❏ *A* Print on Both Sides *(Kétoldalas nyomtatás) jelölőnégyzet olyan esetben is megjelenhet, ha nincs felszerelve a külön megvásárolható duplex egység. Ez esetben azonban nem használható ez a funkció.*


1. Indítsa el a Desktop Printer (Asztali nyomtató) segédprogramot. A Desktop Printer segédprogram a nyomtatóillesztő program Easy Install (Könnyű telepítés) módszerrel történő telepítése után a Macintosh HD (Macintosh ML) AdobePS Components mappájában található.




2. Az alábbihoz hasonló párbeszédpanel jelenik meg. Válassza az AdobePS elemet a With (Eszköz) menüből, kattintson a Printer (USB) (USB-nyomtató) elemre a Create Desktop (Asztali létrehozása) listában, majd kattintson az OK gombra.

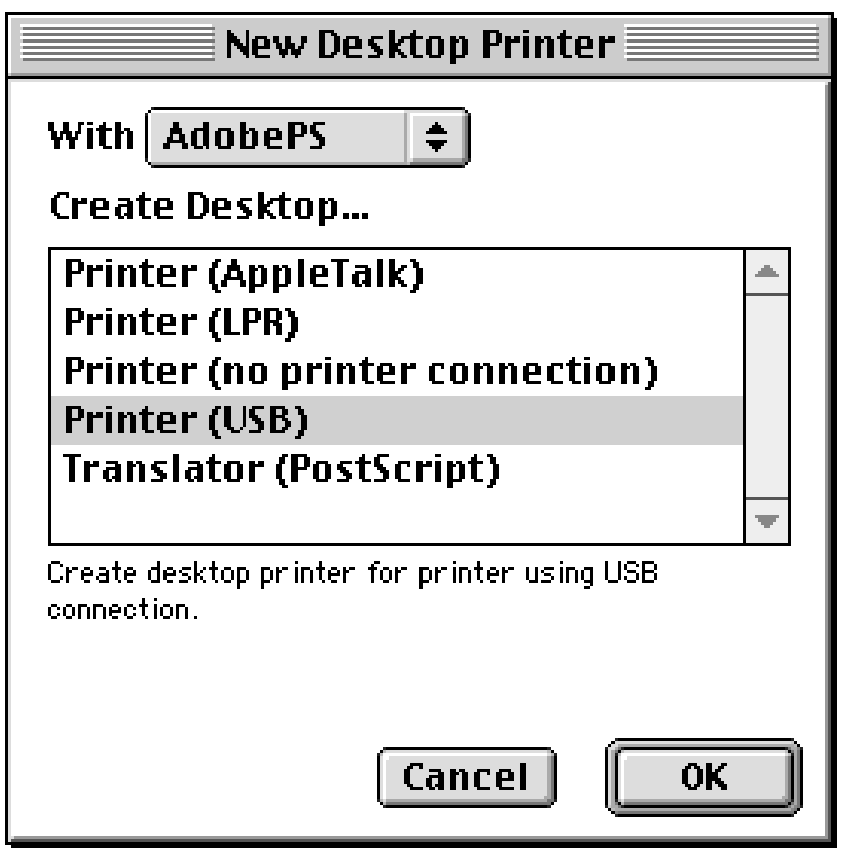


3. A megjelenő párbeszédpanel USB Printer Selection (USB nyomtató kiválasztása) területén kattintson a Change (Módosítás) gombra. Ezzel kiválasztja a nyomtatót. Az alábbi párbeszédpanel jelenik meg, rajta a számítógéphez kapcsolódó USB nyomtatók listájával. Válassza ki az EPL-6200 nyomtatót a listából, majd kattintson az OK gombra.

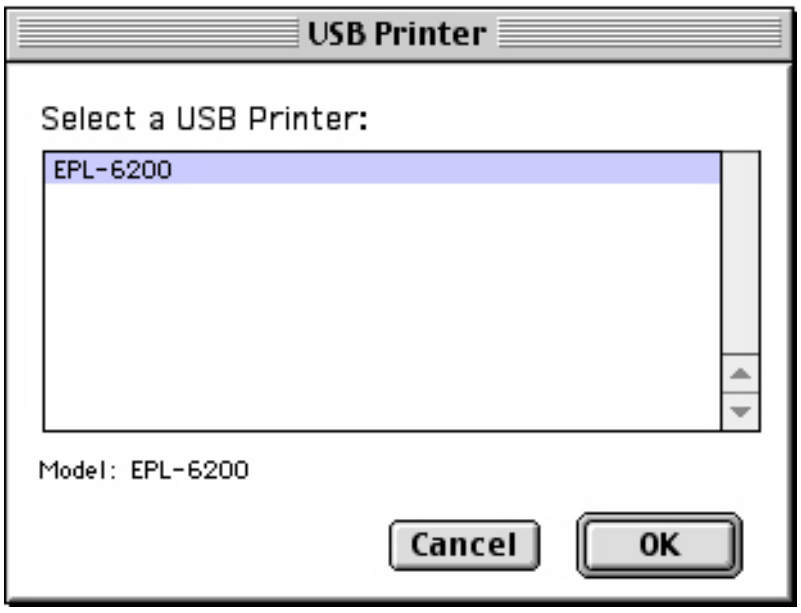

4. Kattintson az Auto Setup (Automatikus beállítás) gombra. A program megkeresi a PostScript Printer Description (PPD) fájlt. A PPD fájl kiválasztását követően megjelenik a nyomtató alatt a kiválasztott nyomtató neve. Ha helytelen a nyomtató neve, kattintson a Change (Módosítás) gombra, majd válassza ki a helyes PPD fájlt. A PPD fájlok a következő mappában találhatók: System Folder\Extensions\Printer Descriptions.

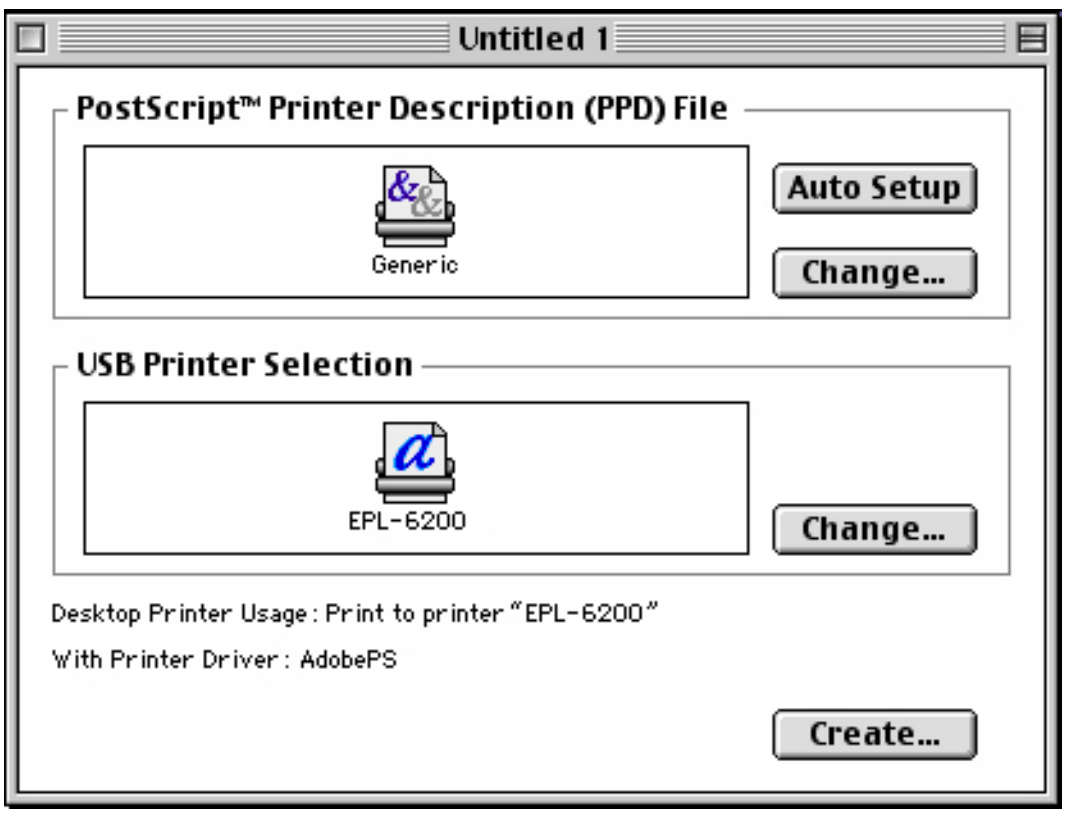

5. Az USB nyomtató és a PPD fájl kiválasztása után kattintson a párbeszédpanel alján látható Create (Létrehozás) gombra. Megjelenik az asztalon az USB nyomtató ikonja.

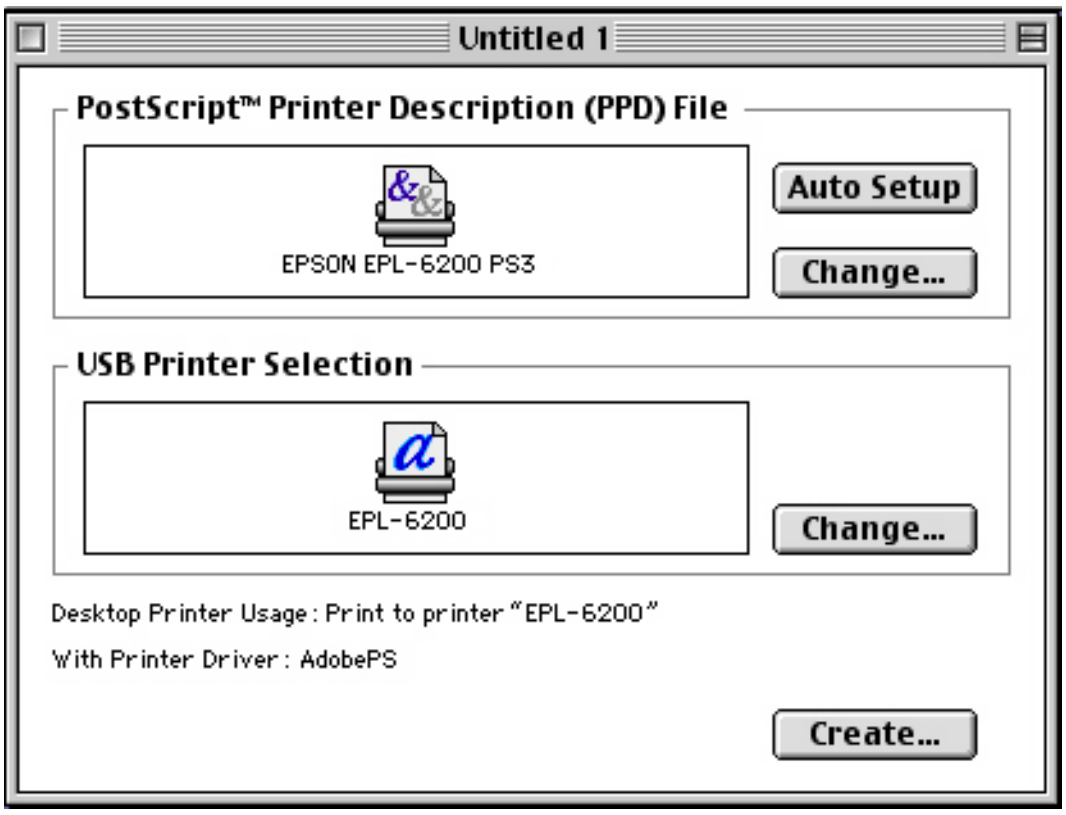

Ettől kezdve használható a számítógéphez az USB porton keresztül csatlakoztatott nyomtató. Ha az AppleTalk protokollal szeretne nyomtatni, a Chooser (Eszközök) segítségével válassza ki a nyomtatót.

A nyomtatás megszakítása

Ha a nyomtatás nem felel meg a várakozásnak, például helytelen a karakterek vagy a képek nyomtatása, megszakíthatja a nyomtatást.

A kezelőpanelről (csak EPL-6200)

Ha meg szeretné szakítani a nyomtatást, nyomja meg a kezelőpanel Job Cancel (Feladat törlése) gombját. Ezzel törölte az aktuális nyomtatási feladatot.

A számítógépről

A számítógépről az EPSON Status Monitor 3 segédprogrammal szakíthatja meg a nyomtatást. A háttérben folyó nyomtatás közben nyissa meg az Application (Alkalmazás) menüből az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot. Ezután állítsa le a nyomtatást EPSON Monitor 3 segítségével, vagy törölje a készenléti állapotban lévő fájlt.

A nyomtatószoftver eltávolítása

Ha újra kell telepíteni vagy frissíteni kell az illesztőprogramot, akkor előbb el kell távolítani a meglévő nyomtatószoftvert.

Mac OS 8.6 - 9.x

A következő lépések szerint távolíthatja el a nyomtatószoftvert:

1. Zárjon be minden alkalmazást, és indítsa újra a számítógépet.

2. Helyezze be az nyomtatószoftver CD-lemezét.

3. Kattintson duplán a Printer Driver (Nyomtatóillesztő program) mappán belül az Magyar mappára, majd ismét duplán a Disk 1 mappára.

4. Kattintson duplán az Installer (Telepítő) ikonra.



5. Kattintson a Continue (Tovább) gombra. Olvassa el a licencszerződést, majd kattintson az Accept (Elfogadom) gombra.

6. Válassza a menü Uninstall (Eltávolítás) parancsát, és kattintson az Uninstall (Eltávolítás) gombra.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Mac OS X

A következő lépések szerint távolíthatja el a nyomtatószoftvert:

1. Zárjon be minden alkalmazást, és indítsa újra a számítógépet.

2. Helyezze be az nyomtatószoftver CD-lemezét.

3. Kattintson duplán a Mac OS X mappára.

4. Kattintson duplán a Printer Driver (Nyomtatóillesztő program) ikonra.

5. Kattintson duplán az EPL6200_10a vagy az EPL6200L_10a ikonra.

   Megjegyzés:
   Ha megjelenik az Authorization (Engedélyezés) párbeszédpanel, adja meg a Password or phrase *(Jelszó vagy kifejezés) mező tartalmát, majd kattintson az* OK *gombra.*

6. Olvassa el a licencszerződést, majd kattintson az Accept (Elfogadom) gombra.

7. Válassza a menü Uninstall (Eltávolítás) parancsát, és kattintson az Uninstall (Eltávolítás) gombra.

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fejezet 5

A nyomtató beállítása hálózati használatra (EPL-6200)

Windows rendszerben

A nyomtató megosztása

Ez a rész a nyomtató szabványos Windows hálózatban történő megosztását ismerteti.

A hálózatban található számítógépek közösen használhatják azokat a nyomtatókat, amelyek valamelyik számítógéphez csatlakoznak. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtatókiszolgáló, a többi számítógép pedig ügyfélnek számít. Az ügyfeleknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy a nyomtatókiszolgálóval közösen használhassák a nyomtatót. A nyomtató közös használata a nyomtatókiszolgálón keresztül valósítható meg.

A nyomtatókiszolgáló és az ügyfelek beállítását a Windows operációs rendszer verziójának és a hálózati jogosultságoknak megfelelően végezze el.

A nyomtatókiszolgáló beállítása

❏ Windows Me, 98 és 95 rendszerben: „A nyomtató megosztása” 212. oldal.

❏ Windows XP, 2000 és NT 4.0 rendszerben: „Több illesztőprogram használata” 214. oldal.

Az ügyfelek beállítása

❏ Windows Me, 98 és 95 rendszerben: „Windows Me, 98 vagy 95” 221. oldal.

- ❏ Windows XP és 2000 rendszerben: „Windows XP/2000” 223. oldal.
- ❏ Windows NT 4.0 rendszerben: „Windows NT 4.0” 226. oldal.

Megjegyzés:

- ❏ *A nyomtató megosztásakor az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot úgy kell beállítani, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón. Lásd: „A feladatkezelési szolgáltatás használata” 118. oldal.*
- ❏ *Ha a megosztott nyomtatót Windows Me, 98 vagy 95 környezetben használja, a kiszolgálón kattintson duplán a Vezérlőpult (Control panel)* Network *(Hálózat) ikonjára, és ellenőrizze, hogy telepítve van-e a „File and printer sharing for Microsoft Networks” (Microsoft Networks fájl- és nyomtatómegosztás) összetevő. Ezután ellenőrizze a kiszolgálón és az ügyfeleken is, hogy telepítve van-e az „IPX/SPX-compatible Protocol” (IPX/SPX-kompatibilis protokoll) vagy a „TCP/IP” protokoll.*
- ❏ *A nyomtatókiszolgálónak és az ügyfeleknek ugyanabban a hálózati rendszerben kell lenniük, valamint ugyanolyan hálózatkezelés szükséges hozzájuk.*
- ❏ *A következő oldalakon látható képernyőképek eltérőek lehetnek a Windows operációs rendszer különböző verzióiban.*

A nyomtató megosztása

Ha a nyomtatókiszolgáló Windows Me, 98 vagy 95 operációs rendszerrel működik, a nyomtatókiszolgáló beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Control Panel (Vezérlőpult) parancsot.
2. Kattintson duplán a Network (Hálózat) ikonra.
3. A Configuration (Beállítás) lapon kattintson a File and Print Sharing (Fájl- és nyomtatómegosztás) gombra.
4. Jelölje be az I want to be able to allow others to print to my printer(s) [Mások is nyomtathassanak a nyomtató(i)mon] jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

5. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:
❏ *Ha megjelenik az „Insert the Disk" (Helyezze be a lemezt) üzenet, helyezze be a Windows Me, 98 vagy 95 CD-lemezét. Kattintson az* OK *gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.*


❏ *Amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet, és folytassa a beállítási műveletet. Lásd: „A számítógép újraindítását követő beállítások" 213. oldal.*

A számítógép újraindítását követő beállítások

1. A Vezérlőpulton kattintson duplán a Printers (Nyomtatók) ikonra.

2. Kattintson a jobb gombbal az EPSON EPL-6200 Advanced ikonra, és válassza a helyi menü Sharing (Megosztás) parancsát.

3. Jelölje be a Shared As (Megosztva az alábbi néven) gombot, a Share Name (Megosztási név) mezőbe írja be a kívánt nevet, majd kattintson az OK gombra. Ha szükséges, töltse ki a Comment (Megjegyzés) és a Password (Jelszó) mezőt is.

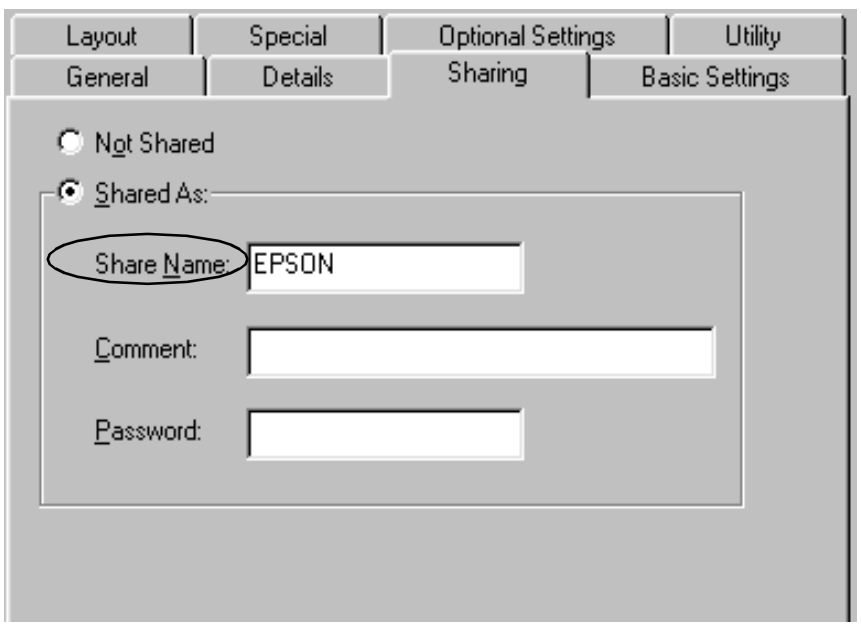

Megjegyzés:
❏ *A megosztási névben ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket, mert az ilyen nevek hibát okozhatnak.*

- ❏ *A nyomtató megosztásakor az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot úgy kell beállítani, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón. Lásd: „A feladatkezelési szolgáltatás használata” 118. oldal.*

Az ügyfélgépeket is be kell állítani, hogy használhassák a nyomtatót a hálózaton keresztül. Ennek részletes leírása a következő részekben olvasható.

- ❏ „Windows Me, 98 vagy 95” 221. oldal
- ❏ „Windows XP/2000” 223. oldal
- ❏ „Windows NT 4.0” 226. oldal

Több illesztőprogram használata

Ha a nyomtatókiszolgáló a Windows 2000, a Windows XP vagy a Windows NT 4.0 operációs rendszerrel működik, a kiszolgálón további illesztőprogramokat is telepíthet. Ezek az illesztőprogramok azokhoz az ügyfélgépekhez használhatók, amelyeken a kiszolgálóétól különböző operációs rendszer fut.


Ha Windows XP, Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 rendszerű számítógépet kíván nyomtatókiszolgálóként használni, és telepíteni kívánja a további illesztőprogramokat, hajtsa végre a következő lépéseket.

Megjegyzés:
- ❏ *A Windows XP, a Windows 2000, és a Windows NT 4.0 rendszerbe a helyi gép rendszergazdájaként kell bejelentkeznie.*
- ❏ *Ha a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere a Windows NT 4.0, a további illesztőprogramokat csak a Service Pack 4 vagy újabb szervizcsomaggal használható.*


1. Windows 2000 vagy NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgáló esetében kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.
   Windows XP rendszerű nyomtatókiszolgáló esetében kattintson a Start gombra, és válassza a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsot. A Windows XP Home Edition rendszer esetében először a Control Panel (Vezérlőpult), majd a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsot válassza.

2. Kattintson a jobb gombbal az EPSON EPL-6200 Advanced ikonra, és válassza a helyi menü Sharing (Megosztás) parancsát.


   Windows XP rendszerben a következő lapon kattintson a következő két hivatkozás valamelyikére: Network Setup Wizard (Hálózat beállítása varázsló) vagy Ha tisztában van a kockázattal, és mégis meg szeretné osztani a nyomtatót a varázsló használata nélkül, kattintson ide.
   Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

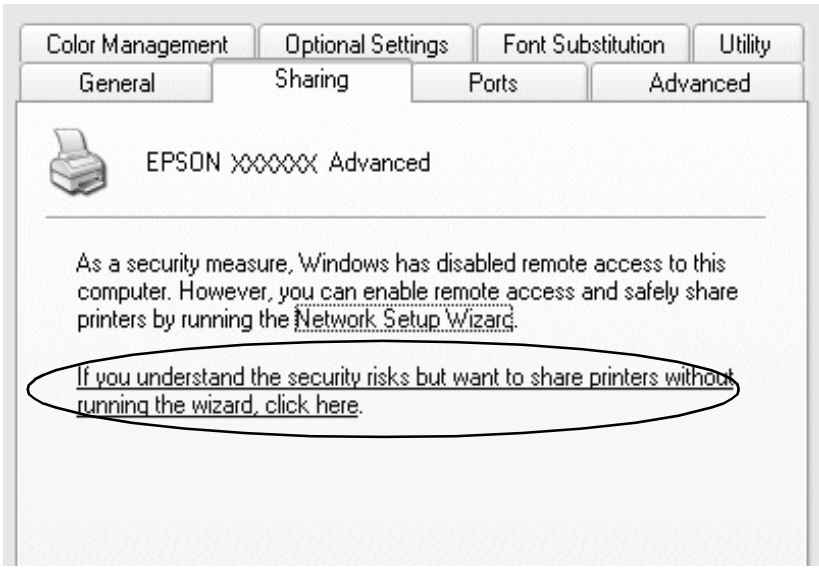

3. Windows 2000 vagy NT 4.0 nyomtatókiszolgáló esetében jelölje be a, Shared (Megosztva) (Windows 2000), vagy a Shared as (Megoszva mint) (Windows NT 4.0), gombot, majd adja meg a nevet a Share Name (Megosztási név) mezőben.

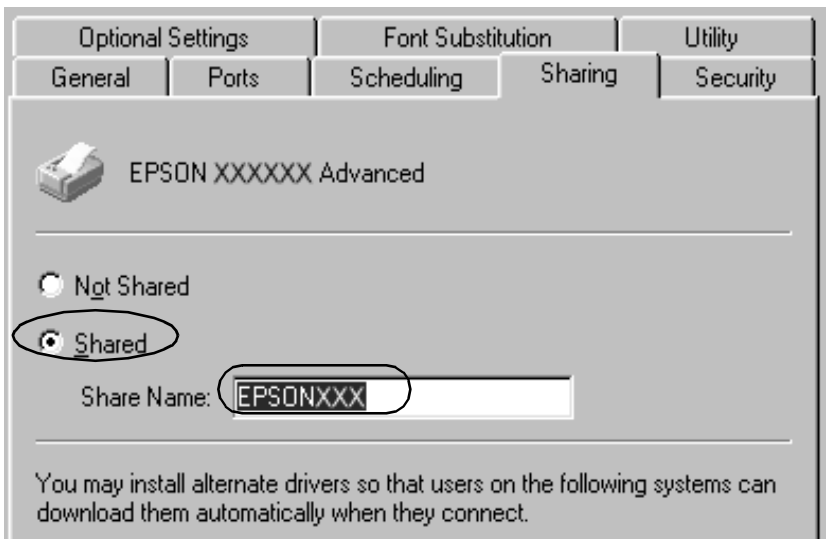

Windows XP rendszerű nyomtatókiszolgáló esetében jelölje be a Share this printer (A nyomtató megosztása) gombot, majd a Share name (Megosztás neve) mezőbe írja be a kívánt nevet.

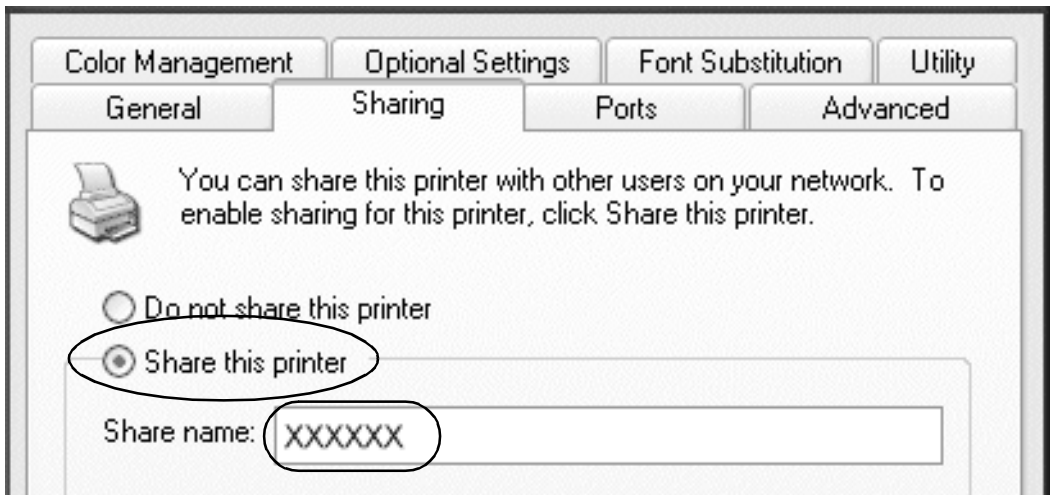


Megjegyzés:
A megosztási névben ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket, mert az ilyen nevek hibát okozhatnak.

4. Válassza ki a további illesztőprogramokat.

Megjegyzés:
Ha a kiszolgáló és az ügyfelek azonos operációs rendszerrel működnek, nem szükséges a további illesztőprogramok telepítése. Ekkor a 3. lépés után kattintson az OK *gombra.*

Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón

Adja meg az ügyfelek által használt Windows rendszert. A Windows Me, 98 vagy 95 rendszert használó ügyfelek esetében például jelölje ki a Windows 95 elemet a megfelelő illesztőprogram telepítéséhez. Ezután kattintson az OK gombra.

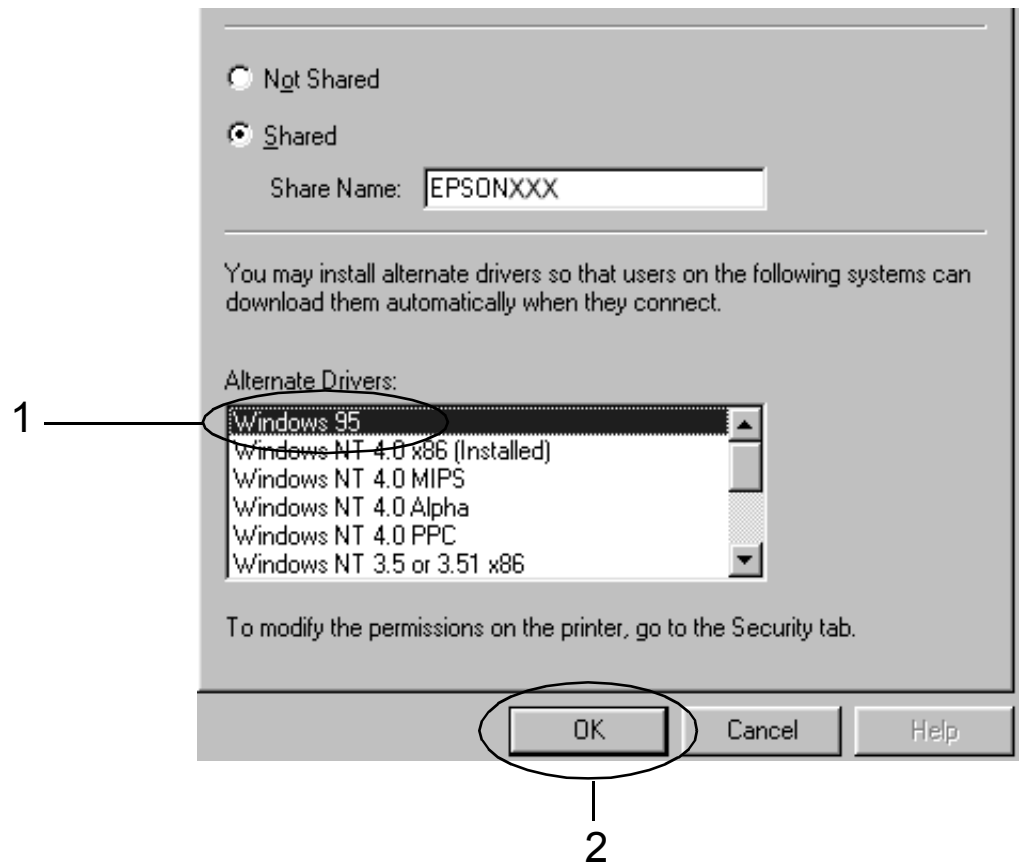


Megjegyzés:

❏ *A* Windows NT 4.0x86 *elem kijelölése nem szükséges, ez az illesztőprogram már telepítve van.*

❏ *A* Windows 95 *illesztőprogramon kívül ne válasszon más illesztőprogramot. A többi illesztőprogram nem érhető el.*


Windows XP és 2000 rendszerű nyomtatókiszolgálón


Kattintson az Additional Drivers (További illesztőprogramok) gombra.

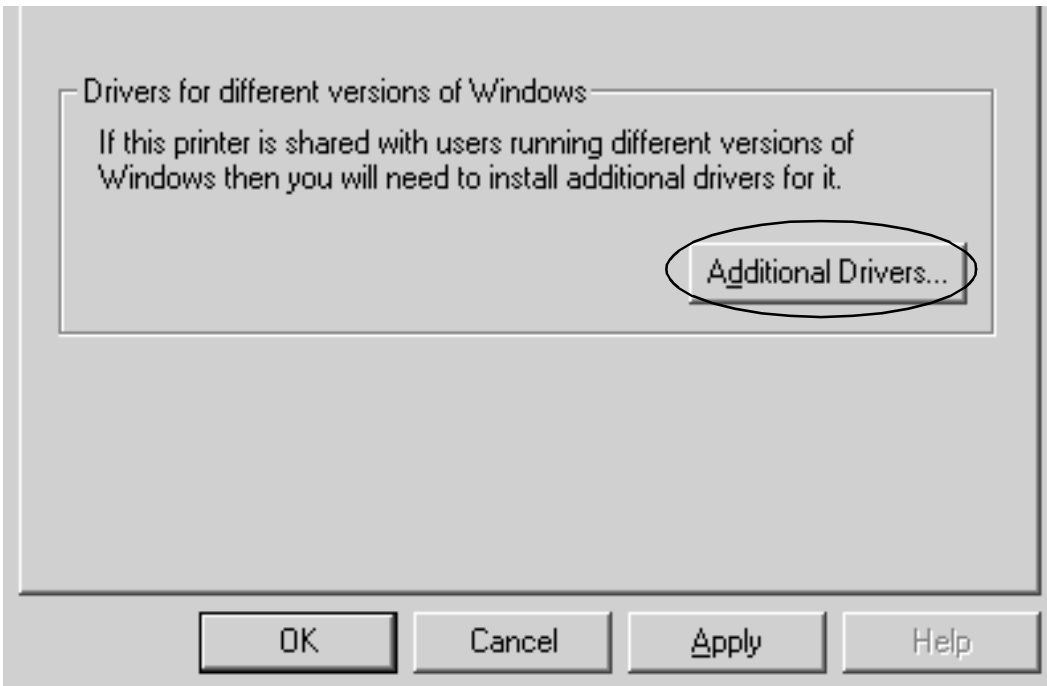

Adja meg az ügyfelek által használt Windows rendszert, majd kattintson az OK gombra.

Windows Me, 98 és 95 rendszerben	Intel Windows 95 or 98 (and Me) [Intel Windows 95 vagy 98 (és Me)]
Windows NT 4.0 rendszerű ügyfelek	Intel Windows NT 4.0 or 2000 [Intel Windows NT 4.0 vagy 2000]
Windows XP és 2000 rendszerű ügyfelek	Intel Windows XP (or 2000) Intel Windows XP (vagy 2000) [alapbeállítás szerint be van jelölve]

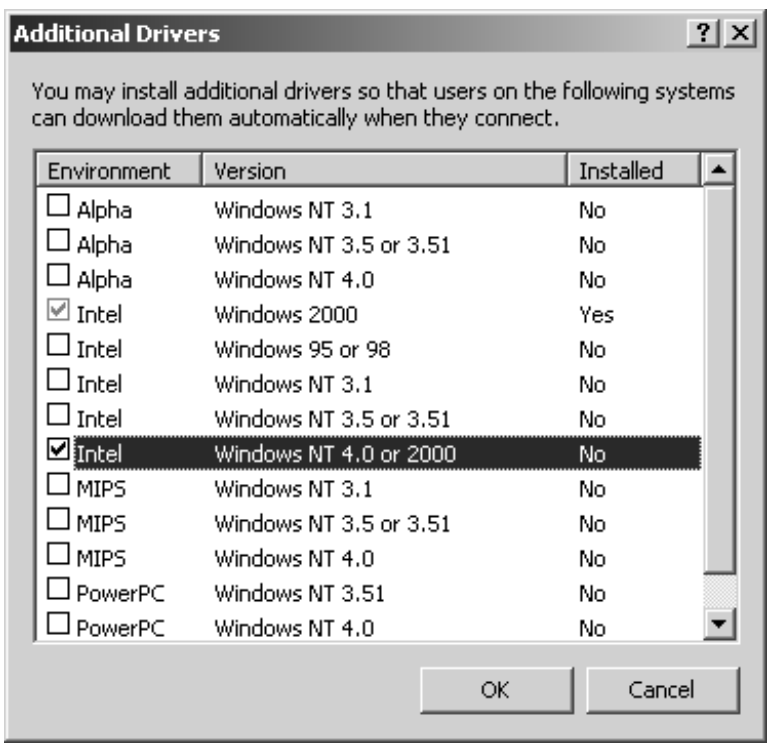

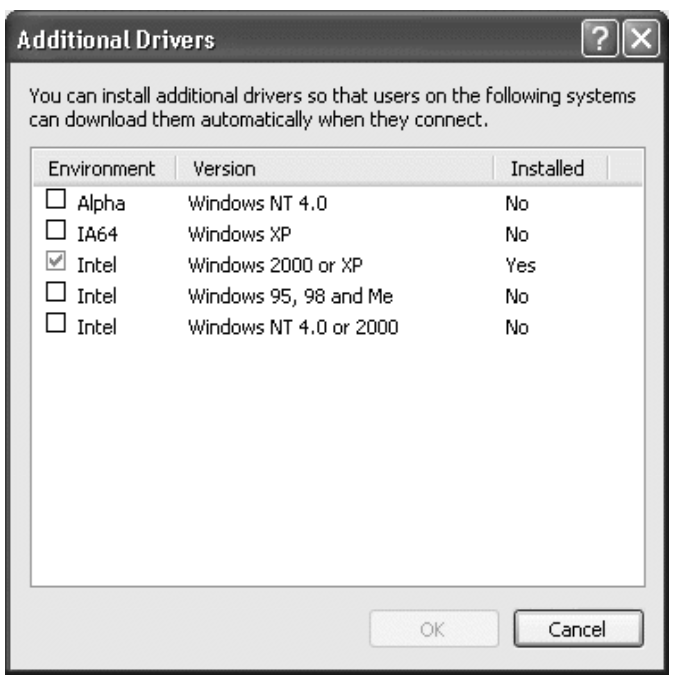


Megjegyzés:

❏ *Az Intel Windows 2000 vagy XP rendszer számára nem kell illesztőprogramot telepíteni, ez már a számítógépen található.*

❏ *Ne válasszon más illesztőprogramot, csak az Intel Windows 95 vagy 98 és Me, illetve az Intel Windows NT 4.0 vagy 2000 illesztőprogramot. A többi illesztőprogram nem érhető el.*

5. Amikor a rendszer kéri, helyezze be a CD-meghajtóba a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt, majd kattintson az OK gombra.

6. Az üzenetnek megfelelően adja meg azt a meghajtót és mappát, amelyben az ügyfelek illesztőprogramja található, majd kattintson az OK gombra.
   A megjelenített üzenet az ügyfél operációs rendszerétől függ.

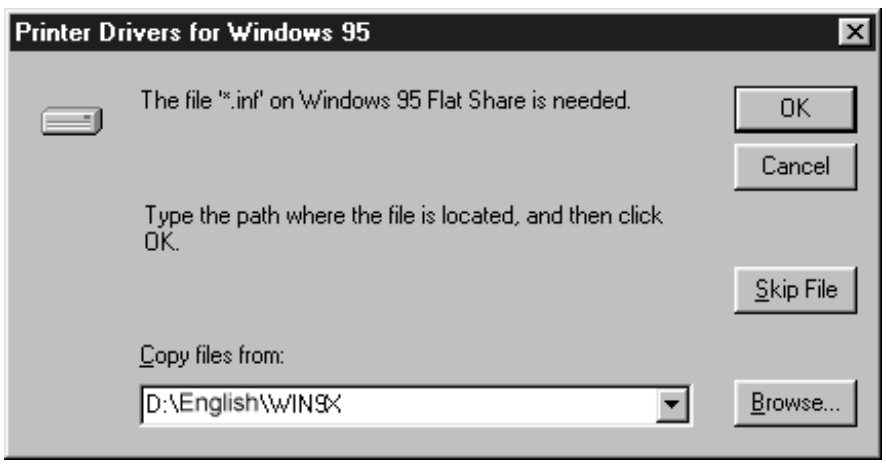

A mappanevek a használt operációs rendszertől függnek.

Ügyfél operációs rendszere	Mappa neve
Windows Me, 98 vagy 95	\<Nyelv>\WIN9X
Windows NT 4.0	\<Nyelv>\WINNT40

Ha az illesztőprogramok telepítését Windows XP vagy 2000 rendszerben végzi, „Digital Signature is not found” (Nem található a digitális aláírás) hibaüzenet jelenhet meg. Kattintson a Yes (Igen) gombra (Windows 2000) vagy a Continue Anyway (Telepítés folytatása) gombra (Windows XP), és folytassa a telepítést.

7. Ha a telepítést Windows XP vagy 2000 rendszerben végzi, kattintson a Close (Bezárás) gombra. A Windows NT 4.0 rendszerben a párbeszédpanel automatikusan bezáródik.

   Megjegyzés:
   A nyomtató megosztásakor ügyeljen a következő szempontokra.

   - *Az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot úgy kell beállítani, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón. Lásd: „A feladatkezelési szolgáltatás használata” 118. oldal.*

   - *A megosztott nyomtató biztonsági beállításait (az ügyfelek hozzáférési engedélyeit) is meg kell adni. Az ügyfelek a megfelelő jogosultság hiányában nem használhatják a megosztott nyomtatót. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a Windows súgójában olvashatók.*

Az ügyfélgépeket is be kell állítani, hogy használhassák a nyomtatót a hálózaton keresztül. Ennek részletes leírása a következő részekben olvasható:

- „Windows Me, 98 vagy 95” 221. oldal

- „Windows XP/2000” 223. oldal

- „Windows NT 4.0” 226. oldal

Ügyfél beállítása

Ez a rész a nyomtatóillesztő program hálózaton keresztüli, a megosztott nyomtató elérésével végrehajtott telepítését ismerteti.

Megjegyzés:
- *A nyomtató Windows hálózatban történő megosztásához be kell állítani a nyomtatókiszolgálót. Ennek ismertetését lásd: „A nyomtató megosztása” 212. oldal (Windows Me/98/95) vagy „Több illesztőprogram használata” 214. oldal (Windows XP/2000/NT 4.0).*

- *Ez a rész a megosztott nyomtató szabványos hálózaton és a kiszolgálón keresztüli elérésének módját ismerteti (Microsoft munkacsoport tagjaként). Ha hálózati problémák miatt nem tudja elérni a megosztott nyomtatót, forduljon a hálózat rendszergazdájához.*

- *Ez a rész a* Printers *(Nyomtatók) mappán keresztül elért megosztott nyomtató használatával végrehajtott telepítést írja le. A megosztott nyomtató a Windows asztalon található Network Neighborhood (Hálózati helyek) vagy My Network (Hálózatok) ikonra kattintva is elérhető.*

- *A kiszolgáló operációs rendszerében nem használható a További illesztőprogramok szolgáltatás.*

- *Ha használni kívánja az ügyfeleken az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot, minden ügyfélen telepítenie kell a CD-lemezről az illesztőprogramot és az EPSON Status Monitor 3 alkalmazást.*

Windows Me, 98 vagy 95

A Windows Me, 98 és 95 rendszerű ügyfelek beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.


2. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

3. Jelölje be a Network printer (Hálózati nyomtató) gombot, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra. Ekkor megjelenik a Browse for Printer (Tallózás a nyomtatók között) párbeszédpanel.

   Megjegyzés:
   A nyomtatót a Hálózati elérési út vagy nyomtatási várólista neve mezőben is megadhatja a következő formában: \\(megosztott nyomtatóhoz helyileg csatlakozó számítógép neve)\(megosztott nyomtató neve).

5. Kattintson arra a számítógépre vagy kiszolgálóra, amelyhez a megosztott nyomtató csatlakozik, majd kattintson a megosztott nyomtatóra. Ezután kattintson az OK gombra.

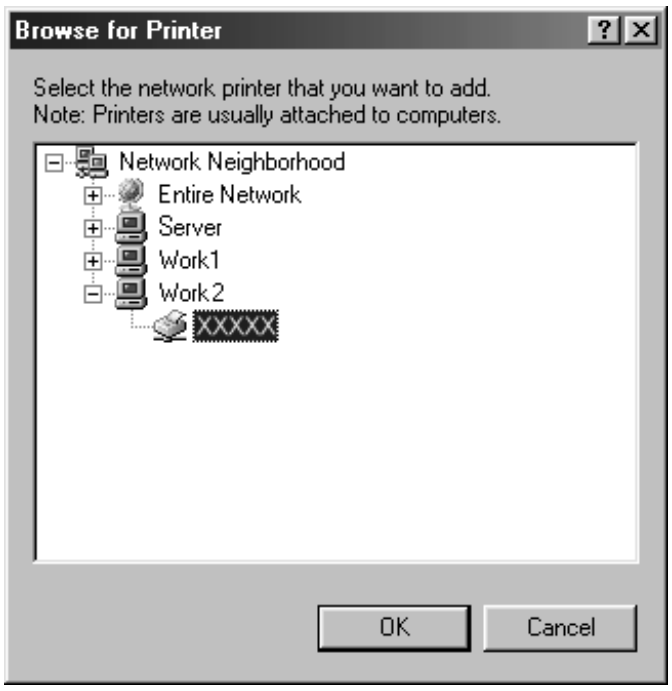

Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató nevét megváltoztatja az a számítógép vagy kiszolgáló, amelyhez a nyomtató csatlakozik. A nyomtató pontos nevét a hálózat rendszergazdájától kérdezheti meg.

6. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjegyzés:

- *Ha a nyomtató illesztőprogramja már telepítve van az ügyfélen, választania kell az új illesztőprogram és az aktuális illesztőprogram közül. Amikor a rendszer kéri az illesztőprogram kiválasztását, az üzenetnek megfelelően adja meg a választott illesztőprogramot.*

- *Ha a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, vagy a Windows Me/98/95 illesztőprogram telepítve van a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón, folytassa a műveletet a következő lépéssel.*

- *Ha a Windows Me/98/95 illesztőprogram nincs telepítve a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű kiszolgálón, a telepítést a következő művelettel folytassa: „Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről” 228. oldal.*

7. Ellenőrizze a megosztott nyomtató nevét, és adja meg, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a nyomtatót. Kattintson a Next (Tovább) gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Megjegyzés:
   Megváltoztathatja a megosztott nyomtató nevét, így az csak az ügyfélgépen jelenik meg.

Windows XP/2000

A Windows XP/2000 rendszerű ügyfelek beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.

A megosztott nyomtató illesztőprogramját akkor is telepítheti, ha nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal, csak kiemelt felhasználóként vagy ennél többet engedélyező jogosultsági körrel jelentkezett be.

Ha a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows NT 4.0, vegye figyelembe a következő szempontokat.


❏ A Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálók esetében a Windows XP/2000 rendszerű ügyfelek számára szükséges további illesztőprogram a „Windows NT 4.0 x86” illesztőprogram, amelynek telepítése a Windows NT 4.0 illesztőprogram telepítését megelőzően történik. Amikor a Windows XP/2000 rendszerű ügyfeleken telepíti az illesztőprogramot a Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálóról, a Windows NT 4.0 illesztőprogram települ.

❏ Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón nem telepíthető további illesztőprogramként a Windows XP/2000 illesztőprogram. A Windows XP/2000 illesztőprogram telepítéséhez a Windows XP/2000 rendszerű ügyfeleken a rendszergazda a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezről telepíti a helyi illesztőprogramot, majd végrehajtja a következő műveleteket.

1. Windows 2000 rendszerű ügyfelek esetében kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.
   Windows XP rendszerű ügyfelek esetében kattintson a Start gombra, és válassza a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsot. A Windows XP Home Edition rendszer esetében először a Control Panel (Vezérlőpult), majd a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsot válassza.


2. Windows 2000 rendszerben kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

   Windows XP rendszerben kattintson a Printer Tasks (Nyomtatási feladatok) menü Add a printer (Nyomtató hozzáadása) parancsára.

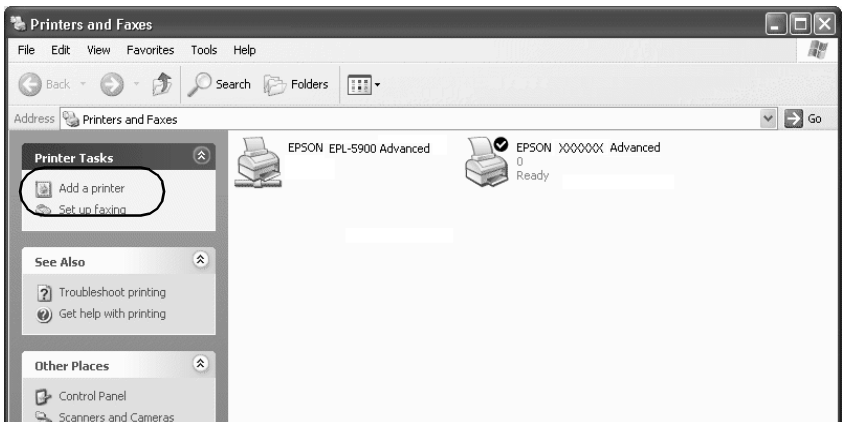


3. Jelölje be a Network printer (Hálózati nyomtató) gombot (Windows 2000), illetve az A network printer, or a printer attached to another computer (Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató) gombot (Windows XP), majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4. Windows 2000 rendszerben írja be a megosztott nyomtató nevét, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

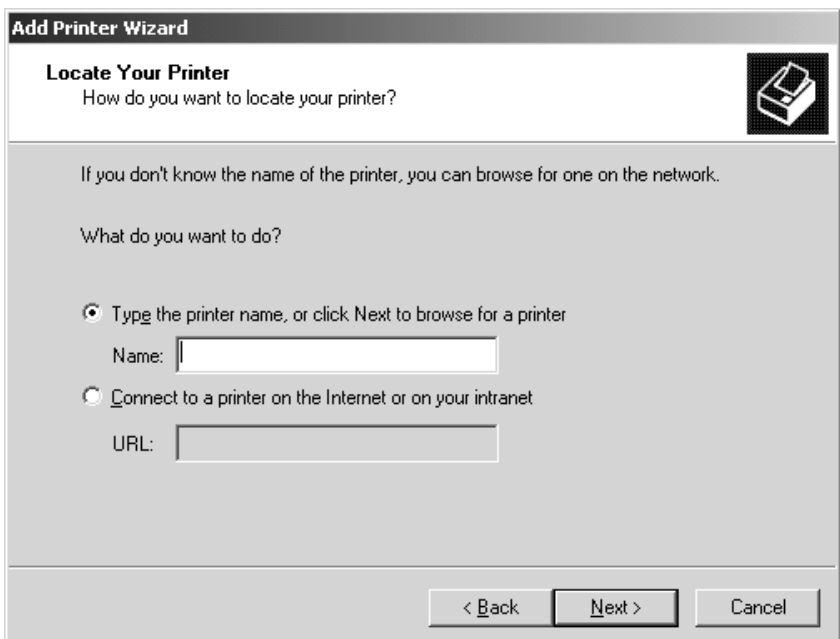


Megjegyzés:
A nyomtatót a következő formában is megadhatja: \\(megosztott nyomtatóhoz helyileg csatlakozó számítógép neve)\(megosztott nyomtató neve). *Egyébként kattintson a* Next *(Tovább) gombra, és keresse meg a nyomtatót.*

Windows XP rendszerben jelölje be a Browse for a printer (Nyomtató tallózása) gombot.

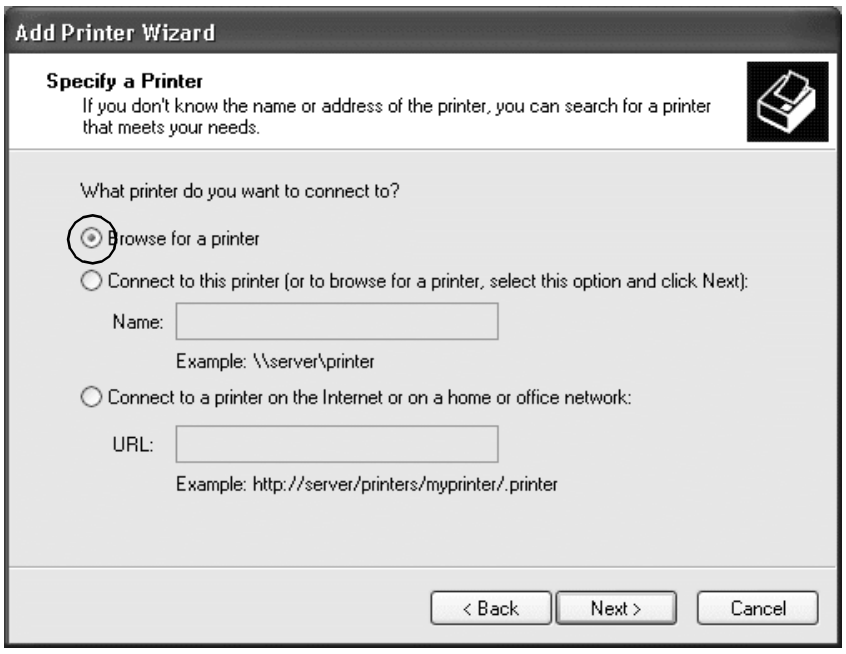

5. Kattintson annak a számítógépnek vagy kiszolgálónak az ikonjára, amelyhez a megosztott nyomtató csatlakozik, majd kattintson a megosztott nyomtatóra. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

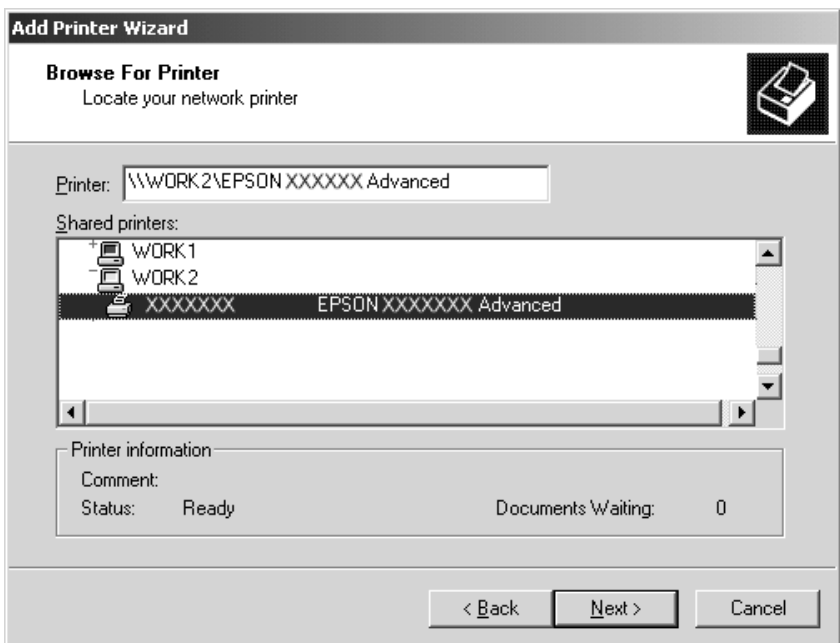

Megjegyzés:

❏ *Előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató nevét megváltoztatja az a számítógép vagy kiszolgáló, amelyhez a nyomtató csatlakozik. A nyomtató pontos nevét a hálózat rendszergazdájától kérdezheti meg.*


❏ *Ha a nyomtató illesztőprogramja már telepítve van az ügyfélen, választania kell az új illesztőprogram és az aktuális illesztőprogram közül. Amikor a rendszer kéri az illesztőprogram kiválasztását, az üzenetnek megfelelően adja meg a választott illesztőprogramot. Ha már telepítve van a Windows XP/2000 helyi illesztőprogramja, a Windows XP/2000 illesztőprogramot megadhatja aktuális illesztőprogramként a Windows NT 4.0 kiszolgálón található helyett.*

❏ *Ha a Windows XP/2000 (NT 4.0) illesztőprogram telepítve van a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű kiszolgálón, folytassa a telepítést a következő lépéssel.*

❏ *Ha további illesztőprogram nincs telepítve a Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón, vagy a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, a telepítést a következő művelettel folytassa: „Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről” 228. oldal.*

6. Windows 2000 rendszerben adja meg, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a nyomtatót, majd kattintson az Next (Tovább) gombra.

7. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

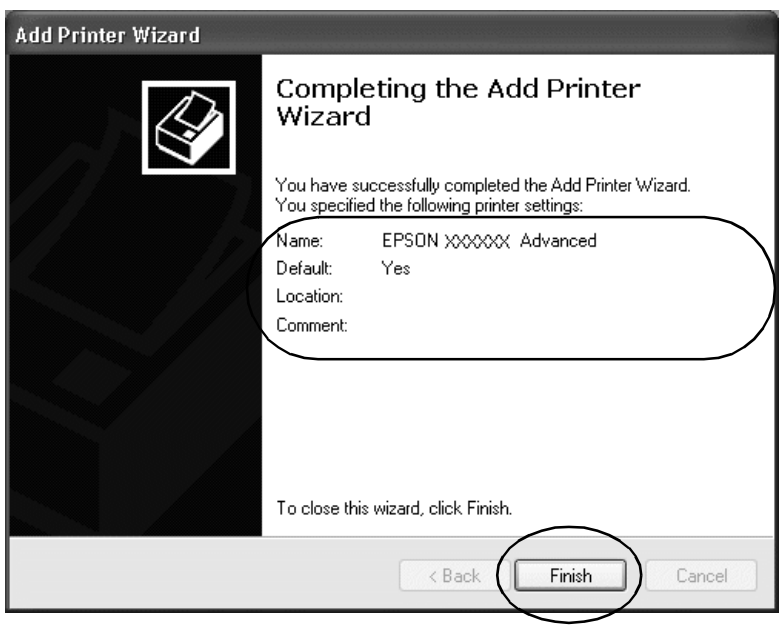

Windows NT 4.0

A Windows NT 4.0 rendszerű ügyfelek beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.


A megosztott nyomtató illesztőprogramját akkor is telepítheti, ha nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal, csak kiemelt felhasználóként vagy ennél többet engedélyező jogosultsági körrel jelentkezett be.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.

2. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

3. Jelölje be a Network printer server (Hálózati nyomtatókiszolgáló) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4. Kattintson annak a számítógépnek vagy kiszolgálónak az ikonjára, amelyhez a megosztott nyomtató csatlakozik, majd kattintson a megosztott nyomtatóra. Ezután kattintson az OK gombra.

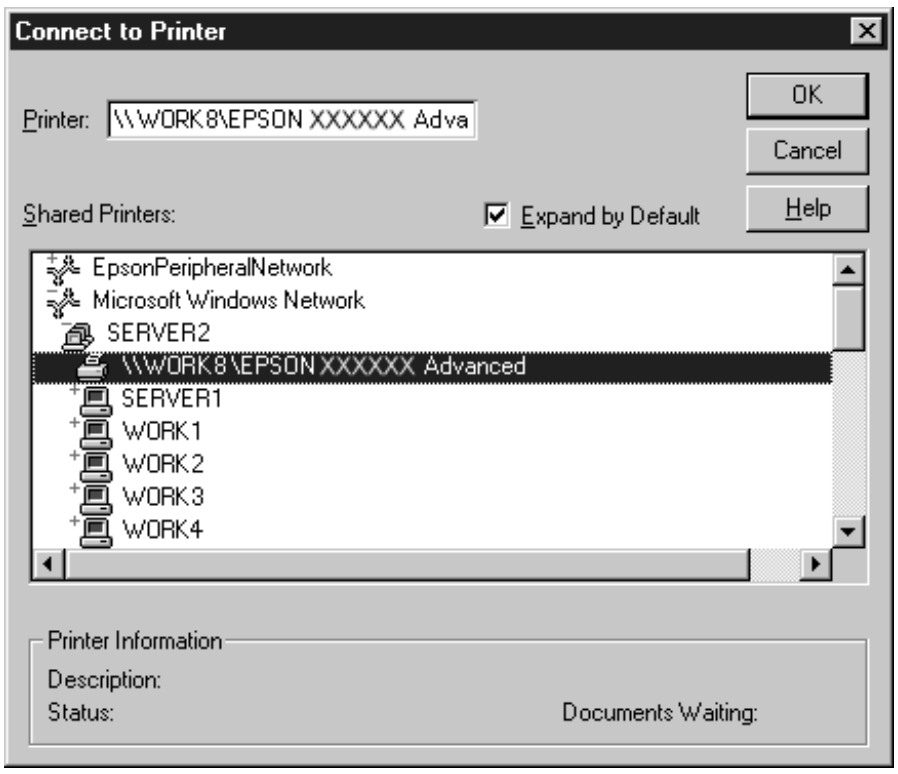

Megjegyzés:

❏ *A nyomtatót a következő formában is megadhatja:* \\(megosztott nyomtatóhoz helyileg csatlakozó számítógép neve)\(megosztott nyomtató neve).

❏ *Előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató nevét megváltoztatja az a számítógép vagy kiszolgáló, amelyhez a nyomtató csatlakozik. A nyomtató pontos nevét a hálózat rendszergazdájától kérdezheti meg.*

- ❏ *Ha a nyomtató illesztőprogramja már telepítve van az ügyfélen, választania kell az új illesztőprogram és az aktuális illesztőprogram közül. Amikor a rendszer kéri az illesztőprogram kiválasztását, az üzenetnek megfelelően adja meg a választott illesztőprogramot.*

- ❏ *Ha a Windows NT 4.0 illesztőprogram telepítve van a Windows XP/2000 rendszerű kiszolgálón, folytassa a telepítést a következő lépéssel.*

- ❏ *Ha a Windows NT 4.0 illesztőprogram nincs telepítve a Windows XP/2000 nyomtatókiszolgálón, vagy a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, a telepítést a következő művelettel folytassa: „Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről” 228. oldal.*

5. Adja meg, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a nyomtatót, majd kattintson az Next (Tovább) gombra.

6. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről

Ez a rész azt a műveletet ismerteti, amellyel a nyomtatóillesztő program telepíthető a hálózatban található ügyfeleken.

- ❏ A további illesztőprogramok nincsenek telepítve a Windows XP/2000/NT 4.0 nyomtatókiszolgálón.

- ❏ A nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, az ügyfeleké pedig Windows XP/2000/NT 4.0.


A következő oldalakon látható képernyőképek eltérőek lehetnek a Windows operációs rendszer különböző verzióiban.

Megjegyzés:
- ❏ *A Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű ügyfeleken végrehajtott telepítéshez rendszergazdaként kell bejelentkezni a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerbe.*

❏ *Ha a további illesztőprogramok telepítve vannak, vagy a kiszolgáló és az ügyfelek azonos operációs rendszerrel működnek, nem szükséges a további illesztőprogramok telepítése a CD-lemezről.*

1. A hálózaton keresztül érje el a megosztott nyomtatót, és várja meg a nyomtató telepítését kérő üzenetet. Kattintson az OK gombra, majd az illesztőprogram telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. Helyezze be a CD-lemezt, és adja meg azt a meghajtót és mappát, amelyben az ügyfelek illesztőprogramja található, majd kattintson az OK gombra.

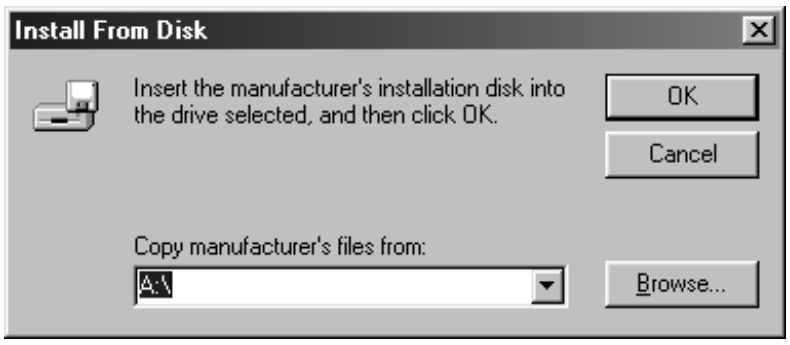

Ha az illesztőprogramok telepítését Windows XP vagy 2000 rendszerben végzi, „Digital Signature is not found” (Nem található a digitális aláírás) hibaüzenet jelenhet meg. Kattintson a Yes (Igen) gombra (Windows 2000) vagy a Continue Anyway (Telepítés folytatása) gombra (Windows XP), és folytassa a telepítést.

A mappanevek a használt operációs rendszertől függnek.

Ügyfél operációs rendszere	**Mappa neve**
Windows Me, 98 vagy 95	\<Nyelv>\WIN9X
Windows 2000/XP	\<Nyelv>\WIN2000
Windows NT 4.0	\<Nyelv>\WINNT40

3. Adja meg a nyomtató nevét, majd kattintson az OK gombra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

AppleTalk használata Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 rendszerben

Ha a számítógépen Windows NT 4.0 vagy Windows 2000 operációs rendszer fut, és a nyomtató opcionális hálózati kártyán keresztül, AppleTalk protokollal csatlakozik, használja a következő beállításokat:

❏ A SelecType parancs segítségével állítsa az Emulation Mode-AUX beállítást PS3 értékre. Az alapértelmezett Auto beállítás esetén a nyomtató kinyomtat egy fölösleges oldalt.

❏ A nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelén lévő Device Settings (Eszközbeállítások) lapon ellenőrizze, hogy a SEND CTRL-D Before Each Job (CTRL-D küldése minden feladat előtt) és a SEND CTRL-D After Each Job (CTRL-D küldése minden feladat után) beállítás értéke No (Nem).

❏ A TBCP (Tagged binary communications protocol) protokoll nem használható kimeneti protokollként (Output Protocol).

Macintosh rendszerben

A nyomtató megosztása

Ez a rész a nyomtató AppleTalk hálózatban történő megosztását ismerteti.

A hálózatban található számítógépek közösen használhatják azt a nyomtatóz, amelyik valamelyik számítógéphez csatlakozik. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtatókiszolgáló, a többi számítógép pedig ügyfélnek számít. Az ügyfeleknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy a nyomtatókiszolgálóval közösen használhassák a nyomtatót. A nyomtató közös használata a nyomtatókiszolgálón keresztül valósítható meg.

Megjegyzés Mac OS X-felhasználóknak:
Ez a funkció csak Mac OS X 10.2 és újabb rendszerben használható. A nyomtató hálózati megosztásához használja a Printer Sharing (Nyomtató megosztása) beállítást, ez alapfunkció a Mac OS X 10.2 és újabb rendszerekben.

A nyomtató megosztása

A számítógéphez közvetlenül csatlakozó nyomtató a következő lépések végrehajtásával osztható meg az AppleTalk hálózatban található többi számítógéppel.


Megjegyzés:
Ez a funkció Mac OS X rendszerben nem használható. Mindamellett megoszthatja a nyomtatót úgy, ha behelyez egy FireWire porttal ellátott interfész kártyát a Type B kártyanyílásba.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.


2. Válassza az Apple menü Chooser (Eszközök) parancsát, és kattintson az EPL-6200 Advanced (AL-C1900 részletes) ikonra. A jobb oldali „Select a printer port” (Nyomtatóport választása) mezőben adja meg az USB portot. Kattintson a Setup (Beállítás) gombra. Megjelenik a Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) párbeszédpanel.

   Megjegyzés:
   Ügyeljen arra, hogy a Background Printing (Háttérnyomtatás) beállítás értéke On (Be) legyen.

3. A Printer Sharing Set Up (Nyomtatómegosztás beállítása) csoportban kattintson a Printer Sharing Setup (Nyomtatómegosztás beállítása) gombra.

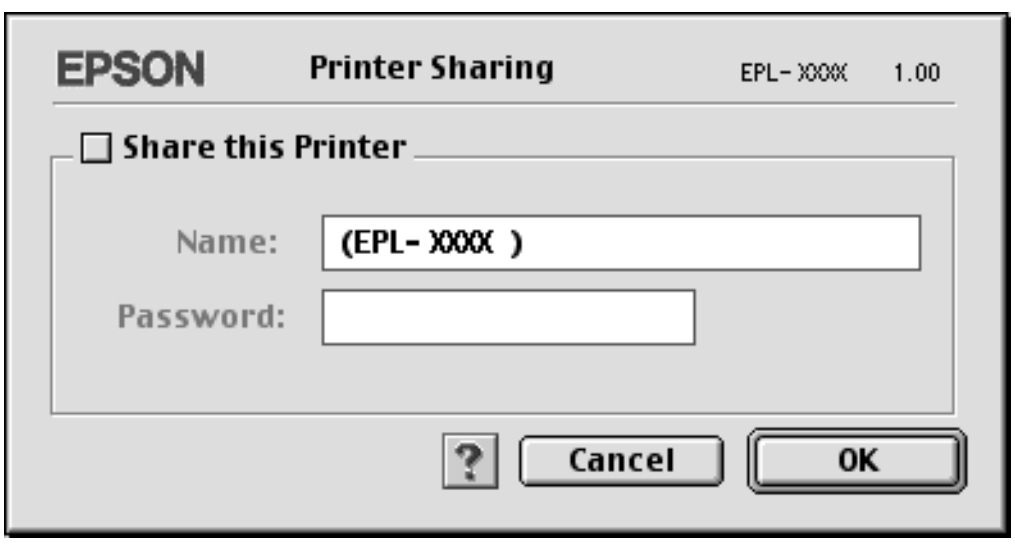

4. Megjelenik a Printer Sharing (Nyomtatómegosztás) párbeszédpanel. Jelölje be a Share this Printer (Nyomtató megosztása) négyzetet, majd adja meg a nyomtató nevét és a jelszót, ha szükséges.

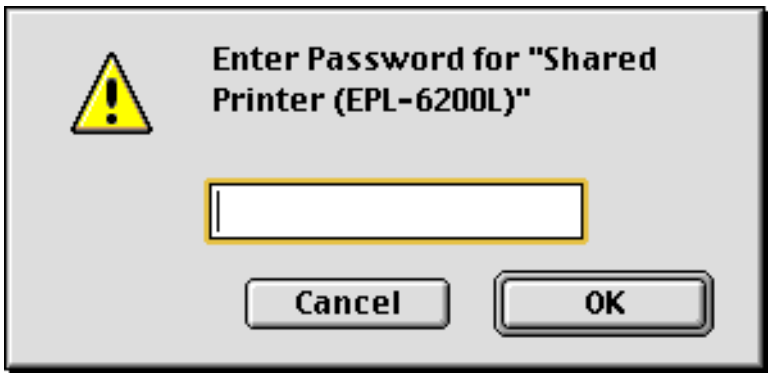

5. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

6. Zárja be a Chooser (Eszközök) alkalmazást.

A megosztott nyomtató elérése

A nyomtató a következő művelet végrehajtásával érhető el a hálózatban található másik számítógépről.


Megjegyzés:
Ez a funkció Mac OS X rendszerben nem használható.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.


2. Válassza az Apple menü Chooser (Eszközök) parancsát azokon a számítógépeken, amelyekről el szeretné érni a nyomtatót. Kattintson az EPL-6200 Advanced (AT) (AL-C1900 részletes AT) ikonra, majd a jobb oldalon található „Select a printer port” (Nyomtatóport választása) mezőben jelölje ki a megosztott nyomtató nevét. Csak az aktuális AppleTalk zónához csatlakozó nyomtatók közül választhat.

   Megjegyzés:
   Ügyeljen arra, hogy a Background Printing (Háttérnyomtatás) beállítás értéke On *(Be) legyen.*

3. Kattintson a Setup (Beállítás) gombra, adja meg a jelszót a nyomtatóhoz, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) párbeszédpanel. A Printer Sharing Set Up (Nyomtatómegosztás beállítása) csoportban kattintson a Shared Printer Information (Megosztott nyomtató adatai) gombra.

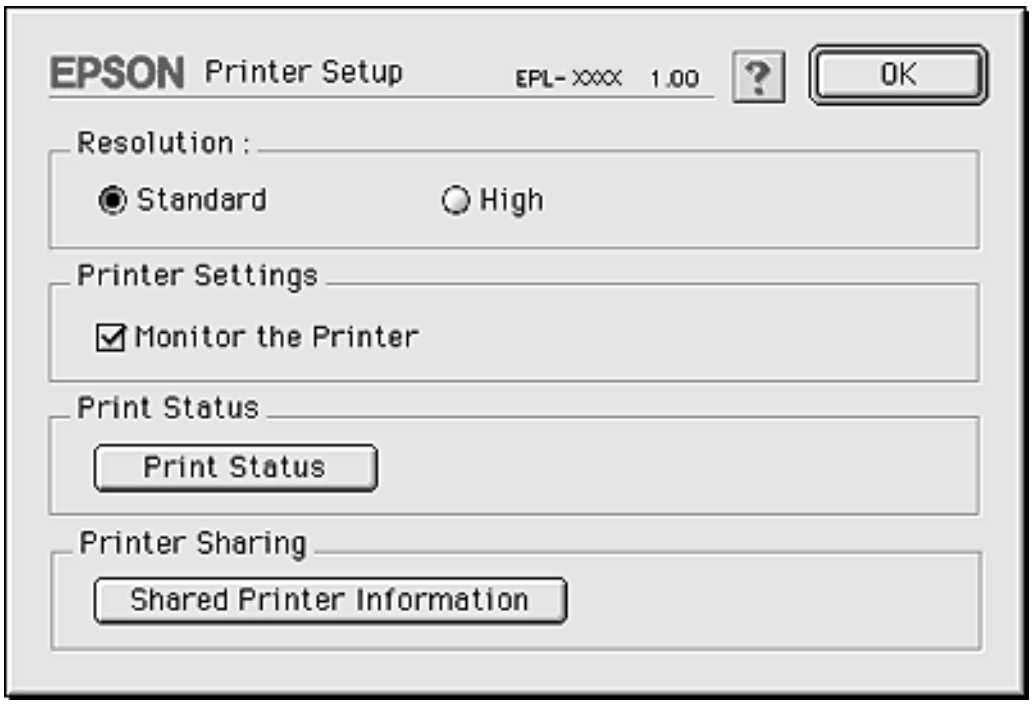

4. Ha az ügyfelek olyan betűkészletekkel rendelkeznek, amelyek nem érhetők el a nyomtatókiszolgálón, a következő típusú üzenet jelenik meg.

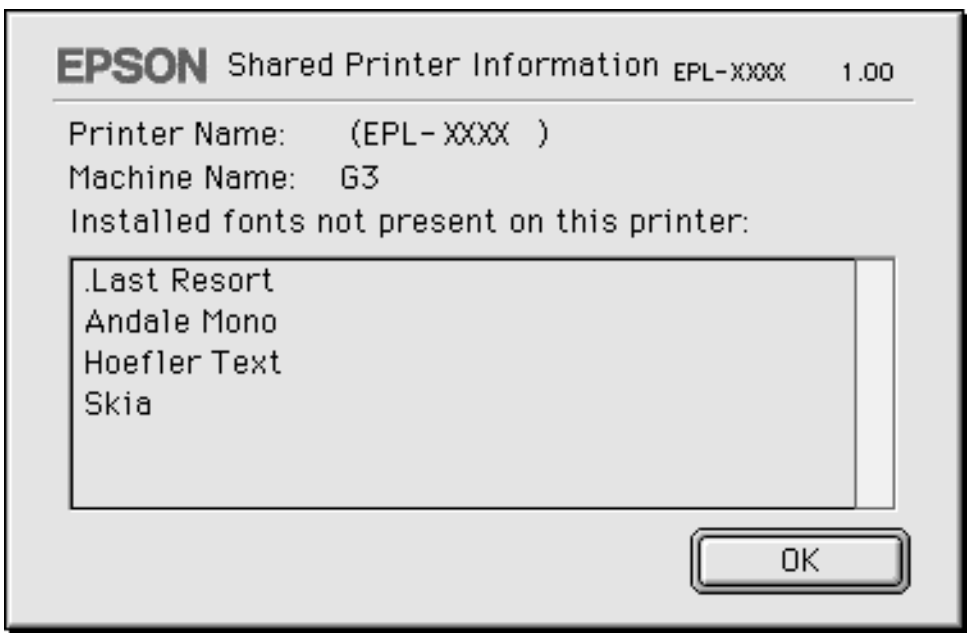

5. Az üzenet bezárásához kattintson az OK gombra.

6. Zárja be a Chooser (Eszközök) alkalmazást.

Mac OS X rendszerben

Használja a Printer Sharing (Nyomtató megosztása) beállítást, ez alapfunkció a Mac OS X 10.2, illetve későbbi verzióiban.
Ez a funkció Mac OS X 10.1 rendszerben nem használható.

További tudnivalók az operációs rendszer dokumentációjában találhatók.

Fejezet 6

A nyomtató beállítása hálózati használatra (EPL-6200L)

Windows rendszerben

A nyomtató megosztása

Ez a rész a nyomtató szabványos Windows hálózatban történő megosztását ismerteti.

A hálózatban található számítógépek közösen használhatják azokat a nyomtatókat, amelyek valamelyik számítógéphez csatlakoznak. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtatókiszolgáló, a többi számítógép pedig ügyfélnek számít. Az ügyfeleknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy a nyomtatókiszolgálóval közösen használhassák a nyomtatót. A nyomtató közös használata a nyomtatókiszolgálón keresztül valósítható meg.

A nyomtatókiszolgáló és az ügyfelek beállítását a Windows operációs rendszer verziójának és a hálózati jogosultságoknak megfelelően végezze el.

A nyomtatókiszolgáló beállítása

❏ Windows Me, 98 és 95 rendszerben: „A nyomtató megosztása” 236. oldal.

❏ Windows XP, 2000 és NT 4.0 rendszerben: „Több illesztőprogram használata” 238. oldal.

Az ügyfelek beállítása

❏ Windows Me, 98 és 95 rendszerben: „Windows Me, 98 vagy 95” 245. oldal.

❏ Windows XP és 2000 rendszerben: „Windows XP/2000” 247. oldal.

❏ Windows NT 4.0 rendszerben: „Windows NT 4.0” 250. oldal.

Megjegyzés:

❏ *A nyomtató megosztásakor az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot úgy kell beállítani, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón. Lásd: „A feladatkezelési szolgáltatás használata” 118. oldal.*

❏ *Ha a megosztott nyomtatót Windows Me, 98 vagy 95 környezetben használja, a kiszolgálón kattintson duplán a Vezérlőpult (Control panel)* Network *(Hálózat) ikonjára, és ellenőrizze, hogy telepítve van-e a „File and printer sharing for Microsoft Networks” (Microsoft Networks fájl- és nyomtatómegosztás) összetevő. Ezután ellenőrizze a kiszolgálón és az ügyfeleken is, hogy ha az „IPX/SPX-kompatibilis protokoll” telepítve van, akkor a „TCP/IP” protokoll is telepítve van-e.*

❏ *A nyomtatókiszolgálónak és az ügyfeleknek ugyanabban a hálózati rendszerben kell lenniük, valamint ugyanolyan hálózatkezelés szükséges hozzájuk.*

❏ *A következő oldalakon látható képernyőképek eltérőek lehetnek a Windows operációs rendszer különböző verzióiban.*

A nyomtató megosztása

Ha a nyomtatókiszolgáló Windows Me, 98 vagy 95 operációs rendszerrel működik, a nyomtatókiszolgáló beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Control Panel (Vezérlőpult) parancsot.

2. Kattintson duplán a Network (Hálózat) ikonra.

3. A Configuration (Beállítás) lapon kattintson a File and Print Sharing (Fájl- és nyomtatómegosztás) gombra.

4. Jelölje be az I want to be able to allow others to print to my printer(s) [Mások is nyomtathassanak a nyomtató(i)mon] jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

5. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.


Megjegyzés:
- ❏ *Ha megjelenik az „Insert the Disk” (Helyezze be a lemezt) üzenet, helyezze be a Windows Me, 98 vagy 95 CD-lemezét. Kattintson az* OK *gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.*
- ❏ *Amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet, és folytassa a beállítási műveletet. Lásd: „A számítógép újraindítását követő beállítások” 237. oldal.*

A számítógép újraindítását követő beállítások

1. A Vezérlőpulton kattintson duplán a Printers (Nyomtatók) ikonra.

2. Kattintson a jobb gombbal az EPSON EPL-6200L Advanced ikonra, és válassza a helyi menü Sharing (Megosztás) parancsát.

3. Jelölje be a Shared As (Megosztva az alábbi néven) választókapcsolót, a Share Name (Megosztási név) mezőbe írja be a kívánt nevet, majd kattintson az OK gombra. Ha szükséges, töltse ki a Comment (Megjegyzés) és a Password (Jelszó) mezőt is.

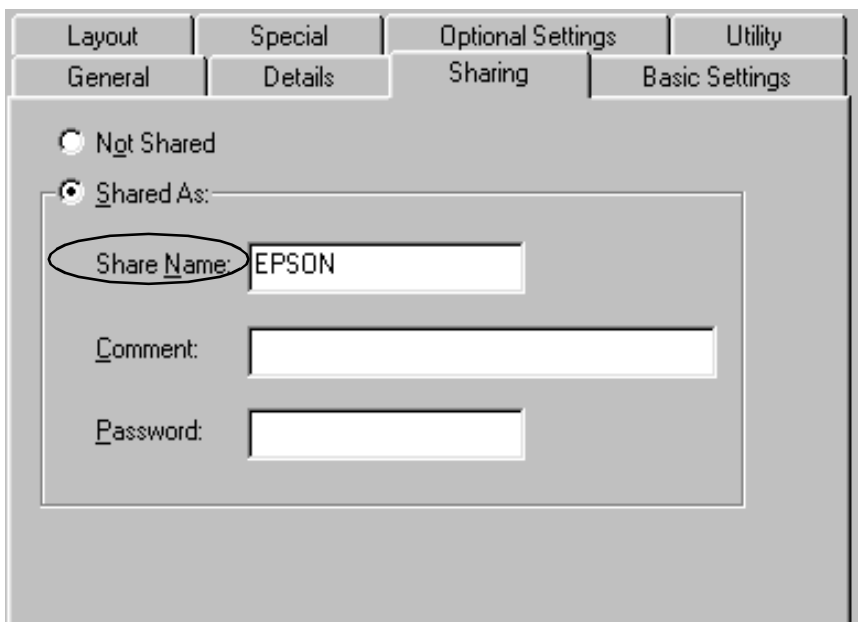

Megjegyzés:
- ❏ *A megosztási névben ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket, mert az ilyen nevek hibát okozhatnak.*

- ❏ *A nyomtató megosztásakor az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot úgy kell beállítani, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón. Lásd: „A feladatkezelési szolgáltatás használata” 118. oldal.*

Az ügyfélgépeket is be kell állítani, hogy használhassák a nyomtatót a hálózaton keresztül. Ennek részletes leírása a következő részekben olvasható.

- ❏ „Windows Me, 98 vagy 95” 245. oldal
- ❏ „Windows XP/2000” 247. oldal
- ❏ „Windows NT 4.0” 250. oldal

Több illesztőprogram használata

Ha a nyomtatókiszolgáló a Windows 2000, a Windows XP vagy a Windows NT 4.0 operációs rendszerrel működik, a kiszolgálón további illesztőprogramokat is telepíthet. Ezek az illesztőprogramok azokhoz az ügyfélgépekhez használhatók, amelyeken a kiszolgálóétól különböző operációs rendszer fut.


Ha Windows XP, Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 rendszerű számítógépet kíván nyomtatókiszolgálóként használni, és telepíteni kívánja a további illesztőprogramokat, hajtsa végre a következő lépéseket.

Megjegyzés:
- ❏ *A Windows XP, a Windows 2000, és a Windows NT 4.0 rendszerbe a helyi gép rendszergazdájaként kell bejelentkeznie.*
- ❏ *Ha a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere a Windows NT 4.0, a további illesztőprogramokat csak a Service Pack 4 vagy újabb szervizcsomaggal használható.*


1. Windows 2000 vagy NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgáló esetében kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Settings** (Beállítások), majd a **Printers** (Nyomtatók) parancsot.
   Windows XP rendszerű nyomtatókiszolgáló esetében kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Printers and Faxes** (Nyomtatók és faxok) parancsot. A Windows XP Home Edition rendszer esetében először a **Control Panel** (Vezérlőpult), majd a **Printers and Faxes** (Nyomtatók és faxok) parancsot válassza.

2. Kattintson a jobb gombbal az EPSON EPL-6200L Advanced ikonra, és válassza a helyi menü Sharing (Megosztás) parancsát.


   Windows XP rendszerben a következő lapon kattintson a következő két hivatkozás valamelyikére: Network Setup Wizard (Hálózat beállítása varázsló) vagy Ha tisztában van a kockázattal, és mégis meg szeretné osztani a nyomtatót a varázsló használata nélkül, kattintson ide.
   Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

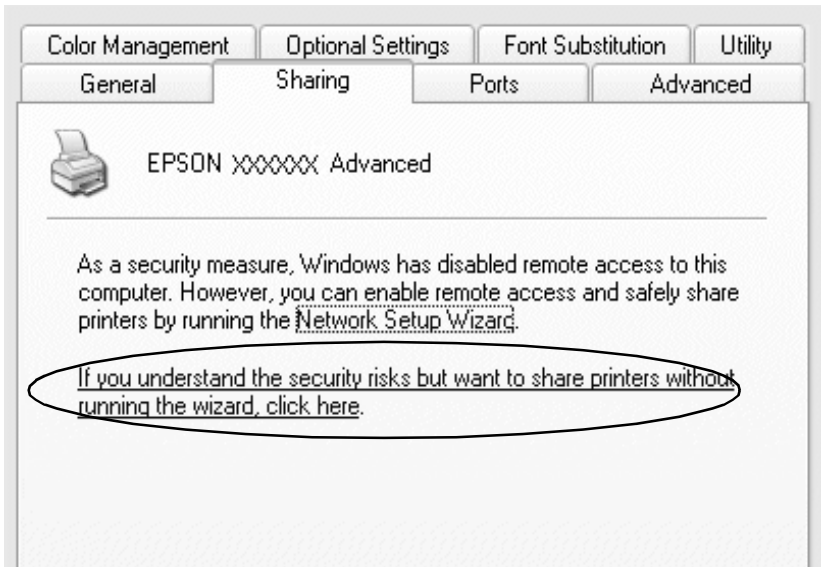

3. Windows 2000 vagy NT 4.0 nyomtatókiszolgáló esetében jelölje be a, Shared (Megosztva) (Windows 2000), vagy a Shared as (Megoszva mint) (Windows NT 4.0) , gombot, majd adja meg a nevet a Share Name (Megosztási név) mezőben.

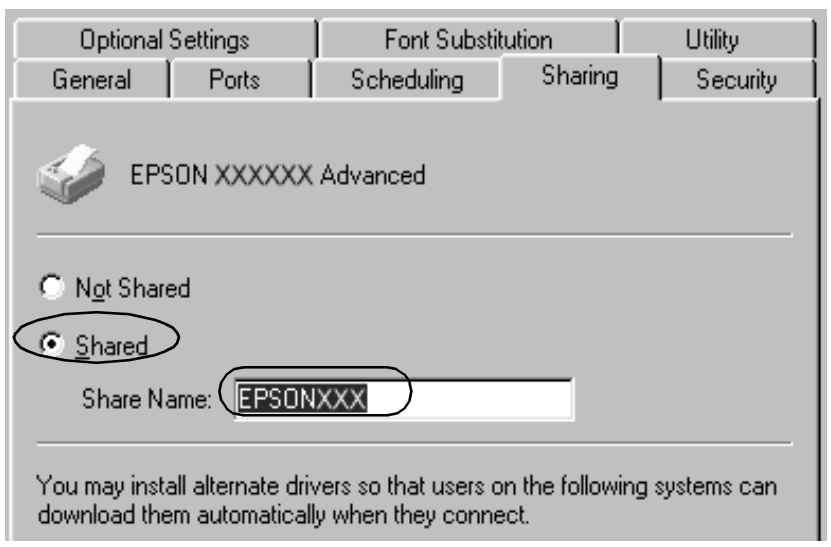

Windows XP rendszerű nyomtatókiszolgáló esetében jelölje be a Share this printer (A nyomtató megosztása) gombot, majd a Share name (Megosztás neve) mezőbe írja be a kívánt nevet.

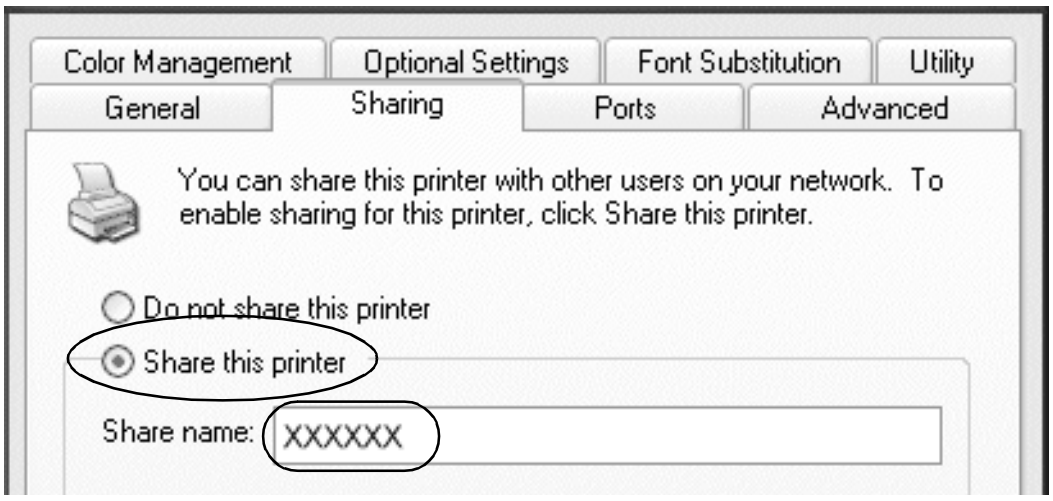


Megjegyzés:
A megosztási névben ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket, mert az ilyen nevek hibát okozhatnak.

4. Válassza ki a további illesztőprogramokat.

Megjegyzés:
Ha a kiszolgáló és az ügyfelek azonos operációs rendszerrel működnek, nem szükséges a további illesztőprogramok telepítése. Ekkor a 3. lépés után kattintson az OK *gombra.*

Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón

Adja meg az ügyfelek által használt Windows rendszert. A Windows Me, 98 vagy 95 rendszert használó ügyfelek esetében például jelölje ki a Windows 95 elemet a megfelelő illesztőprogram telepítéséhez. Ezután kattintson az OK gombra.

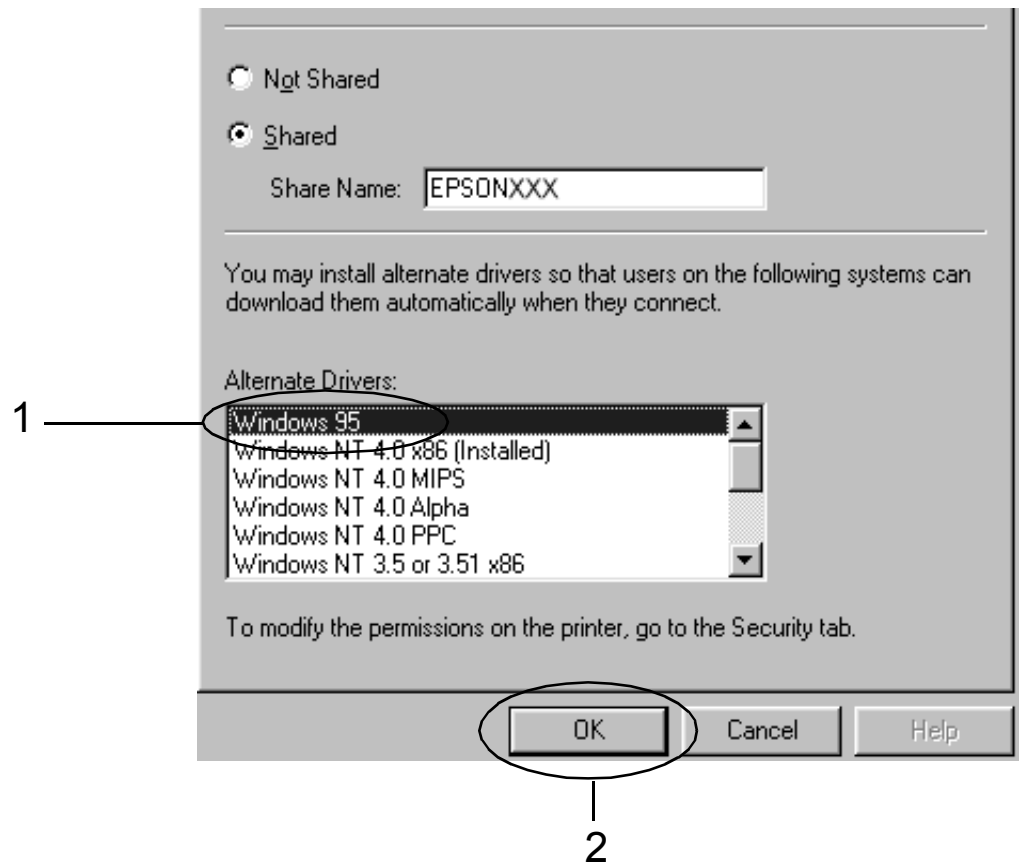


Megjegyzés:

- *A* Windows NT 4.0x86 *elem kijelölése nem szükséges, ez az illesztőprogram már telepítve van.*
- *A* Windows 95 *illesztőprogramon kívül ne válasszon más illesztőprogramot. A többi illesztőprogram nem érhető el.*


Windows XP és 2000 rendszerű nyomtatókiszolgálón


Kattintson az Additional Drivers (További illesztőprogramok) gombra.

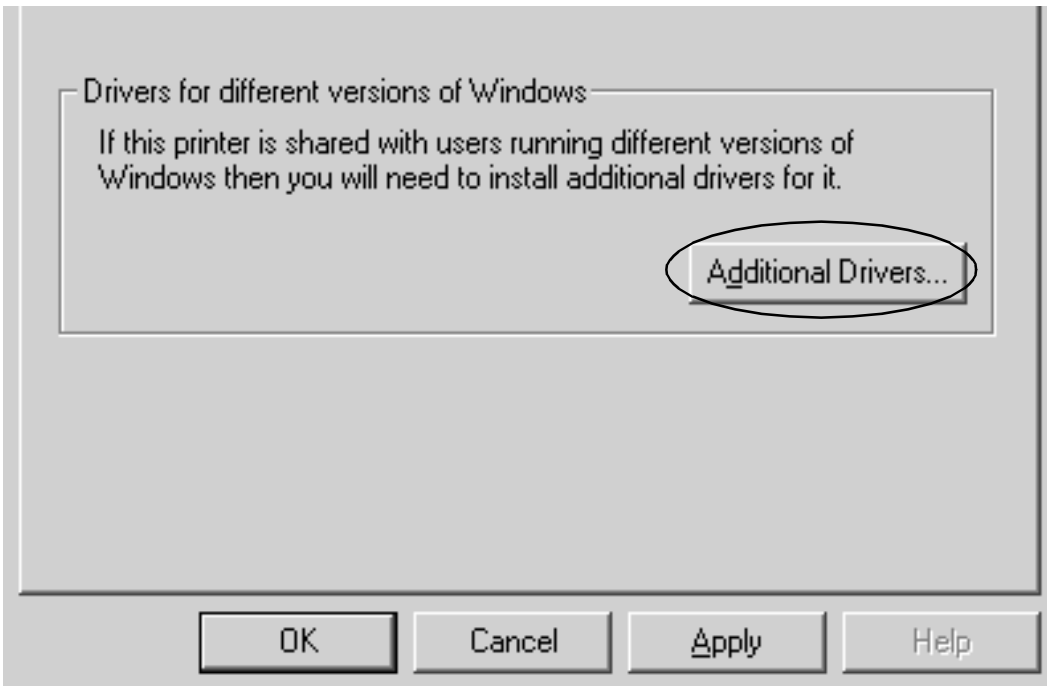

Adja meg az ügyfelek által használt Windows rendszert, majd kattintson az OK gombra.

Windows Me, 98 és 95 rendszerben	Intel Windows 95 or 98 (and Me) [Intel Windows 95 vagy 98 (és Me)]
Windows NT 4.0 rendszerű ügyfelek	Intel Windows NT 4.0 or 2000 [Intel Windows NT 4.0 vagy 2000]
Windows XP és 2000 rendszerű ügyfelek	Intel Windows XP (or 2000) Intel Windows XP (vagy 2000) [alapbeállítás szerint be van jelölve]

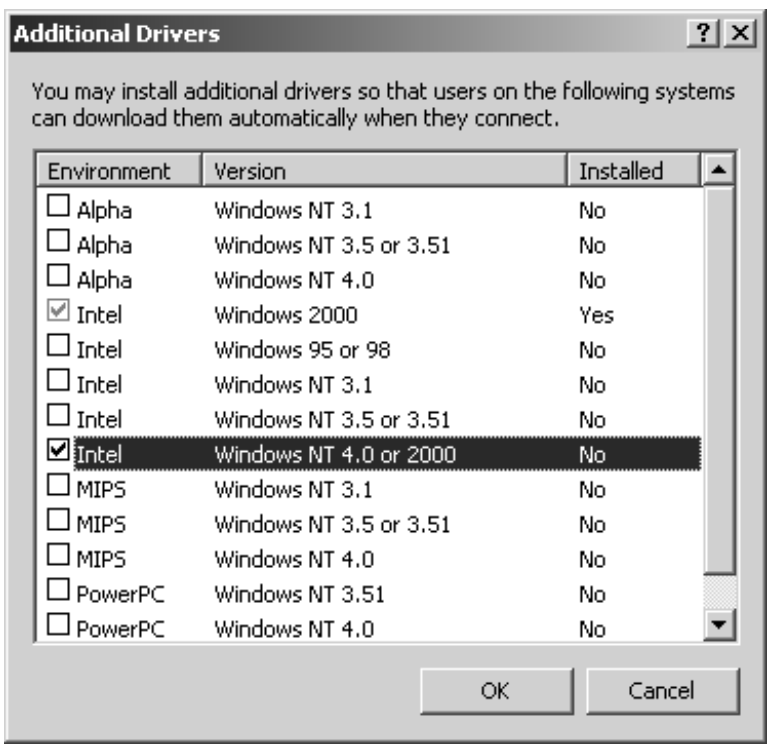

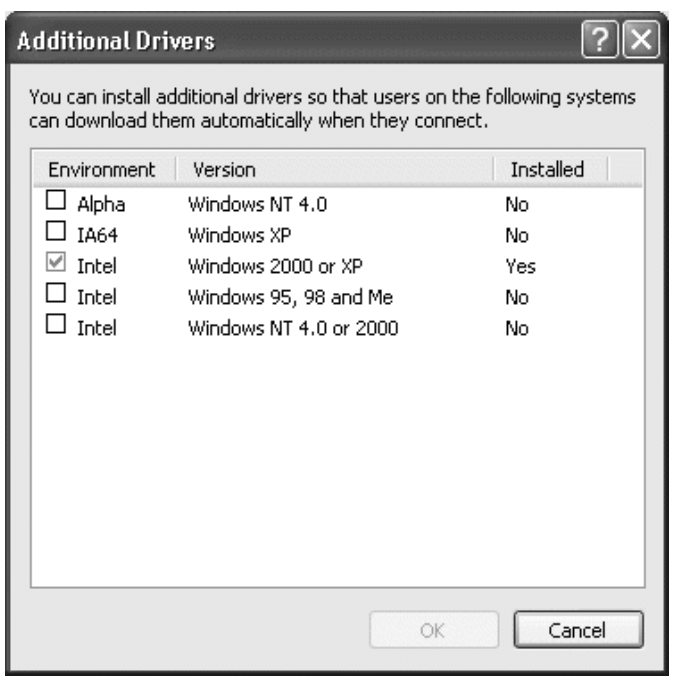


Megjegyzés:

❏ *Az Intel Windows 2000 vagy XP rendszer számára nem kell illesztőprogramot telepíteni, ez már a számítógépen található.*

❏ *Ne válasszon más illesztőprogramot, csak az Intel Windows 95 vagy 98 és Me, illetve az Intel Windows NT 4.0 vagy 2000 illesztőprogramot. A többi illesztőprogram nem érhető el.*

5. Amikor a rendszer kéri, helyezze be a CD-meghajtóba a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt, majd kattintson az OK gombra.

6. Az üzenetnek megfelelően adja meg azt a meghajtót és mappát, amelyben az ügyfelek illesztőprogramja található, majd kattintson az OK gombra.
A megjelenített üzenet az ügyfél operációs rendszerétől függ.

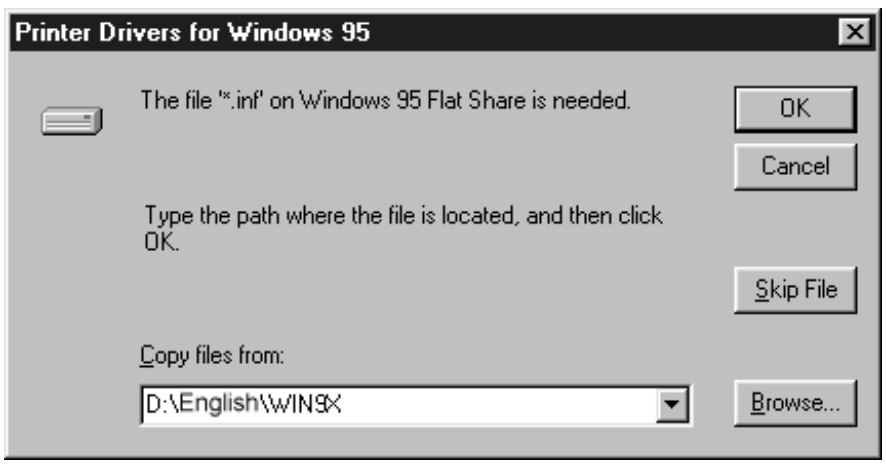

A mappanevek a használt operációs rendszertől függnek.

Ügyfél operációs rendszere	**Mappa neve**
Windows Me, 98 vagy 95	\<Nyelv>\WIN9X
Windows NT 4.0	\<Nyelv>\WINNT40

Ha az illesztőprogramok telepítését Windows XP vagy 2000 rendszerben végzi, „Digital Signature is not found” (Nem található a digitális aláírás) hibaüzenet jelenhet meg. Kattintson a Yes (Igen) gombra (Windows 2000) vagy a Continue Anyway (Telepítés folytatása) gombra (Windows XP), és folytassa a telepítést.

7. Ha a telepítést Windows XP vagy 2000 rendszerben végzi, kattintson a Close (Bezárás) gombra. A Windows NT 4.0 rendszerben a párbeszédpanel automatikusan bezáródik.

   Megjegyzés:
   A nyomtató megosztásakor ügyeljen a következő szempontokra.

   - ❏ *Az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot úgy kell beállítani, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón. Lásd: „A feladatkezelési szolgáltatás használata” 118. oldal.*

   - ❏ *A megosztott nyomtató biztonsági beállításait (az ügyfelek hozzáférési engedélyeit) is meg kell adni. Az ügyfelek a megfelelő jogosultság hiányában nem használhatják a megosztott nyomtatót. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a Windows súgójában olvashatók.*

Az ügyfélgépeket is be kell állítani, hogy használhassák a nyomtatót a hálózaton keresztül. Ennek részletes leírása a következő részekben olvasható:

- ❏ „Windows Me, 98 vagy 95” 245. oldal
- ❏ „Windows XP/2000” 247. oldal
- ❏ „Windows NT 4.0” 250. oldal

Ügyfél beállítása

Ez a rész a nyomtatóillesztő program hálózaton keresztüli, a megosztott nyomtató elérésével végrehajtott telepítését ismerteti.

Megjegyzés:

- ❏ *A nyomtató Windows hálózatban történő megosztásához be kell állítani a nyomtatókiszolgálót. Ennek ismertetését lásd: „A nyomtató megosztása” 236. oldal (Windows Me/98/95) vagy „Több illesztőprogram használata” 238. oldal (Windows XP/2000/NT 4.0).*

❏ *Ez a rész a megosztott nyomtató szabványos hálózaton és a kiszolgálón keresztüli elérésének módját ismerteti (Microsoft munkacsoport tagjaként). Ha hálózati problémák miatt nem tudja elérni a megosztott nyomtatót, forduljon a hálózat rendszergazdájához.*

❏ *Ez a rész a* Printers *(Nyomtatók) mappán keresztül elért megosztott nyomtató használatával végrehajtott telepítést írja le. A megosztott nyomtató a Windows asztalon található Network Neighborhood (Hálózati helyek) vagy My Network (Hálózatok) ikonra kattintva is elérhető.*

❏ *A kiszolgáló operációs rendszerében nem használható a További illesztőprogramok szolgáltatás.*

Windows Me, 98 vagy 95

A Windows Me, 98 és 95 rendszerű ügyfelek beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.


2. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

3. Jelölje be a Network printer (Hálózati nyomtató) gombot, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra. Ekkor megjelenik a Browse for Printer (Tallózás a nyomtatók között) párbeszédpanel.

   Megjegyzés:
   A nyomtatót a Hálózati elérési út vagy nyomtatási várólista neve mezőben is megadhatja a következő formában: \\(megosztott nyomtatóhoz helyileg csatlakozó számítógép neve)\(megosztott nyomtató neve).

5. Kattintson arra a számítógépre vagy kiszolgálóra, amelyhez a megosztott nyomtató csatlakozik, majd kattintson a megosztott nyomtatóra. Ezután kattintson az OK gombra.

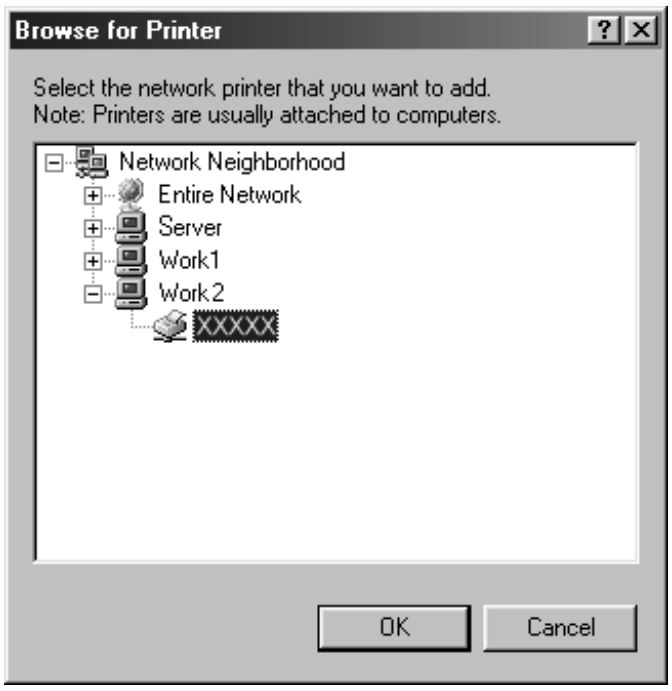

Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató nevét megváltoztatja az a számítógép vagy kiszolgáló, amelyhez a nyomtató csatlakozik. A nyomtató pontos nevét a hálózat rendszergazdájától kérdezheti meg.

6. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjegyzés:

❏ *Ha a nyomtató illesztőprogramja már telepítve van az ügyfélen, választania kell az új illesztőprogram és az aktuális illesztőprogram közül. Amikor a rendszer kéri az illesztőprogram kiválasztását, az üzenetnek megfelelően adja meg a választott illesztőprogramot.*

❏ *Ha a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, vagy a Windows Me/98/95 illesztőprogram telepítve van a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón, folytassa a műveletet a következő lépéssel.*

❏ *Ha a Windows Me/98/95 illesztőprogram nincs telepítve a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű kiszolgálón, a telepítést a következő művelettel folytassa: „Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről” 252. oldal.*

7. Ellenőrizze a megosztott nyomtató nevét, és adja meg, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a nyomtatót. Kattintson a Next (Tovább) gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Megjegyzés:
   Megváltoztathatja a megosztott nyomtató nevét, így az csak az ügyfélgépen jelenik meg.

Windows XP/2000

A Windows XP/2000 rendszerű ügyfelek beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.

A megosztott nyomtató illesztőprogramját akkor is telepítheti, ha nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal, csak kiemelt felhasználóként vagy ennél többet engedélyező jogosultsági körrel jelentkezett be.

Ha a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows NT 4.0, vegye figyelembe a következő szempontokat.


❏ A Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálók esetében a Windows XP/2000 rendszerű ügyfelek számára szükséges további illesztőprogram a „Windows NT 4.0x86” illesztőprogram, amelynek telepítése a Windows NT 4.0 illesztőprogram telepítését megelőzően történik. Amikor a Windows XP/2000 rendszerű ügyfeleken telepíti az illesztőprogramot a Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálóról, a Windows NT 4.0 illesztőprogram települ.

❏ Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón nem telepíthető további illesztőprogramként a Windows XP/2000 illesztőprogram. A Windows XP/2000 illesztőprogram telepítéséhez a Windows XP/2000 rendszerű ügyfeleken a rendszergazda a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezről telepíti a helyi illesztőprogramot, majd végrehajtja a következő műveleteket.

1. Windows 2000 rendszerű ügyfelek esetében kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.
   Windows XP rendszerű ügyfelek esetében kattintson a Start gombra, és válassza a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsot. A Windows XP Home Edition rendszer esetében először a Control Panel (Vezérlőpult), majd a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) parancsot válassza.


2. Windows 2000 rendszerben kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

   Windows XP rendszerben kattintson a Printer Tasks (Nyomtatási feladatok) menü Add a printer (Nyomtató hozzáadása) parancsára.

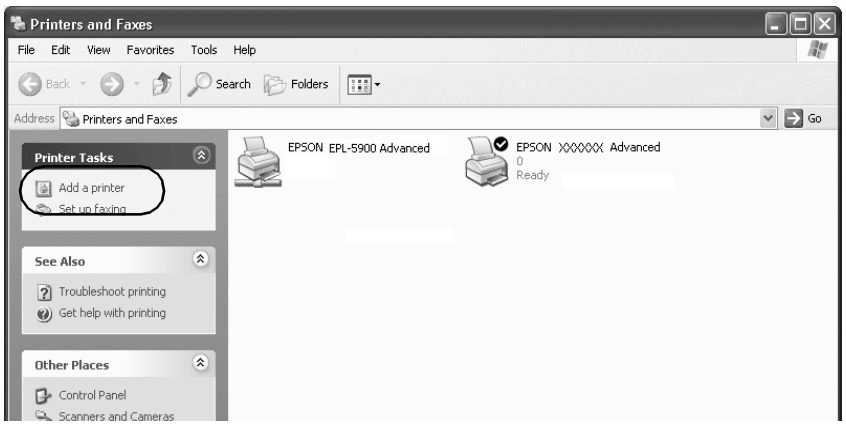


3. Jelölje be a Network printer (Hálózati nyomtató) gombot (Windows 2000), illetve az A network printer, or a printer attached to another computer (Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató) gombot (Windows XP), majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4. Windows 2000 rendszerben írja be a megosztott nyomtató nevét, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

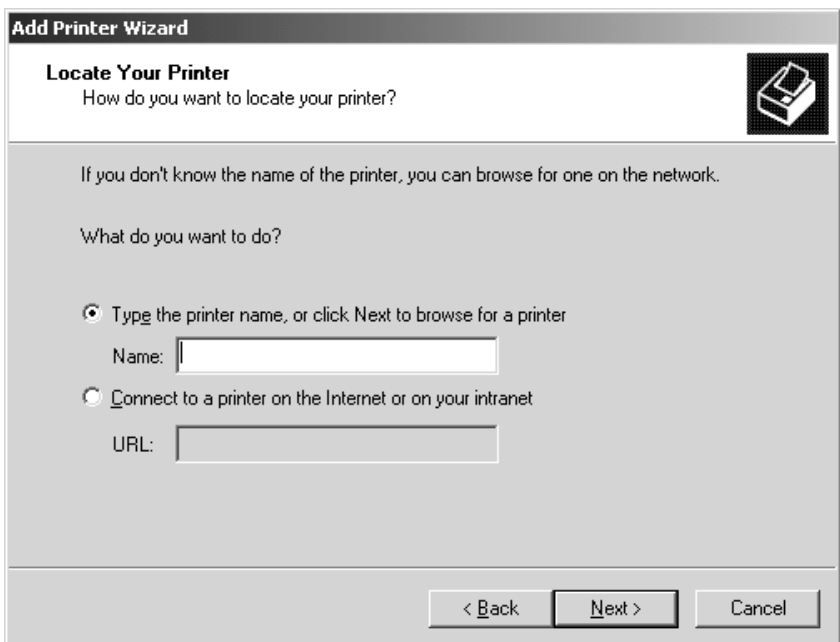


Megjegyzés:
A nyomtatót a következő formában is megadhatja: \\(megosztott nyomtatóhoz helyileg csatlakozó számítógép neve)\(megosztott nyomtató neve) *a hálózati elérési útban vagy a sor nevében. Egyébként kattintson a* Next *(Tovább) gombra, a nyomtató megkereséséhez.*

Windows XP rendszerben jelölje be a Browse for a printer (Nyomtató tallózása) gombot.

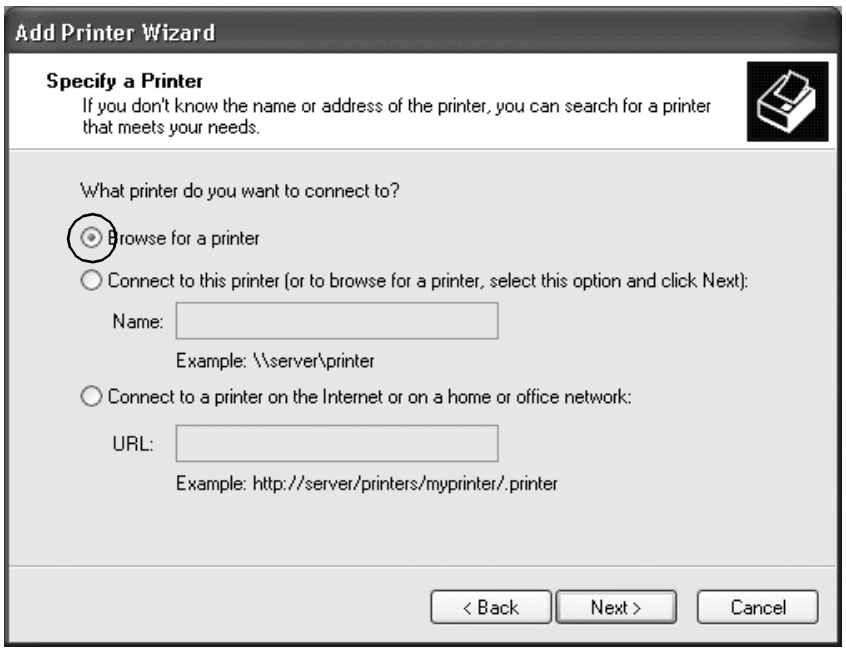

5. Kattintson annak a számítógépnek vagy kiszolgálónak az ikonjára, amelyhez a megosztott nyomtató csatlakozik, majd kattintson a megosztott nyomtatóra. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

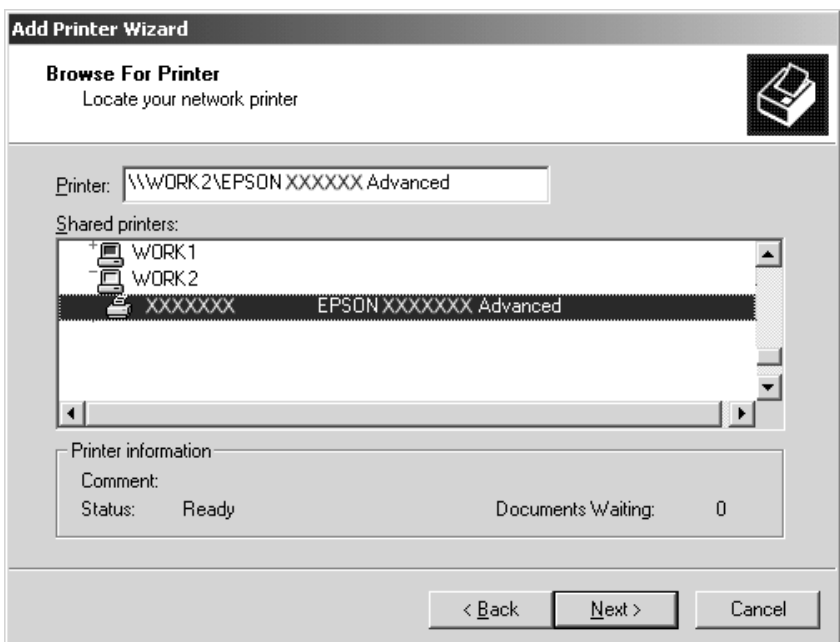

Megjegyzés:

❑ *Előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató nevét megváltoztatja az a számítógép vagy kiszolgáló, amelyhez a nyomtató csatlakozik. A nyomtató pontos nevét a hálózat rendszergazdájától kérdezheti meg.*


❏ *Ha a nyomtató illesztőprogramja már telepítve van az ügyfélen, választania kell az új illesztőprogram és az aktuális illesztőprogram közül. Amikor a rendszer kéri az illesztőprogram kiválasztását, az üzenetnek megfelelően adja meg a választott illesztőprogramot. Ha már telepítve van a Windows XP/2000 helyi illesztőprogramja, a Windows XP/2000 illesztőprogramot megadhatja aktuális illesztőprogramként a Windows NT 4.0 kiszolgálón található helyett.*

❏ *Ha a Windows XP/2000 (NT 4.0) illesztőprogram telepítve van a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű kiszolgálón, folytassa a telepítést a következő lépéssel.*

❏ *Ha további illesztőprogram nincs telepítve a Windows NT 4.0 rendszerű nyomtatókiszolgálón, vagy a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, a telepítést a következő művelettel folytassa: „Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről” 252. oldal.*

6. Windows 2000 rendszerben adja meg, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a nyomtatót, majd kattintson az Next (Tovább) gombra.

7. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

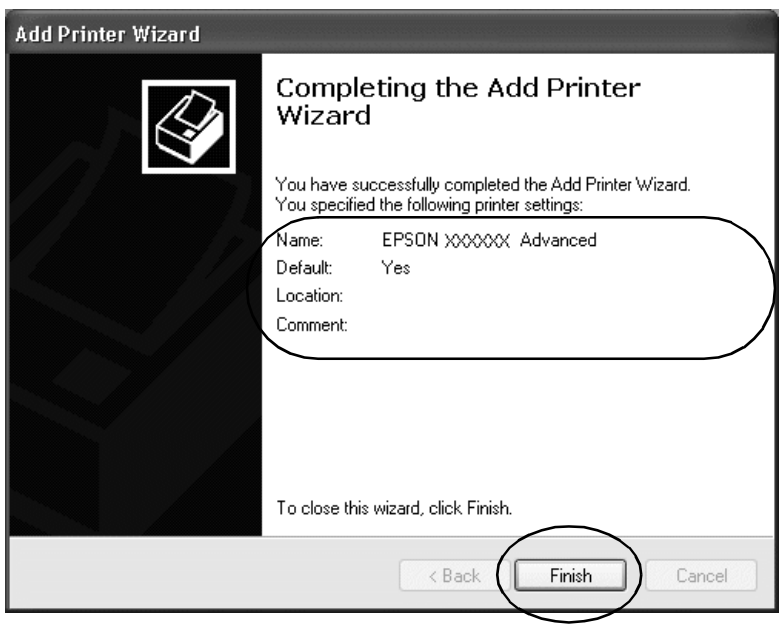

Windows NT 4.0

A Windows NT 4.0 rendszerű ügyfelek beállításához hajtsa végre a következő lépéseket.


A megosztott nyomtató illesztőprogramját akkor is telepítheti, ha nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal, csak kiemelt felhasználóként vagy ennél többet engedélyező jogosultsági körrel jelentkezett be.

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.

2. Kattintson duplán az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) ikonra.

3. Jelölje be a Network printer server (Hálózati nyomtatókiszolgáló) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4. Kattintson annak a számítógépnek vagy kiszolgálónak az ikonjára, amelyhez a megosztott nyomtató csatlakozik, majd kattintson a megosztott nyomtatóra. Ezután kattintson az OK gombra.

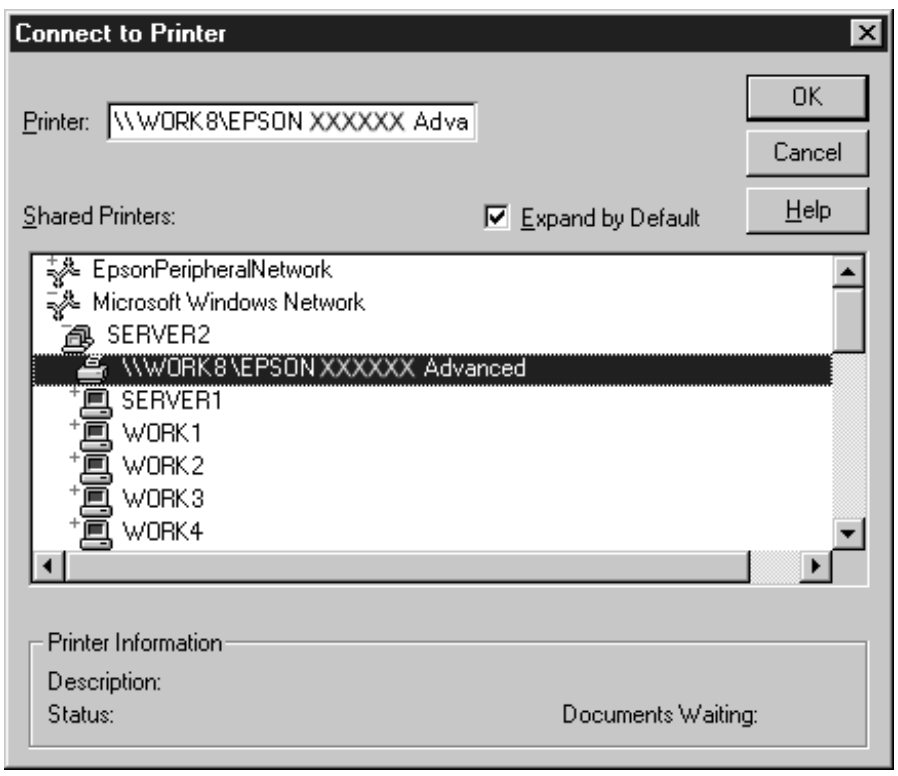

Megjegyzés:

❏ *A nyomtatót a következő formában is megadhatja:* \\(megosztott nyomtatóhoz helyileg csatlakozó számítógép neve)\(megosztott nyomtató neve).

❏ *Előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató nevét megváltoztatja az a számítógép vagy kiszolgáló, amelyhez a nyomtató csatlakozik. A nyomtató pontos nevét a hálózat rendszergazdájától kérdezheti meg.*

- ❏ *Ha a nyomtató illesztőprogramja már telepítve van az ügyfélen, választania kell az új illesztőprogram és az aktuális illesztőprogram közül. Amikor a rendszer kéri az illesztőprogram kiválasztását, az üzenetnek megfelelően adja meg a választott illesztőprogramot.*
- ❏ *Ha a Windows NT 4.0 illesztőprogram telepítve van a Windows XP/2000 rendszerű kiszolgálón, folytassa a telepítést a következő lépéssel.*
- ❏ *Ha a Windows NT 4.0 illesztőprogram nincs telepítve a Windows XP/2000 nyomtatókiszolgálón, vagy a nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, a telepítést a következő művelettel folytassa: „Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről" 252. oldal.*

5. Adja meg, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a nyomtatót, majd kattintson az Next (Tovább) gombra.

6. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Az illesztőprogram telepítése a CD-lemezről

Ez a rész azt a műveletet ismerteti, amellyel a nyomtatóillesztő program telepíthető a hálózatban található ügyfeleken.

- ❏ A további illesztőprogramok nincsenek telepítve a Windows XP/2000/NT 4.0 nyomtatókiszolgálón.
- ❏ A nyomtatókiszolgáló operációs rendszere Windows Me/98/95, az ügyfeleké pedig Windows XP/2000/NT 4.0.


A következő oldalakon látható képernyőképek eltérőek lehetnek a Windows operációs rendszer különböző verzióiban.

Megjegyzés:
- ❏ *A Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerű ügyfeleken végrehajtott telepítéshez rendszergazdaként kell bejelentkezni a Windows XP/2000/NT 4.0 rendszerbe.*

❏ *Ha a további illesztőprogramok telepítve vannak, vagy a kiszolgáló és az ügyfelek azonos operációs rendszerrel működnek, nem szükséges a további illesztőprogramok telepítése a CD-lemezről.*

1. A hálózaton keresztül érje el a megosztott nyomtatót, és várja meg a nyomtató telepítését kérő üzenetet. Kattintson az OK gombra, majd az illesztőprogram telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. Helyezze be a CD-lemezt, és adja meg azt a meghajtót és mappát, amelyben az ügyfelek illesztőprogramja található, majd kattintson az OK gombra.

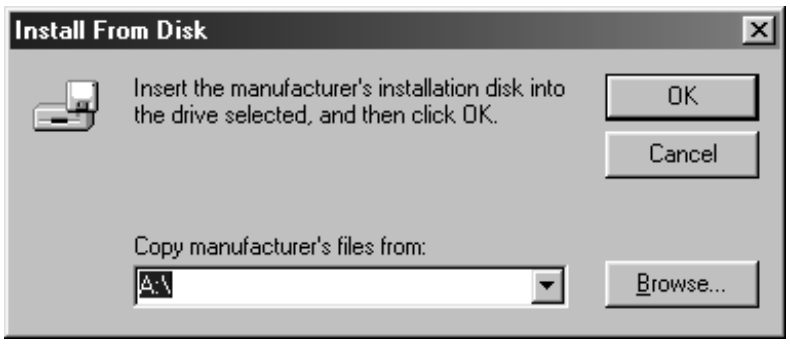

Ha az illesztőprogramok telepítését Windows XP vagy 2000 rendszerben végzi, „Digital Signature is not found” (Nem található a digitális aláírás) hibaüzenet jelenhet meg. Kattintson a Yes (Igen) gombra (Windows 2000) vagy a Continue Anyway (Telepítés folytatása) gombra (Windows XP), és folytassa a telepítést.

A mappanevek a használt operációs rendszertől függnek.

Ügyfél operációs rendszere	**Mappa neve**
Windows Me, 98 vagy 95	\<Nyelv>\WIN9X
Windows 2000/XP	\<Nyelv>\WIN2000
Windows NT 4.0	\<Nyelv>\WINNT40

3. Adja meg a nyomtató nevét, majd kattintson az OK gombra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

AppleTalk használata Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 rendszerben

Ha a számítógépen Windows NT 4.0 vagy Windows 2000 operációs rendszer fut, és a nyomtató opcionális hálózati kártyán keresztül, AppleTalk protokollal csatlakozik, használja a következő beállításokat:

❏ A SelecType parancs segítségével állítsa az Emulation Mode-AUX beállítást PS3 értékre. Az alapértelmezett Auto beállítás esetén a nyomtató kinyomtat egy fölösleges oldalt.

❏ A nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelén lévő Device Settings (Eszközbeállítások) lapon ellenőrizze, hogy a SEND CTRL-D Before Each Job (CTRL-D küldése minden feladat előtt) és a SEND CTRL-D After Each Job (CTRL-D küldése minden feladat után) beállítás értéke No (Nem).

❏ A TBCP (Tagged binary communications protocol) protokoll nem használható kimeneti protokollként (Output Protocol).

Macintosh rendszerben

A nyomtató megosztása

Ez a rész a nyomtató AppleTalk hálózatban történő megosztását ismerteti.

A hálózatban található számítógépek közösen használhatják azt a nyomtatóz, amelyik valamelyik számítógéphez csatlakozik. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtatókiszolgáló, a többi számítógép pedig ügyfélnek számít. Az ügyfeleknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy a nyomtatókiszolgálóval közösen használhassák a nyomtatót. A nyomtató közös használata a nyomtatókiszolgálón keresztül valósítható meg.

Megjegyzés Mac OS X-felhasználóknak:
Ez a funkció csak Mac OS X 10.2 és újabb rendszerben használható. A nyomtató hálózati megosztásához használja a Printer Sharing (Nyomtató megosztása) beállítást, ez alapfunkció a Mac OS X 10.2 és újabb rendszerekben.

A nyomtató megosztása

A számítógéphez közvetlenül csatlakozó nyomtató a következő lépések végrehajtásával osztható meg az AppleTalk hálózatban található többi számítógéppel.


Megjegyzés:
Ez a funkció Mac OS X rendszerben nem használható. Mindamellett megoszthatja a nyomtatót úgy, ha behelyez egy FireWire porttal ellátott interfész kártyát a Type B kártyanyílásba.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.


2. Válassza az Apple menü Chooser (Eszközök) parancsát, és kattintson az EPL-6200L Advanced (AL-C1900 részletes) ikonra. A jobb oldali „Select a printer port” (Nyomtatóport választása) mezőben adja meg az USB portot. Kattintson a Setup (Beállítás) gombra. Megjelenik a Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) párbeszédpanel.

   Megjegyzés:
   Ügyeljen arra, hogy a Background Printing (Háttérnyomtatás) beállítás értéke On *(Be) legyen.*

3. A Printer Sharing Set Up (Nyomtatómegosztás beállítása) csoportban kattintson a Printer Sharing Setup (Nyomtatómegosztás beállítása) gombra.

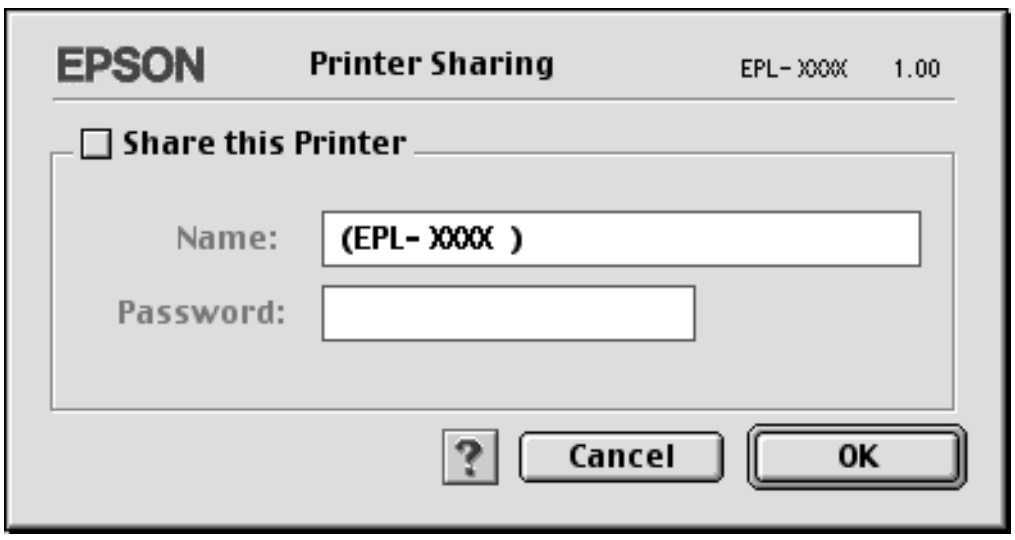

4. Megjelenik a Printer Sharing (Nyomtatómegosztás) párbeszédpanel. Jelölje be a Share this Printer (Nyomtató megosztása) négyzetet, majd adja meg a nyomtató nevét és a jelszót, ha szükséges.

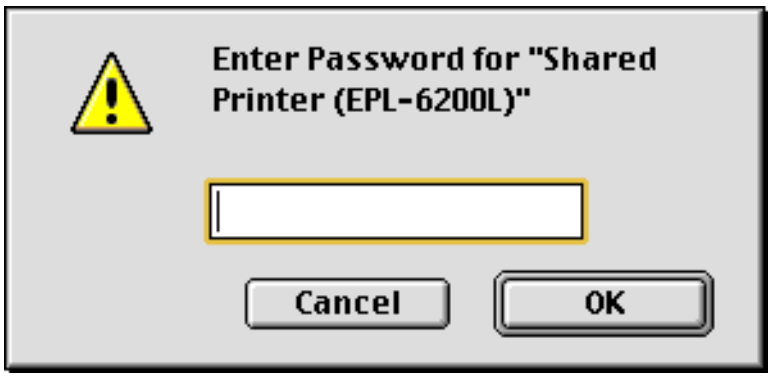

5. A beállítások érvénybe léptetéséhez kattintson az OK gombra.

6. Zárja be a Chooser (Eszközök) alkalmazást.

A megosztott nyomtató elérése

A nyomtató a következő művelet végrehajtásával érhető el a hálózatban található másik számítógépről.


Megjegyzés:
Ez a funkció Mac OS X rendszerben nem használható.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.


2. Válassza az Apple menü Chooser (Eszközök) parancsát azokon a számítógépeken, amelyekről el szeretné érni a nyomtatót. Kattintson az EPL-6200L Advanced (AT) (AL-C1900 részletes AT) ikonra, majd a jobb oldalon található „Select a printer port” (Nyomtatóport választása) mezőben jelölje ki a megosztott nyomtató nevét. Csak az aktuális AppleTalk zónához csatlakozó nyomtatók közül választhat.

   Megjegyzés:
   Ügyeljen arra, hogy a Background Printing (Háttérnyomtatás) beállítás értéke On *(Be) legyen.*

3. Kattintson a Setup (Beállítás) gombra, adja meg a jelszót a nyomtatóhoz, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) párbeszédpanel. A Printer Sharing Set Up (Nyomtatómegosztás beállítása) csoportban kattintson a Shared Printer Information (Megosztott nyomtató adatai) gombra.

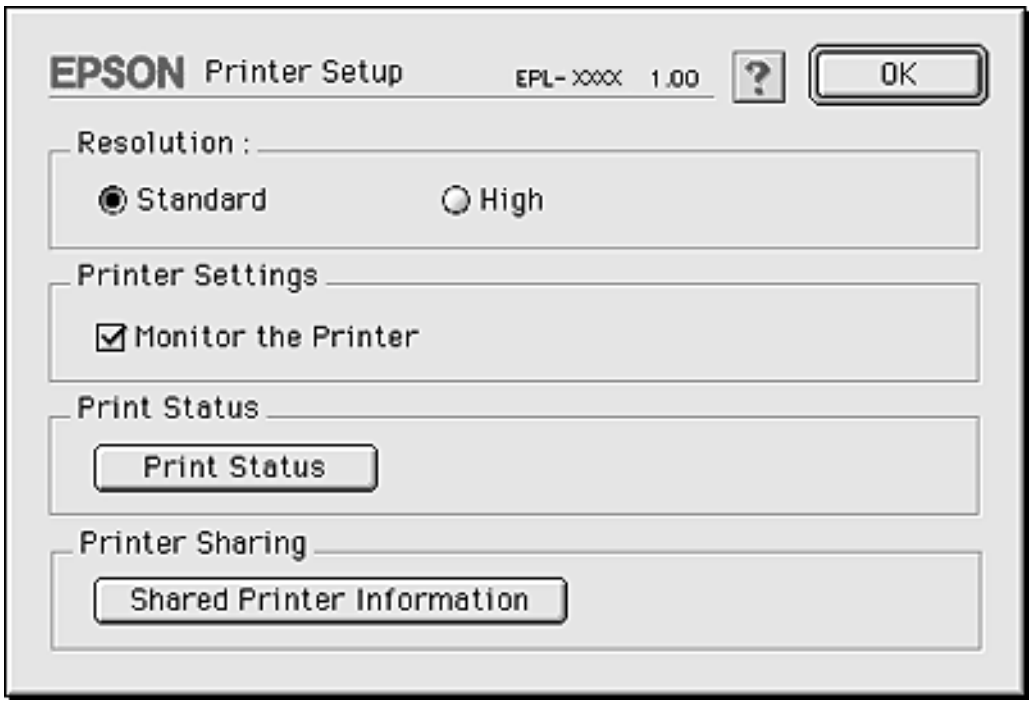

4. Ha az ügyfelek olyan betűkészletekkel rendelkeznek, amelyek nem érhetők el a nyomtatókiszolgálón, a következő típusú üzenet jelenik meg.

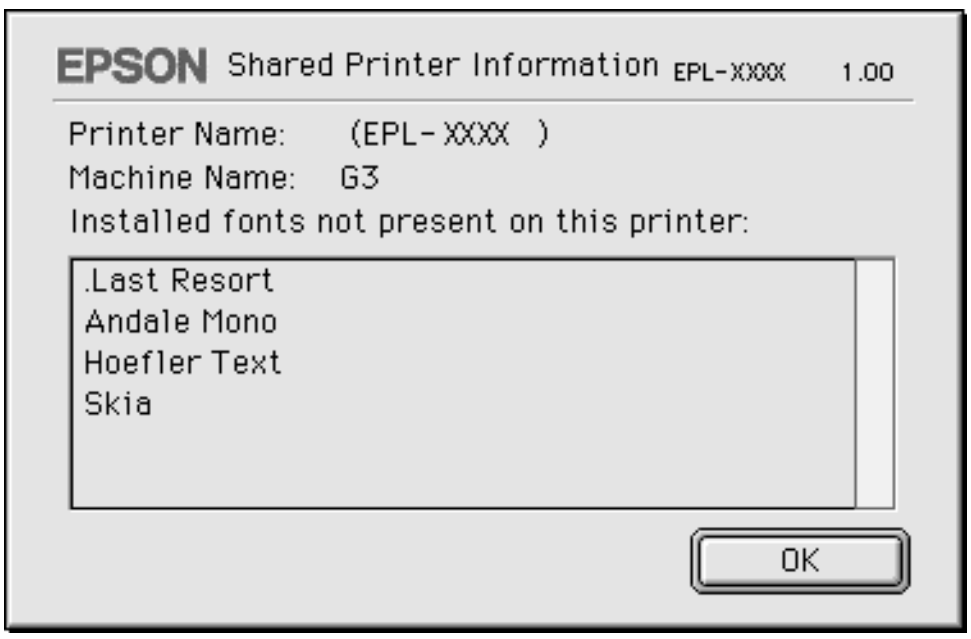

5. Az üzenet bezárásához kattintson az OK gombra.

6. Zárja be a Chooser (Eszközök) alkalmazást.

Mac OS X rendszerben

Használja a Printer Sharing (Nyomtató megosztása) beállítást, ez alapfunkció a Mac OS X 10.2, illetve későbbi verzióiban.
Ez a funkció Mac OS X 10.1 rendszerben nem használható.

További tudnivalók az operációs rendszer dokumentációjában találhatók.

Fejezet 7

A Remote Control Panel segédprogram használata (csak EPL-6200)

DOS rendszerben

A Remote Control Panel segédprogram áttekintése

A Remote Control Panel nevű szoftver segítségével módosíthatók a nyomtató beállításai, köztük a nyomtatás minősége, a papírméret és a RITech beállítás. Ez a program akkor szükséges, ha a beállítások nem adhatók meg a használt alkalmazásban vagy a nyomtatóillesztő programban.

Mikor kell a Remote Control Panel segédprogramot használni

Megjegyzés:
A segédprogram használata előtt mindenképpen olvassa el a nyomtatószoftver CD-lemezének RCP mappájában található README fájlt. (A mappa neve a vásárlás országától függ.) Ez a fájl fontos információkat tartalmaz a segédprogrammal kapcsolatban.

A Remote Control Panel segédprogram az a szoftveres interfész, amelynek segítségével kiválasztható a nyomtató emulációs módja, és megadhatók beállítások, amelyek a nyomtatóillesztő programban általában nem megadhatók. A segédprogram ezenfelül módot ad az alapvető nyomtatási beállítások (példányszám, papírméret, papírtípus) megadására.

Nem használható azonban a Remote Control Panel segédprogram a nyomtató alapvető beállításainak módosítására. A nyomatot befolyásoló alapvető beállítások a legtöbb alkalmazásban módosítatók, és a szoftverekben végzett beállítások felülbírálják a Remote Control Panel segédprogramban végzetteket. Ha viszont nem tudja az alkalmazásból módosítani a nyomtató beállításait, vagy ha a DOS operációs rendszert használja, a Remote Control Panel segítségével elérheti az ilyen beállításokat.

Működési környezet

Operációs rendszer:	MS-DOS 3.3x vagy frissebb verzió. Az egér használható, amennyiben telepítve van az egér-illesztőprogram. (Microsoft Mouse v.7.04 vagy újabb, illetve Logitech v.6.43 vagy újabb.)
Memória:	Legalább 360 KB, a tényleges követelmény az operációs rendszer verziószámától függően változik.
Interfész:	Párhuzamos. A segédprogram kétirányú és egyirányú párhuzamos interfészmódban egyaránt működik. Az egyirányú módban a számítógép el tudja küldeni a beállításokat a nyomtatónak, de nem tudja őket beolvasni a nyomtatóból.

A Remote Control Panel segédprogram telepítése

Az alábbi lépések szerint telepítheti a Remote Control Panel segédprogramot:

1. Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.

2. Írja be a DOS parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

D:\RCP\SETUP

Megjegyzés:
A meghajtó betűjele a számítógéptől függően változhat.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Remote Control Panel segédprogram megnyitása


A Remote Control Panel segédprogram elindítása előtt jegyezze meg, hogy a következő billentyűkkel mozoghat a segédprogramon belül:

TAB:	A következő menüre lép
Shift+TAB:	Az előző menüre lép
Nyílbillentyűk:	Menüpontról menüpontra lépnek
ENTER:	Rögzíti a kijelölt elemet (végrehajtja a műveletet)

Úgy indíthatja el a Remote Control Panel segédprogramot, hogy beírja a következő parancsot a DOS parancssorba, majd lenyomja az Enter billentyűt. (Ha a telepítés alkalmával nem az alapértelmezett könyvtárat használta, az akkor megadott könyvtárnevet írja be.)

C:\EPSONRCP\EPRCP

Ha a Remote Control Panel segédprogram nem tud kétirányú módban kommunikálni a nyomtatóval, a következő hibaüzenetet tartalmazó párbeszédpanel jelenik meg. Ha lehetséges a kétirányú kommunikáció, ugorja át ezt a részt, és folytassa a következő résznél: „Mode-Select (Módválasztás) párbeszédpanel” 264. oldal.

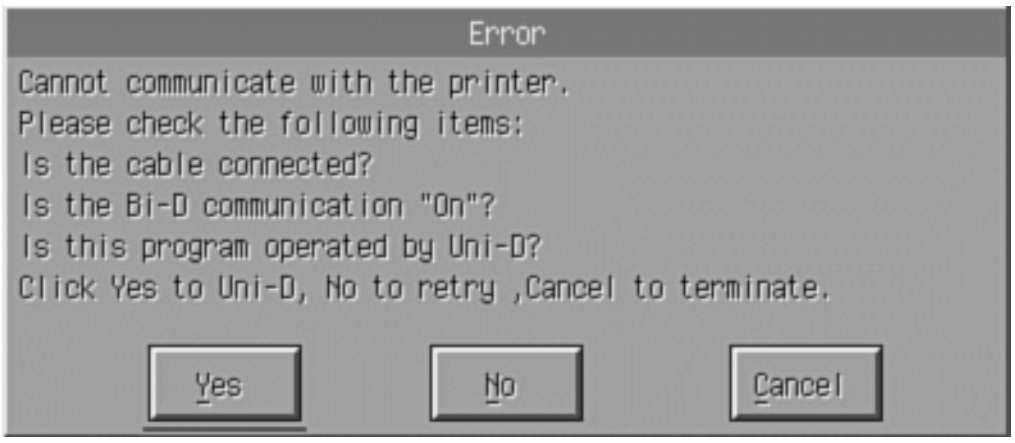

A hibaüzenetet tartalmazó párbeszédpanel a következő gombokat tartalmazza:

Yes (Igen) gomb:	Ha erre a gombra kattint, egyirányú kommunikációval használhatja a programot.
No (Nem) gomb:	Ha erre a gombra kattint, a segédprogram még egyszer megpróbál kétirányú kommunikációt létesíteni.
Cancel (Mégse) gomb:	Ez a gomb bezárja a segédprogramot.

Kattintson a Yes (Igen) gombra. Ekkor megjelenik a Printer-Select (Nyomtatóválasztás) párbeszédpanel.

Printer-Select (Nyomtatóválasztás) párbeszédpanel




A párbeszédpanel a következő beállításokat és gombokat tartalmazza:

Select Printer (Nyomtatóválasztás) legördülő lista:	Ebből a listából kiválasztható a nyomtató.
OK gomb:	Ezzel a gombbal továbbléphet a Mode-Select (Módválasztás) párbeszédpanelre.
Exit (Kilépés) gomb:	Ez a gomb bezárja a segédprogramot.
Help (Súgó) gomb:	Ez a gomb a Help (Súgó) képernyőt nyitja meg.

Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a Mode-Select (Módválasztás) párbeszédpanel.


Mode-Select (Módválasztás) párbeszédpanel

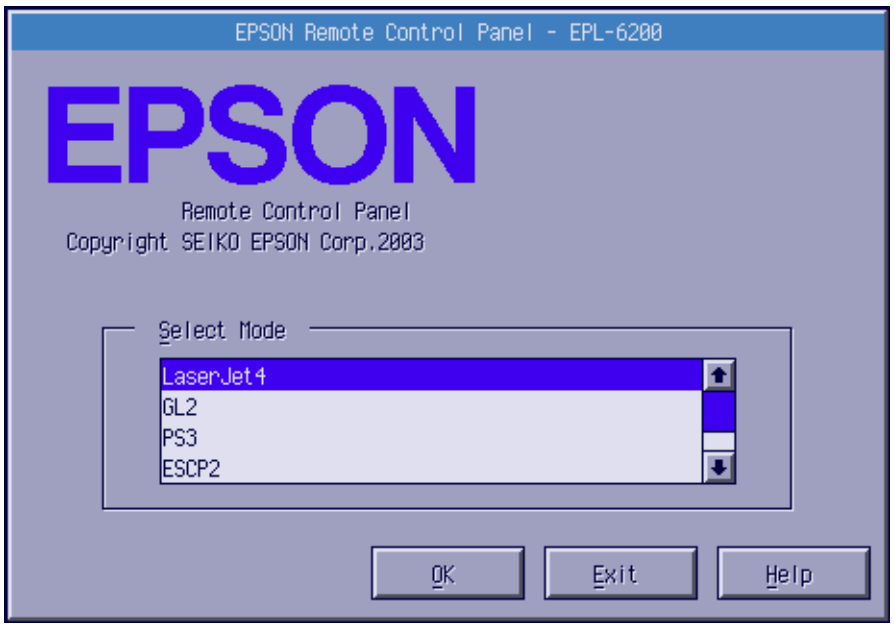

A párbeszédpanel a következő beállításokat és gombokat tartalmazza:

Select Mode (Módválasztás) lista:	Ebből a listából kiválasztható a nyomtató emulációs módja.
OK gomb:	Ezzel a gombbal a Remote Control Panel főképernyőjére jut.
Exit (Kilépés) gomb:	Ez a gomb bezárja a segédprogramot.
Help (Súgó) gomb:	Ez a gomb a Help (Súgó) képernyőt nyitja meg.

Válassza ki azt az emulációs módot, amelyet konfigurálni szeretne, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a Remote Control Panel főképernyője, amelynek megjelenése kis mértékben függ a kiválasztott emulációs módtól. Az alábbi példán a LaserJet4 emulációs mód képernyője látható.

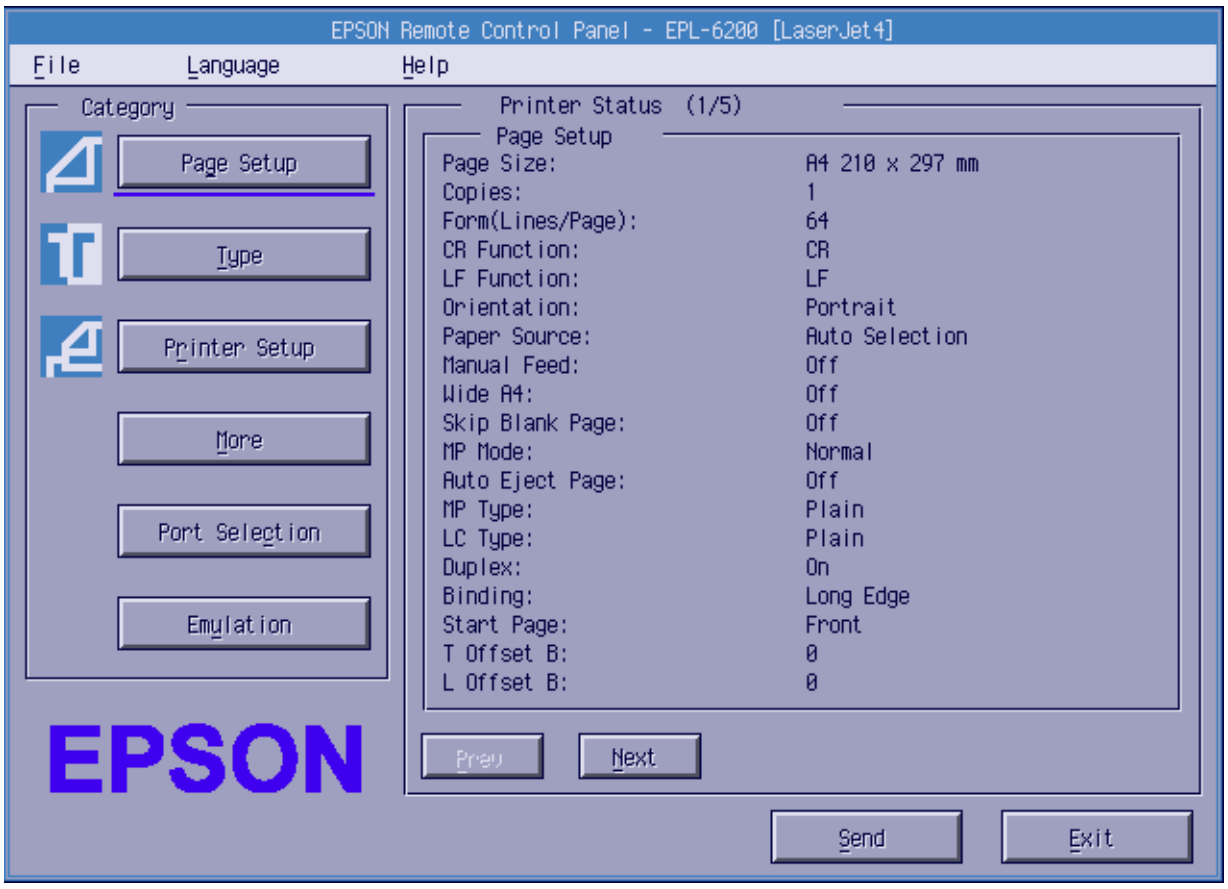

A nyomtató beállításainak módosítása


Az ebben a részben ismertetett beállítások a nyomtatóillesztő programban is elérhetők. A legtöbb programban magából a programból elérhető a nyomtatóillesztő program. Először mindig próbálja meg magából a használt programból vagy közvetlenül az operációs rendszerből megnyitni a nyomtatóillesztő programot.

A használt programban és a nyomtatóillesztő programban megadott beállítások felülbírálják a Remote Control Panel segédprogramban megadottakat. Ha viszont nem sikerül megnyitnia a nyomtatóillesztő programot, vagy a DOS operációs rendszert használja, ezzel a segédprogrammal adja meg a beállításokat.

Megjegyzés:
A Remote Control Panel segédprogramban módosított beállítások mindaddig nem lépnek hatályba, amíg a Send *(Küldés) gombbal le nem tölti az információkat a nyomtatóra. Ha megosztva használja ezt a nyomtatót, a Remote Control Panel segédprogramban látható beállítások nem feltétlenül tükrözik a nyomtató tényleges beállításait, mivel azokat más felhasználók módosíthatták. Még ha a kívánt beállítás látható is a Remote Control Panel segédprogramban, akkor is felétlenül kattintson a* Send *(Küldés) gombra, mert csak ez garantálja, hogy a látható beállítással fog végbemenni a nyomtatás.*

Page Setup (Oldalbeállítás) gomb

Kattintson a Remote Control Panel képernyő Page Setup (Oldalbeállítás) gombjára. Ennek hatására megjelenik a következő párbeszédpanel:

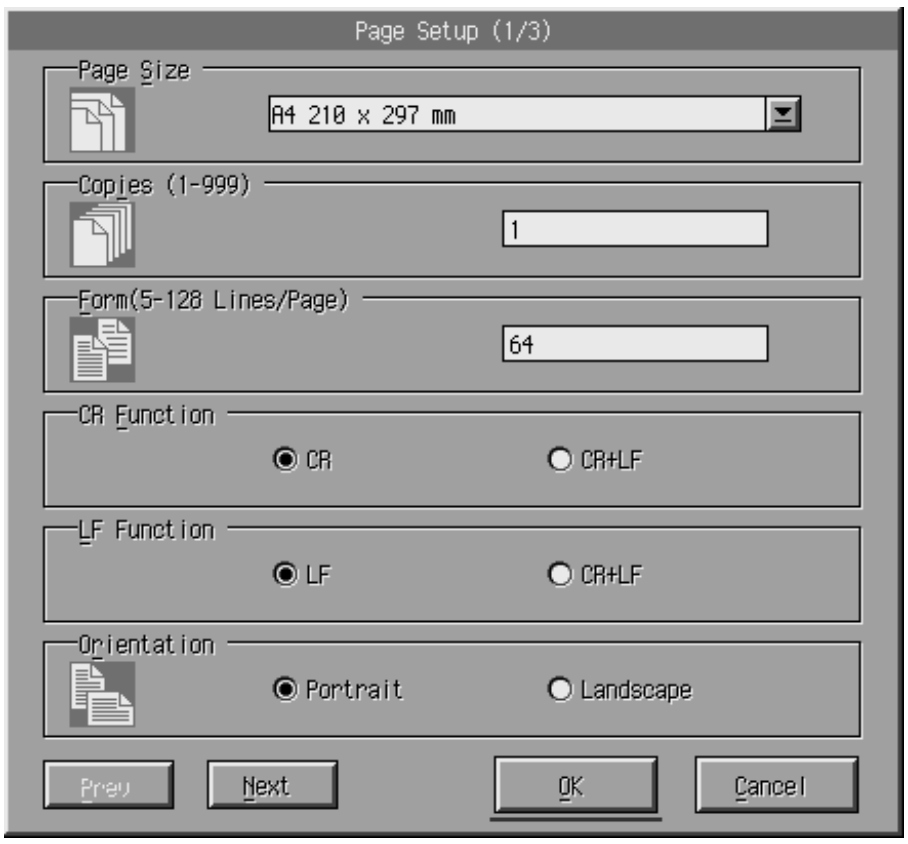

Megjegyzés:
A Next *(Következő) és* Prev *(Előző) gomb segítségével érhet el minden módosítható beállítást.*

Page Size (Papírméret)

Itt állíthatja be az alapértelmezett papírméretet. Csak akkor módosítsa ezt a beállítást a Remote Control Panel segédprogramban, ha a használt programban nem tudja módosítani.

Ha nem szerepel a listán a kívánt oldalméret, új méretet is definiálhat a Custom (Egyéni) beállítás segítségével. Az egyéni oldal mérete a következő határok között változhat: 76-216 mm × 127-356 mm

A Page Size (Oldalméret) beállításnál a következő lehetőségek választhatók:

A4 (alapbeállítás)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
ISO B5 (International B5)
CTM (Egyéni)

Copies (Példányszám)

Itt a nyomtatandó példányszám adható meg. Bármilyen számot megadhat 1 és 999 között. Ha lehetséges, az alkalmazásból adja meg a példányszámot. Ez a beállítás a többi emulációs módra is hatással van.

Form (Űrlap) (csak a LaserJet4 módban)

Az oldalon lévő vízszintes sorok számának megadását teszi lehetővé. Bármilyen számot megadhat 5 és 128 között. Ez a beállítás csak LaserJet4 módban érhető el.

CR Function (Kocsi vissza funkció) (csak a LaserJet4 módban)

Azt határozza meg, hogy a sorok végén csak kocsi vissza (CR), vagy kocsi vissza és soremelés (LF) művelet menjen-e végbe. Ha az alapértelmezett CR beállítás van kiválasztva, a nyomtató nem végez soremelést minden kocsi vissza utasítás alkalmával. A CR+LF beállítás hatására a nyomtató minden fogadott kocsi vissza parancshoz egy soremelés parancsot is csatol. Akkor válassza a CR+LF parancsot, ha a nyomaton átfedik egymást a szöveg sorai.

LF Function (Soremelési funkció) (csak a LaserJet4 módban)

Azt határozza meg, hogy a sorok végén csak soremelés (LF), vagy soremelés és kocsi vissza (CR) művelet menjen-e végbe. Ha az alapértelmezett LF beállítás van kiválasztva, a nyomtató nem hajt végre kocsi vissza műveletet minden soremelés és lapdobás (FF) utasítás alkalmával. A CR+LF beállítás hatására a nyomtató minden fogadott soremelés parancshoz egy kocsi vissza parancsot is csatol. Akkor válassza a CR+LF parancsot, ha azt tapasztalja, hogy a nyomtató nem nyomtat karaktereket a jobb oldali margón túl.

Orientation (Tájolás)

Itt az határozható meg, hogy a nyomtató az alapértelmezett Portrait (Álló) vagy Landscape (Fekvő) tájolással nyomtasson-e a papírra. Az ebben a kézikönyvben olvasható oldalak álló tájolásúak.

Paper Source (Papírforrás)

Lehetővé teszi, hogy a következő beállítások közül kiválassza a papír betöltésének módját és forrását: Auto Selection (Automatikus választás, a nyomtató onnan tölti be a papírt, ahol megfelelő méretű lapok találhatók), MP Tray (Többcélú tálca), Lower Cassette (500 oldalas alsó A4-es papírkazetta, ha fel van szerelve). Az alapértelmezett beállítás az Auto Selection (Automatikus választás).

Maunal Feed (Kézi adagolás)

A 1st Page (Első oldal) beállítás a dokumentum első oldalának kézi betöltését jelenti, az Each Page (Minden oldal) pedig a kinyomtatott dokumentum minden oldalának kézi betöltését. A kézi adagolási mód mindig a többcélú tálcából tölti be a papírt. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki).

Wide A4 (Széles A4) (csak LaserJet4 módban)

Lehetővé teszi széles A4-es méretű papír használatát a többcélú tálcában.

MP Mode (Többcélú üzemmód)

A papírforrások használatának sorrendjét határozza meg arra az esetre, ha a Paper Source (Papírforrás) beállítás az Auto (Automatikus) értékre van állítva, vagy ha nincs papírforrás meghatározva. A következő lehetőségek választatók: Normal (Normál, alapértelmezés), Last (Utolsó). A Normal (Normál) a többcélú tálcának ad elsőbbséget, míg a Last (Utolsó) az 500 lapos alsó A4-es papírkazettát állítja be elsőszámú papírforrásnak.

Auto Eject Page (Papír automatikus kiadása)

Azt állítja be, hogy a nyomtató kiadja-e a papírt, amikor elmúlik egy bizonyos (a Timeout (Időkorlát) beállításban) meghatározott idő. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki), azaz a nyomtató nem adja ki a papírt, amikor elmúlt az időkorlát. A PCL6 módban nem használható ez a beállítás.

Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása)

Ha be van kapcsolva ez a beállítás, a nyomtató papírtakarékosság végett kihagyja azokat az oldalakat, amelyeken sem képek, sem karakterek nincsenek. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki).

MP Type (Többcélú tálca típusa)

Itt a többcélú tálcából történő nyomtatáshoz használt papír típusa adható meg. A következő lehetőségek választhatók: Plain (Normál, alapértelmezés), Letterhead (Fejléces), Recycled (Újrafelhasznált), Color (Színes), Transparency (Fólia), Labels (Címke).

LC Type (Alsó papíradagoló típusa)

Itt a külön megvásárolható 500 lapos alsó A4-es papírkazettából történő nyomtatáshoz használt papír típusa adható meg. A következő lehetőségek választhatók: Plain (Normál, alapértelmezés), Letterhead (Fejléces), Recycled (Újrafelhasznált), Color (Színes).

Duplex (Kétoldalas nyomtatás)

Ezzel a paranccsal kapcsolható ki és be a kétoldalas nyomtatás. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki).

Binding (Kötés)


Itt megadható, hogy kétoldalas nyomtatás esetén a köteg melyik oldalán lesz összekötve vagy -fűzve. A Long Edge (Hosszában, alapértelmezés) és a Short Edge (Széltében) beállítás közül lehet választani.

Start Page (Kezdő oldal)

Itt adható meg, hogy kétoldalas nyomtatás alkalmával a lap melyik oldalán kezdődjön a nyomtatás. A következő lehetőségek közül választhat: Front (Elöl, alapértelmezés), Back (Hátul).

Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) gomb

Kattintson a Remote Control Panel képernyő Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) gombjára. Ennek hatására megjelenik a következő párbeszédpanel:

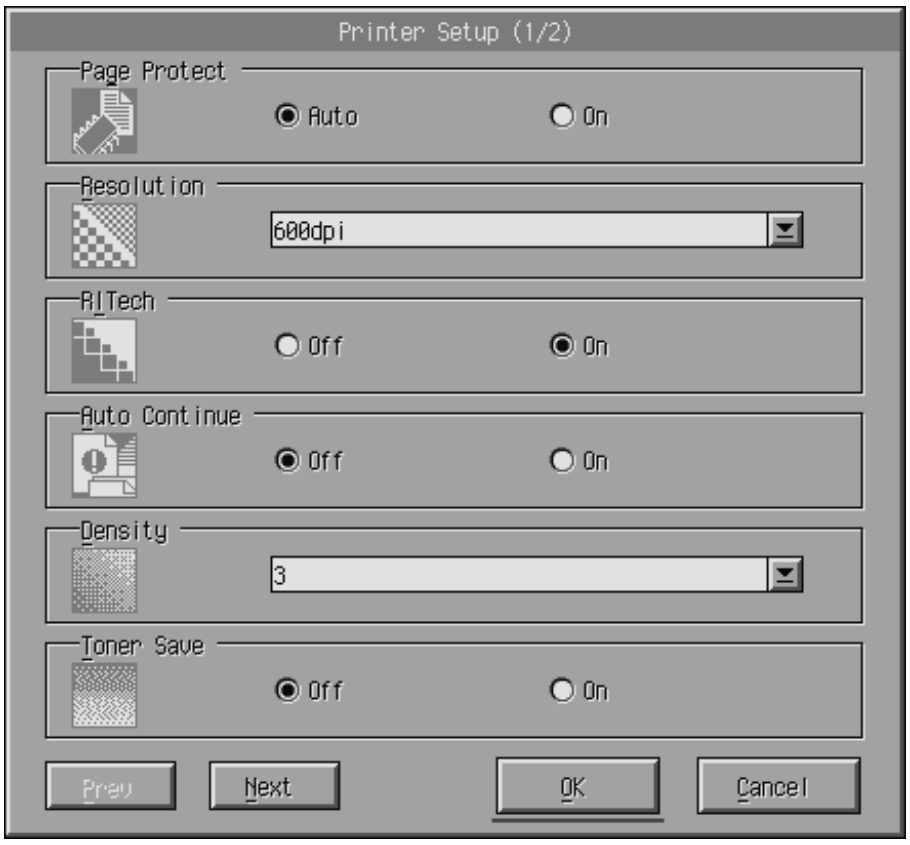

Megjegyzés:
A Next *(Következő) és* Prev *(Előző) gomb segítségével érhet el minden módosítható beállítást.*

Page Protect (Oldalvédelem)

Az oldalvédelmi funkció segítségével további nyomtatómemória foglalható le az adatok kinyomtatása céljára. Az oldalvédelemre rendkívül összetett oldal nyomtatásakor lehet szükség. Ha Print Overrun (Túlterhelési) hiba történik, állítsa át ezt a beállítást az On (Be) értékre, és nyomtassa újra az adatokat. Ez csökkenti az adatok fogadásához lefoglalt memória mennyiségét, ezért a számítógépen valószínűleg hosszabb ideig fog tartani a nyomtatási feladat elküldése, de lehetővé teszi az összetett dokumentumok nyomtatását. Az oldalvédelem általában megfelelően működik az alapértelmezett Auto (Automatikus) beállítással. Ha a memóriahibák rendszeresen jelentkeznek, valószínűleg bővíteni kell a nyomtató memóriáját.

Megjegyzés:
A Page Protect (Oldalvédelem) beállítás módosítása újrakonfigurálja a nyomtató memóriáját, ami a letöltött betűkészletek törlését okozza.

Resolution (Felbontás)

A nyomtatáskor használt felbontás beállítását teszi lehetővé. A következő választási lehetőségek állnak rendelkezésre: 1200 dpi, 600 dpi (alapértelmezés), 300 dpi.

RITech

A RITech felbontásjavító technológia ki- és bekapcsolására szolgál. Az alapértelmezett beállítás az On (Be). További információ a RITech eljárásról: „A nyomtatási minőség kiválasztása (csak EPL-6200)” 69. oldal (Windows), illetve „A nyomtatási minőség kiválasztása (csak EPL-6200)” 139. oldal (Macintosh).

Auto Continue (Automatikus folytatás)

Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy automatikusan helyreállítsa a működőképes állapotot a következő hibák esetén: Print Overrun (Túlterhelés), Insufficient Memory for Current Task (Nem elég a memória az aktuális feladathoz), Change Paper (Papírcsere). Ha ilyen hiba történik, a nyomtató pár másodperc elteltével tovább nyomtat.

Ha ki van kapcsolva az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítás (Off), a nyomtatás folytatásához meg kell nyomni a ○ Start/Stop gombot. Általában célszerű az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítást az alapértelmezett Off (Ki) értéken hagyni, mert így tájékozódni lehet a hibákról, és végre lehet hajtani a szükséges módosításokat. Akkor lehet célszerű az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítást a On (Be) értékre állítani, ha hosszú feladatokat nyomtat, vagy ha hosszabb ideig nem lesz a nyomtató közelében.

Density (Intenzitás)

Az intenzitás változtatásával a nyomat sötétíthető, illetve világosítható. A nyíl gombra kattintva állíthatja sötétebbre és világosabbra a nyomatot.

Toner Save (Festéktakarékos mód)

A Toner Save (Festéktakarékos mód) beállítás két értéket vehet fel: On (Be), Off (Ki, alapértelmezés). Ha be van kapcsolva, a nyomtató festéktakarékos üzemmódban nyomtat, vagyis fekete helyett szürke színnel tölti ki a karaktereket. Csak a karakterek jobb oldali és alsó széle lesz fekete.

Toner Out (Kifogyott a toner)

Beállítható, hogy a nyomtató tovább működjön-e, ha Toner Out (Kifogyott a toner) hiba történik, vagy leálljon. Ha az alapértelmezett Continue (Folytatás) érték van beállítva, a nyomtató a hibától függetlenül folytatja a nyomtatást. Arra az esetre ajánljuk ezt a beállítást, ha nincs a nyomtató fizikai közelségében. Ha a beállítás a Stop (Leállítás) értékre van állítva, Toner Out (Kifogyott a toner) hiba esetén a nyomtató abbahagyja a nyomtatást.

Image Optimum (Képoptimalizálás) (csak LaserJet4 módban)

Olyan esetekben is lehetővé teszi összetett grafikák kinyomtatását, amikor a kinyomtatandó adatok mennyisége eléri a memória korlátját. Ha az On (Be) értékre van állítva, automatikusan csökken a képi adatok mennyisége, ami lehetővé teszi az összetett dokumentumok kinyomtatását is. Ez azonban a kép minőségének romlását eredményezi.

Tray Assign (Tálca-hozzárendelés)

Ezzel a paranccsal módosítható a papírforrás-választó parancsok társítása. Ha a 4 érték van beállítva, a parancsok a HP LaserJet4 nyomtatóéval kompatibilisek. Ha a 4K értéket választja ki, a parancsok a HP LaserJet 4000, 5000, és 8000 nyomtatóval kompatibilisek. Ha a 5S értéket választja ki, a parancsok a HP LaserJet 5S nyomtatóval kompatibilisek.

MP Tray Size (Többcélú tálca mérete)

Ezzel a beállítással adható meg a többcélú tálcában található papír mérete. A beállítási lehetőségek ugyanazok, mint a Page Size (Oldalméret) beállításnál. Ez a beállítás a többi emulációs módra is hatással van.

Paper Type (Papírtípus)


A nyomtatás minőségének javítása érdekében lehetővé teszi a papír típusának megadását. A Thick W (Vastag széles) a 188 mm vagy annál szélesebb papírral használható. A Thick N (Vastag keskeny) (160 – 188 mm széles) vastag és keskeny papírral, például borítékkal használható. A Transparency (Fólia) fóliával használható. Hacsak nem adódnak problémák a nyomtatási minőséggel, az alapértelmezett Normal (Normál) beállítást használja.

Dot Correction (Pontkorrekció)

Ez a beállítás csak az 1200 dpi felbontású nyomtatásra vonatkozik. Ha az On (Be) értékre van állítva, a nyomtató a megjelenés javítása érdekében automatikusan korrigálja az 1 pont vastag vonalak nyomtatási mintáját.

More (Továbbiak) gomb

Kattintson a Remote Control Panel képernyő More (Továbbiak) gombjára. Ennek hatására megjelenik a következő párbeszédpanel:

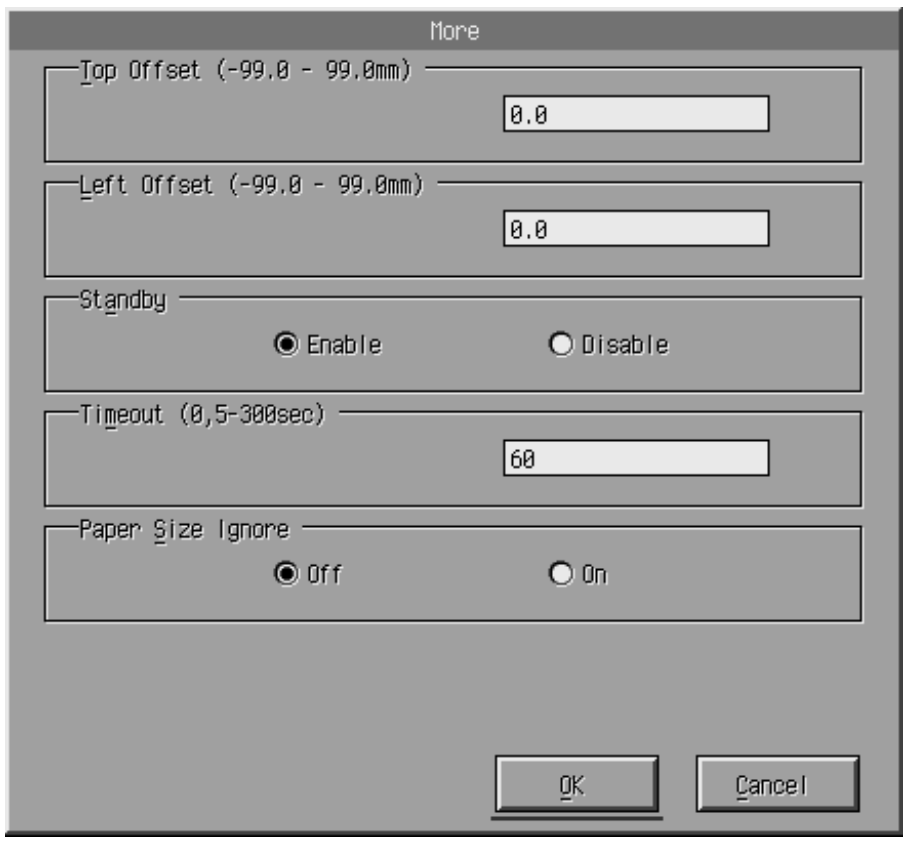

Top Offset (Felső eltolás)

Ezzel a nyomatnak a papíron való függőleges elhelyezkedése módosítható. A beállítás milliméterben történik. A nyomtatási pozíció a lap felső szélétől számított 0,5 mm-es lépésekben módosítható (a paraméter értéke -99 és 99 között változtatható).

Left Offset (Bal oldali eltolás)

Ezzel a nyomatnak a papíron való vízszintes elhelyezkedése módosítható. A beállítás milliméterben történik. A nyomtatási pozíció a lap bal szélétől számított 0,5 mm-es lépésekben módosítható (a paraméter értéke -99 és 99 között változtatható).

Standby (Készenléti állapot)

Lehetővé teszi a Standby (Készenléti) mód beállítását, kétféle értékre: Enable (Engedélyezve, alapértelmezés), Disable (Letiltva). Ha engedélyezve van a Standby (Készenléti) mód, a nyomtató alvó üzemmódra vált, ha 15 percig nem használják. Amikor adatokat küldenek a nyomtatónak, automatikusan elkezd bemelegedni, és körülbelül 16 másodpercen belül készen áll a nyomtatásra. Ha le van tiltva a Standby (Készenléti) mód, a nyomtató üzemkész hőmérsékletű marad, folyamatosan készen áll a nyomtatásra.

Timeout (Időtúllépés)

Beállítható, hogy a nyomtató mennyit várjon, mielőtt áttérne a következő nyomtatási feladatra. Ha a nyomtató online állapotban van, és nem kap adatot a megadott időtartamig, automatikusan átvált a következő csatornára, amelyen adat érkezik. Az időtúllépés értéke 1 másodperces lépésekben állítható (5 és 300 között).

Paper Size Ignore (Papírméret figyelmen kívül hagyása)

Beállítható, hogy a nyomtató figyelmen kívül hagyja-e a papírmérettel kapcsolatos hibákat. Ha a funkció be van kapcsolva, a nyomtató akkor is folytatja a nyomtatást, ha a képméret meghaladja a megadott papírméret nyomtatható területének nagyságát. Ez a festék elkenődését okozhatja, mert a nyomtató nem tudja egyenletesen felvinni a festéket a papírra. Ha a funkció ki van kapcsolva (Off, ez az alapértelmezés), a nyomtató félbeszakítja a nyomtatást, ha papírmérethibát észlel.

Country (Ország, csak ESCP2, FX)

Lehetővé teszi a nemzetközi karakterkészlet beállítását.

CG Table (CG táblázat, csak ESCP2, FX)


Lehetővé teszi a karaktertábla kiválasztását. A karaktertáblák a különböző nyelvekben használatos karaktereket és szimbólumokat tartalmazzák. A nyomtató a megadott karaktertábla alapján nyomtatja ki a szöveget.

Code Page (Kódlap, csak I239X)

Lehetővé teszi a karaktertábla kiválasztását. A karaktertáblák a különböző nyelvekben használatos karaktereket és szimbólumokat tartalmazzák. A nyomtató a megadott karaktertábla alapján nyomtatja ki a szöveget.

Port Selection (Portválasztás) gomb

Kattintson a Remote Control Panel képernyő Port Selection (Portválasztás) gombjára. Ennek hatására megjelenik a következő párbeszédpanel:

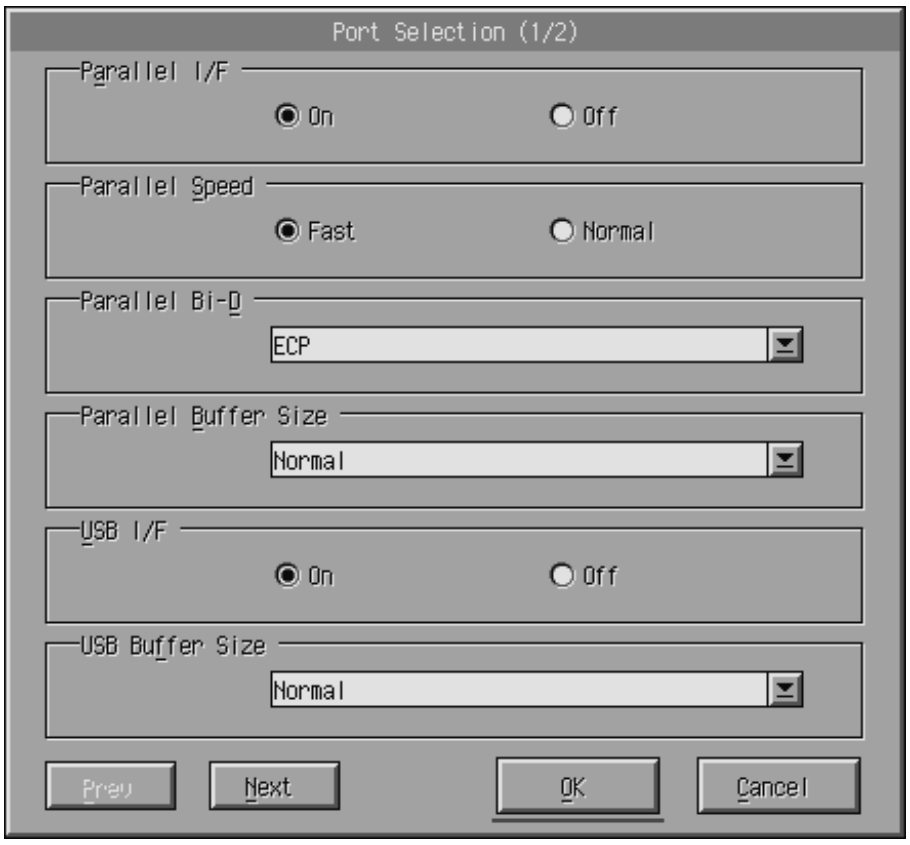

Megjegyzés:
A Next *(Következő) és* Prev *(Előző) gomb segítségével érhet el minden módosítható beállítást.*

Parallel I/F (Párhuzamos interfész)

Lehetővé teszi a párhuzamos port be- és kikapcsolását.
Az alapértelmezett beállítás az On (Be).

Parallel Speed (Párhuzamos port sebessége)

Beállíthatja, hogy milyen szélességű ACKNLG jelet bocsásson ki a rendszer, ha adatot fogadott a párhuzamos porton keresztül. Ha értéke Fast (Gyors, ez az alapértelmezés), akkor az impulzus szélessége kb. 1 NS. Ha értéke Normal (Normál, ez az alapértelmezés), akkor az impulzus szélessége kb. 10 NS.

Parallel Bi-D (Párhuzamos kétirányú)

Ezzel a beállítással adható meg a kétirányú kommunikációs mód: ECP (ez az alapértelmezés), Nibble (Négybites) vagy Off (Ki).

Parallel Buffer Size (Párhuzamos port puffermérete)

Itt adhatja meg az adatok párhuzamos interfészen keresztüli fogadásához és nyomtatásához használható memória mennyiségét. A Maximum (Maximális) beállítás az adatok fogadásához foglal le több memóriát. A Minimum (Minimális) beállítás az adatok nyomtatásához foglal le több memóriát. A gyári alapértelmezés a Normal (Normál) beállítás.

USB I/F (USB interfész)

Lehetővé teszi az USB port be- és kikapcsolását. Az alapértelmezett beállítás az On (Be).

USB Buffer Size (USB pufferméret)

Itt adhatja meg az adatok USB interfészen keresztüli fogadásához és nyomtatásához használható memória mennyiségét. A Maximum (Maximális) beállítás az adatok fogadásához foglal le több memóriát. A Minimum (Minimális) beállítás az adatok nyomtatásához foglal le több memóriát. Az alapértelmezés a Normal (Normál) beállítás.

AUX I/F (AUX interfész)

Lehetővé teszi a kiegészítő interfészport aktiválását vagy letiltását (ha opcionális interfészkártya van telepítve). Az alapértelmezett beállítás az On (Be).

Megjegyzés:
Az AUX I/F *(AUX interfész) beállítás bizonyos nyomtatómodellek esetében nem áll rendelkezésre.*

AUX Buffer Size (AUX pufferméret)

Itt adhatja meg az adatok opcionális interfészkártyán keresztüli fogadásához és nyomtatásához használható memória mennyiségét. A Maximum (Maximális) beállítás az adatok fogadásához foglal le több memóriát. A Minimum (Minimális) beállítás az adatok nyomtatásához foglal le több memóriát. Az alapértelmezés a Normal (Normál) beállítás.

Megjegyzés:
Az AUX Buffer Size *(AUX pufferméret) beállítás bizonyos nyomtatómodellek esetében nem áll rendelkezésre.*

A nyomtatóemuláció kiválasztása


A nyomtatóemulációs módot a Remote Control Panel segédprogramon keresztül kell megváltoztatnia, mivel ezt a nyomtatóillesztő nem teszi lehetővé.

A támogatott standard emulációs módok: LJ4 (PCL5e), GL2, FX, ESCP2, I239X és PS3 (csak EPL-6200). Minden interfészhez, vagyis a nyomtatóhoz csatlakozó minden számítógéphez más emuláció választható.

Megjegyzés:
A Remote Control Panel segédprogramban módosított beállítások mindaddig nem lépnek hatályba, amíg a Send *(Küldés) gombbal le nem tölti az információkat a nyomtatóra. Ha megosztva használja ezt a nyomtatót, a Remote Control Panel segédprogramban látható beállítások nem feltétlenül tükrözik a nyomtató tényleges beállításait, mivel azokat más felhasználók módosíthatták. Még ha a kívánt beállítás látható is a Remote Control Panel segédprogramban, akkor is felétlenül kattintson a* Send *(Küldés) gombra, mert csak ez garantálja, hogy a látható beállítással fog végbemenni a nyomtatás.*

Emulation (Emuláció) gomb

Kattintson a Remote Control Panel képernyő Emulation (Emuláció) gombjára. Ennek hatására megjelenik a következő párbeszédpanel:

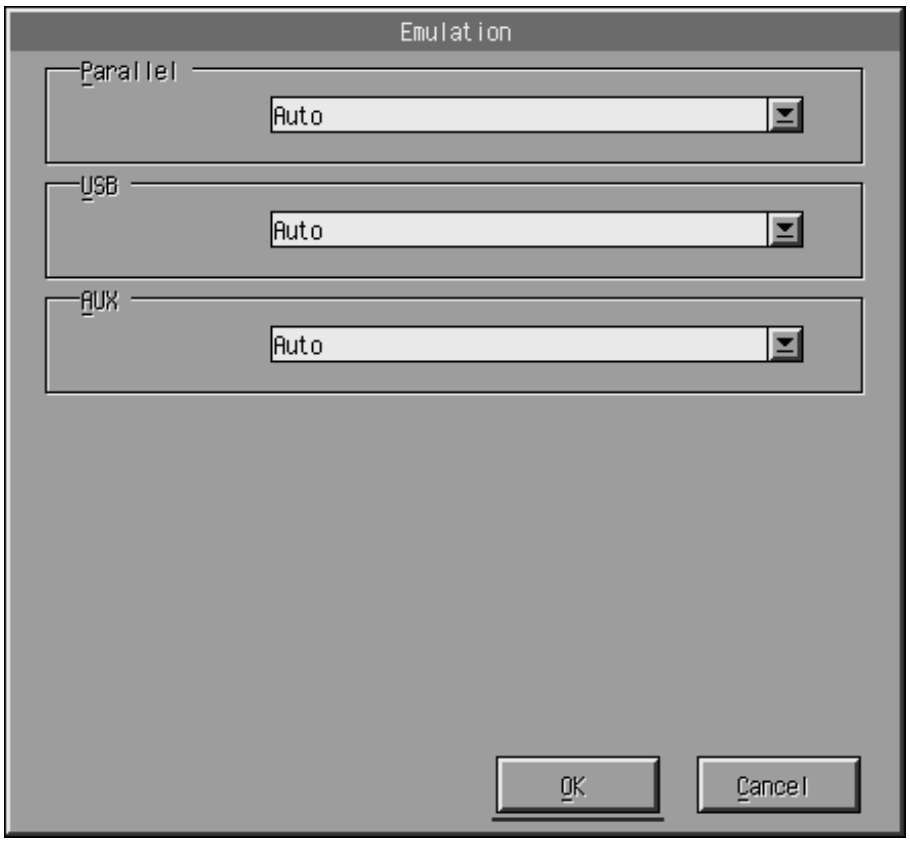

Parallel (Párhuzamos)

Lehetővé teszi a párhuzamos interfészre vonatkozó emuláció beállítását.

USB

Lehetővé teszi az USB interfészre vonatkozó emuláció beállítását.

AUX

Lehetővé teszi a kiegészítő interfészre vonatkozó emuláció beállítását. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha telepítve van B típusú interfészkártya.

Megjegyzés:
Az AUX *beállítás bizonyos nyomtatómodellek esetében nem áll rendelkezésre.*

Egyéb speciális beállítások


Az ebben a részben ismertetett beállításokra csak ritkán van szükség. Ha azonban mégis módosítani kell őket, ezt csak a Remote Control Panel segédprogrammal teheti meg, mivel azok a nyomtatóillesztőből nem érhetők el.

Megjegyzés:
A Remote Control Panel segédprogramban módosított beállítások mindaddig nem lépnek hatályba, amíg a Send *(Küldés) gombbal le nem tölti az információkat a nyomtatóra. Ha megosztva használja ezt a nyomtatót, a Remote Control Panel segédprogramban látható beállítások nem feltétlenül tükrözik a nyomtató tényleges beállításait, mivel azokat más felhasználók módosíthatták. Még ha a kívánt beállítás látható is a Remote Control Panel segédprogramban, akkor is felétlenül kattintson a* Send *(Küldés) gombra, mert csak ez garantálja, hogy a látható beállítással fog végbemenni a nyomtatás.*

Type (Típus) gomb

Kattintson a Remote Control Panel képernyő Type (Típus) gombjára. Ennek hatására megjelenik a következő párbeszédpanel:

Megjegyzés:
Ez a gomb és párbeszédpanel csak LaserJet4 módban érhető el.

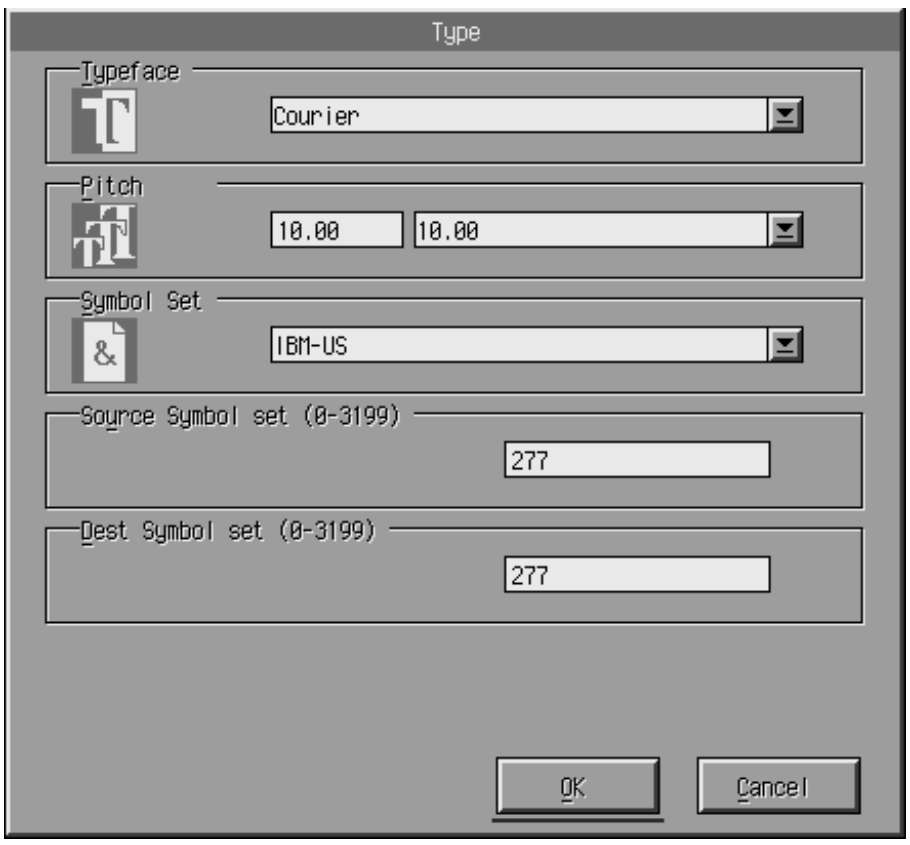

Typeface (Betűtípus)

Itt adható meg a betűtípus.

Pitch (Betűköz)

Itt adható meg a rögzített sorközű betűtípusok sorköze. A sorköz 0,44 és 99,99 között lehet.

Symbol Set (Szimbólumkészlet)

Itt adható meg a használni kívánt szimbólumkészlet. Ha a kiválasztott szimbólumkészlet a kiválasztott betűtípusban nem található meg, akkor a nyomtató a megadott betűtípus helyett a kiválasztott szimbólumkészletet fogja használni. A következő szimbólumkészletek közül lehet választani:

Roman-8	Norweg1	Italian	ECM94-1
Swedis2	ANSI ASCII	UK	French2
German	Legal	8859-2 ISO	Spanish
PsMath	8859-9 ISO	WiTurkish	MsPublishing
VeMath	DeskTop	Math-8	WiE.Europe
PcTk437	Windows	PsText	IBM-US
IBM-DN	VeInternational	PcMultilingual	PiFont
VeUS	Other	PcE.Europe	WiAnsi

Megjegyzés:

- ❏ *A következő szimbólumkészletek nem választhatók Swiss 721 SWM és Dutch 801 SWM betűkészlet esetén: PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8 és PiFont.*

- ❏ *Ha a Swiss 721 SWM vagy a Dutch 801 SWM betűkészlet van kiválasztva, a VeInternational és a VeUS szimbólumkészlet 9Bh – 9Fh közötti karakterei nem nyomtathatók ki.*


Others (Egyebek) gomb

Ha az Others (Egyebek) gombra kattint, megjelenik az Others (Egyebek) párbeszédpanel. Az emulációs módtól függ, hogy melyik párbeszédpanel jelenik meg.

Megjegyzés:
Ez a gomb LaserJet4 emulációs módban nem érhető el.

GL2 mód

GL2 emulációs mód esetén a következő párbeszédpanel jelenik meg:

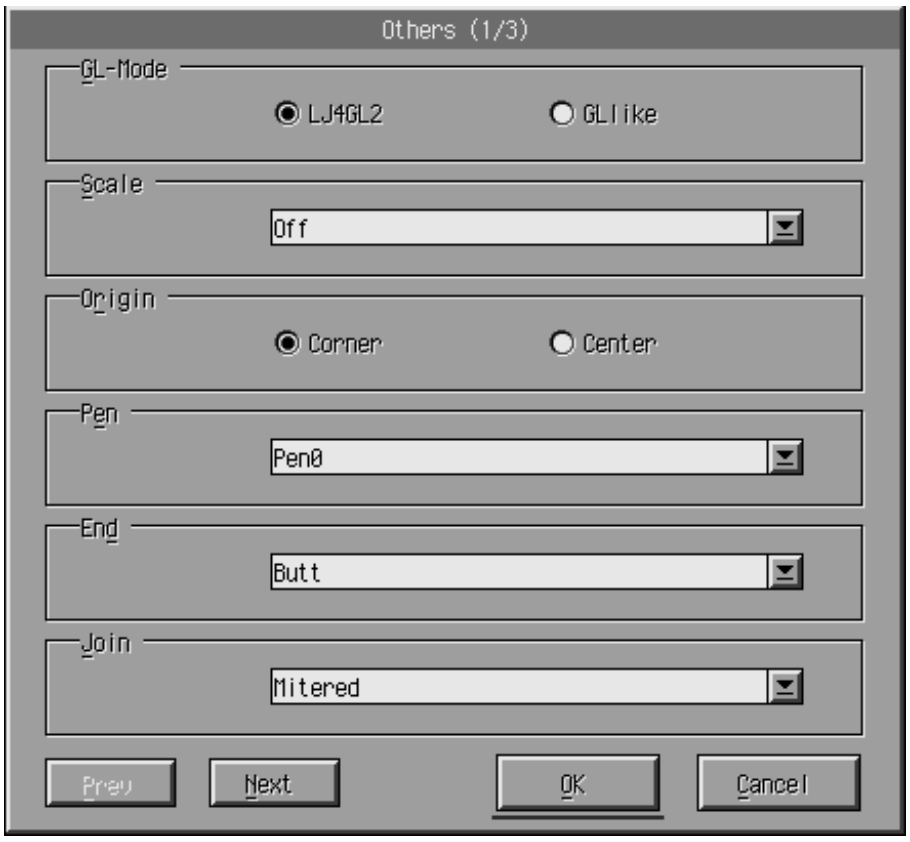

Megjegyzés:
A Next *(Következő) és* Prev *(Előző) gomb segítségével érhet el minden módosítható beállítást.*

GL Mode (GL mód)

Választani lehet a LJ4GL2 és a GLlike mód közül. Az alapértelmezés az LJ4GL2 beállítás.

Scale (Méret)

Itt lehet átkapcsolni az eredeti és a csökkentett méretű nyomtatás között. A beállítás meghatározza a csökkentett méretű nyomtatás kicsinyítési arányát is. Egy dokumentumot, amelyet eredetileg a Scale (Méret) területen megadott méretű papírra készített, kinyomtathat olyan méretű papírra, amelyet a Page Size (Oldalméret) beállításnál adott meg. Például egy A3 méretű oldalt átméretezhet A4 méretűre.

Origin (Kezdőpont)


A rajzgép koordinátarendszerének kezdőpontja lehet a bal alsó sarok (Corner) vagy a rajzolási terület középpontja (Center).

Pen (Toll)

Segítségével kiválaszthatja a kinyomtatott karakterek színét. A Pen0 fehér, vagyis a nyomtató a karakter helyett annak hátterét nyomtatja ki, az útmutatóban lévő Figyelem! és Vigyázat! szimbólumokhoz hasonlóan. Minden más fekete lesz, mint például a karakterek ebben a mondatban. (A 2-6 jelű tollak színes nyomtatókhoz való különböző színek, melyek csak GLlike módban érhetők el.)


End (Vonalvég)

Segítségével kiválaszthatja a vonalvég típusát. Az alapértelmezett beállítás a Butt. Lásd az alábbi ábrákat.

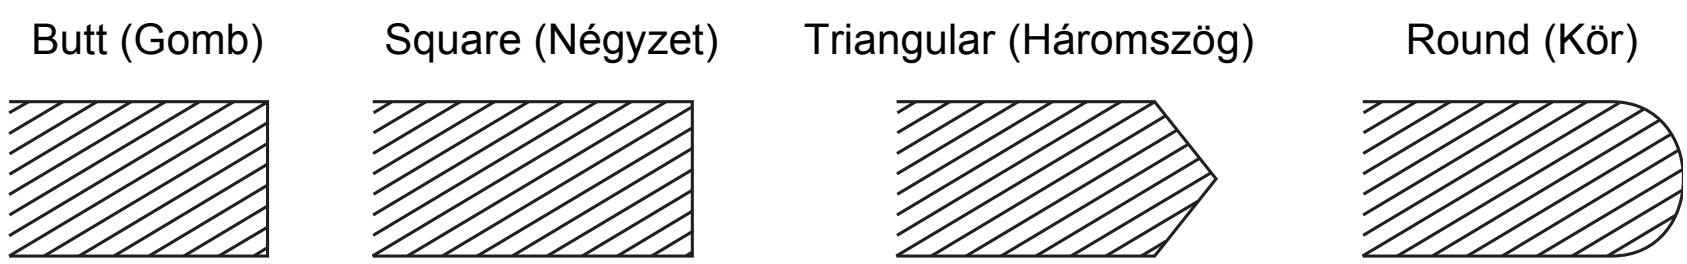

Join (Illesztés)

Itt megadható, hogyan legyenek a vonalvégek egymáshoz illesztve. Az alapértelmezett beállítás a Mitered. Lásd az alábbi ábrákat.

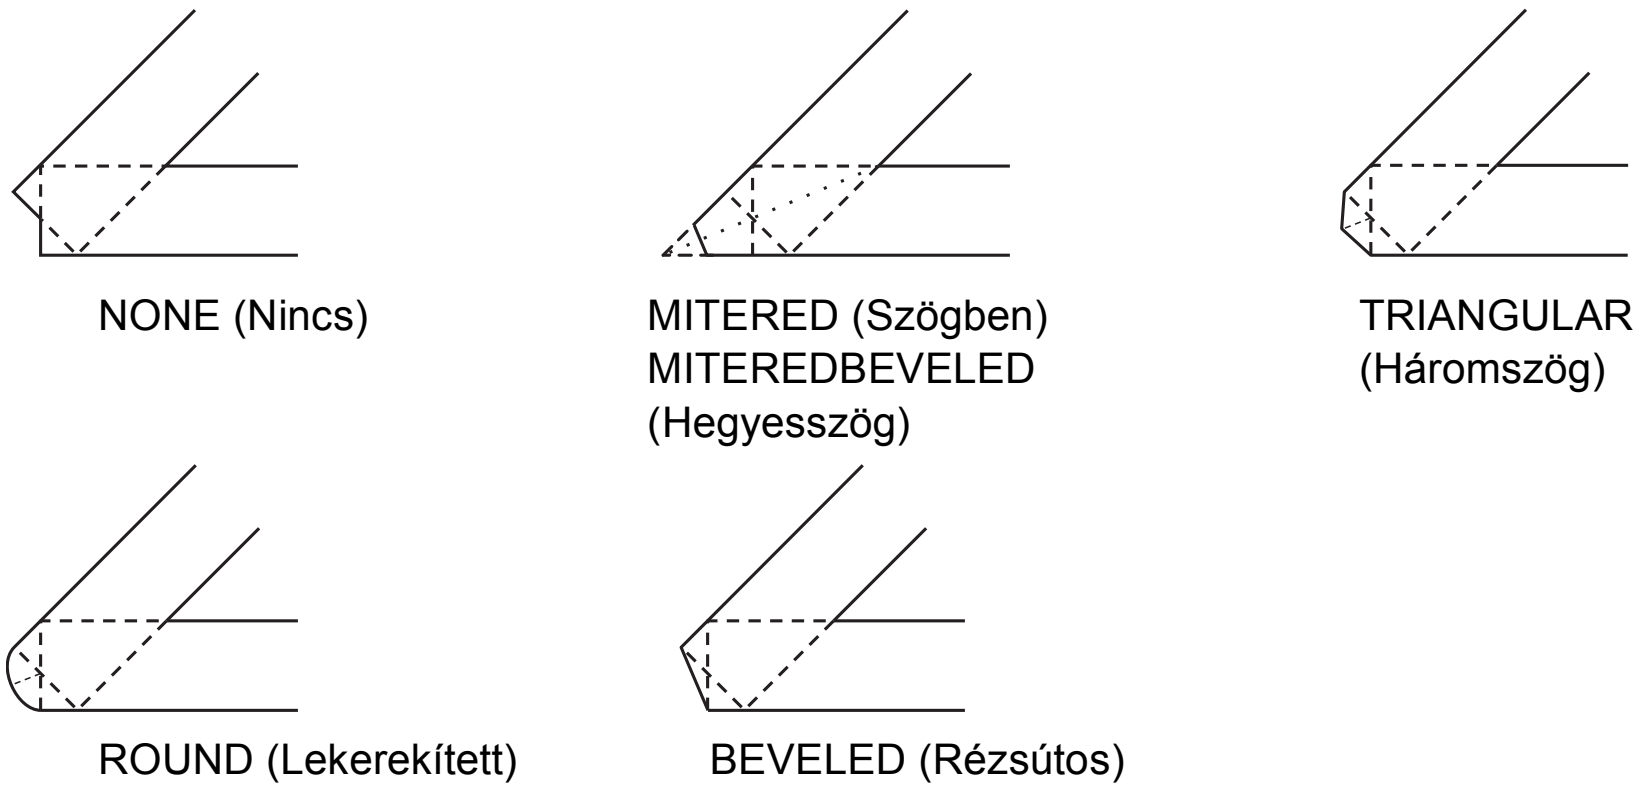


Pen0, Pen1, Pen2, Pen3, Pen4, Pen5, Pen6

Itt adható meg a vonal szélessége. 0,05–5,00 mm közötti értéket választhat, 0,05 mm-es lépésközökkel. A Pen3–Pen6 csak GLike módban érhető el.

ESCP2, FX és I239X mód

ESCP2, FX és I239X emulációs mód esetén a következő párbeszédpanel jelenik meg:

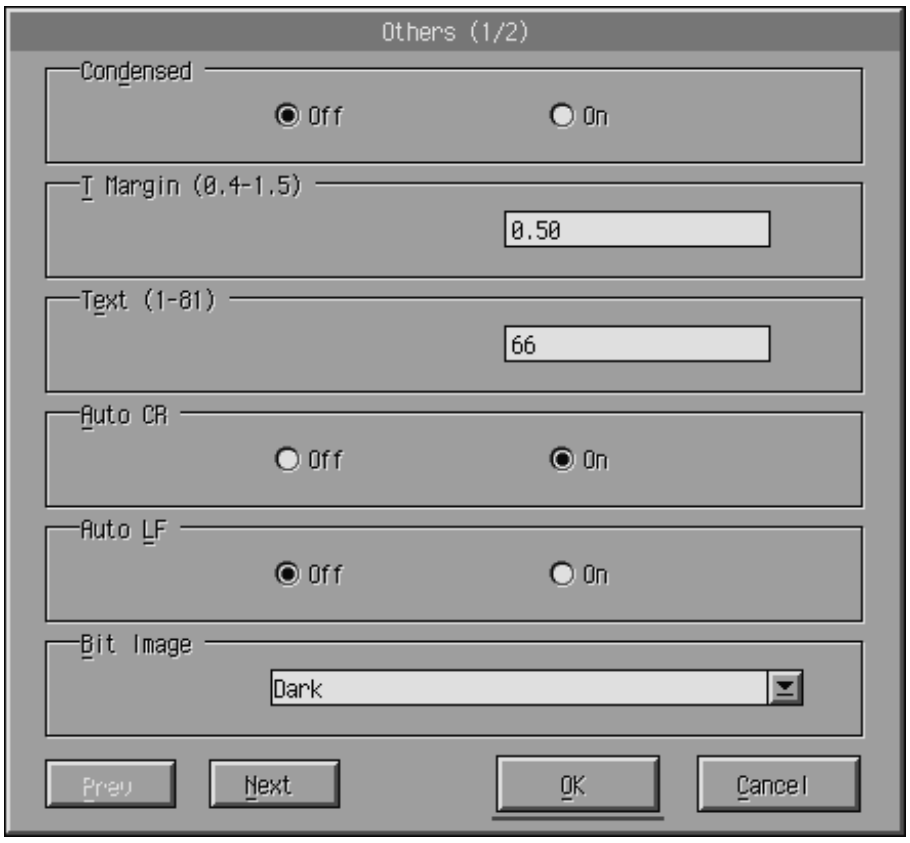

Megjegyzés:
A Next *(Következő) és* Prev *(Előző) gomb segítségével érhet el minden módosítható beállítást.*

Condensed (Keskenyített, csak ESCP2 és FX)

Lehetővé teszi a karakterek közötti távolság módosítását. Kisebb betűközzel például táblázatok esetén célszerű nyomtatni, amikor sok adatot kell elhelyezni egy sorban. A 15 cpi (karakter/hüvelyk) méretű karakterek köze nem csökkenthető.

T.Margin (Felső margó, csak ESCP2 és FX)

Itt állítható be a lap felső széle és az első nyomtatott sor alapvonala közötti távolság. Értéke 0,05 hüvelykes lépésekben állítható.

Text (Szöveg, csak ESCP2 és FX)

Itt állítható be az oldal sorokban mért hosszúsága. Az egység ennél a beállításnál 1/6-od hüvelyk.

Megjegyzés:
Az Orientation (Tájolás), a Page Size (Papírméret) vagy a T. Margin (Felső margó) beállítás megváltoztatásakor az oldal hosszúsága az egyes papírméreteknek megfelelő alapértékre áll vissza.

Auto CR (Automatikus kocsi vissza)

Az automatikus kocsi vissza beállítás segítségével CR-LF (carriage-return - line-feed, kocsi vissza - soremelés) műveletet hajthat végre, amikor a nyomtatási pozíció eléri a jobb oldali margót. Az Off (Ki) beállítás megadásakor a nyomtató nem nyomtat egyetlen karaktert sem a jobb margón túl, és nem hajt végre sortörést, amíg nem észlel „kocsi vissza" karaktert. A legtöbb alkalmazás kezeli ezt a problémát.

Auto LF (Automatikus soremelés)

Itt beállítható a soremelés. Ha az AutoLF beállítást kikapcsolja (Off), a készülék nem csatol automatikusan soremelés (LF) parancsot a kocsi vissza (CR) parancsokhoz. Ha bekapcsolja (On), a nyomtató minden fogadott kocsi vissza parancshoz egy soremelés parancsot is csatol. Ha a szövegvonalakat a nyomtató egymásra nyomtatja, állítsa az AutoLF funkciót On (Be) értékre.

Bit Image (Bitkép)

A Bit Image (Bitkép) beállításhoz Dark (Sötét) vagy Light (Világos) érték adható meg, így a nyomtató pontosan tudja emulálni a kívánt képpontsűrűséget. Ha a Dark (Sötét) beállítást választja, a képpontsűrűség nagy lesz. Ha a Light (Világos) beállítást választja, a képpontsűrűség kicsi lesz.

A BarCode (Vonalkód) beállítás választásakor a nyomtató vonalkóddá alakítja a bitképeket, és automatikusan kitölti a pontok közötti függőleges hézagokat. Ez folytonos függőleges vonalakat eredményez, amelyeket a vonalkódolvasók le tudnak olvasni. A BarCode beállítás I239X módban nem érhető el.

Ez a mód csökkenti a nyomtatott kép méretét, és esetenként bizonyos mértékű torzítás is tapasztalható a bitképek nyomtatásakor.

ZeroChar (Nulla karakter)

Ezzel a paranccsal határozható meg, hogy a nyomtató áthúzott nulla (Ø) vagy nem áthúzott nulla (0) karaktereket nyomtat-e. Ezzel a funkcióval egyértelműen különbséget lehet tenni a nagy O és a nulla karakter között, például programlista esetén.

Font (Betűtípus)

Itt adható meg a betűtípus. A gyári alapértelmezés a Courier beállítás. A betűtípus kiválasztása után a Pitch és a Condensed beállítással megadható a karakterek közötti távolság és a betűméret.

Pitch (Betűköz)

A karakterköz 10, 12 vagy 15 cpi (karakter/hüvelyk) lehet, illetve választható arányos betűköz is.

Alt.Graphics (Képhelyettesítés, csak I239X)


A paranccsal a képhelyettesítés kapcsolható be vagy ki. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki).

Character Set (Karakterkészlet, csak I239X)

Az 1-es vagy 2-es karaktertábla közül választhat. Ha a beállítás 1, akkor a 80h–9Fh közötti karakterkódok 00h–1Fh közötti ellenőrző karakterként vannak meghatározva. Ha a beállítás 2, akkor a 80h – 9Fh közötti karakterkódok normál karaktereket jelentenek.

Betűkészletminták nyomtatása

Ha ki szeretne nyomtatni a különböző nyomtatóemulációs módokban elérhető betűkészletek mintáját, válassza ki a kívánt betűkészletmintát a File (Fájl) menüből. Az alábbi ábrán a LaserJet4 emulációs módban megjelenő File (Fájl) menü látható.

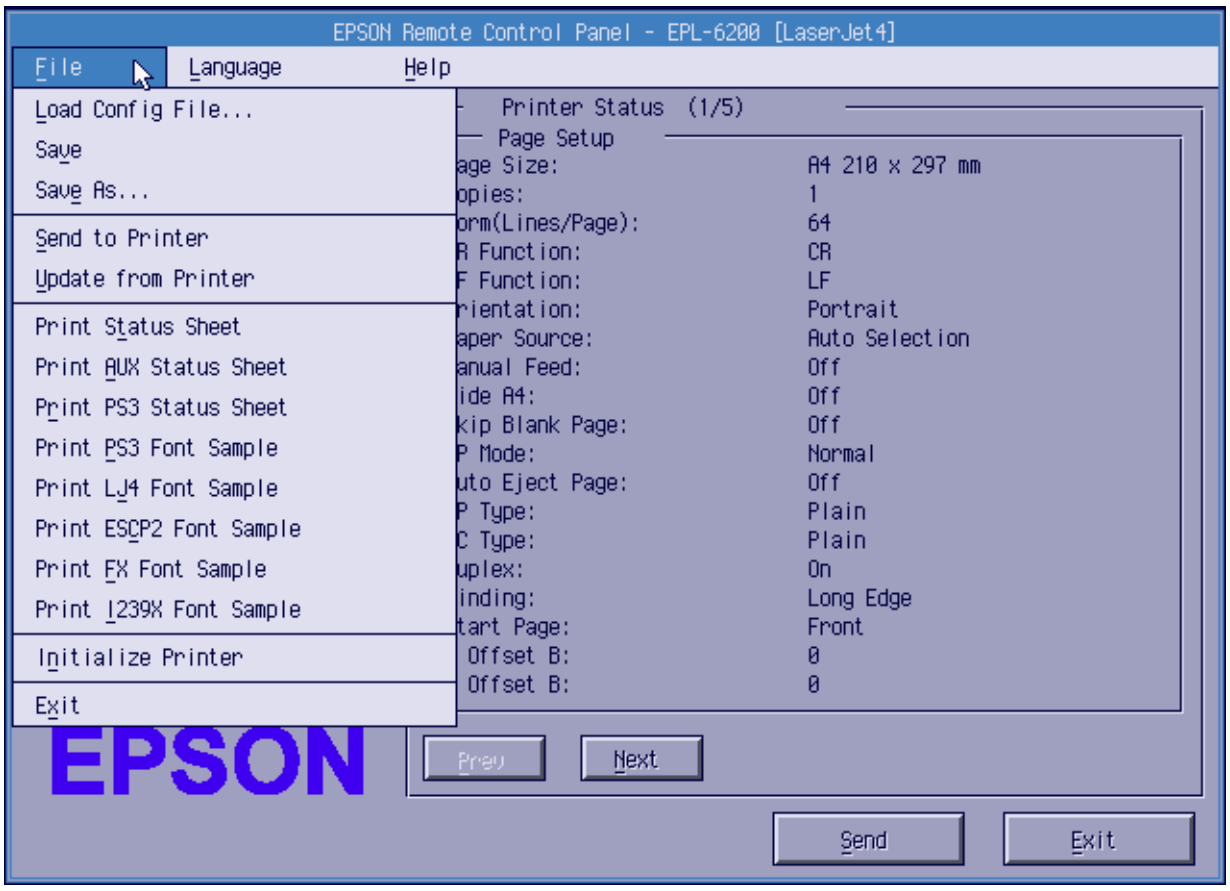

Macintosh rendszerben

A Remote Control Panel segédprogram áttekintése

Ez a rész áttekintést nyújt a Remote Control Panel segédprogram funkcióiról, valamint a telepítés és a használat módjáról.

Mikor kell a Remote Control Panel segédprogramot használni

A Remote Control Panel segédprogram az a szoftveres interfész, amelynek segítségével kiválasztható a nyomtatóport, és megadhatók olyan beállítások, amelyek a nyomtatóillesztő fprogramban általában nem megadhatók.

Működési környezet

Operációs rendszer:	Mac OS 8,1 – 9.x Mac OS X 10.1.2 vagy újabb
Memória:	210 KB a telepítéshez
Merevlemez-terület:	190 KB szabad lemezterület
Interfész:	USB 1.1-kompatibilis/AppleTalk

A Remote Control Panel segédprogram telepítése

Az alábbi lépések szerint telepítheti a Remote Control Panel segédprogramot:

1. Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.


2. Húzza az RCP for EPL-6200 ikont közvetlenül az asztalra, vagy a merevlemez valamelyik mappájába.

A Remote Control Panel segédprogram megnyitása

Az alábbi lépések szerint érheti el a Remote Control Panel segédprogramot:

1. Kattintson duplán az RCP for EPL-6200 ikonra. Megjelenik a Remote Control Panel utility for EPL-6200 (Remote Control Panel segédprogram az EPL-6200 nyomtatóhoz) párbeszédpanel.

2. Válasszon ki egy nyomtatóportot, majd kattintson a Select (Kiválasztás) gombra.

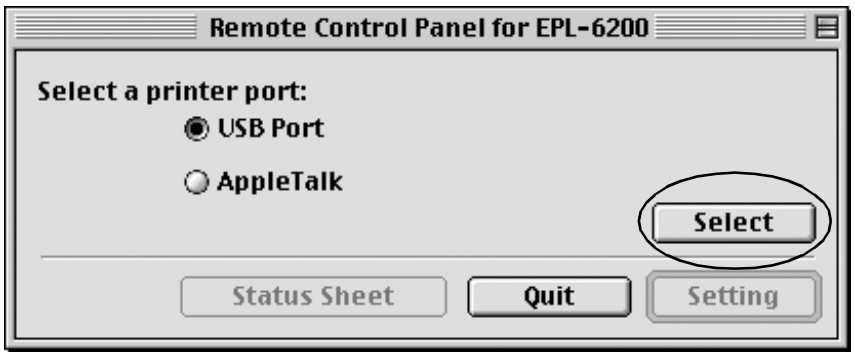


Megjegyzés:


❏ *Ha a nyomtató USB porthoz csatlakozik, kattintson az* USB port *elemre.*

❏ *Ha a nyomtató opcionális interfészkártyához csatlakozik, kattintson az* AppleTalk *elemre.*

3. Kattintson a nyomtató nevére, majd kattintson az OK gombra. Ha az előző lépésben az USB Port beállítást választotta, a következő képernyő jelenik meg:

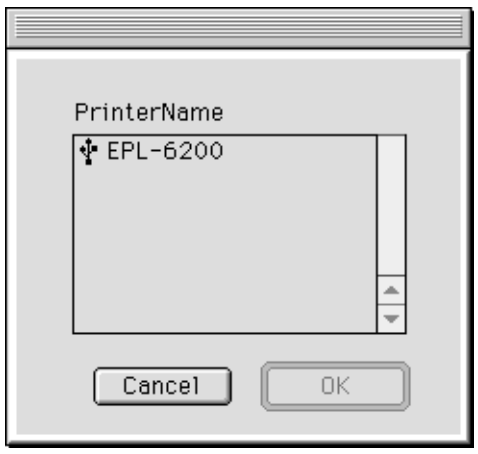

Ha az előző lépésben az AppleTalk beállítást választotta, a következő képernyő jelenik meg:

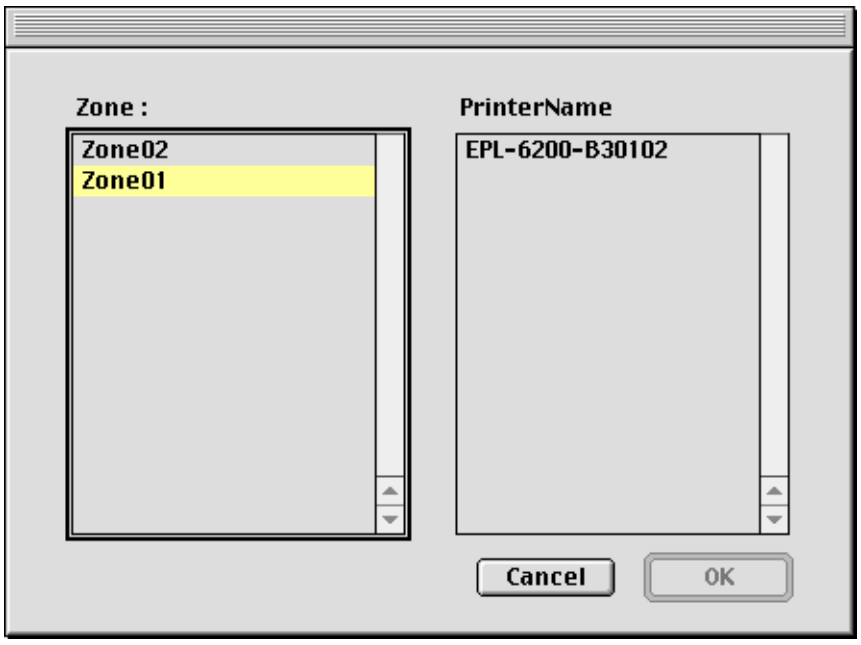


Megjegyzés:

❏ *Megjelennek az AppleTalk zónák, ha azok be vannak állítva a hálózatban. Válassza ki azt a zónát, amelyhez a nyomtató csatlakoztatva van. Ha nem tudja, hogy a nyomtató melyik AppleTalk zónához van csatlakoztatva, kérdezze meg a rendszergazdától.*

❏ *A nyomtató neve megváltozhat, ha a nyomtatót AppleTalk hálózathoz csatlakoztatják. Kérdezze meg a nyomtató nevét a rendszergazdától.*

4. Kattintson a Setting (Beállítás) gombra.

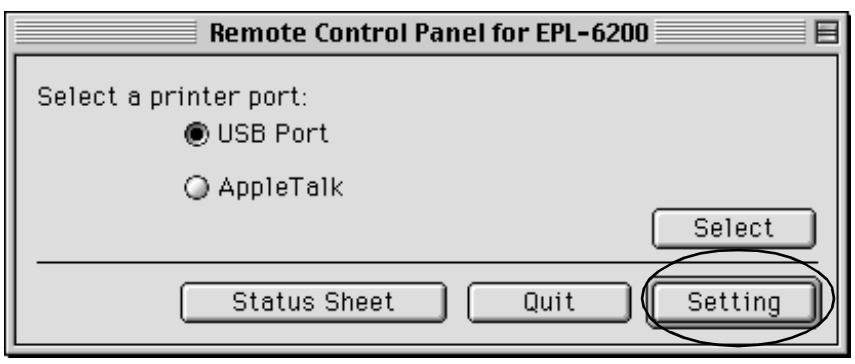


Megjegyzés:
Ha a Status Sheet *gombra kattint, kinyomtathat egy tesztoldalt.*

5. Végezze el a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra. További tudnivalók: „A nyomtató beállításainak megadása” 292. oldal.

6. Kattintson a Quit (Kilépés) gombra.

A nyomtató beállításainak megadása

A Remote Control Panel segédprogrammal módosíthatók a nyomtató beállításai. Információ a Remote Control Panel segédprogram eléréséről: „A Remote Control Panel segédprogram megnyitása” 289. oldal.

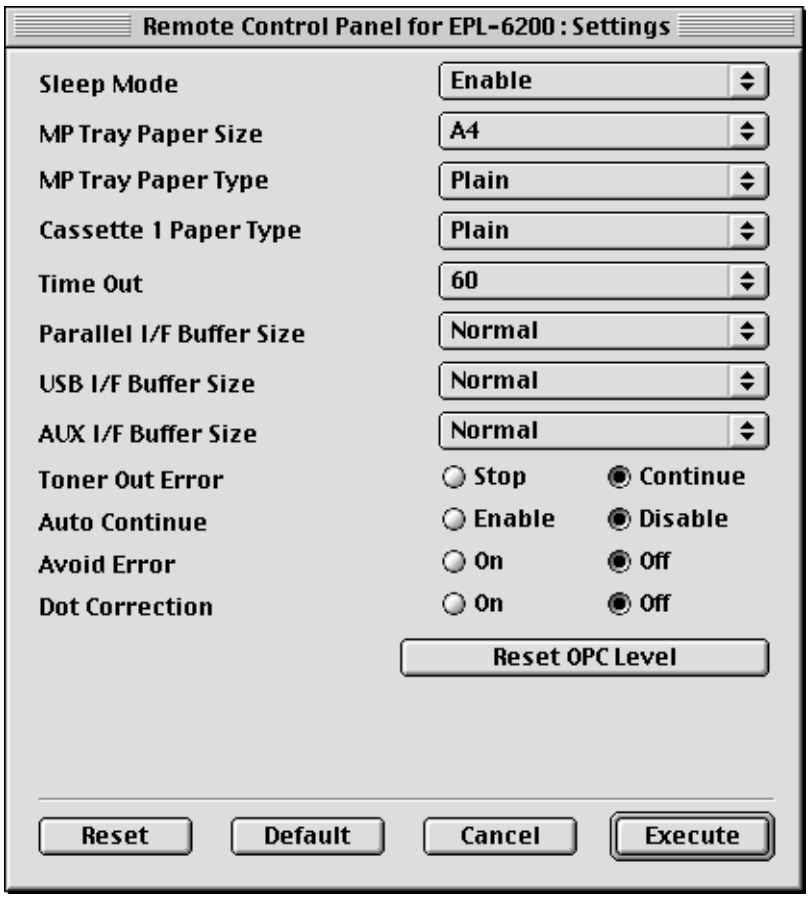

A párbeszédpanel a következő beállításokat és gombokat tartalmazza:

Reset (Alaphelyzet) gomb:	A program visszaállítja a nyomtató és a párbeszédpanel beállításait a gyári alapértékekre.
Default (Alapértelmezés) gomb:	A program visszaállítja a párbeszédpanel beállításait a gyári alapértékekre. A beállítások engedélyezéséhez kattintson az Execute (Végrehajtás) gombra.

Cancel (Mégse) gomb:	A segédprogram bezárása a változtatások mentése nélkül.
Execute (Végrehajtás) gomb:	Ezzel a gombbal megerősítheti a beállításokat. Miután rákattintott a gombra, a beállítások érvényre jutnak.

Megjegyzés:
A Remote Control Panel segédprogramban módosított beállítások mindaddig nem lépnek hatályba, amíg az Execute *(Végrehajtás) gombra nem kattint.*

Standby (Készenléti állapot)

Lehetővé teszi a Standby (Készenléti) mód beállítását, kétféle értékre: Enable (Engedélyezve, alapértelmezés), Disable (Letiltva). Ha engedélyezve van a Standby (Készenléti) mód, a nyomtató alvó üzemmódra vált, ha 15 percig nem használják. Amikor adatokat küldenek a nyomtatónak, automatikusan elkezd bemelegedni, és körülbelül 11 másodpercen belül készen áll a nyomtatásra. Ha le van tiltva a Standby (Készenléti) mód, a nyomtató üzemkész hőmérsékletű marad, folyamatosan készen áll a nyomtatásra.

MP Tray Paper Size (Többcélú tálca papírmérete)

Itt állítható be a többcélú tálcába helyezett papír típusa.

Megjegyzés:
A nyomtatóillesztőben beállított egyéni méretű papír itt nem választható ki.

A Page Size (Oldalméret) beállításnál a következő lehetőségek választhatók:

A4 (alapbeállítás)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
IB5 (International B5)

MP Tray Paper Type (Többcélú tálca papírtípusa)

Itt a többcélú tálcából történő nyomtatáshoz használt papír típusa adható meg. A következő lehetőségek választhatók: Plain (Normál, alapértelmezés), Letterhead (Fejléces), Recycled (Újrafelhasznált), Color (Színes), Trnsprncy (Fólia), Labels (Címke).

Cassette 1 Paper Type (1. kazetta – papírtípus)

Itt a külön megvásárolható 500 lapos alsó A4-es papírkazettából történő nyomtatáshoz használt papír típusa adható meg. A következő lehetőségek választhatók: Plain (Normál, alapértelmezés), Letterhead (Fejléces), Recycled (Újrafelhasznált), Color (Színes).

Megjegyzés:
Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha fel van szerelve az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta.

Time Out (Időtúllépés)

Beállítható, hogy a nyomtató mennyit várjon, mielőtt áttérne a következő nyomtatási feladatra. Ha a nyomtató online állapotban van, és nem kap adatot a megadott időtartamig, automatikusan átvált a következő csatornára, amelyen adat érkezik. Az időtúllépés értéke 1 másodperces lépésekben állítható (0 és 300 között).

Parallel I/F Buffer Size (Párhuzamos interfész puffermérete)

Itt adhatja meg az adatok párhuzamos interfészen keresztüli fogadásához és nyomtatásához használható memória mennyiségét. A Maximum (Maximális) beállítás az adatok fogadásához foglal le több memóriát. A Minimum (Minimális) beállítás az adatok nyomtatásához foglal le több memóriát. A gyári alapértelmezés a Normal (Normál) beállítás.

USB I/F Buffer Size (USB interfész puffermérete)

Itt adhatja meg az adatok USB interfészen keresztüli fogadásához és nyomtatásához használható memória mennyiségét. A Maximum (Maximális) beállítás az adatok fogadásához foglal le több memóriát. A Minimum (Minimális) beállítás az adatok nyomtatásához foglal le több memóriát. A gyári alapértelmezés a Normal (Normál) beállítás.

AUX I/F Buffer Size (AUX interfész puffermérete)

Itt adhatja meg az adatok opcionális interfészkártyán keresztüli fogadásához és nyomtatásához használható memória mennyiségét. A Maximum (Maximális) beállítás az adatok fogadásához foglal le több memóriát. A Minimum (Minimális) beállítás az adatok nyomtatásához foglal le több memóriát. A gyári alapértelmezés a Normal (Normál) beállítás.

Toner Out Error (Kifogyott a tinta hiba)

Beállítható, hogy a nyomtató tovább működjön-e, ha Toner Out (Kifogyott a toner) hiba történik, vagy leálljon. Ha az alapértelmezett Continue (Folytatás) érték van beállítva, a nyomtató a hibától függetlenül folytatja a nyomtatást. Arra az esetre ajánljuk ezt a beállítást, ha nincs a nyomtató fizikai közelségében. Ha a beállítás a Stop (Leállítás) értékre van állítva, Toner Out (Kifogyott a toner) hiba esetén a nyomtató abbahagyja a nyomtatást.

Auto Continue (Automatikus folytatás)

Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy automatikusan helyreállítsa a működőképes állapotot a következő hibák esetén: Print Overrun (Túlterhelés), Insufficient Memory for Current Task (Nem elég a memória az aktuális feladathoz), Change Paper (Papírcsere). Ha ilyen hiba történik, a nyomtató pár másodperc elteltével tovább nyomtat.

Ha ki van kapcsolva az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítás, a nyomtatás folytatásához meg kell nyomni a ○ Start/Stop gombot. Általában célszerű az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítást az alapértelmezett Disable értéken hagyni, mert így tájékozódni lehet a hibákról, és végre lehet hajtani a szükséges módosításokat. Akkor lehet célszerű az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítást az Enable (Engedélyezés) értékre állítani, ha hosszú feladatokat nyomtat, vagy ha hosszabb ideig nem lesz a nyomtató közelében.

Avoid Error (Hibák elkerülése)

Összetett (sok betűt és képet) tartalmazó dokumentum nyomtatásakor laphiba történhet, ha a nyomtató gyorsabban nyomtat, mint amilyen sebességgel a képfeldolgozás történik. A laphibák elkerüléséhez állítsa az Avoid Error (Hibák elkerülése) beállítást On (Be) értékre.

Megjegyzés:
Ha a beállítás On *(Be), a nyomtatási dő elhúzódhat. Ha nem bonyolult adatokat nyomtat, állítsa ezt az elemet* Off *(Ki) (alapértelmezett) állásba.*

Dot Correction (Pontkorrekció)

Ez a beállítás csak az 1200 dpi felbontású nyomtatásra vonatkozik. Ha az On (Be) értékre van állítva, a nyomtató a megjelenés javítása érdekében automatikusan korrigálja az 1 pont vastag vonalak nyomtatási mintáját.

Megjegyzés:
Ha a nyomtatóillesztő Print Mode (Nyomtatási mód) beállítása CRT*, ez a beállítás nem érhető el.*

Reset OPC Level (OPC szint törlése)

Kattintson ide, ha nullázni szeretne a fényvezető egység élettartam-számlálóját.

Megjegyzés:
A számlálót a fényvezető egység cseréjekor törölje.

A fényvezető egység számlálójának nullázása

A fényvezető egység kicserélése után törölje a számlálót.


A számláló törölhető a Remote Control Panel segédprogramból.

A fényvezető egység számlálójának nullázása


A fényvezető egység számlálójának nullázásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Remote Control Panel segédprogramot.

2. Kattintson a Setting (Beállítás) gombra.

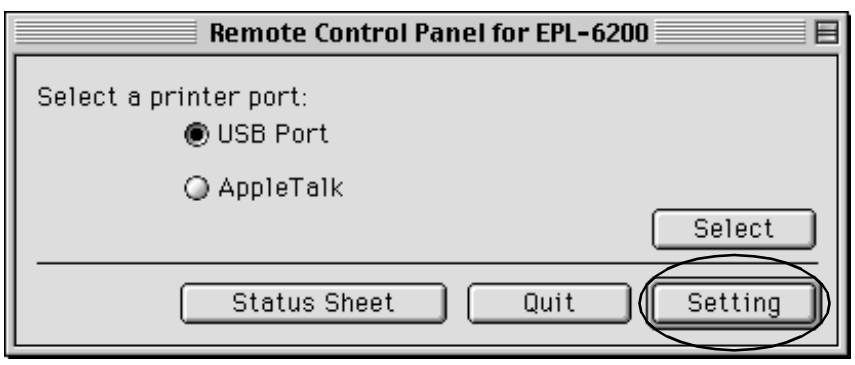

3. Kattintson a Reset OPC Level (OPC szint törlése) gombra.

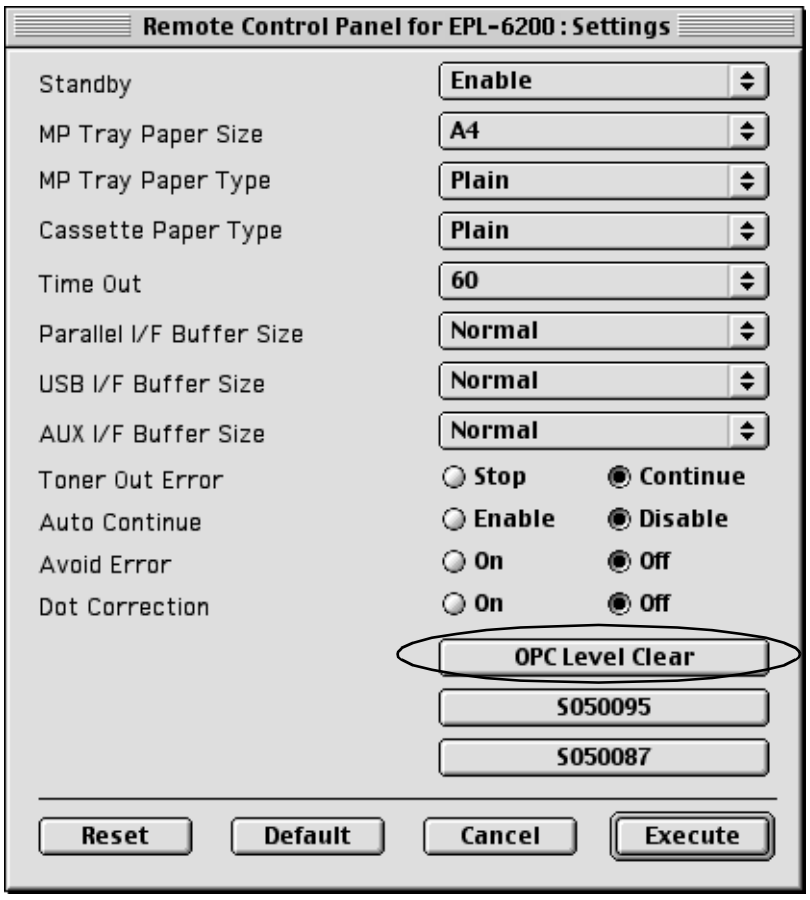

4. Kattintson az OK gombra.

Megtörtént a fényvezető egység számlálójának a törlése.

Fejezet 8

Kiegészítők felszerelése és eltávolítása (csak EPL-6200)

500 lapos alsó A4 papírtartó kazetta


Az opcionális 500 lapos A4-es alsó papírkazetta a többcélú tálcát kiegészítő második papírforrásnak tekinthető. Ez a rész a kazettás egység felszerelését és eltávolítását mutatja be.

Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta felszerelése


Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta a következő lépésekkel szerelhető fel:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, majd a nyomtatóból.
3. Húzza ki az illesztőkábeleket az illesztőkártyákból.
4. Csomagolja ki az 500 lapos A4-es alsó papírkazettát, és távolítson el minden védőanyagot.


5. Ügyeljen rá, hogy a nyomtató és a kazetta egy irányba nézzen. Emelje fel a nyomtatót, és tegye az egység fölé úgy, hogy a kazettán lévő fülek a nyomtató alján lévő lyukak alatt legyenek, majd tegye rá a nyomtatót az egységre.

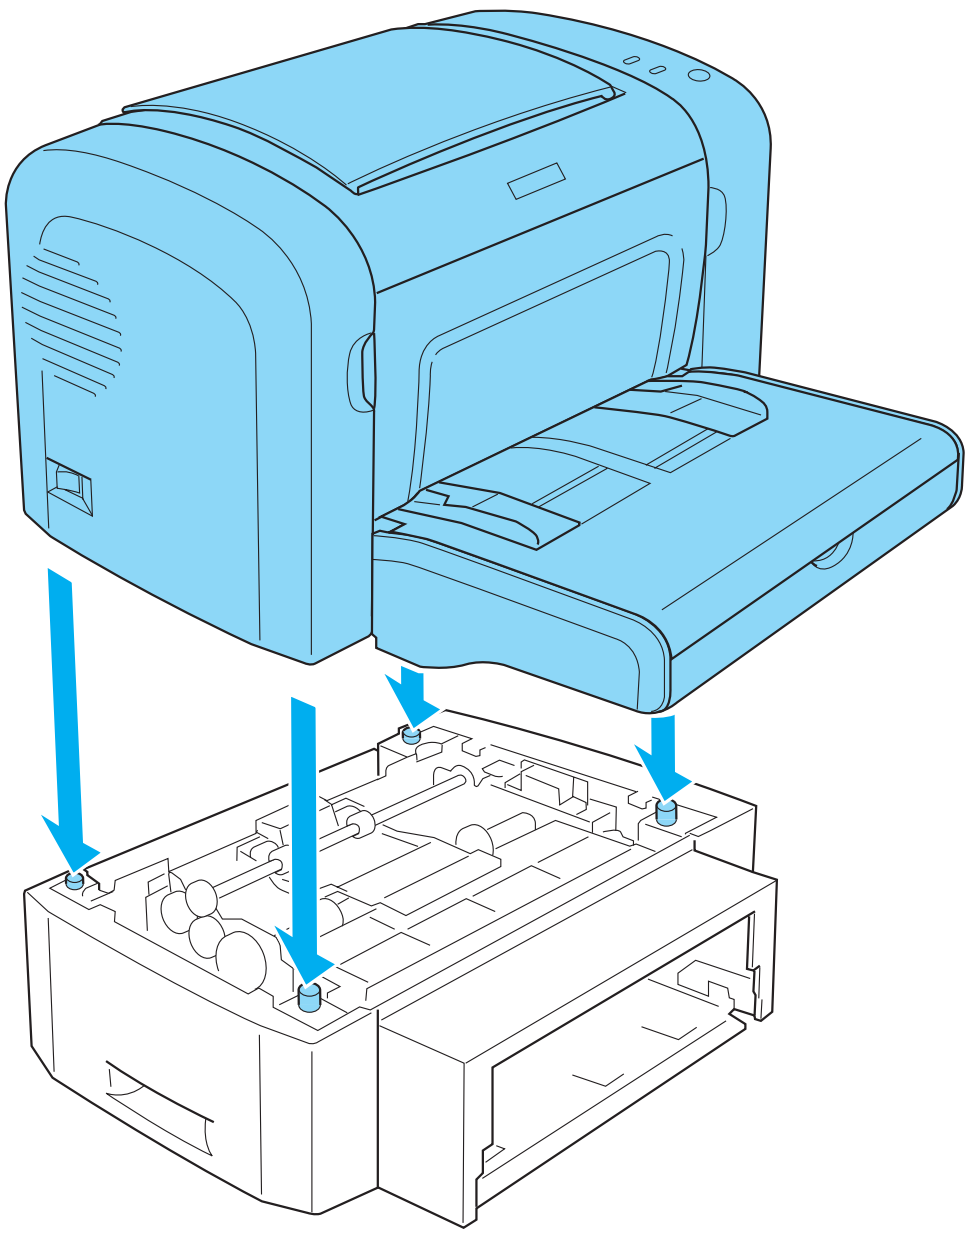

6. Emelje fel a tálca fedelét, majd nyomja lefelé a papírtálcában lévő lapot, amíg helyére nem kattan. Ezután tolja be a papírtálcát a kazettás egységbe.

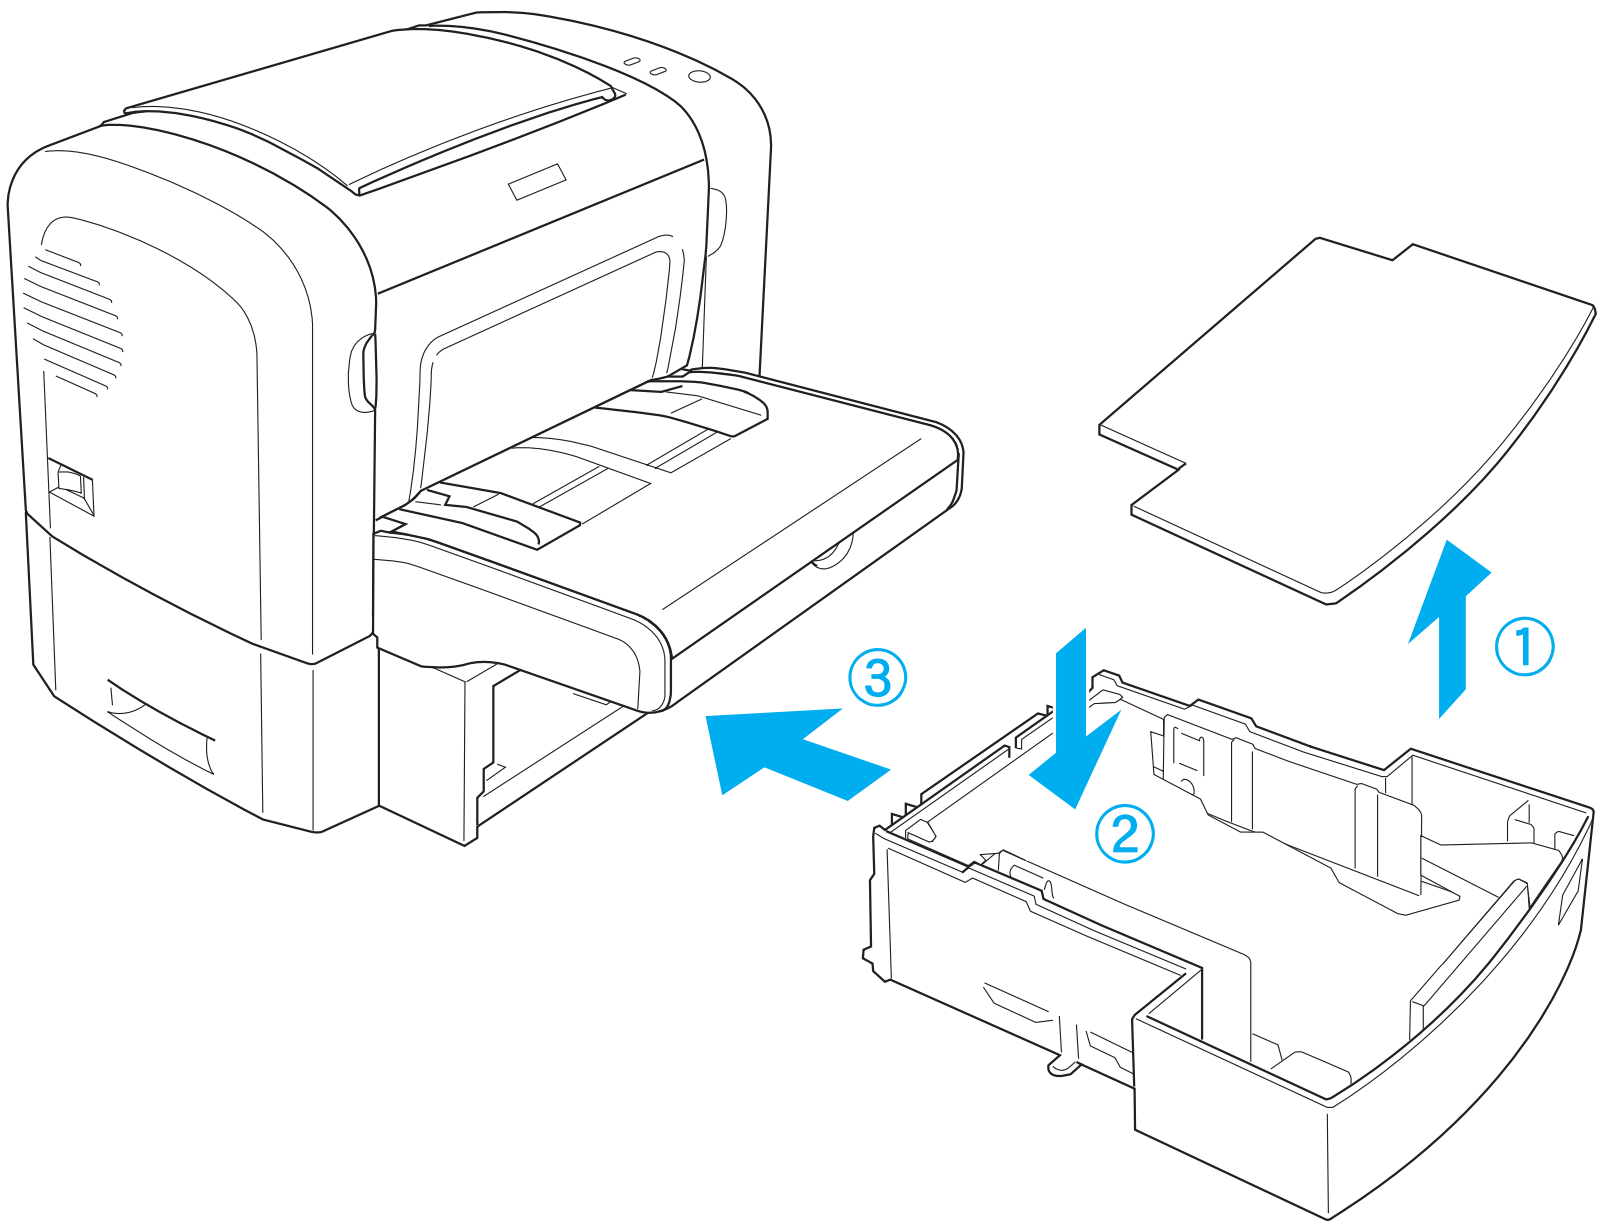

7. Tegye vissza a tálca fedelét.

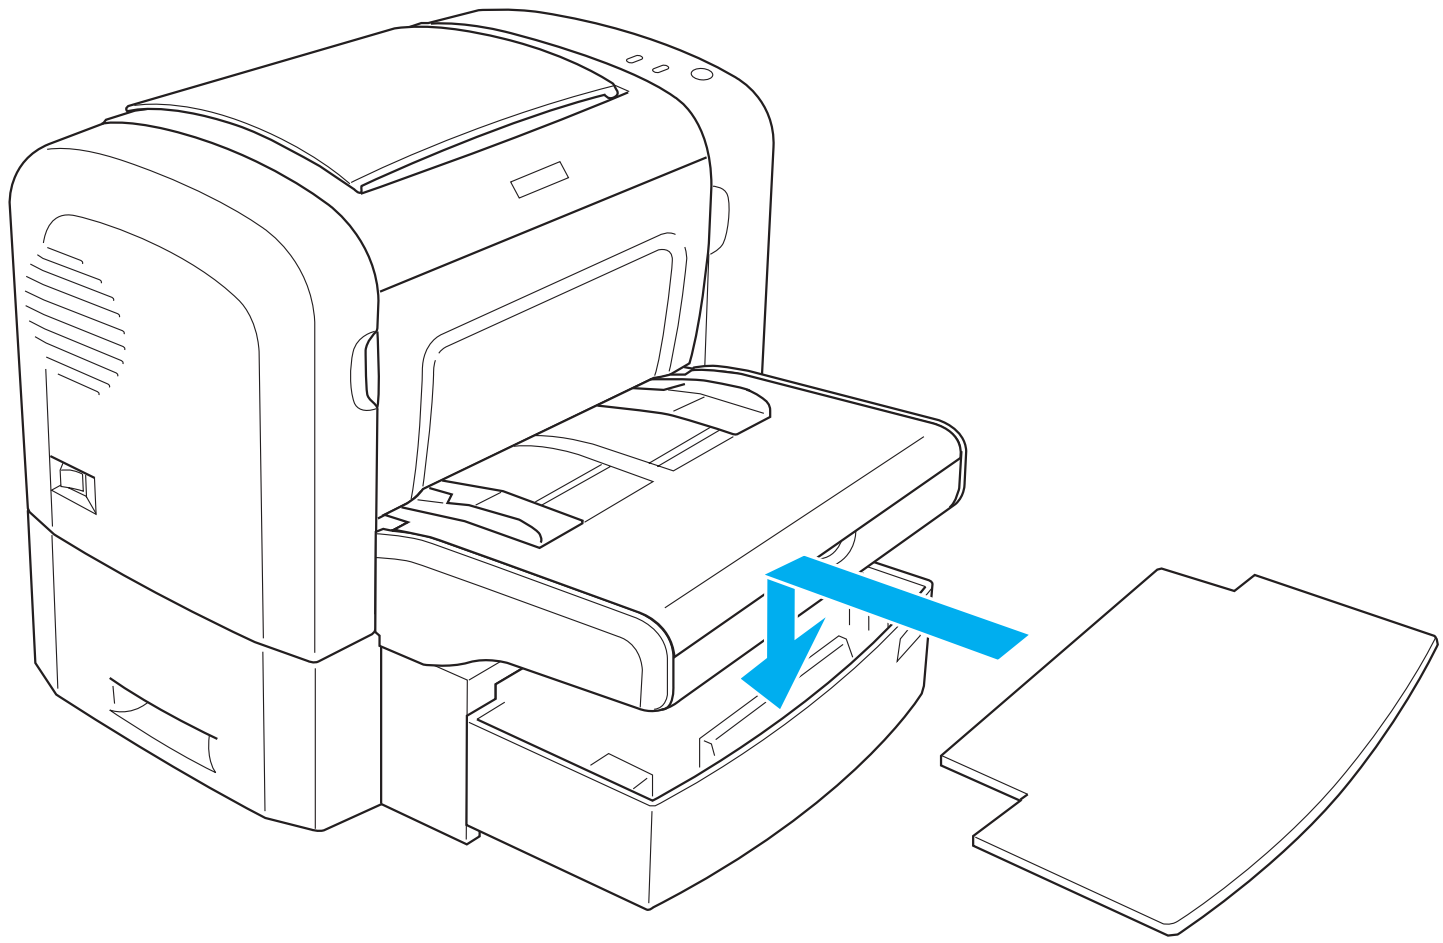

8. Dugja vissza a kihúzott interfészkábeleket.

9. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, mielőtt a tápkábelt bedugná a nyomtatóba és a csatlakozóaljzatba.

10. Kapcsolja be a nyomtatót.

Annak ellenőrzéséhez, hogy az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta helyesen lett-e felszerelve, nyomtasson ki egy tesztoldalt. Információ arról, hogyan nyomtatható tesztoldal: „Tesztoldal nyomtatása” 378. oldal.

Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta használatához a nyomtatóillesztőben válassza ki a Lower Cassette (Alsó kazetta) elemet, vagy a Remote Control Panel segédprogramban adja meg a Lower Cassette (Alsó kazetta) beállítást papírforrásként (Paper Source).

Megjegyzés:
Ha a számítógépen Windows Me, 98, 95, XP, 2000 vagy NT 4.0 operációs rendszer fut, úgy is ellenőrizheti az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta megfelelő felszerelését, ha megtekinti a nyomtatóillesztő Optional Settings (Választható beállítások) menüjében látható információkat.

Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta eltávolítása

Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta eltávolításához fordított sorrendben végezze el a felszerelési utasításokat.

Duplex egység


Az opcionális duplex egység segítségével egyszerűen nyomtathat a papír mindkét oldalára. Professzionális minőségű kétoldalas nyomtatás érhető el vele. A funkció segítségével mindenféle munka költsége és erőforrásigénye csökkenthető. Ez a rész a duplex egység felszerelését és eltávolítását mutatja be.

Megjegyzés:
Az opcionális duplex egység csak akkor szerelhető fel, ha az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta már fel van szerelve a nyomtatóra.


A duplex egység felszerelése

A duplex egység felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket. Az alábbi lépések az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta felszerelését is tartalmazzák.


1. Vegye ki a csavarokat az ábra szerint, majd távolítsa el az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta hátlapját.

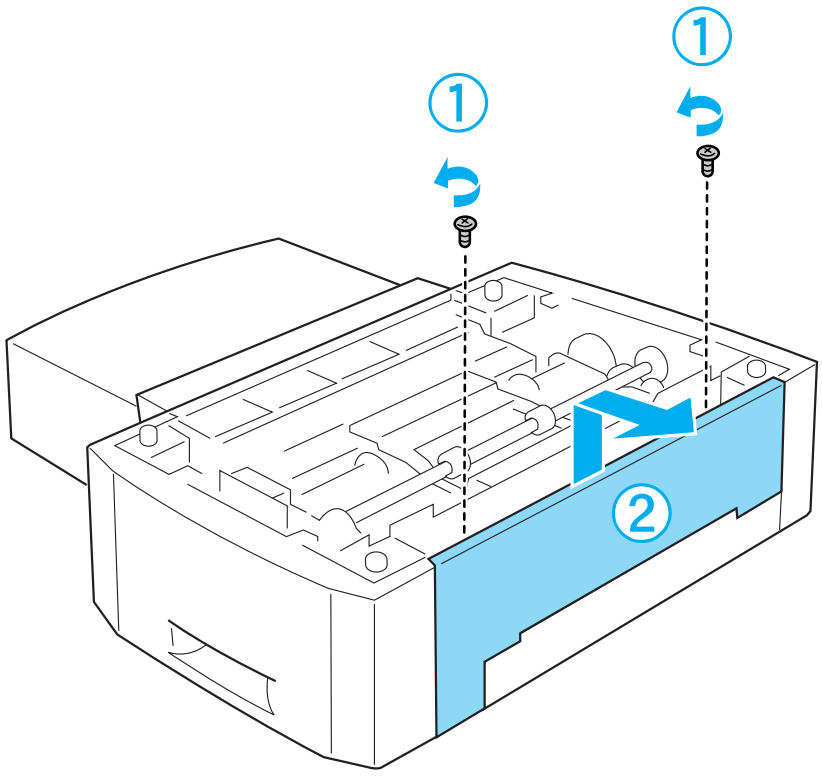

2. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt és az összes interfészkábelt is.

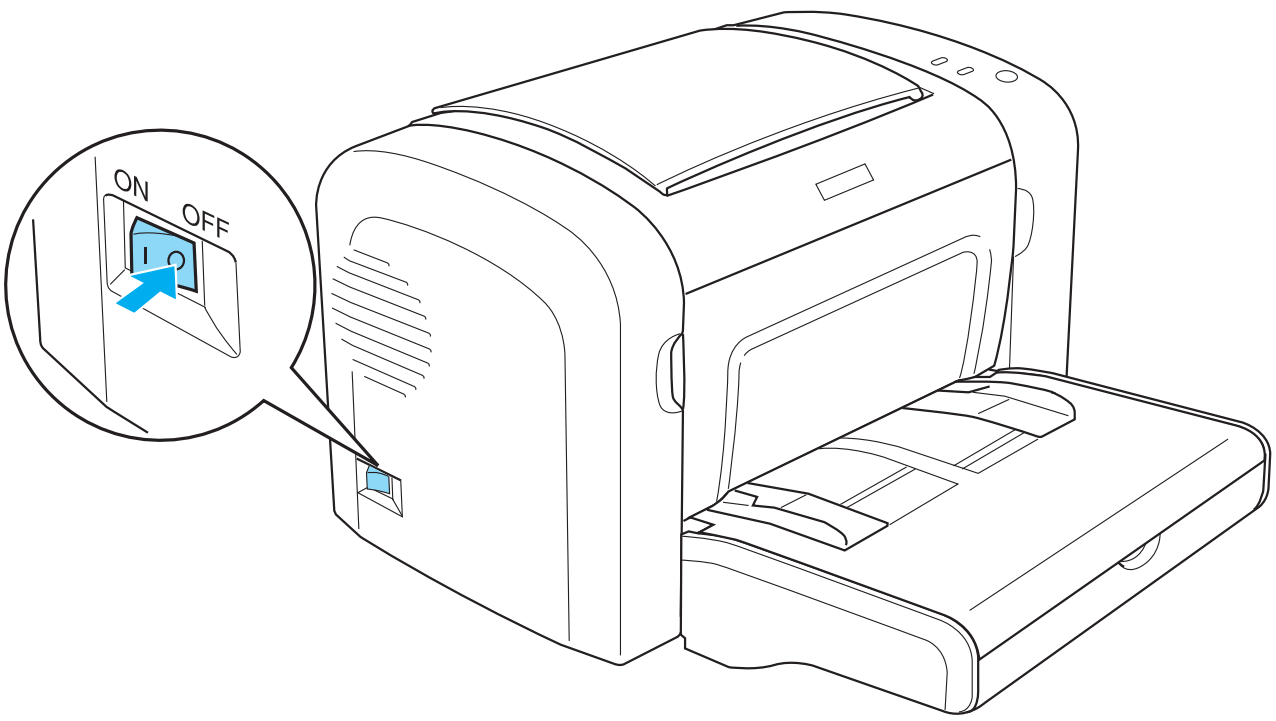


3. Emelje fel a nyomtatót, és tegye az egység fölé úgy, hogy a kazettán lévő fülek a nyomtató alján lévő lyukak alatt legyenek, majd tegye rá a nyomtatót az egységre.

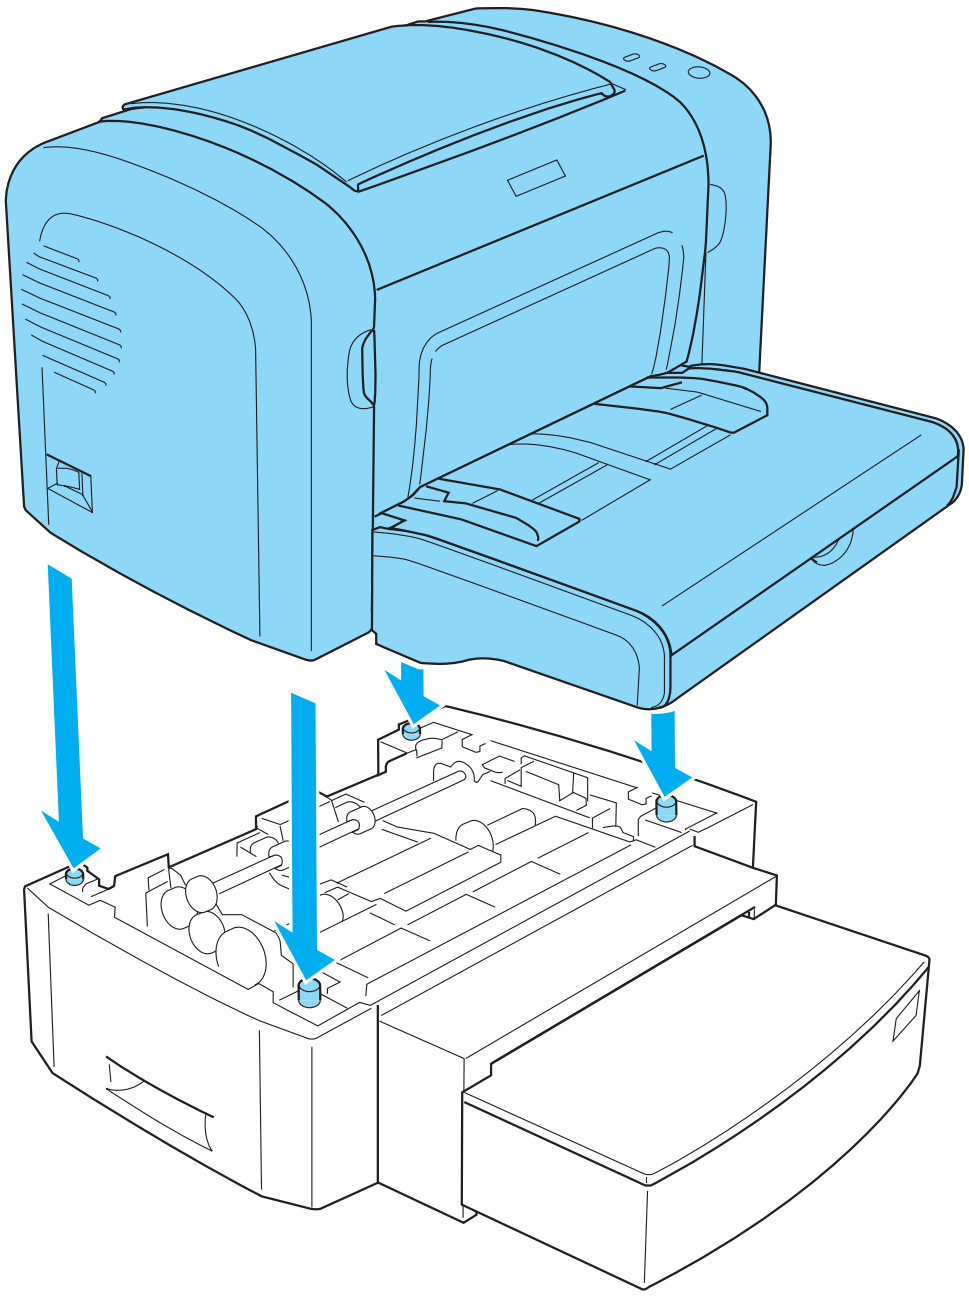

Megjegyzés:

- *Ügyeljen rá, hogy a nyomtató és a kazetta egy irányba nézzen.*
- *Ha az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta már fel van szerelve, hagyja ki ezt a lépést.*


4. A nyomtató hátlapján lévő fedelét eltávolításával tegye elérhetővé azt a nyílást, ahová a duplex egység csatlakozni fog, majd vegye le a duplex egység csatlakozójának a fedőjét.

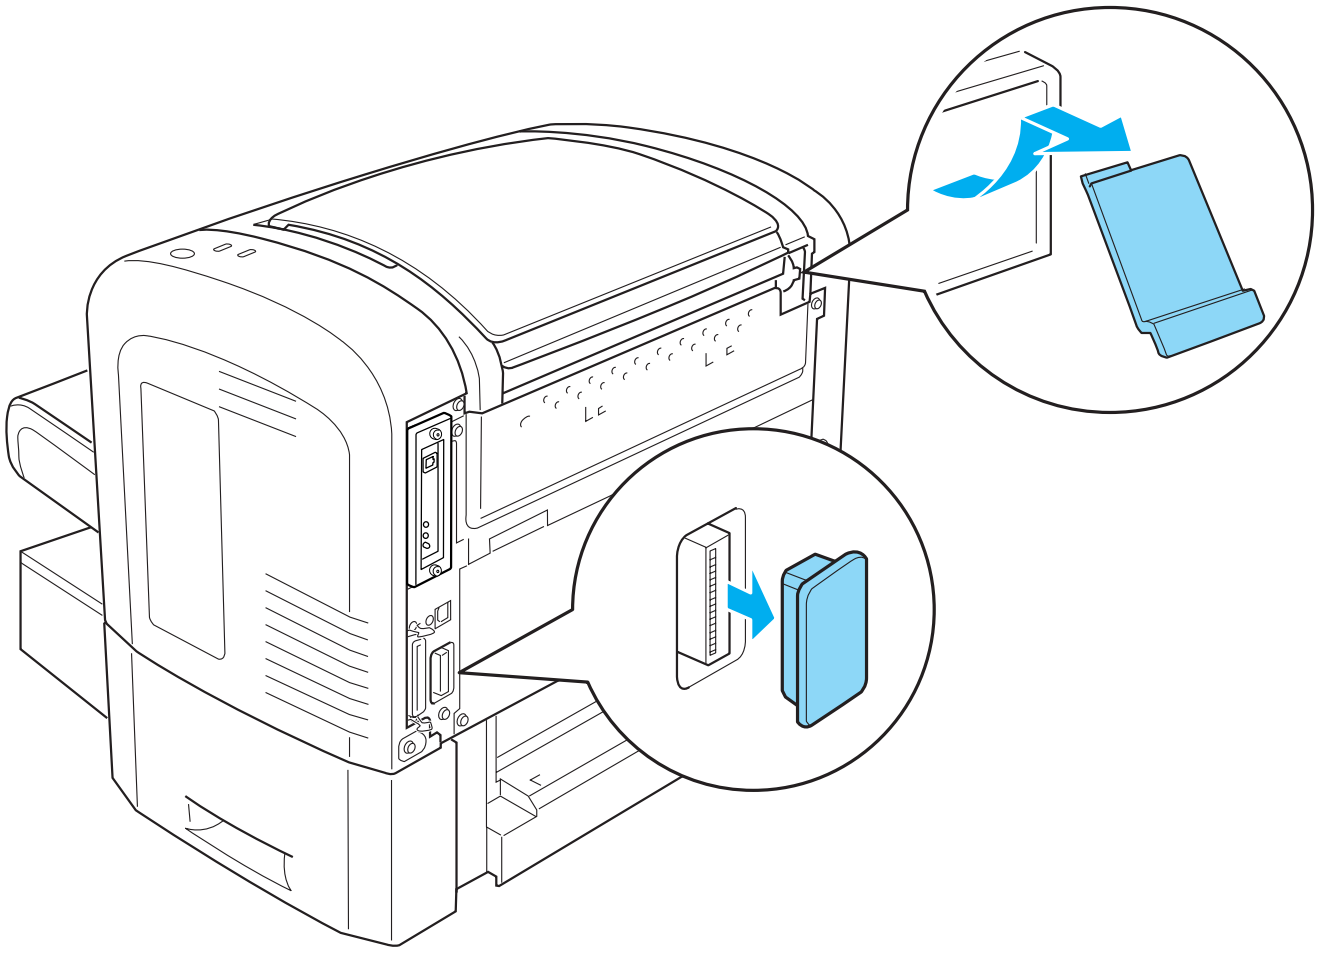


Megjegyzés:
A fedelet úgy távolíthatja el, ha előre-hátra mozgatja. A fedél eltávolítása után durva felület lesz látható Ügyeljen rá, nehogy megsértse magát.

5. Csomagolja ki a duplex egységet, és távolítson el minden védőanyagot.

6. Emelje fel a duplex egységet két kézzel, és óvatosan illessze az egység alján lévő füleket az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta hátulján lévő megfelelő nyílásokba.

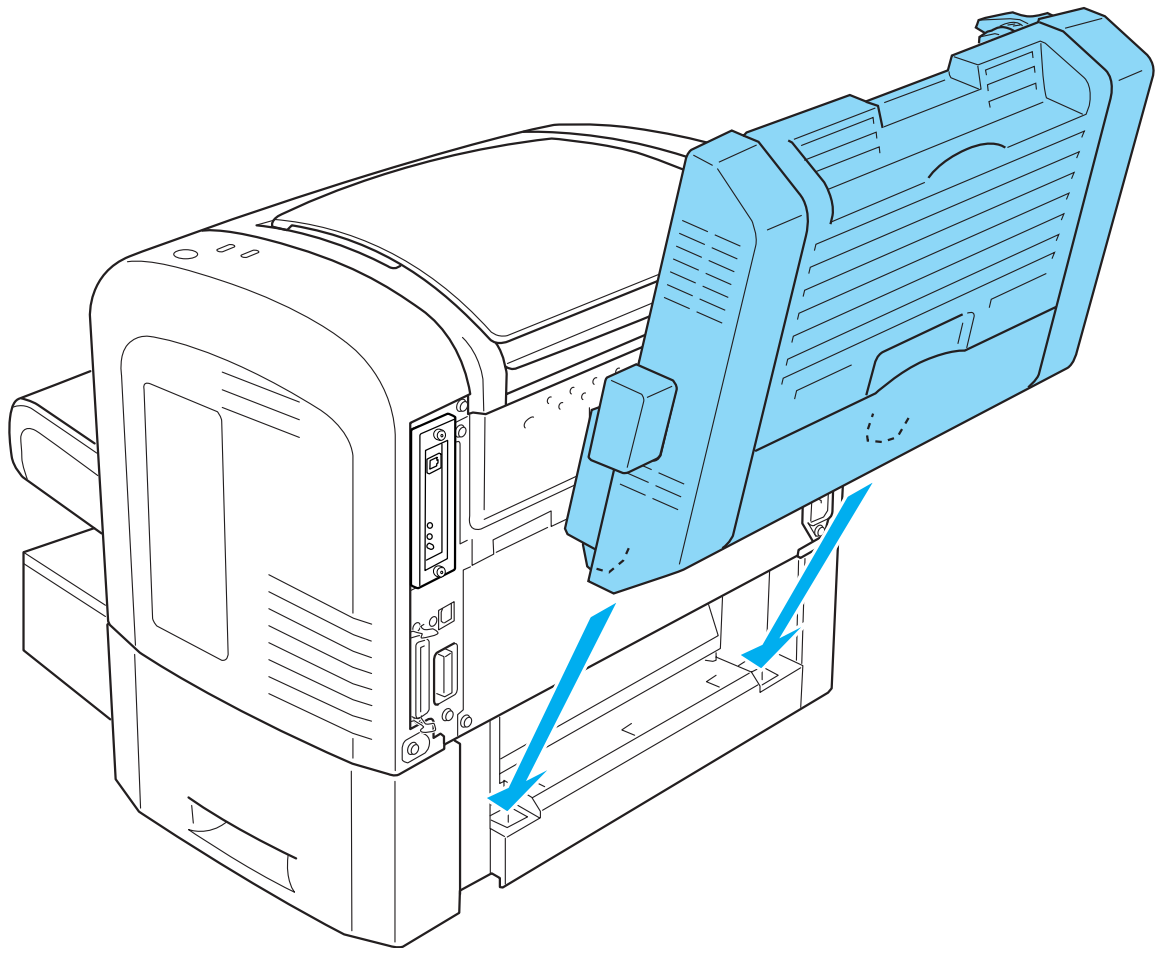


7. Óvatosan tolja neki az egységet a nyomtatónak, úgy, hogy a jobb felső sarokban lévő kampó megfelelően belecsússzon a nyomtatón lévő lyukba.

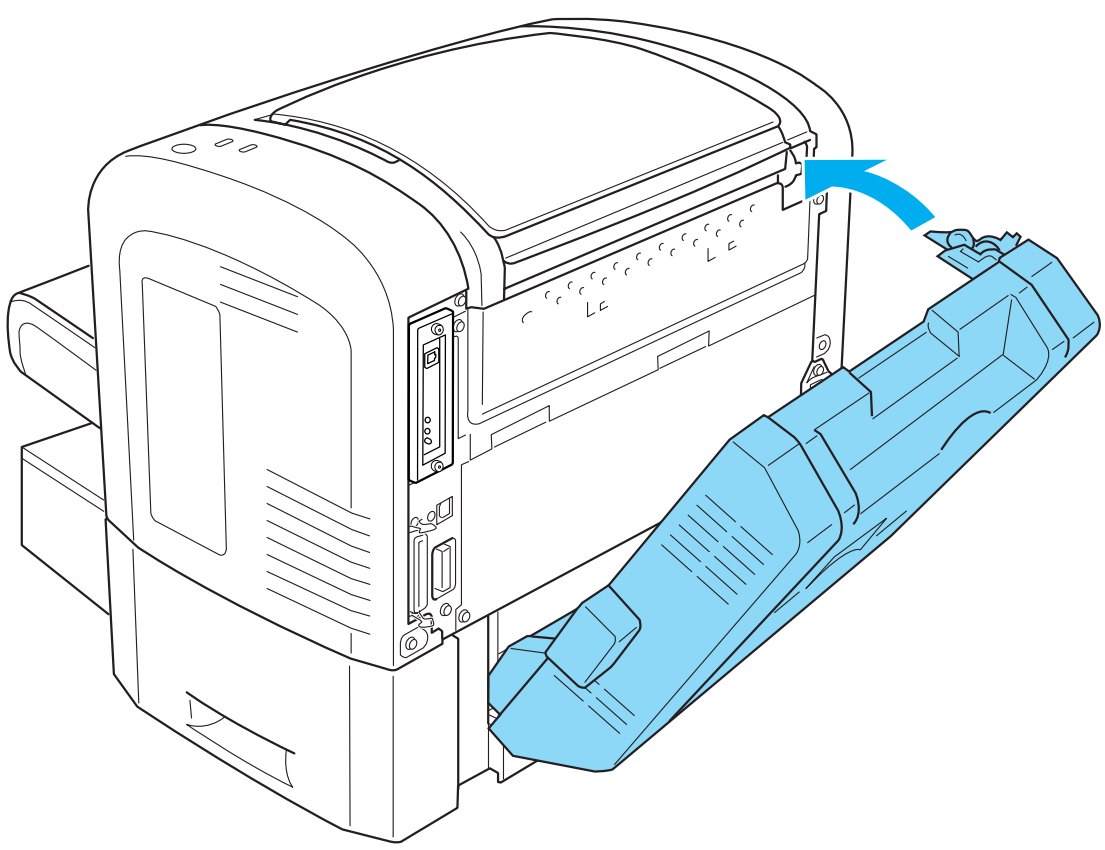


Megjegyzés:
Arra is ügyeljen, hogy a kampóval azonos panelen lévő két nyúlvány is belecsússzon a nyomtató hátlapján lévő megfelelő lyukba. Egyébként a duplex egységet nem lehet rögzíteni a következő lépésben.

8. Miközben a duplex egységet mindkét kezével tartja, nyissa fel a duplex egység fedelét, és rögzítse az egységet a nyomtatóhoz úgy, hogy a két kart felfelé tolja, és az óramutató járásával ellentétes irányban 90°-kal elforgatja.

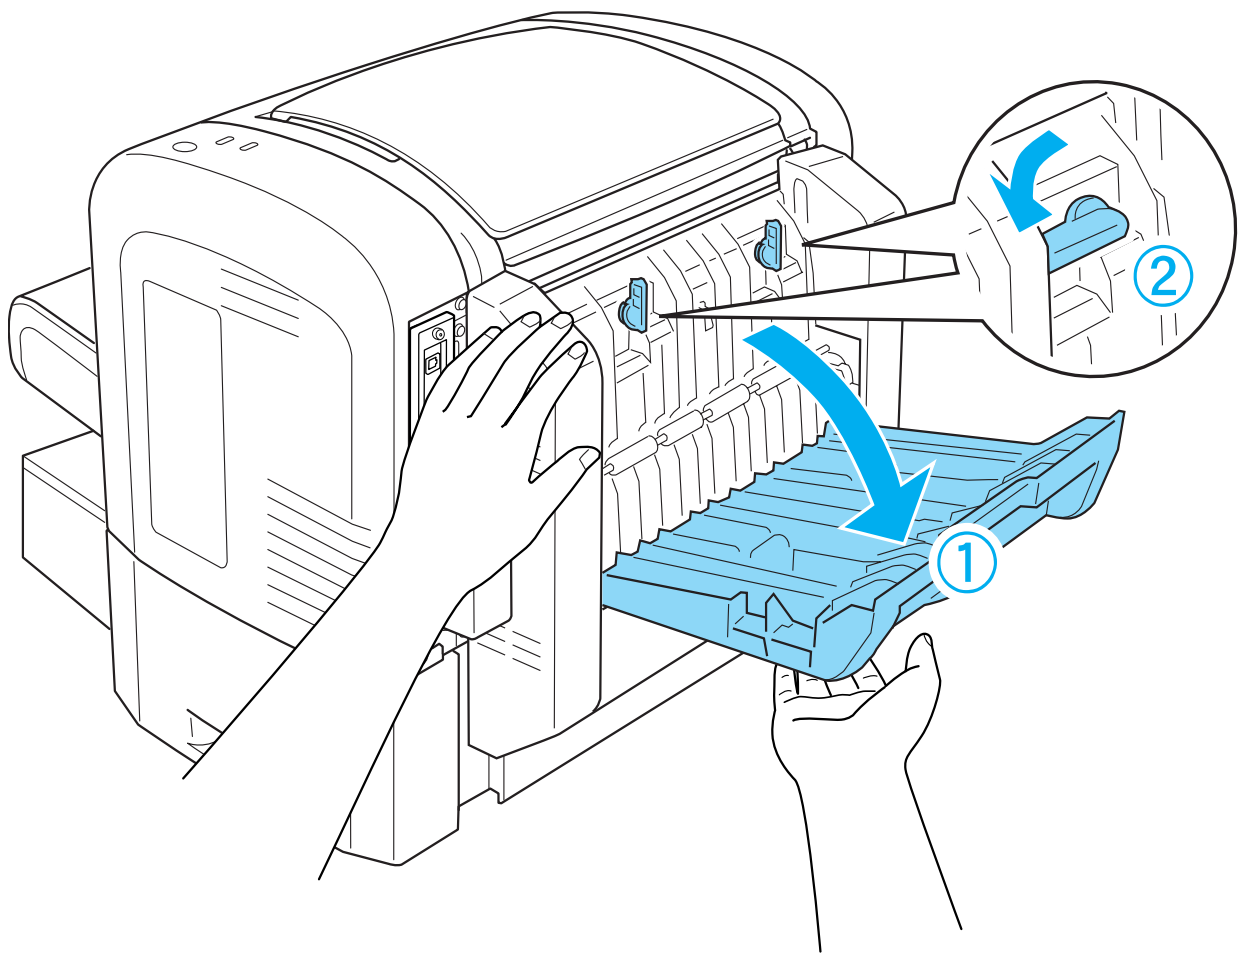


Megjegyzés:
A karok elfordításakor nyomja neki a duplex egységet a nyomtató testének, hogy a karon biztosan jól rögzüljenek a nyomtatóhoz.

9. Zárja be a duplex egység fedelét, majd az ábra szerint nyissa le a duplex egység bal oldalán lévő szögletes fedelet.

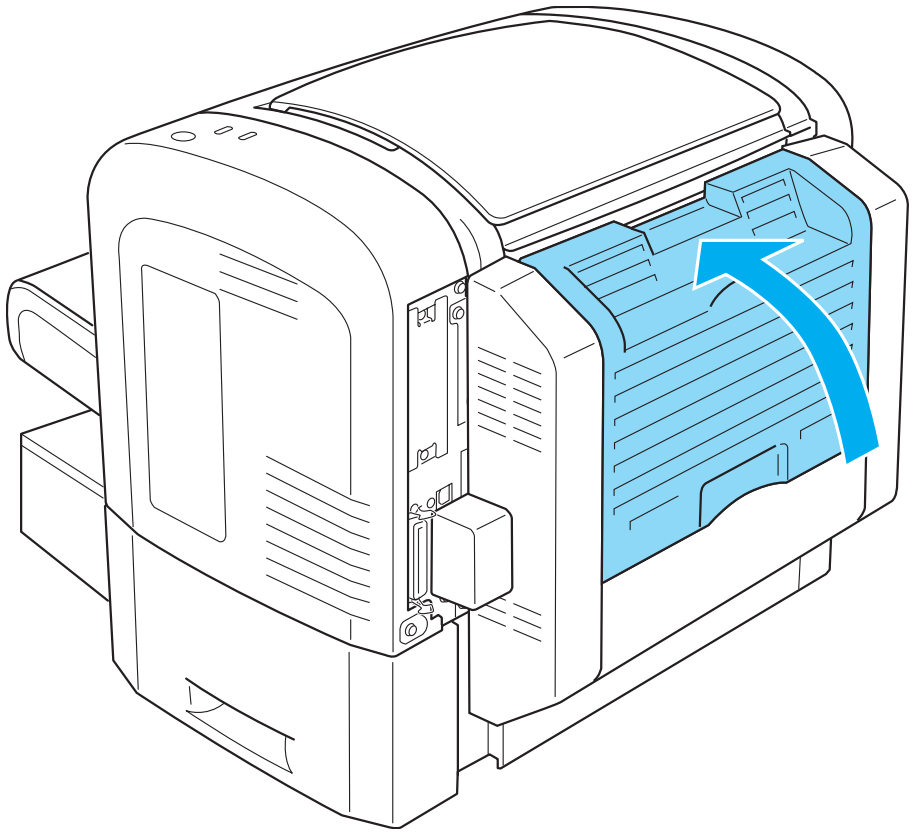

10. Csatlakoztassa a kábelt a duplex egység csatlakozójához a nyomtatón, majd zárja be a szögletes fedelet.

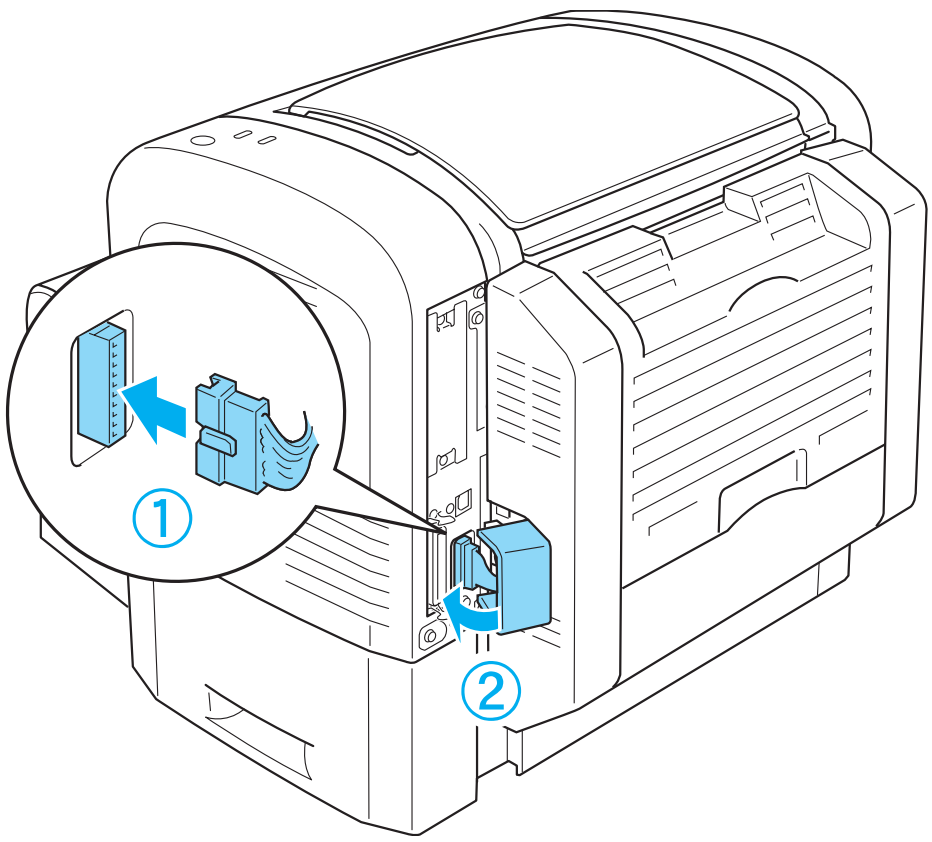

11. Dugja vissza a kihúzott interfészkábeleket.

12. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, mielőtt a tápkábelt bedugná a nyomtatóba és a csatlakozóaljzatba.

13. Kapcsolja be a nyomtatót.

A duplex egység beszerelésének ellenőrzéséhez nyomtasson egy tesztoldalt. Információ arról, hogyan nyomtatható tesztoldal: „Tesztoldal nyomtatása” 378. oldal.

A duplex egység használatához jelölje be a Duplex jelölőnégyzetet a nyomtatóillesztőben vagy a Remote Control Panel segédprogramban.

A duplex egység eltávolítása

A duplex egység eltávolításához végezze el a felszerelési utasításokat fordított sorrendben.

Memóriamodul

Dual In-line Memory Module (DIMM) telepítésével akár 136MB-ra (a nyomtató szabvány 8 MB, plusz az opcionális 16, 32, 64 vagy 128 MB), 144 MB-ra (a nyomtató szabvány 16 MB, plusz az opcionális 16, 32, 64 vagy 128 MB) vagy 272 MB-ra (a nyomtató szabvány 16 MB, plusz az opcionális 16, 32, 64, 128 vagy 256 MB) bővíthető a nyomtató memóriája. Több memóriára akkor lehet szükség, ha gondok vannak a komplex grafikák kinyomtatásával.

Megjegyzés:
A memória maximálisan 136, 144 vagy 272 MB-ra bővíthető.

A memóriamodulokkal kapcsolatos követelmények a következő témakörben találhatók: „Memóriamodul (csak EPL-6200)” 442. oldal.

Memóriamodul beszerelése

A kiegészítő memóriamodul a következő művelet végrehajtásával szerelhető be a nyomtatóba:


Vigyázat!
Áramütés elkerülése érdekében csak akkor szereljen be memóriamodult, ha a nyomtató ki van kapcsolva.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

2. Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, majd a nyomtatóból.

3. Húzza ki az illesztőkábeleket az illesztőkártyákból.

4. A nyomtató jobb oldali fedelének eltávolításával tegye szabaddá a memóriamodul beszerelésére szolgáló nyílást.

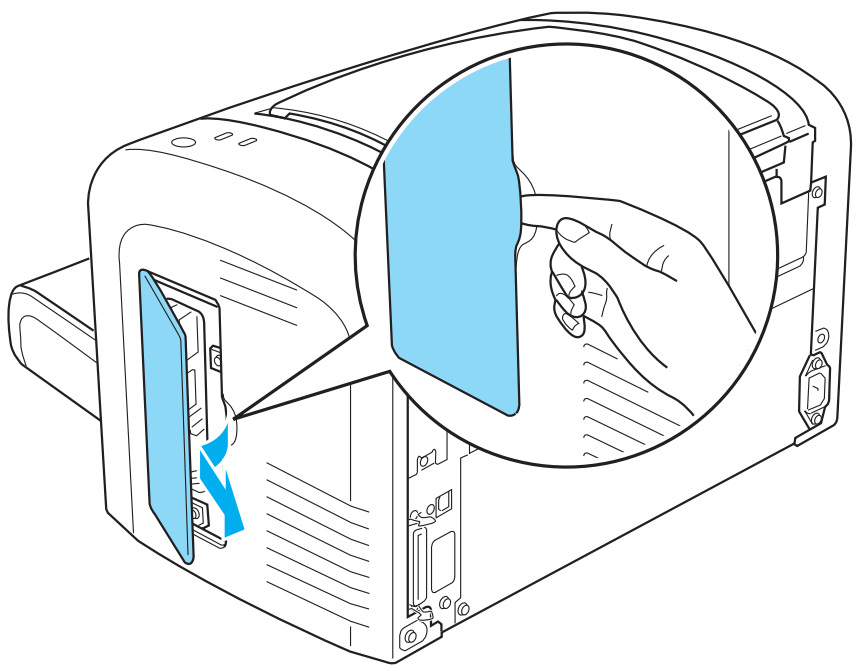

Vigyázat!


- *Legyen óvatos, miközben a nyomtató belsejében dolgozik, mert az éles alkatrészek sérülést okozhatnak.*
- *A jobb oldali fedél eltávolítása után ne érjen hozzá az elérhetővé vált elektromos alkatrészekhez. A nyomtató használata közben ezek az alkatrészek felforrósodhatnak.*

Figyelem:

A modul beszerelése előtt érintsen meg egy földelt fém alkatrészt, hogy kisüsse a statikus elektromosságot. Ellenkező esetben a statikus feltöltődésre érzékeny alkatrészek megsérülhetnek.


5. Csomagolja ki a memóriamodult, és távolítson el minden védőanyagot.

6. Határozott mozdulattal helyezze be a memóriamodult a RAM nyílásba (szürke).

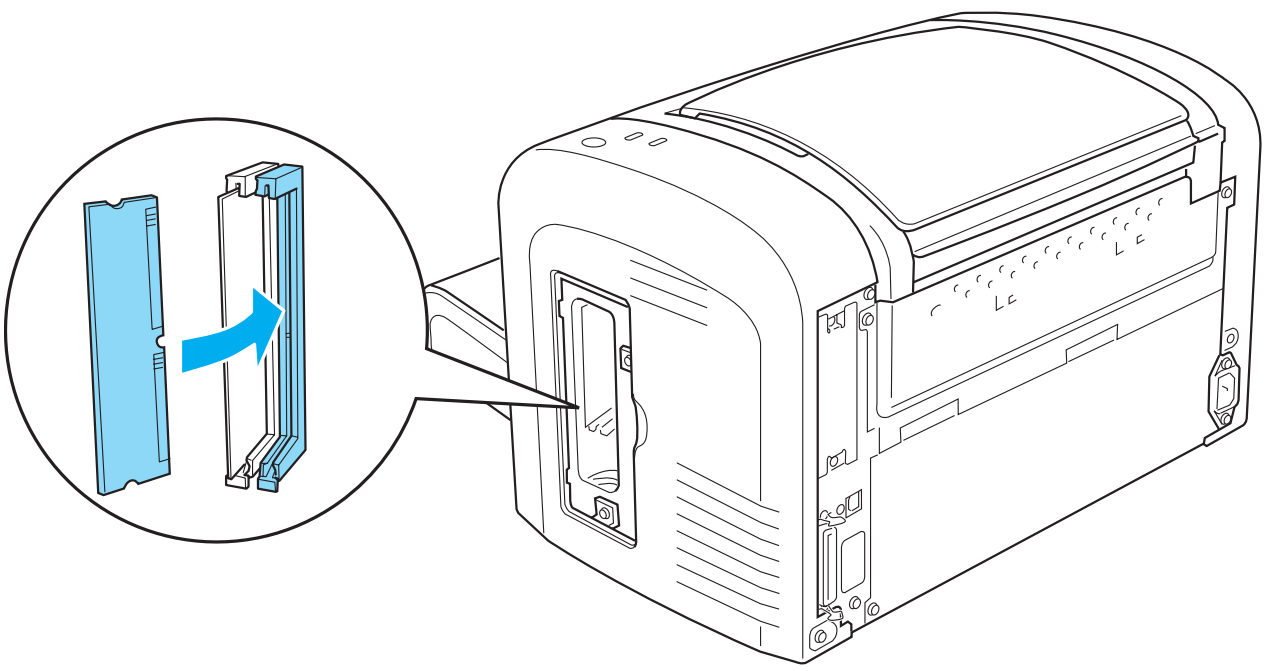


Megjegyzés:


- ❏ *Ügyeljen rá, hogy a memóriamodulon lévő mélyedés a RAM nyílás kiszögellésébe csatlakozzon (lásd az ábrát).*

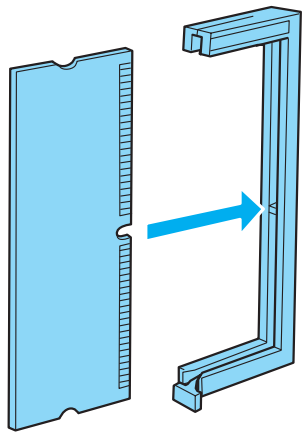

- ❏ *Határozott mozdulattal tolja a memóriamodult a helyére, amíg a kar ki nem ugrik.*

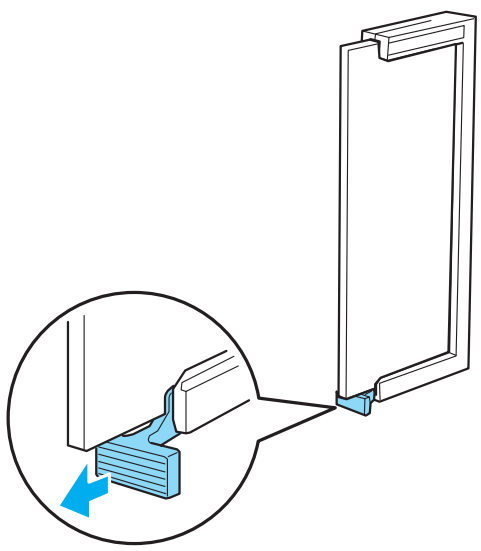

7. Ezután az ábra szerint helyezze vissza a nyomtató jobb oldali fedelét.

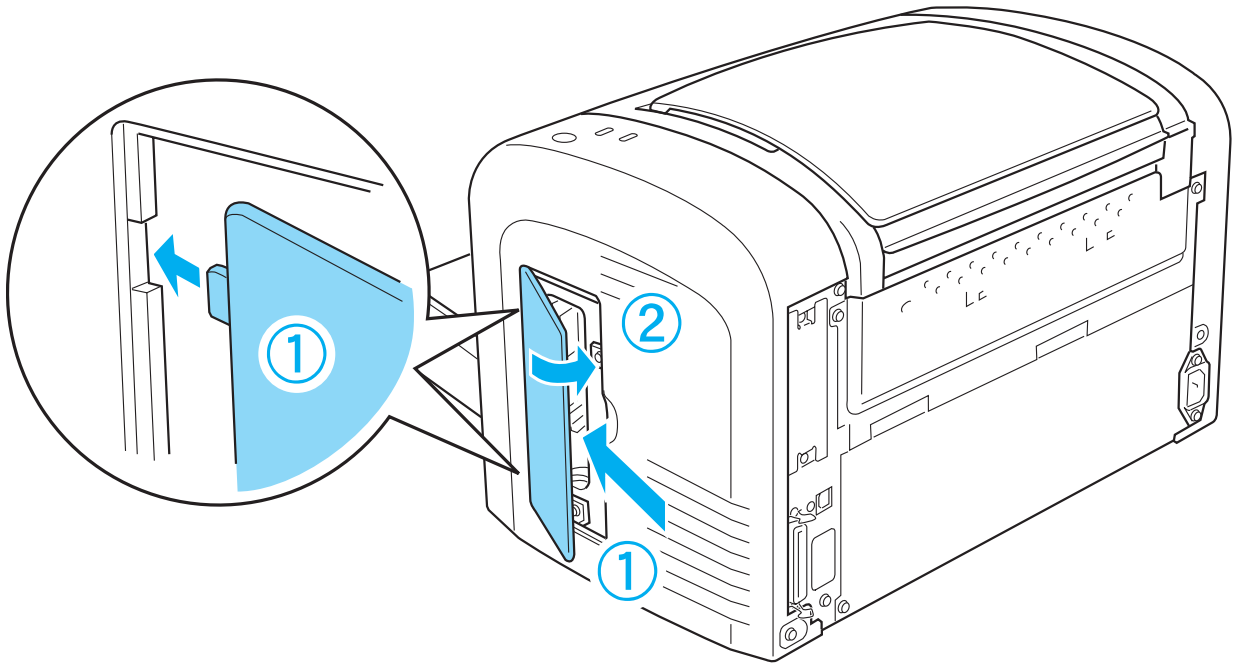

8. Csatlakoztasson minden interfészkábelt.

9. Dugja be a nyomtató tápkábelét a nyomtatóba és a csatlakozóaljzatba.

10. Kapcsolja be a nyomtatót.

Egy tesztoldal kinyomtatásával ellenőrizze, hogy sikerült-e beszerelni a memóriamodult. Információ arról, hogyan nyomtatható tesztoldal: „Tesztoldal nyomtatása” 378. oldal.


Ha a tesztoldalon helytelen adat látható a memóriára vonatkozóan, kapcsolja ki a nyomtatót, és ellenőrizze, hogy helyesen hajtotta-e végre a fenti lépéseket. Ha a memória mérete továbbra is helytelen, forduljon eladójához vagy egy hivatalos forgalmazóhoz.

Megjegyzés:
Ha a nyomtatóillesztő és az EPSON Status Monitor 3 is telepítve van, Windows rendszer esetén a nyomtatóillesztőben is ellenőrizhető, hogy a memóriamodul helyesen lett-e beszerelve. A memóriamodul állapota a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelén az Optional Settings (Választható beállítások) lapon látható.

A memóriamodul eltávolítása

A memóriamodul eltávolításához végezze el a beszerelési utasításokat fordított sorrendben. Ha eljut ahhoz a lépéshez, ahol a modult el kell távolítani a nyomtatott áramkörről, kövesse az alábbi utasításokat:

A RAM nyílás (szürke) karjának megnyomásával nyissa ki a a memóriamodult, majd fogja meg a modult a két végén mindkét kezével, és húzza ki.

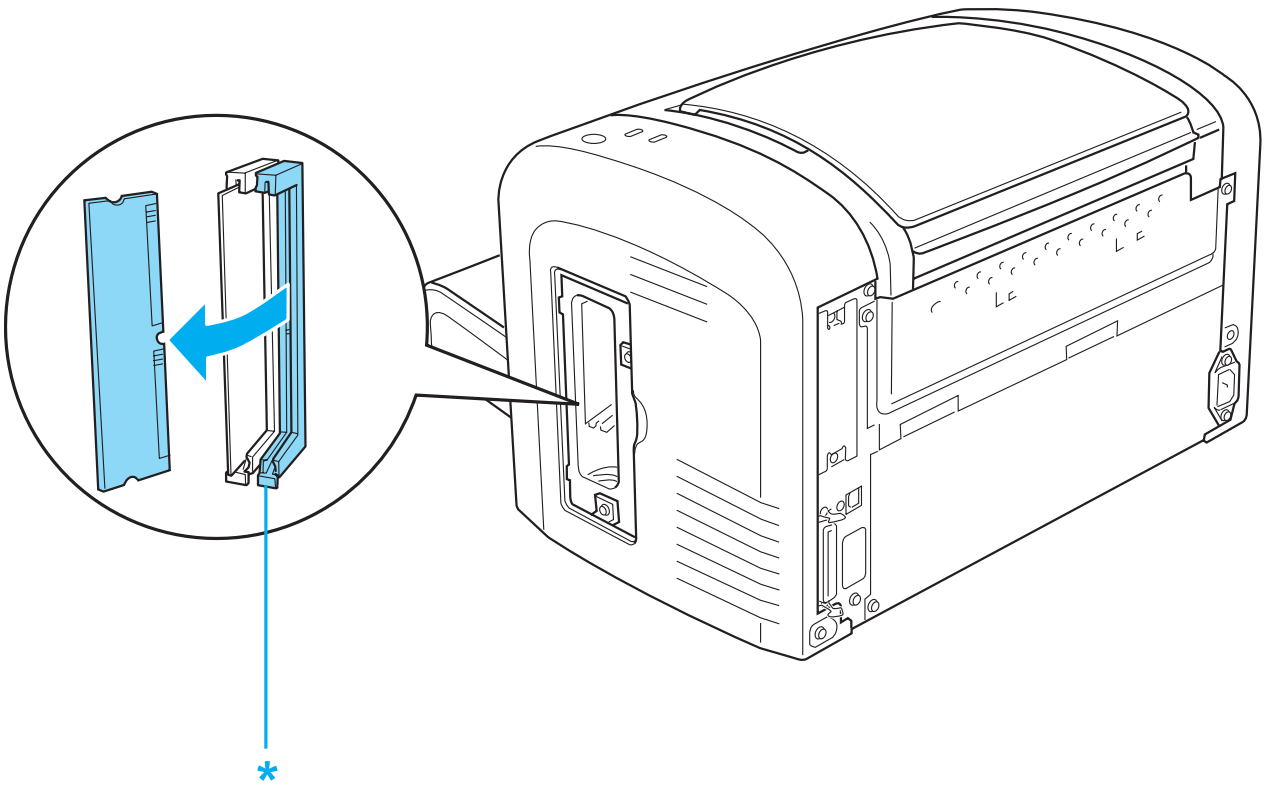

* Nyomja meg itt

Interfészkártyák

Ez a részt azt ismerteti, hogyan lehet csatlakoztatni opcionális interfészkártyát a B típusú interfésznyílásba.


Megjegyzés:
A nyomtató típusától függően lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre opcionális interfész bemenet.

Interfészkártya telepítése

Opcionális interfészkártya telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Figyelem:
Az interfészkártya beszerelése előtt érintsen meg egy földelt fémtárgyat, hogy kisüsse a statikus elektromosságot. Ellenkező esetben a statikus feltöltődésre érzékeny alkatrészek megsérülhetnek.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, majd a nyomtatóból.
3. Húzza ki az illesztőkábeleket az illesztőkártyákból.
4. Csomagolja ki az interfészkártyát, és távolítson el minden védőanyagot.
5. Menjen a nyomtató hátulja mögé.
6. Távolítsa el az interfésznyílás fedelét rögzítő két csavart, és vegye le a fedelet.

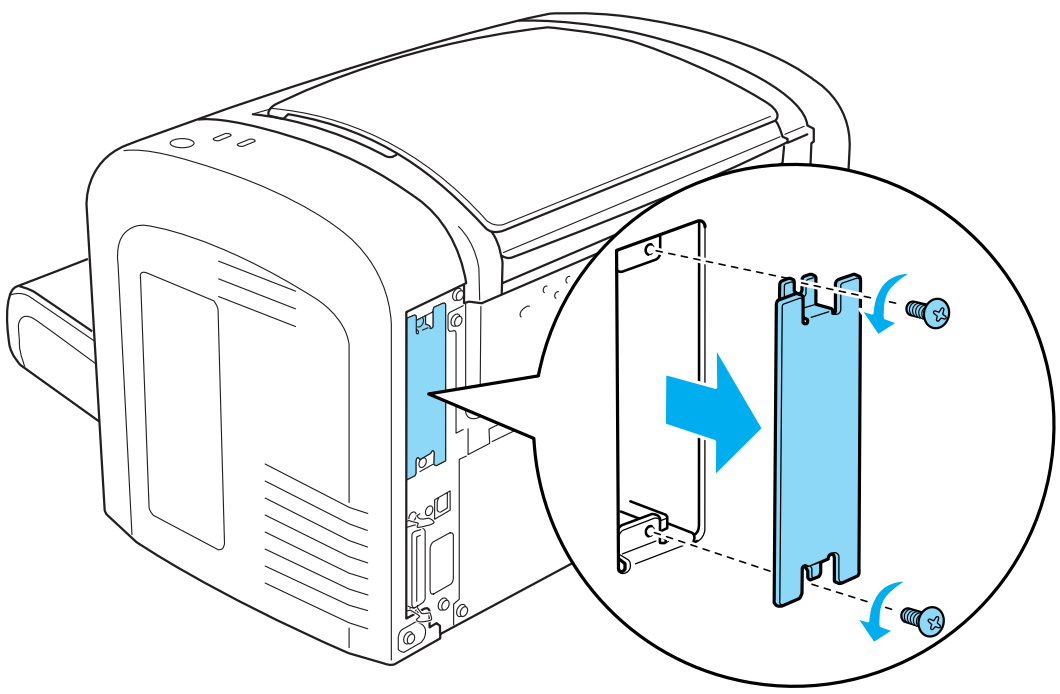

Vigyázat!

- *Csak az interfésznyílás fedelét rögzítő két csavart távolítsa el. Ha más csavarokat vagy fedeleket távolít el, veszélyes feszültségű helyek válhatnak elérhetővé.*
- *Legyen óvatos, miközben a nyomtató belsejében dolgozik, mert az éles alkatrészek sérülést okozhatnak.*

7. Tolja az interfészkártyát a nyílásba az ábra szerint. Tolja be a kártyát, amíg a helyére nem kerül. A rögzítőcsavarok segítségével rögzítse a kártya helyzetét.

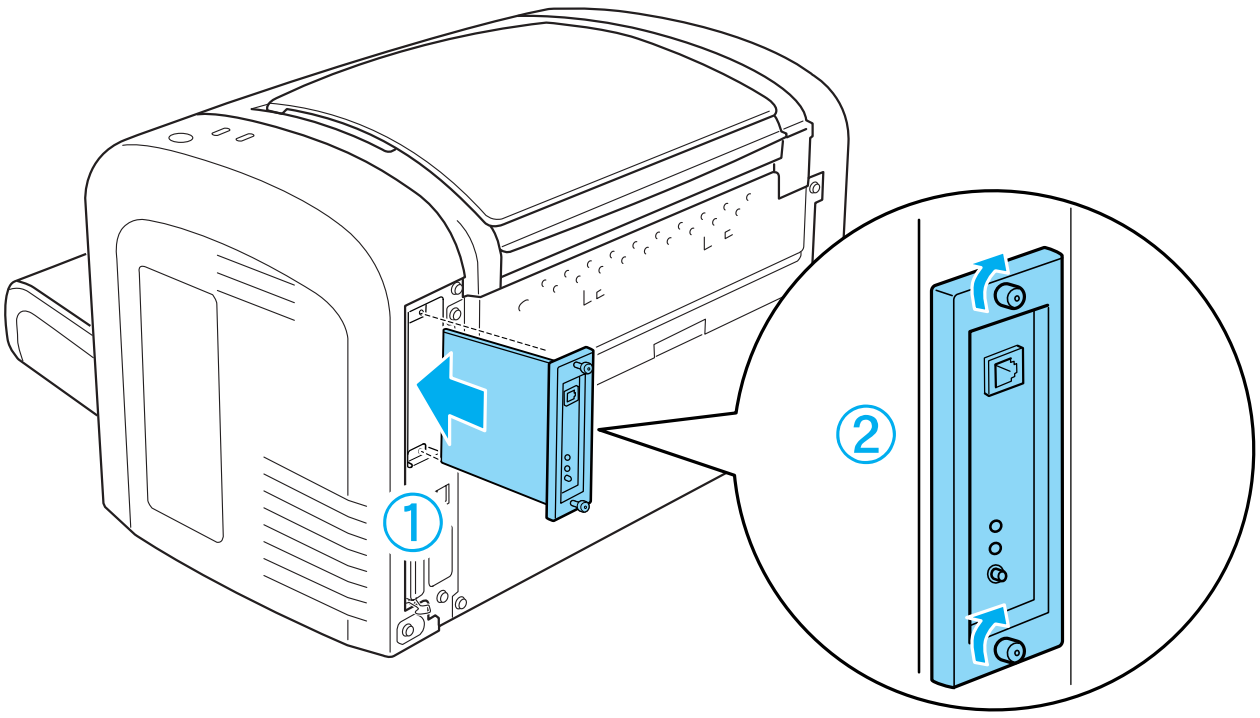

8. Csatlakoztasson minden interfészkábelt.

9. Dugja be a nyomtató tápkábelét a nyomtatóba és a csatlakozóaljzatba.

10. Kapcsolja be a nyomtatót.

Egy tesztoldal kinyomtatásával ellenőrizze, hogy sikerült-e helyesen beszerelni az interfészkártyát. Információ arról, hogyan nyomtatható tesztoldal: „Tesztoldal nyomtatása” 378. oldal.

Ha a telepített interfész nem látható a tesztoldalon, kapcsolja ki a a nyomtatót, húzza ki a kábeleket, csatlakoztasson újra minden interfészkábelt, majd ellenőrizze, hogy helyesen telepítette-e az interfészkártyát. Ha a telepített interfész továbbra sem jelenik meg a tesztoldalon, forduljon eladójához vagy egy hivatalos forgalmazóhoz.

Az illesztőkártya eltávolítása

Opcionális interfészkártya eltávolításához végezze el a beszerelési utasításokat fordított sorrendben.

Fejezet 9

Fogyóeszközök cseréje

A cserére vonatkozó óvintézkedések

A fogyóeszközök cseréjekor feltétlenül tartsa be a következő kezelési óvintézkedéseket:

❏ Biztosítsa a csere végrehajtásához szükséges helyet. A fogyóeszközök cseréjéhez ki kell nyitni a nyomtató bizonyos részeit (például a nyomtató fedelét).

❏ Ne tegyen a nyomtatóba használt fogyóeszközöket.

Vigyázat!

❏ *Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a beégetőmű* CAUTION Hot Surface *(VIGYÁZAT! Forró felület!) felirattal jelölt részéhez, és ennek környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.*

❏ *Ne dobja tűzbe az elhasznált fogyóeszközöket, mert felrobbanhatnak és sérülést okozhatnak. Ezektől az alkatrészektől a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.*

Nyomtatópatron

Kétféle nyomtatópatron létezik:

❏ 6000 oldal kinyomtatására alkalmas nyomtatópatron (S050166). Ez a nyomtatópatron csak az EPL-6200 nyomtatóban használható.

❏ 3000 oldal kinyomtatására alkalmas nyomtatópatron (S050167).

Az EPL-6200 nyomtatóhoz mellékelt tonerkazettával legfeljebb 3000 oldalt, míg az EPL-6200L nyomtatóhoz mellékelt tonerkazettával legfeljebb 1500 oldalt lehet kinyomtatni.

Ha az EPSON Status Monitor 3 ablakában megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ki kell cserélnie a tonerkazettát.

Ha a Toner fény világít és az Error fény villog az EPL-6200 nyomtatón, vagy a Ready fény világít és az Error fény villog az EPL-6200L nyomtatón, az azt jelenti, hogy a nyomtatóból kifogyott a festék. Ha a jelzőfények a fentiek szerint viselkednek, vagy megjelenik egy üzenet az EPSON Status Monitor 3 képernyőjén, cserélje ki a tonerkazettát.

A nyomtatópatronok cseréjekor föltétlenül tartsa be a következő kezelési óvintézkedéseket:

❏ Eredeti fogyóeszközök használatát ajánljuk. Nem eredeti fogyóeszközök használata esetén romolhat a nyomtatási minőség. Az EPSON nem vállal felelősséget azokért a károkért és problémákért, amelyek a nem az EPSON által gyártott vagy jóváhagyott fogyóeszközök használatából fakadnak.

❏ Ha tonerkazettákkal dolgozik, mindig tiszta, sík felületre helyezze őket.

❏ Ha hideg környezetből meleg környezetbe vitte a nyomtatópatront, a lecsapódó pára okozta károsodás elkerülése érdekében várjon legalább egy órát, mielőtt beszerelné.

Vigyázat!

- ❏ *Ne érjen hozzá a tonerkazettákban lévő festékhez. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön festék a szemébe. Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, szappannal és vízzel azonnal mossa le.*

- ❏ *A tonerkazettákat tárolja gyermekek elől elzárt helyen.*

- ❏ *Ne dobja tűzbe az elhasznált nyomtatópatronokat, mert felrobbanhatnak és sérülést okozhatnak. Ezektől az alkatrészektől a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.*

- ❏ *Ha kiborul a festék, söpörje fel, vagy nedves ruhával és szappanos vízzel törölje fel. Ne használjon porszívót, mert az apró részecskék szikrával érintkezve tüzet foghatnak vagy felrobbanhatnak.*

A nyomtatópatron kicserélése


A nyomtatópatron kicseréléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés:


- ❏ *A nyomtatópatron nem egy különálló egység, amelyet közvetlenül a nyomtatóba kell helyezni. A tonerkazettát a fényvezető egység tokjába kell helyezni, és azt kell a nyomtatóba betenni.*

- ❏ *Az ábrákon az EPL-6200 modell látható.*

1. Tolja lejjebb a nyomtató kimeneti tálcáját.

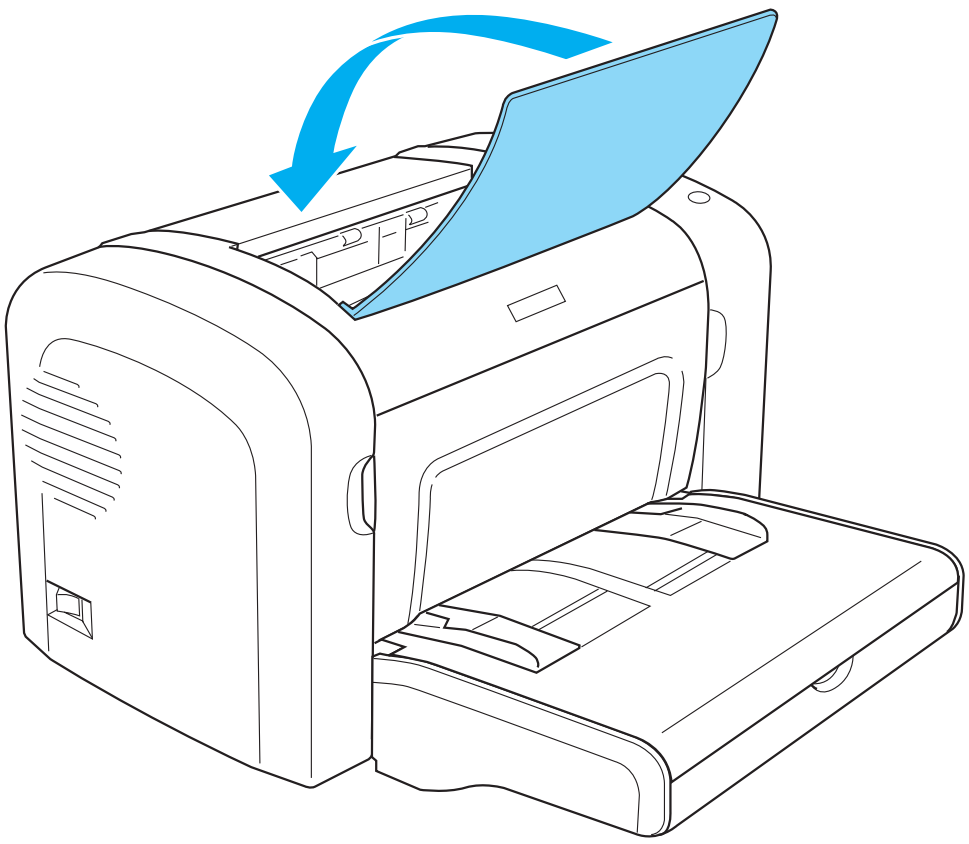


2. Nyissa ki a nyomtató elülső fedelét: tegye az ujját a fedél szélein lévő résbe az ábra szerint, majd húzza a fedelet maga felé.

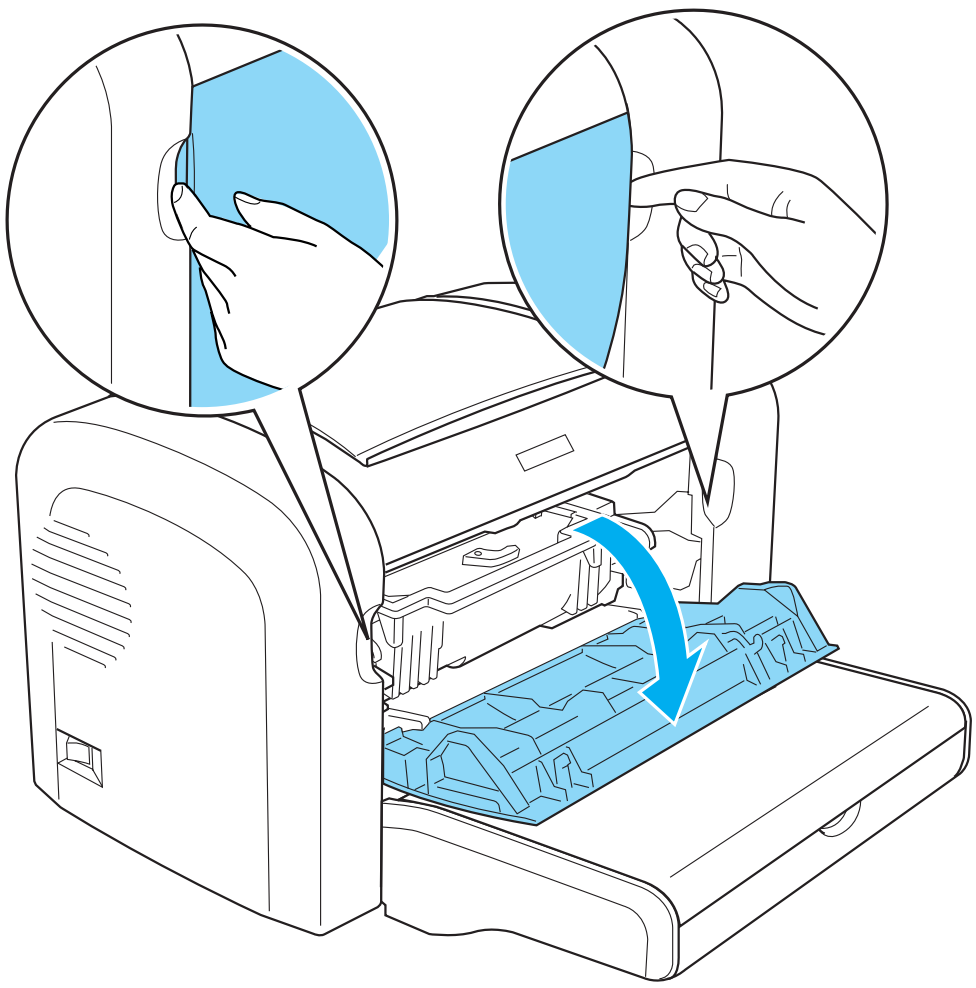

Figyelem:
A nyomtatópatron kicserélésekor teljesen ki kell nyitnia a nyomtató fedelét, különben kárt tesz a nyomtatóban.


3. Fogja meg a fényvezető egység tokját a fogantyújánál, és lassan húzza ki a nyomtatóból.

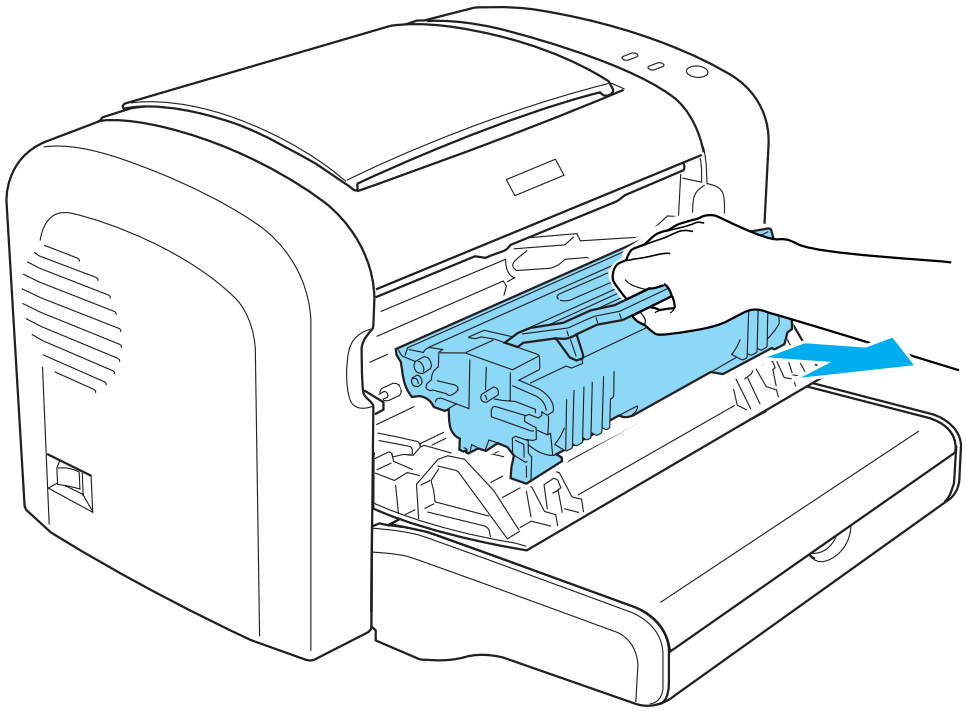


Vigyázat!
Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a CAUTION Hot Surface *felirat olvasható. Ha a nyomtató használatban volt, a beégetőmű forró lehet.*

Figyelem:
Ügyeljen rá, hogy ne szóródjon ki a használt tonerkazettában megmaradt festék. Ha festék kerül a nyomtató belsejébe, tisztítsa meg egy tiszta, száraz, szöszmentes ruhadarabbal vagy egy porszívóval.


4. A kioldó kart az óramutató járásával megegyezően elforgatva tegye szabaddá a tonerkazettát, majd húzza ki a fényvezető egység tokjából.

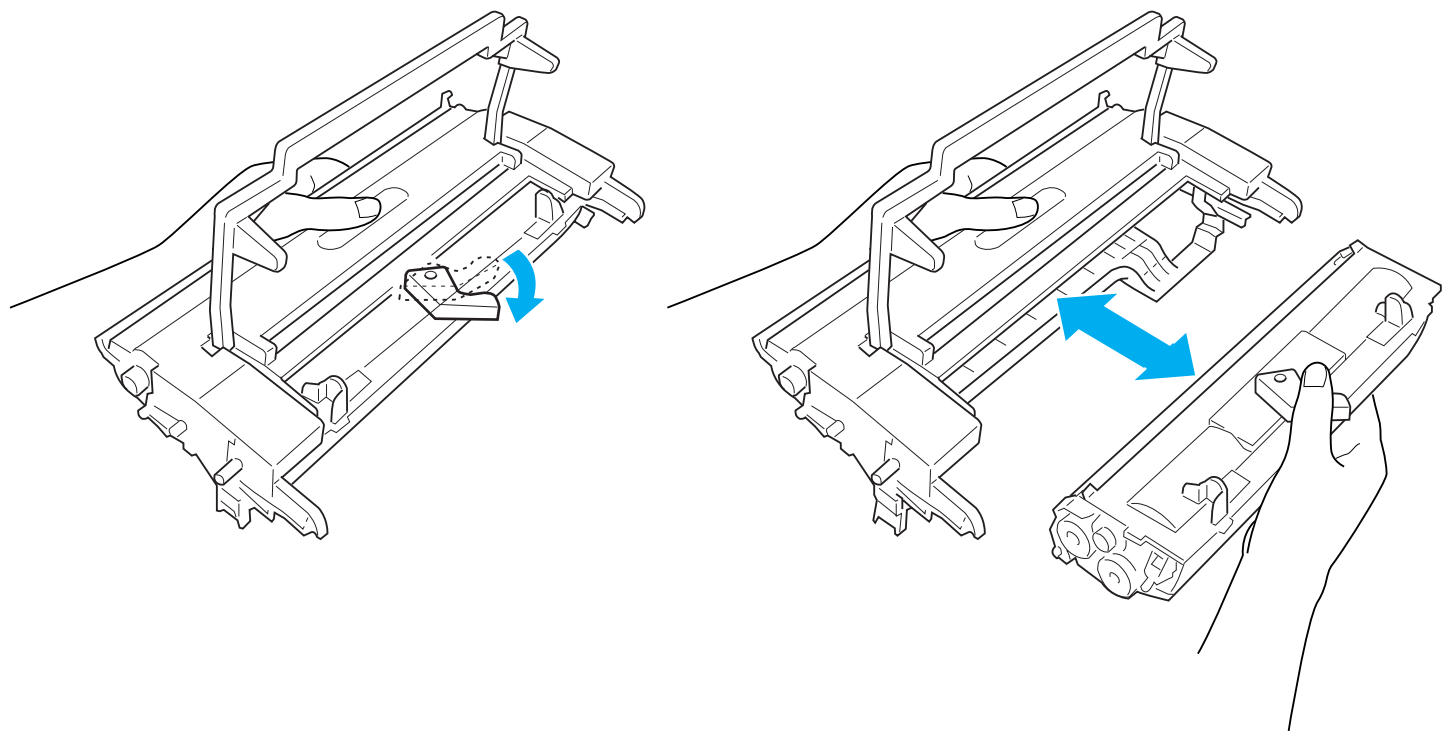


5. Vegye ki az új tonerkazettát a csomagolásból. A kazettát vízszintesen tartva először gyengén rázza meg oldalirányba, majd előre-hátra, hogy egyenlően oszlassa el a festéket.

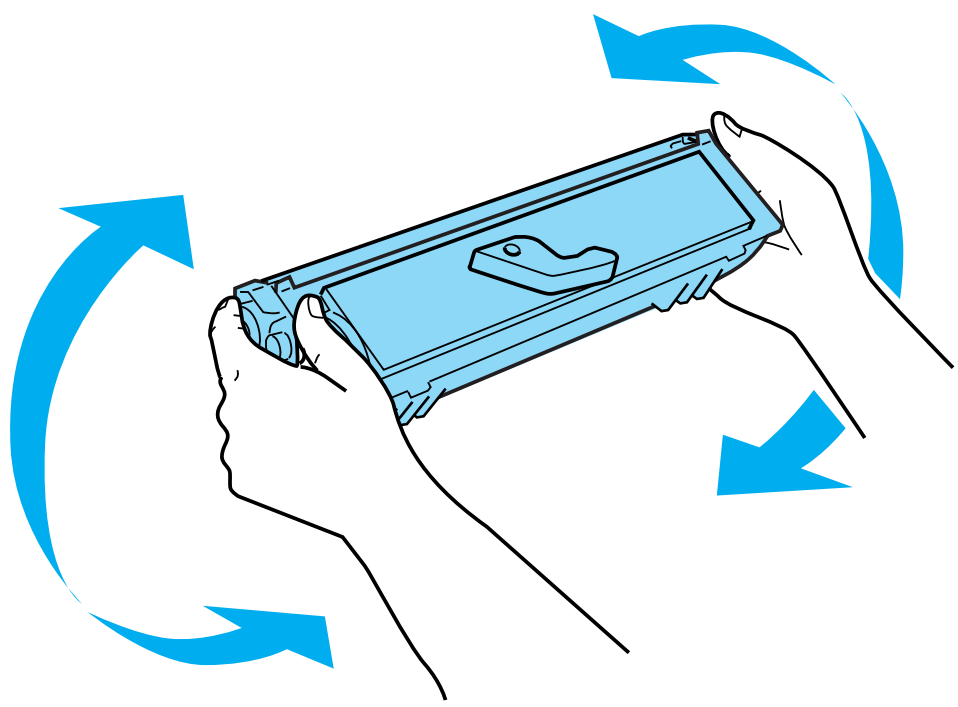


6. Távolítsa el a védőburkolatot a tonerkazettáról.

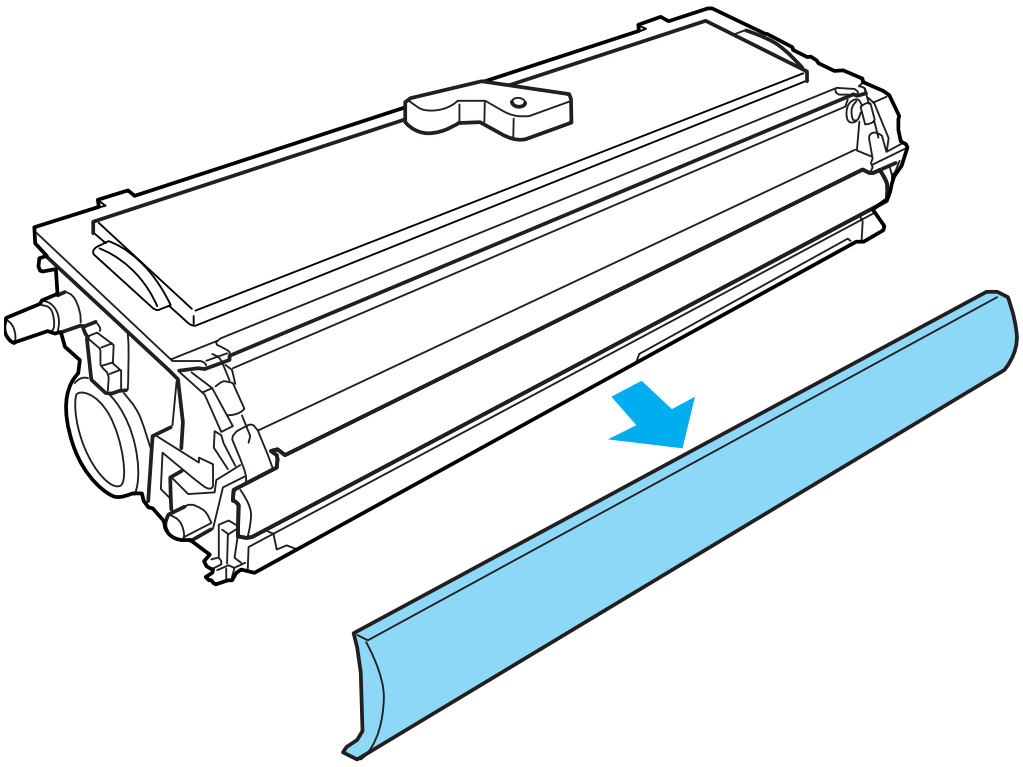


Figyelem:
Ne érjen hozzá a védőburkolat eltávolítása után láthatóvá vált görgőkhöz, különben a nyomtatás minősége romolhat.

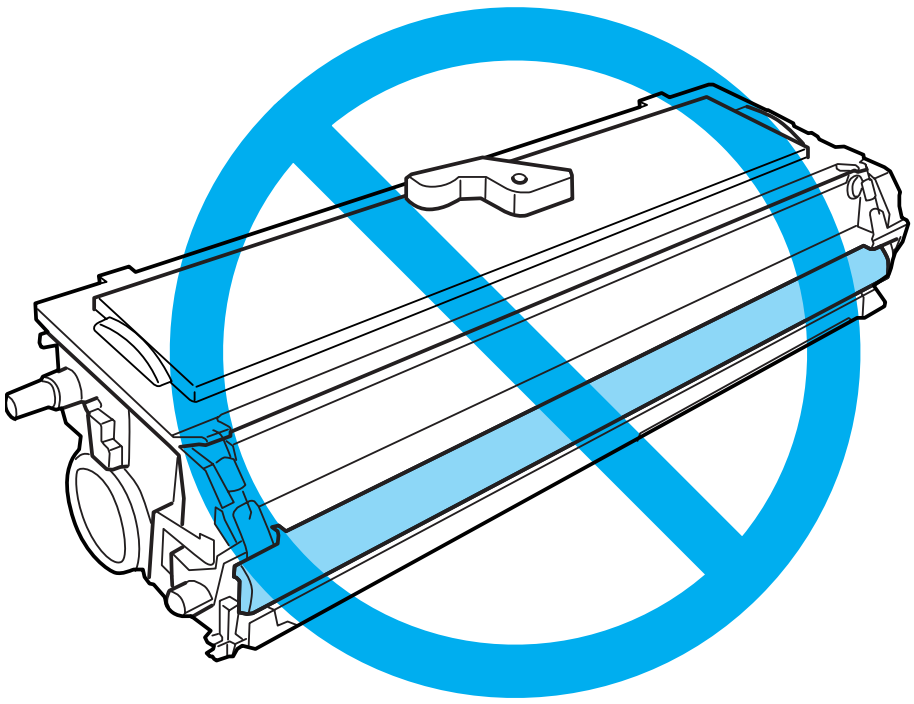


7. Óvatosan tegye be a tonerkazettát a fényvezető egység tokjába, amíg a helyére kattan. Ügyeljen rá, hogy a nyomtatópatron két végén lévő fülek belecsússzanak a tokon lévő hornyokba.

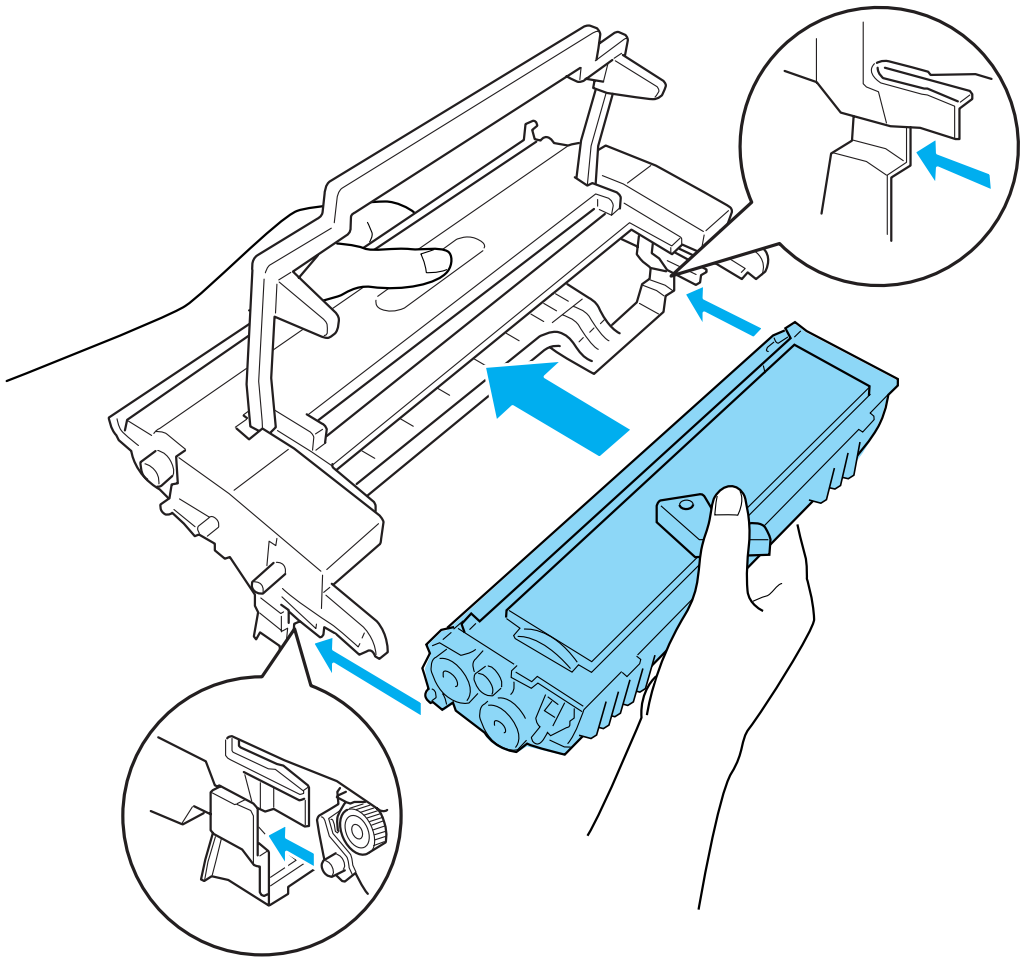

8. Fogja meg a fényvezető egység tokját a fogantyújánál, és húzza ki a nyomtatóból. Tolja finoman a nyílásba, amíg kattanást nem hall.

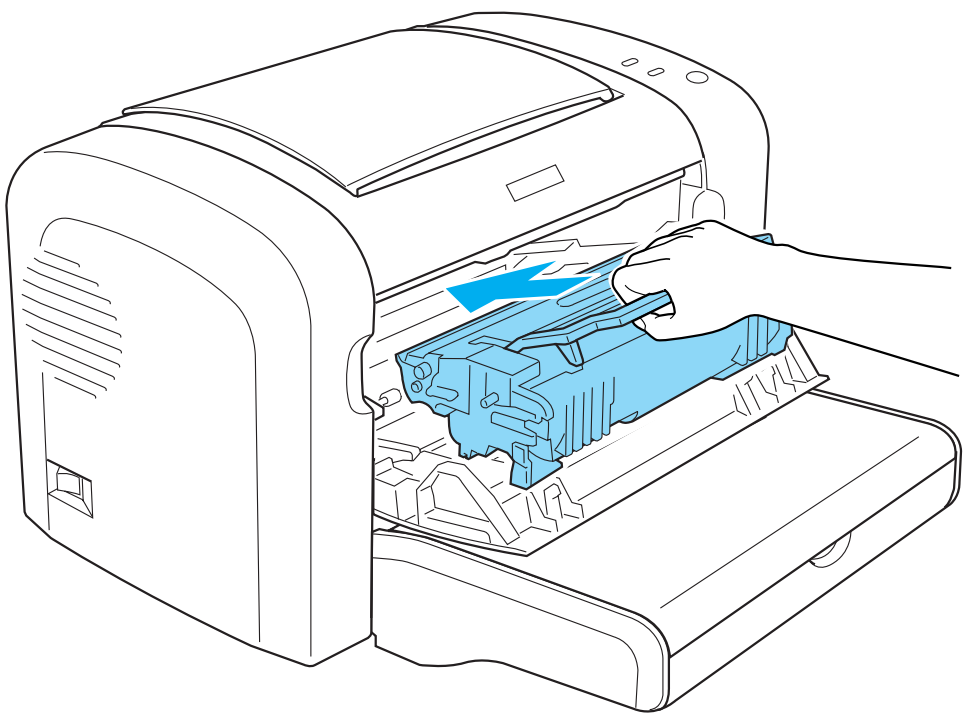

9. Zárja le az elülső fedelet.

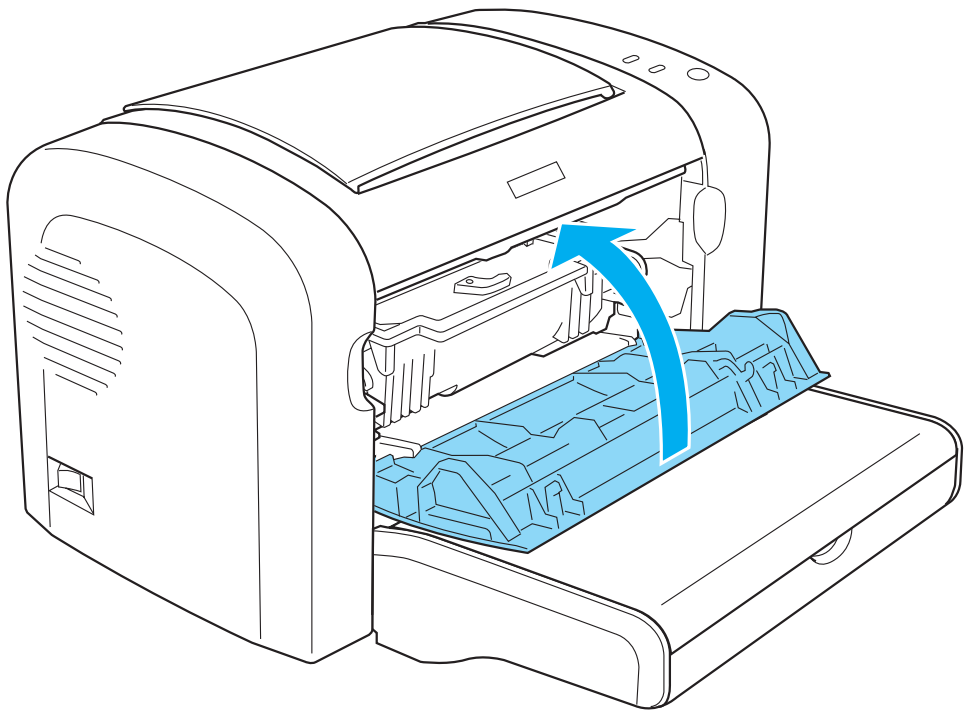

A nyomtatópatron kicserélésekor a papírtovábbító görgőt is meg kell tisztítani a következő témakörben leírtak szerint: „A papírtovábbító görgők megtisztítása” 338. oldal.

Fényvezető egység

A fényvezető egység cseréjekor föltétlenül tartsa be a következő kezelési óvintézkedéseket:

❏ Ha kicseréli a fényvezető egységet, kizárólag annyi ideig tegye ki fénynek, amíg föltétlen szükséges.

❏ Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a dob felszínét. Ne érjen a dobhoz, mert a bőrről rákerülő zsír maradandó kárt tehet benne, ami rontja a nyomtatás minőségét.

❏ A lehető legjobb nyomtatási minőség úgy biztosítható, hogy a fényvezető egységet nem tárolja olyan területen, ahol az közvetlen napfény, por, sós levegő vagy korrodáló gázok (például ammónia) hatásának van kitéve. Az olyan helyeket is kerülje, ahol nagy mértékben vagy hirtelen változhat a hőmérséklet és a páratartalom.

❏ Ne döntse meg a fényvezető egységet.

Vigyázat!

- *Ne dobja tűzbe az elhasznált fényvezető egységet, mert az felrobbanhat és sérülést okozhat. A helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg tőle.*
- *A fényvezető egységet tárolja gyermekek elől elzárt helyen.*


A fényvezető egység cseréje

A következő lépésekkel cserélheti ki a fényvezető egységet:


Megjegyzés:

- *A fényvezető egység nem egy különálló egység, amelyet közvetlenül a nyomtatóba kell helyezni. A fényvezető egység a tonerkazettával együtt található egy tokban, emiatt a fényvezető egység cseréjekor a tonerkazettát is el kell távolítani.*
- *Az ábrákon az EPL-6200 modell látható.*

1. Tolja lejjebb a nyomtató kimeneti tálcáját.

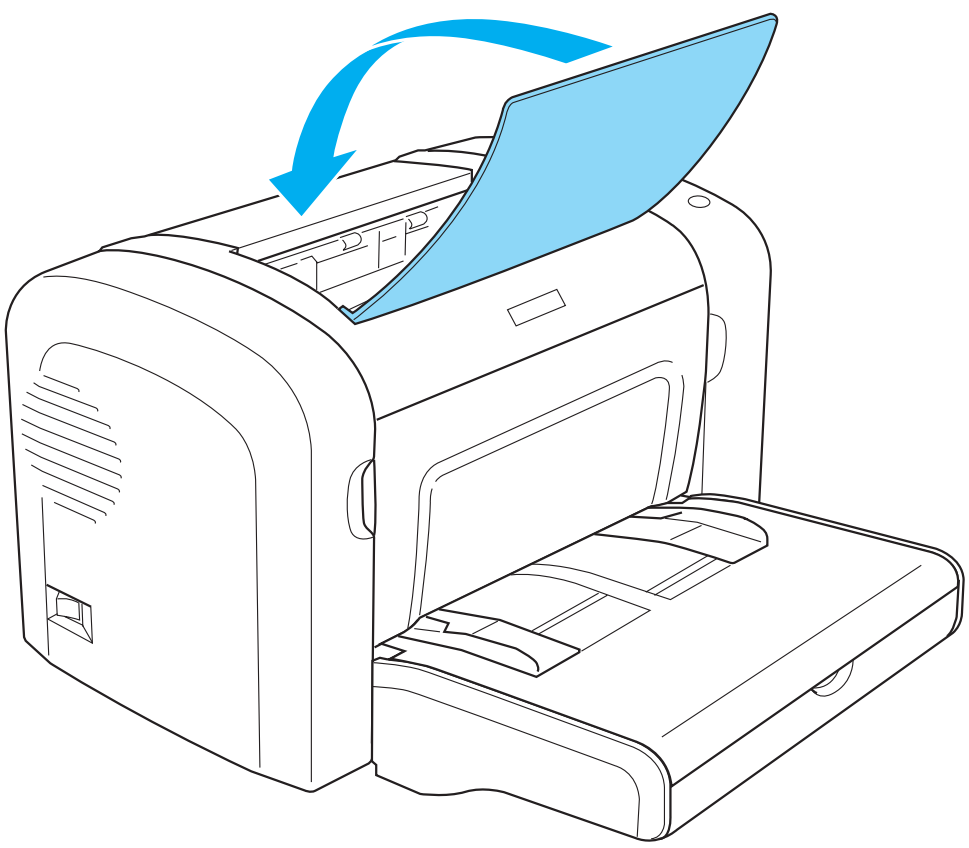


2. Nyissa ki a nyomtató elülső fedelét: tegye az ujját a fedél szélein lévő résbe az ábra szerint, majd húzza a fedelet maga felé.

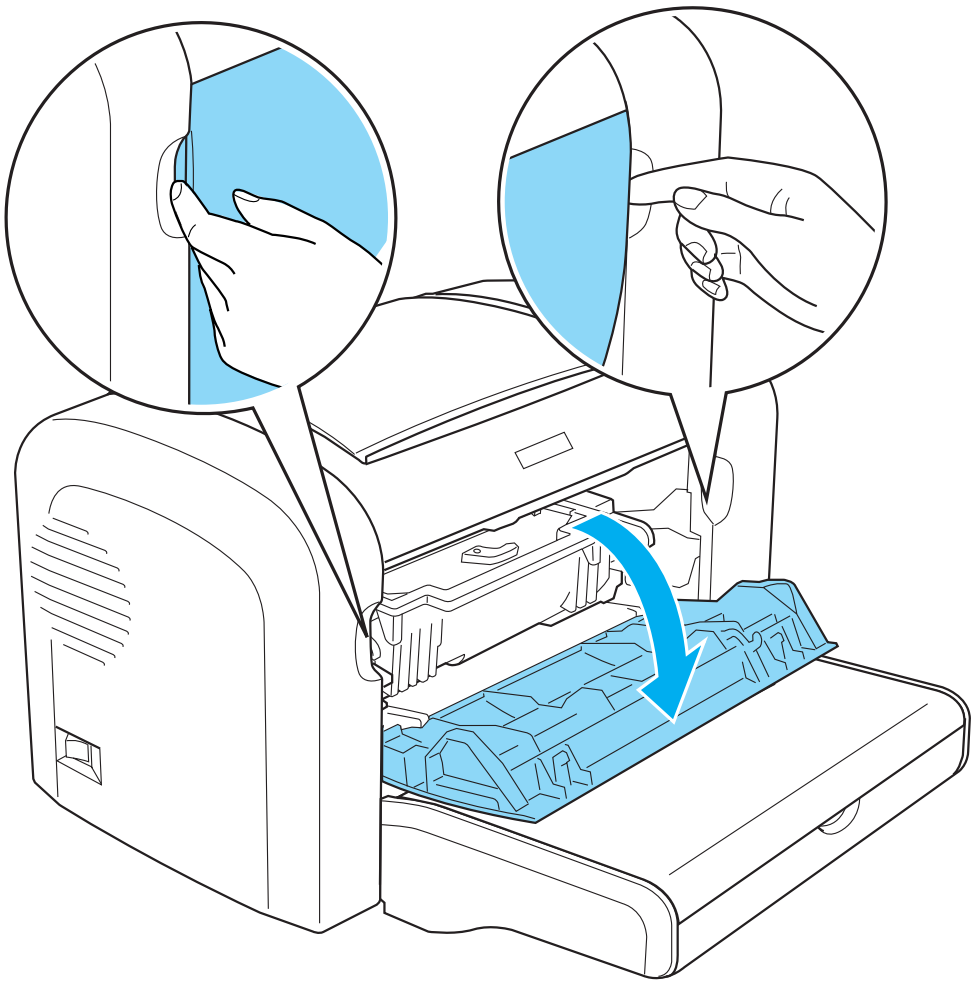


Figyelem:
A fényvezető egység kicserélésekor teljesen ki kell nyitnia a nyomtató fedelét, különben kárt tesz a nyomtatóban.

3. Fogja meg a fényvezető egység tokját a fogantyújánál, és húzza ki a nyomtatóból.

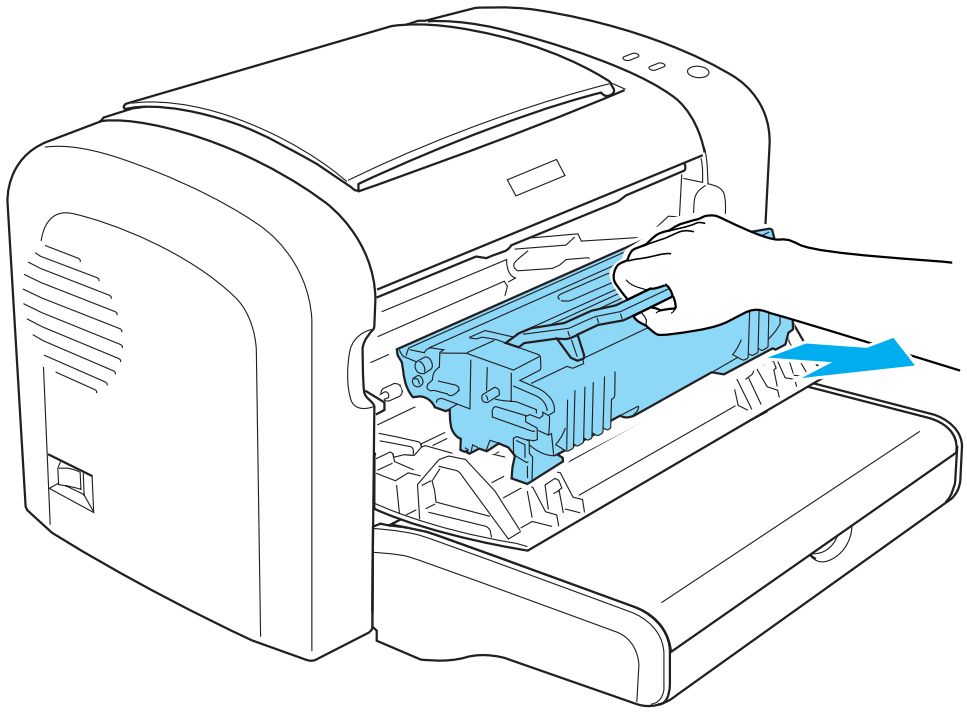


4. A kioldó kart az óramutató járásával megegyezően elforgatva tegye szabaddá a tonerkazettát, majd húzza ki a fényvezető egység tokjából.

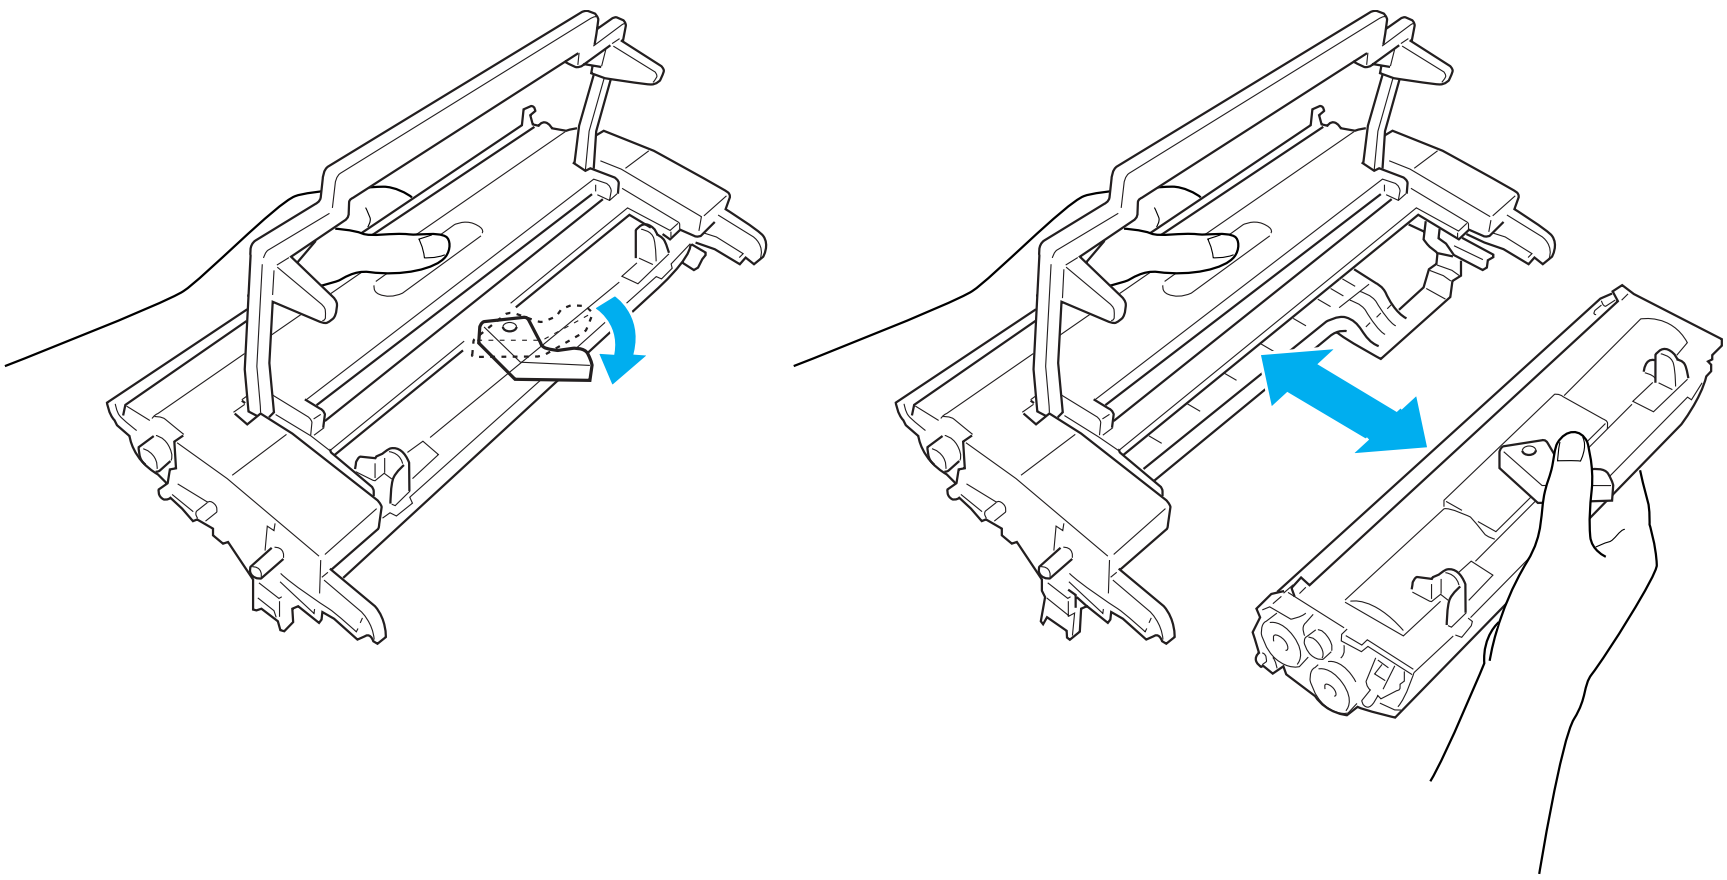


5. Vegye ki az új fényvezető egységet a csomagolásból.


Figyelem:
Ne érjen hozzá a fényvezető egység fényérzékeny dobjához. Ellenkező esetben a nyomtatás minősége romolhat.

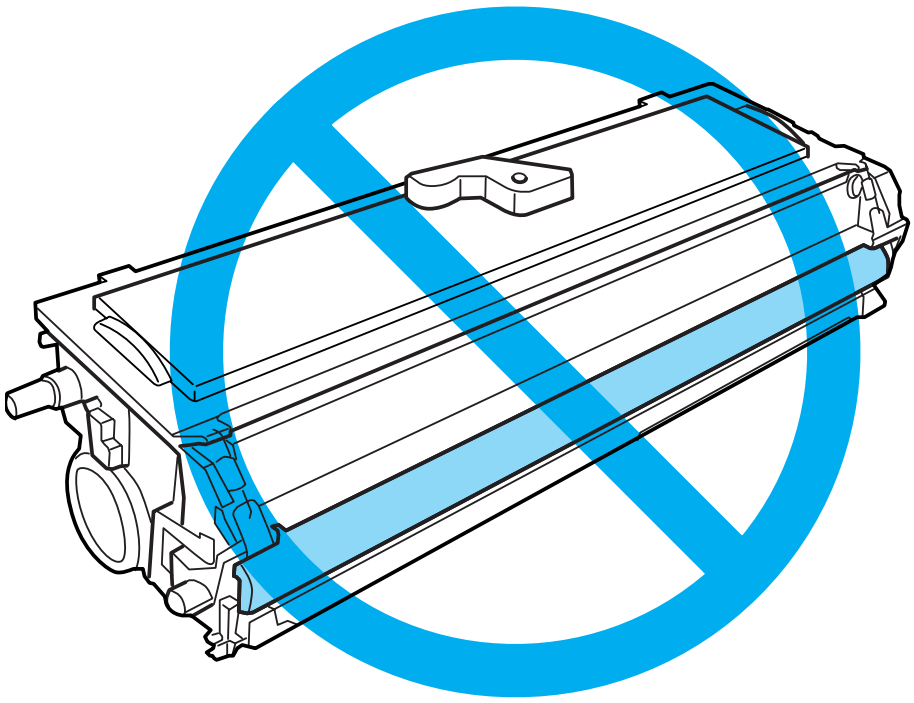


6. Óvatosan tegye be a tonerkazettát az új fényvezető egység tokjába, amíg kattanást nem hall. Ügyeljen rá, hogy a nyomtatópatron két végén lévő fülek belecsússzanak a tokon lévő hornyokba.

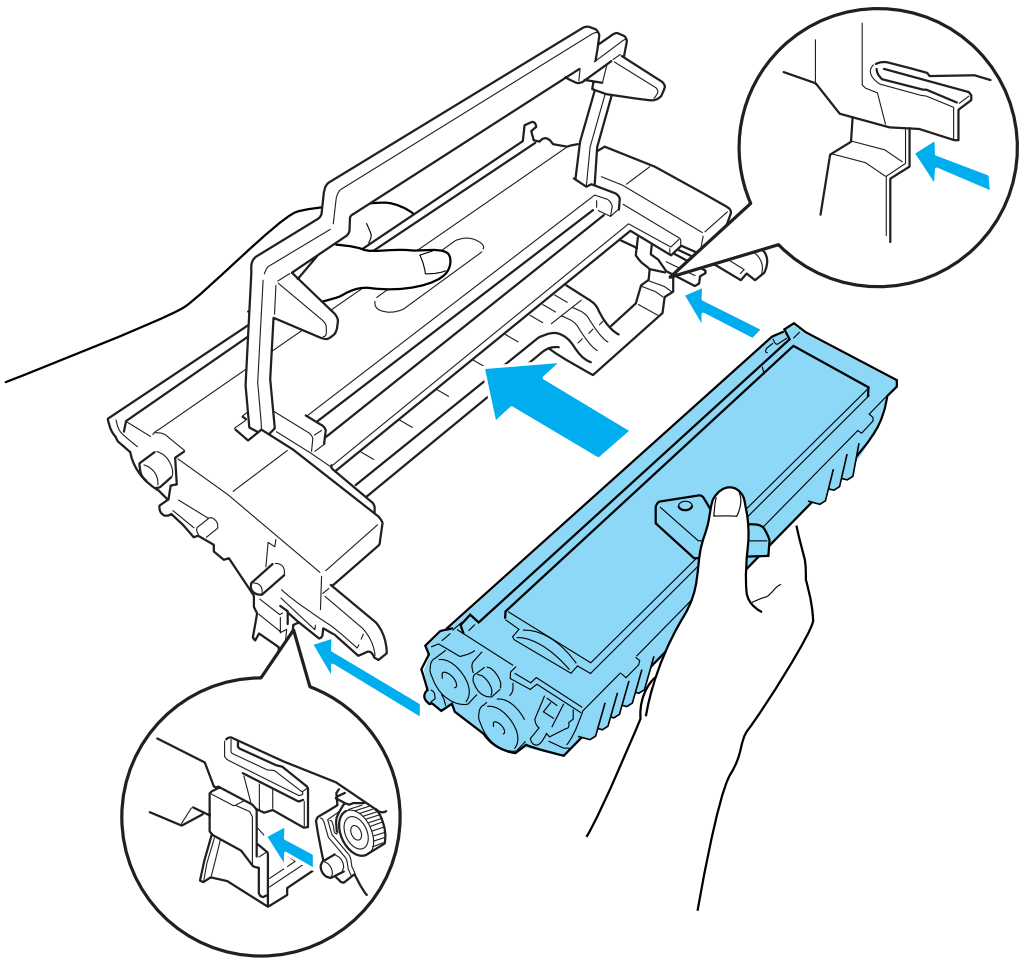

7. Fogja meg a fényvezető egység tokját a fogantyújánál, és húzza ki a nyomtatóból. Tolja finoman a nyílásba, amíg kattanást nem hall.

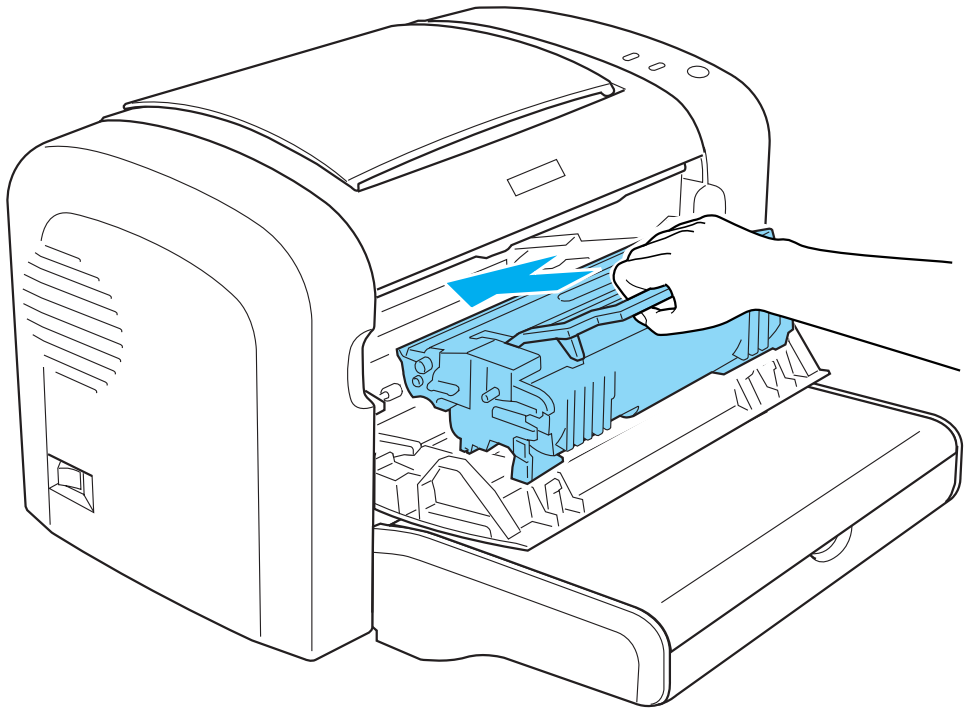

8. Zárja le az elülső fedelet.

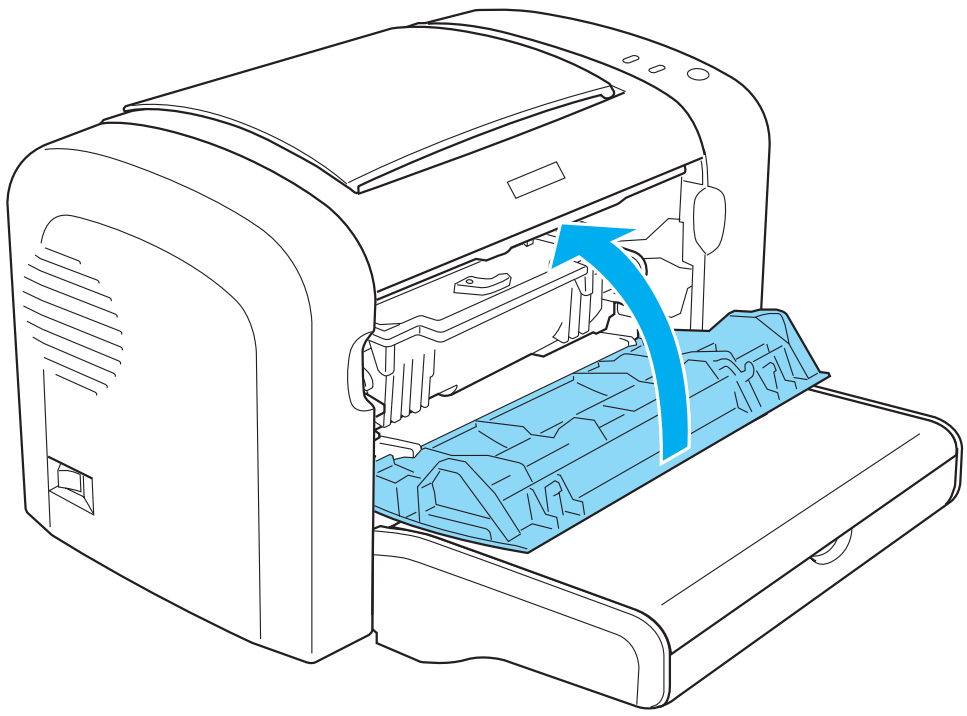

A fényvezető egység kicserélése után törölje a számlálót. Az EPL-6200 nyomtató fényvezető egységének számlálója a kezelőpanel gombjaival vagy a nyomtatóillesztővel is törölhetők, míg az EPL-6200L modell esetén a számláló csak a nyomtatóillesztő segítségével törölhető.

Az EPL-6200 modell esetén győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, majd a kezelőpanel ○ Start/Stop és ⓘ Information gombját nyomva tartva kapcsolja be a nyomtatót. Mindaddig tartsa nyomva ezt a két gombot, amíg a Ready (zöld) és az Error (piros) jelzőfény ki nem gyullad. Megtörtént a fényvezető egység számlálójának a törlése.

Információ a fényvezető egység számlálójának a nyomtatóillesztő segítségével történő törléséről: „A fényvezető egység számlálójának nullázása” 81. oldal (Windows) vagy „A fényvezető egység számlálójának nullázása” 297. oldal (Macintosh).

Fejezet 10

A nyomtató tisztítása és szállítása

A nyomtató tisztítása

A nyomtató csak minimális tisztítást igényel. Ha úgy tapasztalja, hogy romlik a nyomtatás minősége, tisztítsa meg a nyomtató belsejét az itt leírtak szerint.

A többcélú tálcát és a nyomtató burkolatát is meg kell tisztítani néhány havonta.

A nyomtató burkolatának megtisztítása

Ha piszkos vagy poros a nyomtató külső burkolata, kapcsolja ki a készüléket, majd gyenge tisztítószeres vízbe mártott tiszta, puha ruhával törölje le.


Figyelem:
Sose tisztítsa a nyomtatót alkohollal vagy hígítóval. Az ilyen vegyszerek megrongálhatják a nyomtató alkatrészeit és borítását. Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a nyomtató mechanikus rendszerébe és elektronikus alkatrészeire.

A nyomtató belsejének a tisztítása

A nyomtató belsejében felhalmozódhatnak a porszemek, ami hatással lehet a nyomtatás minőségére. A nyomtató belsejének és a papíradagolónak a megtisztításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.

2. Nyissa ki a nyomtató elülső fedelét: tegye az ujját a fedél szélein lévő résbe az ábra szerint, majd húzza a fedelet maga felé.

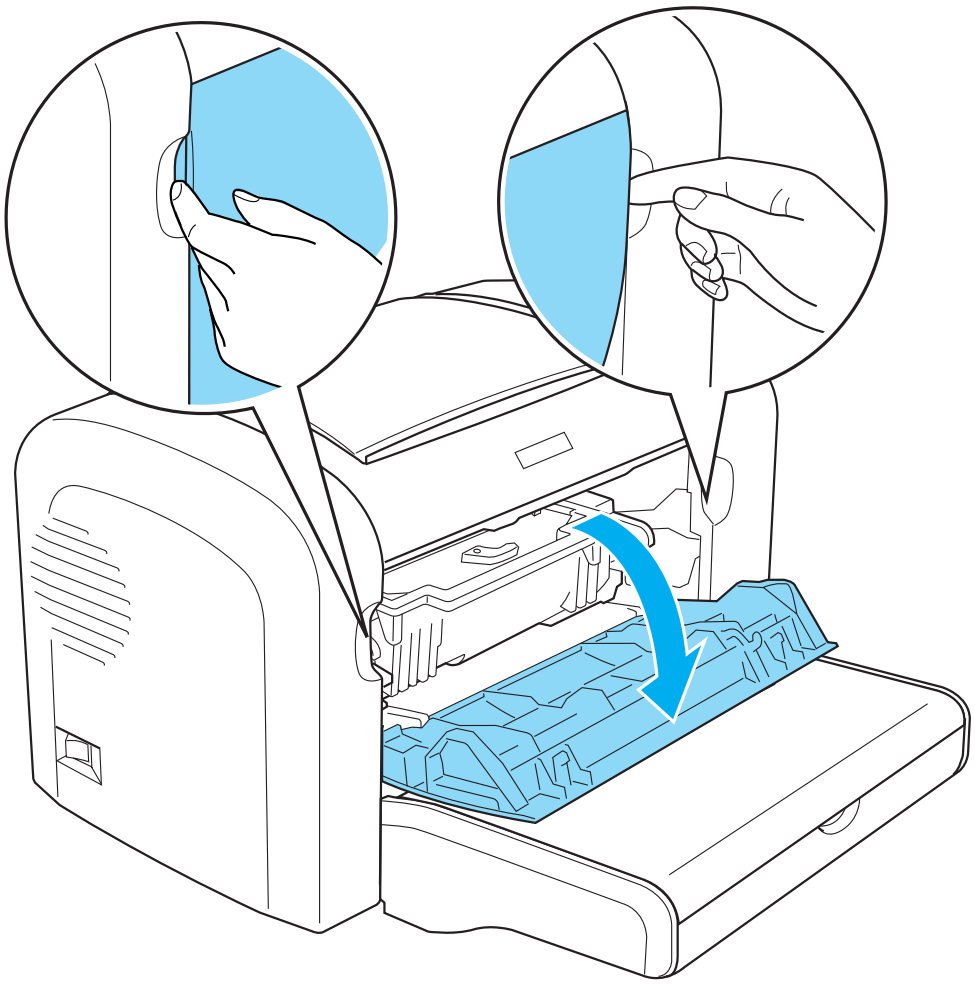


3. Vegye ki a tonerkazettát és a fényvezető egységet: fogja meg a fényvezető egység fogantyúját, és húzza ki a nyomtatóból.

4. Egy tiszta, száraz, szöszmentes ruhadarabbal távolítsa el a koszt a nyomtató belsejéből. Ne használjon sűrített levegőt. Ha probléma van a papírbehúzással, tisztítsa meg a papírtovábbító görgőket egy tiszta, száraz, szöszmentes ruhadarabbal.

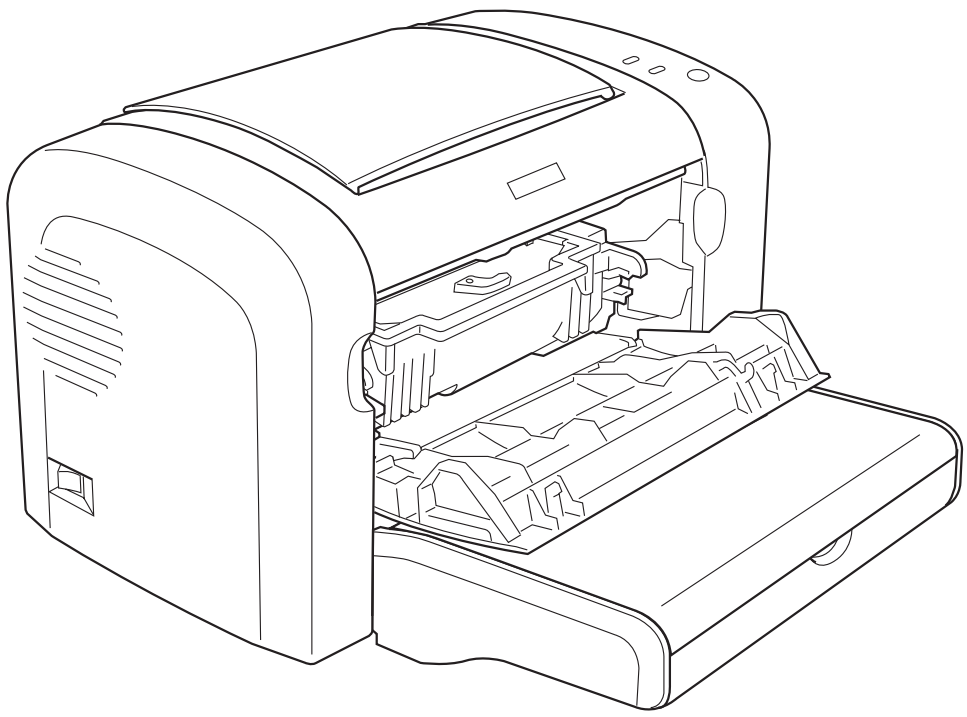


5. Tegye vissza a tonerkazettát és a fényvezető egységet.

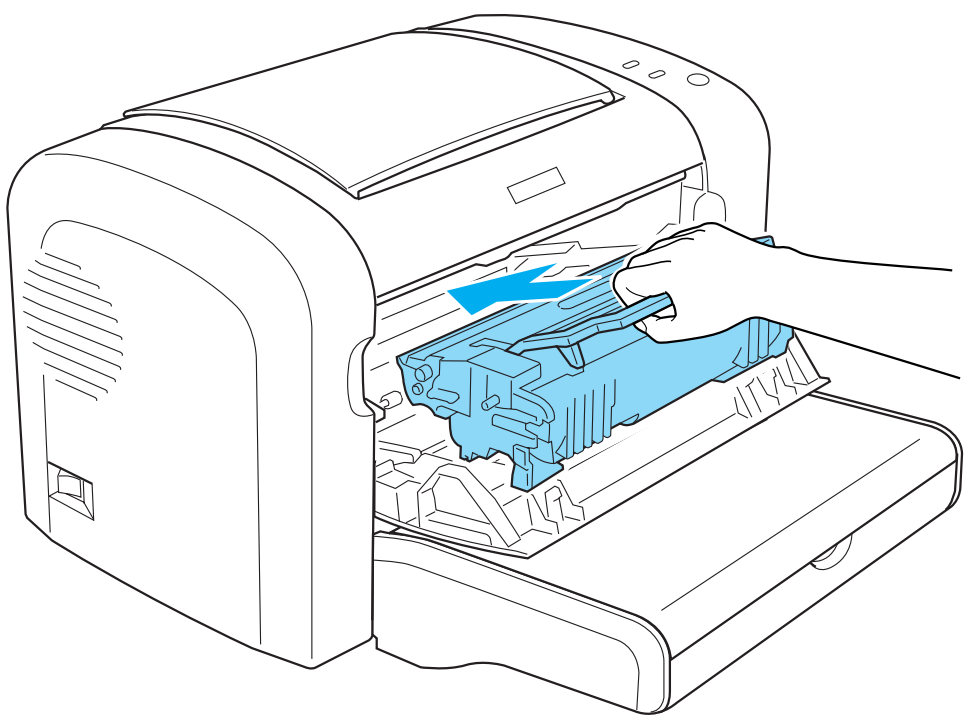


6. Zárja le a nyomtató elülső fedelét.


7. Nyissa ki a nyomtató kimeneti fedelét.

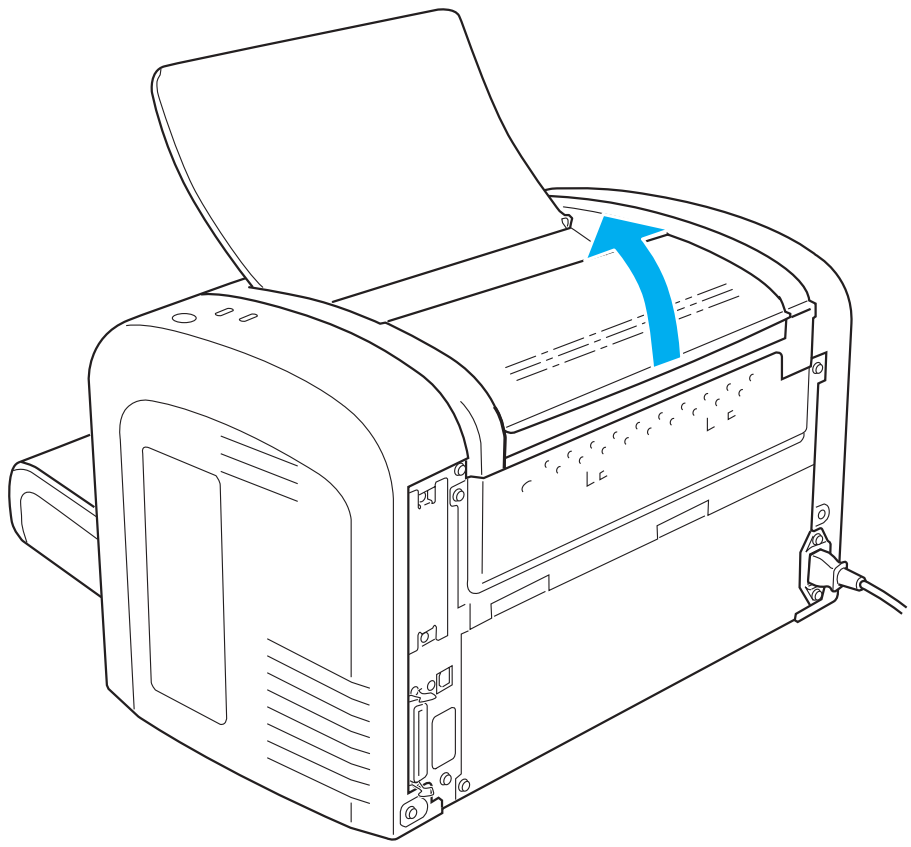

8. Finoman törölje meg a papírtovábbítási útvonalat egy jó kicsavart ruhadarabbal.

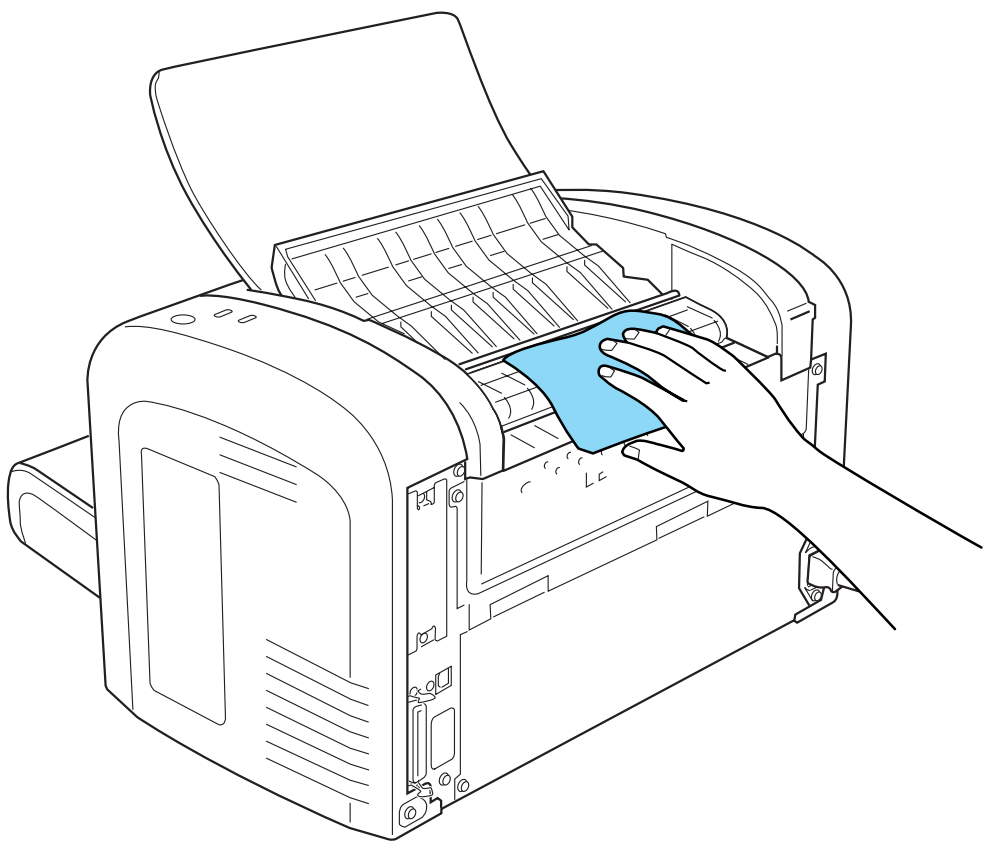

9. Zárja be a kimeneti fedlapot.

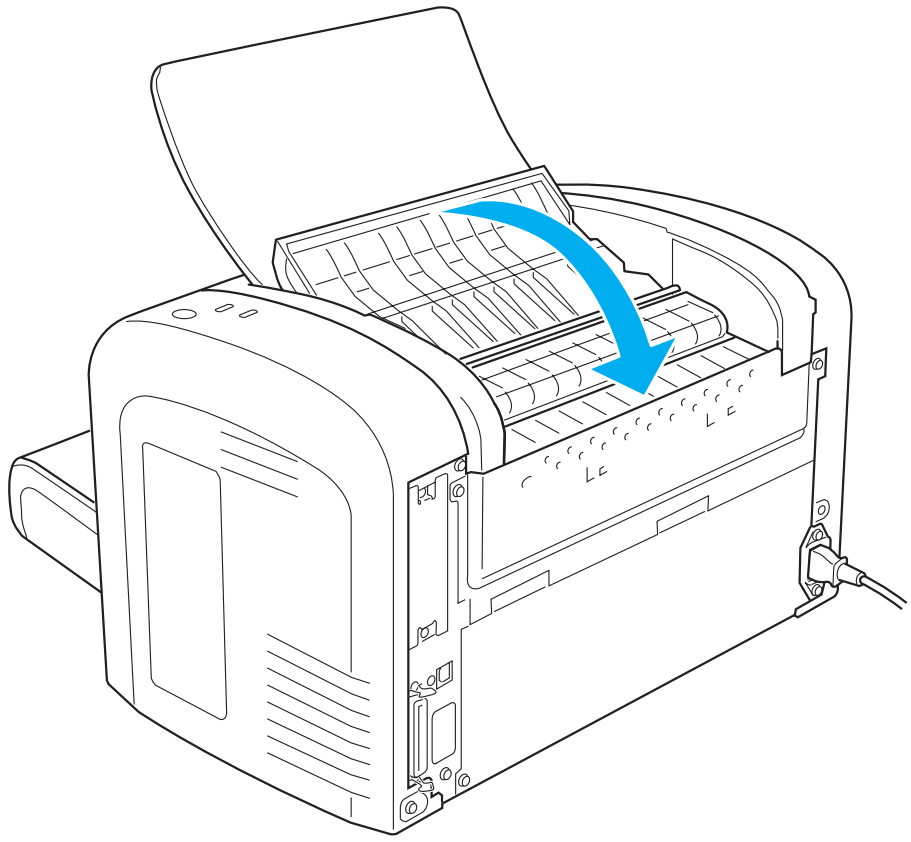

10. Vegye ki az összes papírt a többcélú tálcából, és egy tiszta, száraz, szöszmentes ruhadarabbal tisztítsa meg a tálcát.


A papírtovábbító görgők megtisztítása

Egyes papírokat púderszerű bevonattal látnak el annak érdekében, hogy az egyik lapra nyomtatott kép elmaszatolja a rá helyezett másik lap hátulját. Ha ilyen papírt tesz a többcélú tálcába, a por rákerül a papírtovábbító görgőkre, ami előbb-utóbb papírbehúzási hibát fog eredményezni. Ha kezdenek problémák mutatkozni a többcélú tálcából történő behúzáskor, az alábbi lépéseket követve tisztítsa meg a papírtovábbító görgőket.

A papírtovábbító görgők megtisztításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.

2. Nyissa ki a nyomtató elülső fedelét: tegye az ujját a fedél szélein lévő résbe az ábra szerint, majd húzza a fedelet maga felé.

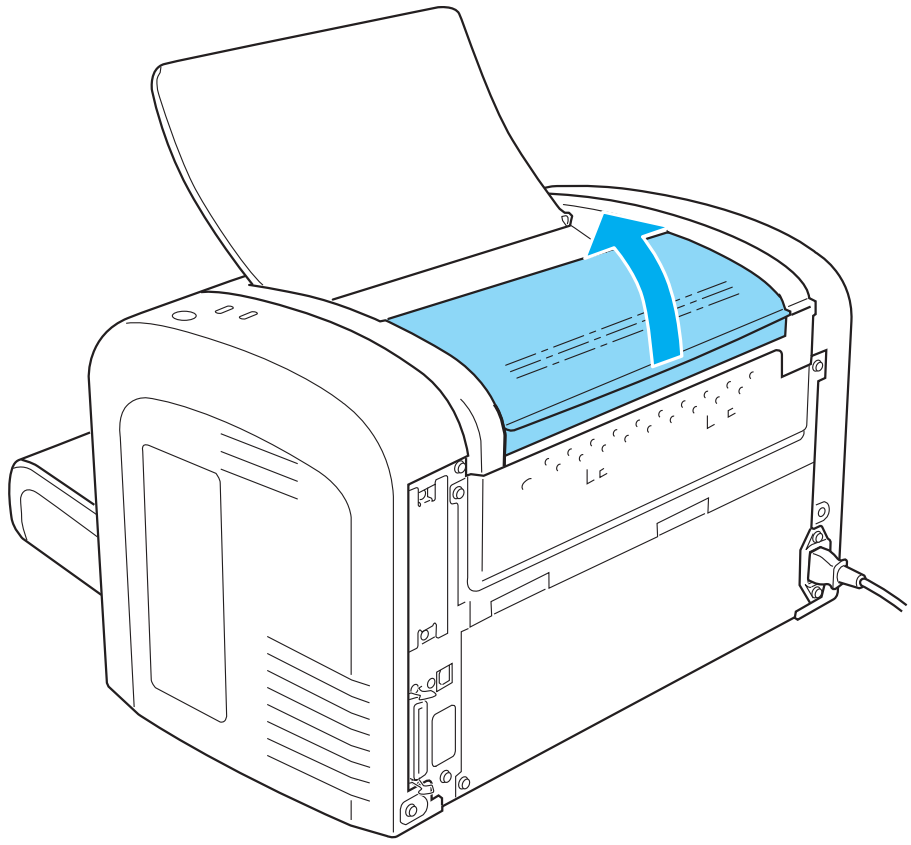


3. Vegye ki a tonerkazettát és a fényvezető egységet: fogja meg a fényvezető egység fogantyúját, és húzza ki a nyomtatóból.

4. Finoman törölje meg a papírtovábbító görgő gumi részét egy jó kicsavart ruhadarabbal.

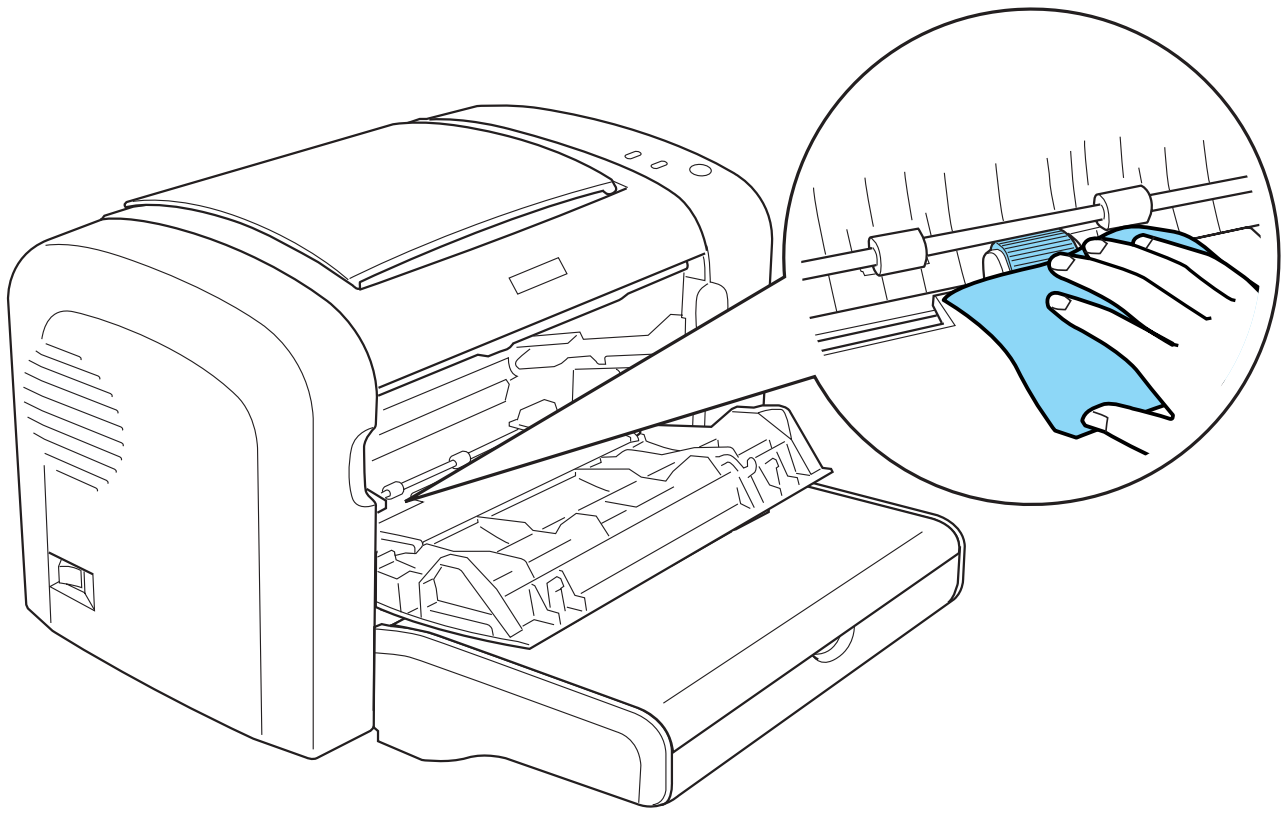

5. Tegye vissza a tonerkazettát és a fényvezető egységet.

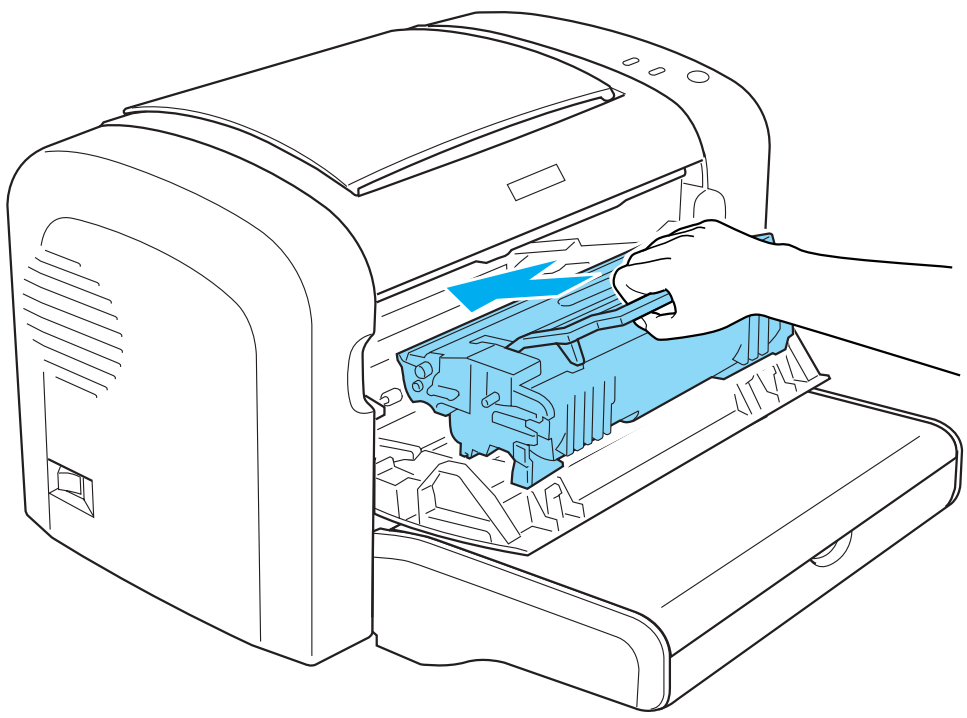

6. Zárja le a nyomtató elülső fedelét.

Kiszóródott festék eltávolítása

Ha festék került a nyomtató belsejébe, ne használja a nyomtatót addig, amíg a kiszóródott festéket el nem távolította.

Ha csak kevés festék szóródott ki, óvatosan törölje meg a nyomtató belsejét egy tiszta, száraz, szöszmentes ruhadarabbal.

Ha sok festék szóródott ki, a tisztítást egy kisméretű porszívó segítségével végezze el (a számítógépes boltokban kapható ilyen). Ezután agy tiszta, száraz, szöszmentes ruhadarabbal óvatosan törölje meg a nyomtató belsejét.

Figyelem:
A festék és a finom por egyes porszívókban kárt okozhat. Tanulmányozza át a porszívó használati útmutatóját, mielőtt azzal a kiszóródott festéket eltávolítaná.

Megjegyzés:
Ha ruhára kerül festék, öblítse ki hideg vízben. Ne tegye meleg vízbe, mert ekkor a festék foltot hagyhat a ruhán.

A nyomtató szállítása

Ha a nyomtatót szállítania kell, gondosan csomagolja vissza eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal, az alábbiak szerint:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

2. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból, majd a nyomtatóból.


3. Húzza ki az összes illesztőkábelt a nyomtatóból.

4. Vegye ki az összes papírt a többcélú tálcából.


5. A nyomtatómodelltől függően távolítsa el, vagy zárja le a többcélú tálcát.

EPL-6200

Fogja meg a többcélú tálca alját mindkét kezével, és az alsó részénél fogva húzza ki a nyomtatóból.

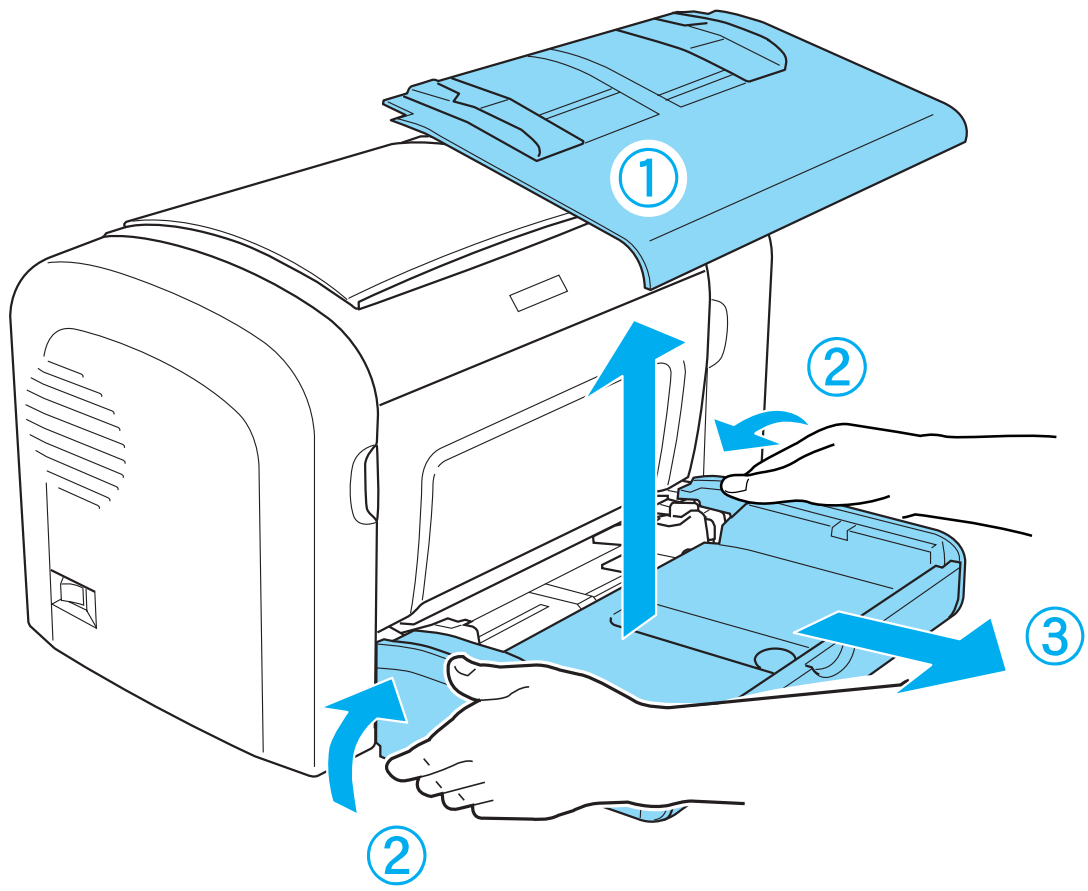

EPL-6200L

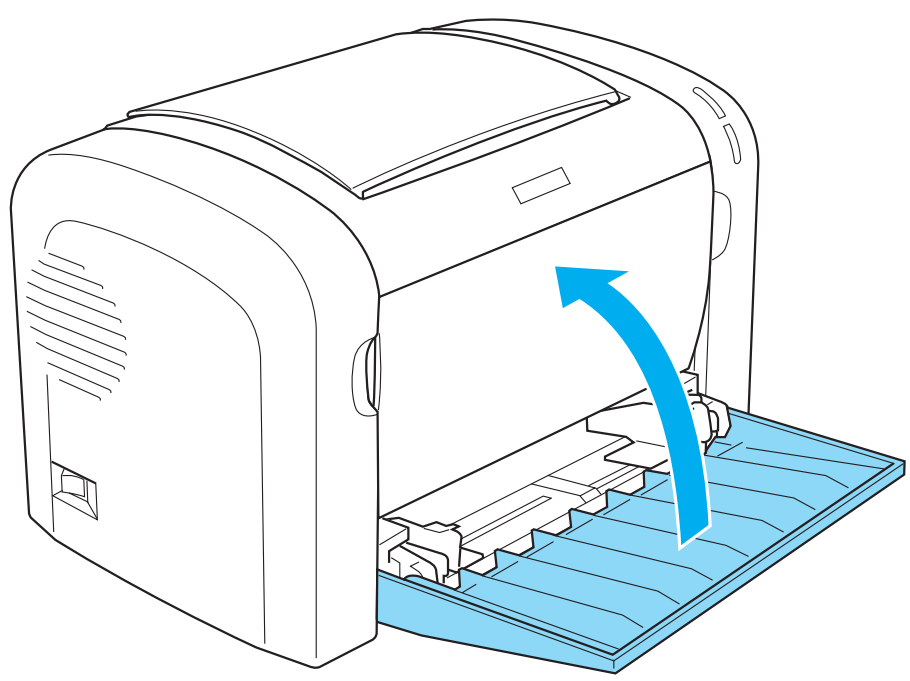

6. Szerelje le az opcionális 500 lapos A4-es alsó papírkazettát (ha fel volt szerelve). (csak EPL-6200)

7. Tegye rá a védőanyagokat a nyomtatóra, majd csomagolja be az eredeti dobozába.

> **Figyelem:**
> *Ügyeljen rá, hogy a fényvezető egységet és a tonerkazettát ne érje fény a szükségesnél hosszabb ideig.*


Fejezet 11

Hibaelhárítás

Állapot- és hibajelző fények (EPL-6200 típus)

A kezelőpanel jelzőfényei különféle kombinációkban világítva tájékoztatnak a nyomtató állapotáról, illetve a hibákról és figyelmeztetésekről. Az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablakában az előforduló hiba típusa és a lehetséges megoldás leírása jelenik meg. A felmerült probléma jellegét ennek a fejezetnek a segítségével határozhatja meg, elhárítását pedig az alábbiakban ajánlott eljárásokat az itt megadott sorrendben végrehajtva végezheti el.

Jelzőfények

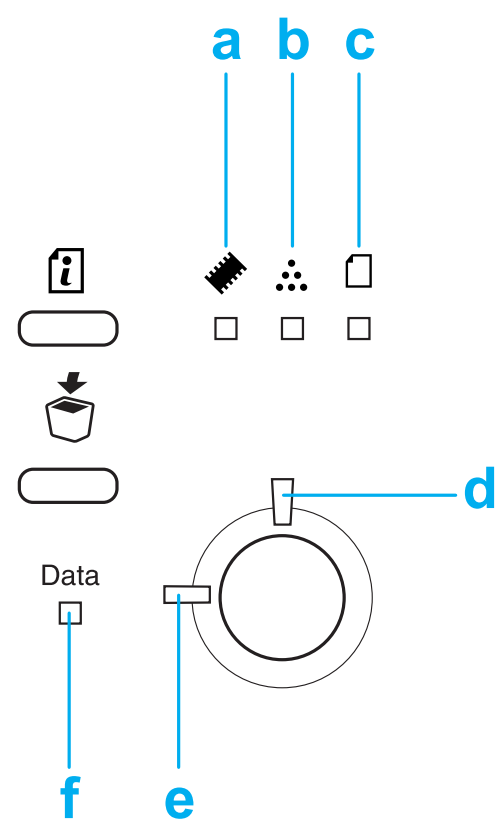

a. Memória jelzőfény
b. Toner jelzőfény
c. Papír jelzőfény
d. Hiba jelzőfény
e. Kész jelzőfény
f. Adat jelzőfény

Állapot/Hiba/ Figyelmeztetés	JELZŐFÉNYEK					
	Memória	Toner	Papír	Adat	Kész	Hiba
„Javítás szükséges (vezérlőhiba) (Service Required (controller error))” 349. oldal	■	■	■	■	■	■
„Javítás szükséges (motorhiba) (Service Required (engine error))” 349. oldal	KI	KI	KI	■	■	■
„Hiba a kiegészítő memóriában (Optional RAM Error)” 350. oldal	■	KI	KI	–	KI	■
„Minden nyomtatási feladat törlése (Cancel All Print Jobs)” 350. oldal	■	–	KI	–	■	■
„Behúzási hiba (Feed Jam)” 351. oldal	KI	KI	■	–	KI	■
„Papírelakadás (Paper Jam)” 351. oldal	KI	KI	■	–	KI	■
„Papírelakadás a kimenetnél (Output Paper Jam)” 351. oldal	KI	KI	■	–	KI	■

„Papírelakadás a duplex egység felső részében (Paper Jam in the Upper Cover of the Duplex Unit)” 352. oldal	KI	KI	■	–	KI	■
„Papírelakadás a duplex egység alsó részében (Paper Jam in the Lower Cover of the Duplex Unit)” 352. oldal	KI	KI	■	–	KI	■
„Nincs tonerkazetta behelyezve (No Developer Cartridge Installed)” 352. oldal	KI	■	KI	–	KI	■
„Hibás tonerkazetta van behelyezve (Wrong Developer Cartridge Installed)” 353. oldal	KI	■	KI	–	KI	■
„A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product)” 353. oldal	KI	■	KI	–	KI	■
„Tonerkazetta memóriahiba (Developer Cartridge Memory Error)” 354. oldal	KI	■	KI	–	KI	■
„Elülső fedél nyitva (Front Cover Open)” 354. oldal	KI	KI	KI	–	KI	■
„Kimeneti fedél nyitva (Output Cover Open)” 354. oldal	KI	KI	KI	–	KI	■

„Az opcionális duplex egység felső fedele nyitva van (The Upper Cover of the Optional Duplex Unit is Open)” 355. oldal	KI	KI	KI	–	KI	■
„Az opcionális duplex egység alsó fedele nyitva van (The Lower Cover of the Optional Duplex Unit is Open)” 355. oldal	KI	KI	KI	–	KI	■
„Kézi adagolás (Manual Feed)” 355. oldal	KI	KI	□	–	□	□
„Kifogyott a papír (Paper Out)” 356. oldal	KI	KI	□	–	KI	■
„Kifogyott a toner (Toner Out)” 357. oldal	KI	■	KI	–	KI	□
„Nem megfelelő méretű papírra történő nyomtatás (Printing on Incorrect Paper Size)” 357. oldal	KI	KI	□	–	KI	□
„Az oldal feldolgozhatatlanul sok adatot tartalmaz” 357. oldal	■	KI	KI	–	KI	□
„A kiegészítő interfészkártya hibás (Optional Interface Card Error)” 358. oldal	■	KI	KI	–	KI	■
„Nincs elég memória az aktuális feladathoz (Insufficient Memory for Current Task)” 358. oldal	■	KI	KI	–	KI	□

„Nincs elég memória az összes példány kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print All Copies)” 359. oldal	■	–	–	–	–	KI
„Ellenőrizze a papírméretet (Check Paper Size)” 359. oldal	–	–	■	–	–	–
„A nyomtatási minőség romlott (memóriahiány miatt) (Print Quality Decreased (due to insufficient memory))” 360. oldal	■	–	–	–	–	–
„Ellenőrizze a papírtípust (Check Paper Type)” 360. oldal	–	–	■	–	–	–
„Kevés a memória (Need Memory)” 360. oldal	■	–	–	–	–	–
„Bemelegedés (Warming Up)” 361. oldal	–	–	–	–	■	KI
„Offline állapot (Offline)” 361. oldal	–	–	–	–	KI	■
„Nyomtatási feladat törlése (a számítógép által) (Cancel Print Job (by host))” 362. oldal	KI	–	KI	–	■	■
„Kevés a toner (Toner Low)” 362. oldal	–	■	–	–	–	KI

„A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék - figyelmeztetés (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product Warning)" 362. oldal	–	■	–	–	–	–
„Alvó üzemmód (Sleep mode)" 363. oldal	–	–	–	–	■	KI
„Kész (Ready)" 363. oldal	–	–	–	–	■	KI

Megjegyzés:
Ha a hiba az alább ajánlott műveletek végrehajtása után is fennáll, akkor forduljon szakszervizhez.

Javítás szükséges (vezérlőhiba) (Service Required (controller error))

Javítás szükséges (vezérlőhiba) (Service Required (controller error))

Kezelőpanel: Minden jelzőfény világít

Meghibásodott a készülék vezérlője. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ha újra kigyullad az összes jelzőfény, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót, és forduljon szakszervizhez.

Javítás szükséges (motorhiba) (Service Required (engine error))

Javítás szükséges (motorhiba) (Service Required (engine error))

Kezelőpanel: Adat, Kész és Hiba jelzőfény világít

Meghibásodott a nyomtató motorja. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ha újra kigyulladnak a jelzőfények, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót, és forduljon szakszervizhez.

Hiba a kiegészítő memóriában (Optional RAM Error)

Nincs elég memória az aktuális feladathoz (Insufficient Memory for Current Task)

Kezelőpanel: és Hiba jelzőfény világít

Probléma van a nyomtatóba telepített kiegészítő memóriamodullal. Ha tovább szeretné használni a nyomtatót, akkor kapcsolja ki, majd távolítsa el a kiegészítő memóriamodult. Ha véglegesen el szeretné hárítani a hibát, akkor cserélje ki a memóriamodult egy újra.

Minden nyomtatási feladat törlése (Cancel All Print Jobs)

Minden nyomtatási feladat törlése (Cancel All Print Jobs)

Kezelőpanel: , Kész és Hiba jelzőfény világít.

Jelzi, hogy a nyomtató törli az összes általa tárolt nyomtatási feladatot.

Cancel Print Job (Nyomtatási feladat törlése)

Cancel Print Job (Nyomtatási feladat törlése)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény villog.

Jelzi, hogy a nyomtató törli a legrégebbit az általa tárolt nyomtatási feladatok közül.

Behúzási hiba (Feed Jam)

Behúzási hiba (Feed Jam)

Kezelőpanel: ▯ és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy elakadt a papír a betöltőnyílásnál. A papírtovábbítási problémák elhárításával kapcsolatban lásd: „Az elakadt papír eltávolítása” 379. oldal. A hibajelzés automatikusan megszűnik, ha eltávolítja a begyűrődött papírt, majd felnyitja és lezárja az elülső fedlapot.

Papírelakadás (Paper Jam)

Papírelakadás (Paper Jam)

Kezelőpanel: ▯ és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy a nyomtató belsejében elakadt a papír. Nyissa fel a nyomtató elülső fedlapját, távolítsa el a begyűrődött papírt, majd zárja le a fedlapot. A hibajelzés automatikusan megszűnik, a nyomtató pedig újranyomtatja a begyűrt papírra eső adatokat.

Papírelakadás a kimenetnél (Output Paper Jam)

Papírelakadás a kimenetnél (Output Paper Jam)

Kezelőpanel: □ és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy a nyomtató belsejében elakadt a papír. Nyissa fel a nyomtató kimeneti fedlapját, távolítsa el a begyűrődött papírt, majd zárja le a fedlapot. A hibajelzés automatikusan megszűnik, a nyomtató pedig újranyomtatja a begyűrt papírra eső adatokat.

Papírelakadás a duplex egység felső részében (Paper Jam in the Upper Cover of the Duplex Unit)

Papírelakadás a duplex egység felső részében (Paper Jam in the Upper Cover of the Duplex Unit)

Kezelőpanel: □ és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy elakadt a papír az opcionális duplex egység felső részében. Az elakadt papír eltávolításával kapcsolatban lásd: „Papírelakadás a duplex egységnél (EPL-6200 modell)” 391. oldal.

Papírelakadás a duplex egység alsó részében (Paper Jam in the Lower Cover of the Duplex Unit)

Papírelakadás a duplex egység alsó részében (Paper Jam in the Lower Cover of the Duplex Unit)

Kezelőpanel: □ és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy elakadt a papír az opcionális duplex egység alsó részében. Az elakadt papír eltávolításával kapcsolatban lásd: „Papírelakadás a duplex egységnél (EPL-6200 modell)” 391. oldal.

Nincs tonerkazetta behelyezve (No Developer Cartridge Installed)

Nincs tonerkazetta behelyezve (No Developer Cartridge Installed)

Kezelőpanel: ∴ és Hiba jelzőfény világít

Nincs vagy rosszul van behelyezve a tonerkazetta. Ellenőrizze, hogy a tonerkazetta helyesen van-e behelyezve, illetve a „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban leírtakat követve vegye ki és helyezze vissza.

Hibás tonerkazetta van behelyezve (Wrong Developer Cartridge Installed)

Hibás tonerkazetta van behelyezve (Wrong Developer Cartridge Installed)

Kezelőpanel: ∴ és Hiba jelzőfény világít

A behelyezett tonerkazetta hibás vagy nem a nyomtatóba való típusú. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve helyezzen be be új vagy megfelelő típusú tonerkazettát.

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product)

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product)

Kezelőpanel: ∴ és Hiba jelzőfény villog

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék. Javasoljuk, hogy használjon eredeti tonerkazettát. Nem eredeti tonerkazetta használata esetén romolhat a nyomtatási minőség. Az EPSON nem vállal felelősséget azokért a károkért és problémákért, amelyek a nem az EPSON által gyártott vagy jóváhagyott fogyóeszközök használatából fakadnak.

A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve távolítsa el a jelenleg behelyezett tonerkazettát, majd helyezzen be egy eredeti EPSON kazettát. Ha folytatni szeretné a jelenleg behelyezett tonerkazetta használatát, akkor a ○ Start/Stop gomb lenyomásával törölheti a hibajelzést.

Tonerkazetta memóriahiba (Developer Cartridge Memory Error)

Tonerkazetta memóriahiba (Developer Cartridge Memory Error)

Kezelőpanel: ∴ és Hiba jelzőfény világít

Memóriaírási vagy -olvasási hiba történt. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve próbálja meg kivenni és visszahelyezni a tonerkazettát, vagy cserélje ki egy újra. Ha a hiba így sem szűnik meg, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.

Elülső fedél nyitva (Front Cover Open)

Elülső fedél nyitva (Front Cover Open)

Kezelőpanel: Hiba jelzőfény világít

A nyomtató elülső fedlapja nyitva van. Nyissa fel és zárja le újra a fedelet, így biztosítva annak megfelelő záródását.

Kimeneti fedél nyitva (Output Cover Open)

Kimeneti fedél nyitva (Output Cover Open)

Kezelőpanel: Hiba jelzőfény világít

A nyomtató kimeneti fedlapja nyitva van. Nyissa fel, és hajtsa le a nyomtató kimeneti fedelét, így biztosítva annak megfelelő záródását.

Az opcionális duplex egység felső fedele nyitva van (The Upper Cover of the Optional Duplex Unit is Open)

Az opcionális duplex egység felső fedele nyitva van (The Upper Cover of the Optional Duplex Unit is Open)

Kezelőpanel: Hiba jelzőfény világít

Az opcionális duplex egység felső fedlapja nyitva van. (The optional Duplex Unit's upper cover is open.) Nyissa fel és hajtsa le a duplex egység felső fedelét, így biztosítva annak megfelelő záródását.

Az opcionális duplex egység alsó fedele nyitva van (The Lower Cover of the Optional Duplex Unit is Open)

Az opcionális duplex egység alsó fedele nyitva van (The Lower Cover of the Optional Duplex Unit is Open)

Kezelőpanel: Hiba jelzőfény világít

Az opcionális duplex egység alsó fedlapja nyitva van. (The optional Duplex Unit's lower cover is open.) Nyissa le és hajtsa fel a duplex egység alsó fedelét, így biztosítva annak megfelelő záródását.

Kézi adagolás (Manual Feed)

Kézi adagolás (Manual Feed)

Kezelőpanel: ⎙, Kész és Hiba jelzőfény lassan villog

Jelzi, hogy a nyomtató illesztőprogramjában a Kézi adagolás (Manual Feed) beállítást választották. Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjában a kívánt papírtípus van-e kiválasztva, illetve ilyen papír található-e a többcélú tálca kézi adagolónyílásában. Ha kézi adagolás módban szeretne nyomtatni, akkor le kell nyomnia (egyszer) a ○ Start/Stop gombot.

Miután befejezte a kézi adagolással végzett nyomtatást, ne felejtse el törölni a nyomtató illesztőprogramjának Kézi adagolás (Manual Feed) beállítását, mert a többcélú tálcából vagy az opcionális 500 lapos alsó A4-es papírtartó kazettából csak ezt követően tud nyomtatni.

Megjegyzés:
Amikor kézi adagolással nyomtat, távolítsa el a papírt a többi papírforrásból.

Részletesebb információk a kézi adagolás üzemmódról: „Kézi betöltőnyílás (csak EPL-6200)” 37. oldal; Bővebb tájékoztatás a papír betöltéséről a kézi adagolónyílásba: „Kézi betöltőnyílás (csak EPL-6200)” 48. oldal.

Kifogyott a papír (Paper Out)

Kifogyott a papír (Paper Out)

Kezelőpanel: ▯ jelzőfény villog, Hiba jelzőfény világít

Nincs papír a megadott papírforrásban. Helyezzen a nyomtató illesztőprogramjában megadottal egyező méretű papírt a papírforrásba. A papír betöltésével kapcsolatban lásd: „Papírforrások” 36. oldal és „Papír betöltése” 37. oldal.

Kifogyott a toner (Toner Out)

Kifogyott a toner (Toner Out)

Kezelőpanel: ∴ jelzőfény világít, Hiba jelzőfény lassan villog

A tonerkazettából kifogyott a toner. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban található utasításokat követve cserélje ki a tonerkazettát. Ha törölni szeretné a hibajelzést, és ki szeretné nyomtatni a következő oldalt, akkor nyomja le a kezelőpanel ○ Start/Stop gombját. Ezt követően a hibajelzés újra megjelenik, amíg ki nem cseréli a tonerkazettát.

Nem megfelelő méretű papírra történő nyomtatás (Printing on Incorrect Paper Size)

Nem megfelelő méretű papírra történő nyomtatás (Printing on Incorrect Paper Size)

Kezelőpanel: ▯ és Hiba jelzőfény villog

A papírforrásba helyezett papír mérete nem megfelelő. Cserélje ki a papírt megfelelő méretűre, majd nyomja le a ○ Start/Stop gombot.

Az oldal feldolgozhatatlanul sok adatot tartalmaz

Az oldal feldolgozhatatlanul sok adatot tartalmaz

Kezelőpanel: ◆ jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

Az aktuális oldal túl összetett, ezért a nyomtatandó adatokat a készülék nem tudta elég gyorsan feldolgozni ahhoz, hogy vezérelje a nyomtatórendszert. Ha folytatni szeretné a nyomtatást, akkor nyomja le a ○ Start/Stop gombot, ha pedig törölni szeretné a nyomtatási feladatot, akkor a Job Cancel gombot kell lenyomnia. Ha a hibaüzenet újra megjelenik, akkor módosítsa az Page Protect (Oldalvédelem) beállítást On (Be) értékre. Ha adott oldal nyomtatásakor továbbra is ezt a hibát tapasztalja, a képek számának, illetve a betűkészletek számának és méretének csökkentésével egyszerűsítse az oldalt.

A hibát véglegesen elháríthatja, ha bővíti a nyomtató memóriáját. Lásd: „Memóriamodul” 310. oldal.

Nincs elég memória az aktuális feladathoz (Insufficient Memory for Current Task)

Nincs elég memória az aktuális feladathoz (Insufficient Memory for Current Task)

Kezelőpanel: jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

Nincs elég memória a nyomtatóban az aktuális feladat végrehajtásához. A dokumentum kinyomtatása nem történt meg. A hibát az ○ Start/Stop (Indítás/Leállítás) gomb lenyomásával szüntetheti meg. A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a Job Cancel (Feladat törlése) gombot.

A dokumentum következő nyomtatásakor szükség lehet a grafikák számának vagy a betűkészletek számának vagy méretének csökkentésére, illetve a felbontás csökkentésére. Dönthet a nyomtató memóriájának bővítése mellett is.

A kiegészítő interfészkártya hibás (Optional Interface Card Error)

A kiegészítő interfészkártya hibás (Optional Interface Card Error)

Kezelőpanel: ◆ és Hiba jelzőfény világít

A nyomtató nem tudja beolvasni a beszerelt kiegészítő interfészkártya adatait. Kapcsolja ki a nyomtatót, és próbálja újratelepíteni a kártyát. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon segítségért szakképzett szervizképviselőhöz.

Nincs elég memória az összes példány kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print All Copies)

Nincs elég memória az összes példány kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print All Copies)

Kezelőpanel: ◆ jelzőfény villog

A nyomtatónak nincs elég memóriája ahhoz, hogy leválogassa a nyomtatási feladatokat. Csak egy példányt fog kinyomtatni. Nyomtasson kisebb nyomtatási feladatokat, vagy bővítse a nyomtató memóriáját. A figyelmeztetést a kezelőpanel ⓘ Information (információ) gombját lenyomva törölheti.

Ellenőrizze a papírméretet (Check Paper Size)

Ellenőrizze a papírméretet (Check Paper Size)

Kezelőpanel: ▯ jelzőfény villog

A nyomtató illesztőprogramjában beállított papírméret eltér a készülékbe betöltött papír méretétől. Ha megfelelő méretű papírra szeretne nyomtatni, akkor ilyet töltsön be a nyomtatóba. A figyelmeztetést a kezelőpanel ⓘ Information (információ) gombját lenyomva törölheti.

A nyomtatási minőség romlott (memóriahiány miatt) (Print Quality Decreased (due to insufficient memory))

A nyomtatási minőség romlott (memóriahiány miatt) (Print Quality Decreased (due to insufficient memory))

Kezelőpanel: jelzőfény villog

A nyomtató memóriahiány miatt nem tudott a kívánt minőségben nyomtatni, ezért automatikusan csökkentette a nyomtatási minőséget, és így folytatta a nyomtatást. Ellenőrizze, hogy elfogadható minőségű-e a nyomat. Ha nem, végleges megoldásként bővítse a nyomtató memóriáját, vagy átmenetileg állítson be gyengébb nyomtatási minőséget a nyomtató illesztőprogramjában. A figyelmeztetést a kezelőpanel Information gombját lenyomva törölheti.

Ellenőrizze a papírtípust (Check Paper Type)

Ellenőrizze a papírtípust (Check Paper Type)

Kezelőpanel: jelzőfény villog

A nyomtató illesztőprogramjában beállított papírtípus eltér a készülékbe betöltött papír típusától. Töltsön be megfelelő típusú papírt a nyomtatóba. A figyelmeztetést a kezelőpanel Information gombját lenyomva törölheti.

Kevés a memória (Need Memory)

Kevés a memória (Need Memory)

Kezelőpanel: jelzőfény villog

A figyelmeztetés arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyomtató memóriahibát észlelt a dokumentum nyomtatása közben. A figyelmeztetést a kezelőpanel Information gombját lenyomva törölheti. A nyomtatási feladat úgy törölhető, hogy törli a számítógépen a nyomtatási sorból.

A dokumentum következő nyomtatásakor csökkentse a felbontást. Ha végleges megoldást szeretne, telepítsen kiegészítő memóriamodult a nyomtatóba. A telepítéssel kapcsolatban lásd: „Memóriamodul” 310. oldal.

Bemelegedés (Warming Up)

Bemelegedés (Warming Up)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog

Jelzi, hogy a nyomtató éppen bemelegedés alatt áll, amelyet követően képes lesz az adatok feldolgozására és kinyomtatására.

Offline állapot (Offline)

Offline állapot (Offline)

Kezelőpanel: Hiba jelzőfény villog (a megszokottnál ritkább ütemben)

Azt jelzi, hogy a nyomtató nem áll készen a nyomtatásra. A ○ Start/Stop gomb lenyomásával hozhatja a készüléket nyomtatásra kész állapotba.

Nyomtatási feladat törlése (a számítógép által) (Cancel Print Job (by host))

Nyomtatási feladat törlése (a számítógép által) (Cancel Print Job (by host))

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény villog.

Jelzi, hogy a nyomtató éppen törli a számítógépről küldött adott nyomtatási feladatot.

Kevés a toner (Toner Low)

Kevés a toner (Toner Low)

Kezelőpanel: ∴ jelzőfény villog

A nyomtatóból majdnem kifogyott a toner. Készítsen elő egy új tonerkazettát, amellyel ki tudja cserélni a kifogyóban lévőt. További tudnivalók: „Nyomtatópatron” 319. oldal.

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék - figyelmeztetés (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product Warning)

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék - figyelmeztetés (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product Warning)

Kezelőpanel: ∴ jelzőfény villog (a megszokottnál ritkább ütemben)

A figyelmeztetés arról értesít, hogy a behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék. Az ilyen termékek használata a nyomtató megrongálódását és a nyomtatási minőség romlását okozhatja. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve távolítsa el a jelenleg behelyezett tonerkazettát, majd helyezzen be egy eredeti EPSON kazettát.

Alvó üzemmód (Sleep mode)

Alvó (Sleep)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog (a megszokottnál ritkább ütemben)

Jelzi, hogy a nyomtató energiatakarékos módba kapcsolt. A nyomtató akkor vált ilyen üzemmódba, ha éppen nem használják. Ha a Sleep (Alvó) mód engedélyezve van, akkor a nyomtató 15 perc után kapcsol alvó üzemmódba.

Kész (Ready)


Kész (Ready)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít

Azt jelzi, hogy a nyomtató készen áll a nyomtatásra.

Kész és Hiba jelzőfény (EPL-6200L modellnél)

A nyomtató tetején lévő Kész (zöld) és a Hiba (vörös) jelzőfény jelzi elsőként a hibát. A jelzőfények állapota – világít, kikapcsolva, villog – jelzi a nyomtató állapotát; az alábbiak szerint. Az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás Status Alert (Állapotfigyelmeztetés) ablakában az előforduló hiba típusa és a lehetséges megoldás leírása jelenik meg. A felmerült probléma jellegét ennek a fejezetnek a segítségével határozhatja meg, elhárítását pedig az alábbiakban ajánlott eljárásokat az itt megadott sorrendben végrehajtva végezheti el.

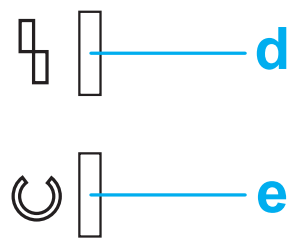

a. Hiba jelzőfény (vörös)
b. Kész jelzőfény (zöld)

Állapot/Hiba/Figyelmeztetés	JELZŐFÉNYEK	
	Kész	Hiba
„Javítás szükséges (vezérlőhiba) (Service Required (controller error))” 349. oldal	KI	
„Javítás szükséges (motorhiba) (Service Required (engine error))” 349. oldal		
„Javítás szükséges (protokollhiba) (Service Required (protocol error))” 368. oldal		
„Papírelakadás a kimenetnél (Output Paper Jam)” 368. oldal		

„Papírelakadás (Paper Jam)” 351. oldal	■	■
„Kifogyott a papír/Elakadás a bemenetnél (Paper Out/Feed Jam)” 369. oldal	■	■
„Nincs tonerkazetta behelyezve (No Developer Cartridge Installed)” 369. oldal	■	■
„Hibás tonerkazetta van behelyezve (Wrong Developer Cartridge Installed)” 370. oldal	■	■
„A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product)” 370. oldal	■	■
„Tonerkazetta memóriahiba (Developer Cartridge Memory Error)” 371. oldal	■	■
„Kifogyott a toner (Toner Out)” 371. oldal	■	■
„Elülső fedél nyitva (Front Cover Open)” 354. oldal	■	■
„Kimeneti fedél nyitva (Output Cover Open)” 372. oldal	■	■
„Helytelen méretű papírra történő nyomtatás (Printing on Incorrect Paper Size)” 372. oldal	■	■
„Nem támogatott papírméret (Unsupported Paper Size)” 372. oldal	■	■

„Időtúllépési hiba (Time Out Error)” 373. oldal		
„Nincs elég memória az aktuális oldal kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print Current Page)” 373. oldal		
„Papírméret figyelmeztetés (Paper Size Warning)” 374. oldal		KI
„Nem sikerült minden oldalt kinyomtatni (Not All Pages Are Printed)” 374. oldal		KI
„Bemelegedés (Warming Up)” 374. oldal		KI
„Cserélje ki a fényvezető egységet (Replace Photoconductor Unit)” 375. oldal		KI
„Kevés a toner (Toner Low)” 375. oldal		KI
„A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék figyelmeztetés (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product Warning)” 376. oldal		KI
„Alvó üzemmód (Sleep mode)” 376. oldal		KI
„Kész (Ready)” 377. oldal		KI
„Nyomtatás” 377. oldal		KI

„Adatok feldolgozása (Processing Data)” 377. oldal	■	KI

Megjegyzés:
Ha a hiba az alább ajánlott műveletek végrehajtása után is fennáll, akkor forduljon a készülék eladójához vagy szakszervizhez.

Javítás szükséges (vezérlőhiba) (Service Required (controller error))

Javítás szükséges (vezérlőhiba) (Service Required (controller error))

Kezelőpanel: Hiba jelzőfény világít

Meghibásodott a készülék vezérlője. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ha újra kigyullad az összes jelzőfény, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót, és forduljon szakszervizhez.

Javítás szükséges (motorhiba) (Service Required (engine error))

Javítás szükséges (motorhiba) (Service Required (engine error))

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény villog

Meghibásodott a nyomtató motorja. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ha újra kigyulladnak a jelzőfények, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót, és forduljon szakszervizhez.

Javítás szükséges (protokollhiba) (Service Required (protocol error))

Javítás szükséges (protokollhiba) (Service Required (protocol error))

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog, Hiba jelzőfény világít

Protokollhiba történt. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ha újra kigyulladnak a jelzőfények, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót, és forduljon szakszervizhez.

Papírelakadás a kimenetnél (Output Paper Jam)

Papírelakadás a kimenetnél (Output Paper Jam)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy a nyomtató belsejében elakadt a papír. Nyissa fel a nyomtató kimeneti fedlapját, távolítsa el a begyűrődött papírt, majd zárja le a fedlapot. A hibajelzés automatikusan megszűnik, a nyomtató pedig újranyomtatja a begyűrt papírra eső adatokat.

Papírelakadás

Papírelakadás

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy a nyomtató belsejében elakadt a papír. Nyissa fel a nyomtató elülső fedlapját, távolítsa el a begyűrődött papírt, majd zárja le a fedlapot. A hibajelzés automatikusan megszűnik, a nyomtató pedig újranyomtatja a begyűrt papírra eső adatokat.

Kifogyott a papír/Elakadás a bemenetnél (Paper Out/Feed Jam)

Kifogyott a papír/Elakadás a bemenetnél (Paper Out/Feed Jam)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

Jelzi, hogy nincs papír betöltve a nyomtatóba, vagy a betöltőnyílásnál elakadt a papír.

Ha nincs papír betöltve, akkor helyezzen papírt a többcélú tálcába, majd nyissa fel és zárja le a nyomtató elülső fedlapját. A papír betöltésével kapcsolatban lásd: „Papír betöltése” 37. oldal.

A hibát az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Folytatás (Continue) gombjára kattintva törölheti.

Ha van betöltve papír, akkor az elakadt a betöltőnyílásnál. A papírtovábbítási problémák elhárításával kapcsolatban lásd: „Az elakadt papír eltávolítása” 379. oldal. A hibajelzés automatikusan megszűnik, ha eltávolítja a begyűrődött papírt, majd felnyitja és lezárja az elülső fedlapot.

Nincs tonerkazetta behelyezve (No Developer Cartridge Installed)

Nincs tonerkazetta behelyezve (No Developer Cartridge Installed)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

Nincs vagy rosszul van behelyezve a tonerkazetta. Ellenőrizze, hogy a tonerkazetta helyesen van-e behelyezve, illetve a „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban leírtakat követve vegye ki és helyezze vissza.

Hibás tonerkazetta van behelyezve (Wrong Developer Cartridge Installed)

Hibás tonerkazetta van behelyezve (Wrong Developer Cartridge Installed)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

A behelyezett tonerkazetta hibás vagy nem a nyomtatóba való típusú. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve helyezzen be be új vagy megfelelő típusú tonerkazettát.

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product)

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék. Az ilyen termékek használata a nyomtató megrongálódását és a nyomtatási minőség romlását okozhatja. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve távolítsa el a jelenleg behelyezett tonerkazettát, majd helyezzen be egy eredeti EPSON kazettát.

Ha továbbra is a meglévő tonerkazettát szeretné használni és törölni szeretné a hibát, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Continue (Folytatás) gombjára.

Tonerkazetta memóriahiba (Developer Cartridge Memory Error)

Tonerkazetta memóriahiba (Developer Cartridge Memory Error)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

Memóriaírási vagy -olvasási hiba történt. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve próbálja meg kivenni és visszahelyezni a tonerkazettát, vagy cserélje ki egy újra. Ha a hiba így sem szűnik meg, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.

Kifogyott a toner (Toner Out)

Kifogyott a toner (Toner Out)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

A tonerkazettából kifogyott a toner. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban található utasításokat követve cserélje ki a tonerkazettát. Ha törölni szeretné a hibajelzést, és ki szeretné nyomtatni a következő oldalt, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Continue (Folytatás) gombjára. Ezt követően a hibajelzés újra megjelenik, amíg ki nem cseréli a tonerkazettát. Ha a Kifogyott a tinta hiba beállítást Off (Ki) értékre állítja, akkor a hibajelzés ellenére is folytathatja a nyomtatást.

Elülső fedél nyitva (Front Cover Open)

Elülső fedél nyitva (Front Cover Open)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

A nyomtató elülső fedlapja nyitva van. Nyissa fel és zárja le újra a fedelet, így biztosítva annak megfelelő záródását.

Kimeneti fedél nyitva (Output Cover Open)

Kimeneti fedél nyitva (Output Cover Open)

Kezelőpanel: Kész és Hiba jelzőfény világít

A nyomtató kimeneti fedlapja nyitva van. Nyissa fel, és hajtsa le a nyomtató kimeneti fedelét, így biztosítva annak megfelelő záródását.

Helytelen méretű papírra történő nyomtatás (Printing on Incorrect Paper Size)

Nem megfelelő méretű papírra történő nyomtatás (Printing on Incorrect Paper Size)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

A papírforrásba helyezett papír mérete nem megfelelő. Cserélje ki a papírt megfelelő méretűre, majd kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Continue (Folytatás) gombjára. Ha módosítani szeretné a nyomtató illesztőprogramjának beállításait, akkor kattintson a Stop gombra.

Nem támogatott papírméret (Unsupported Paper Size)

Nem támogatott papírméret (Unsupported Paper Size)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

A megadott méretű papír használatát a nyomtató nem támogatja, vagy a papírbetöltés iránya helytelen. Ha – a hibát okozó oldallal – folytatni szeretné a nyomtatást, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Continue (Folytatás) gombjára. Ha módosítani szeretné a nyomtató illesztőprogramjának beállításait, akkor kattintson a Stop gombra.

Időtúllépési hiba (Time Out Error)

Időtúllépés hiba (Time Out Error)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

A számítógép és a nyomtató közötti adatátvitel megszakadt, és időtúllépés történt. A nyomtatás folytatásához kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Print Again (Újranyomtatás) gombjára. Ha a nyomtatás nem indul újra, vagy meg szeretné változtatni a nyomtató illesztőprogramjának beállításait, akkor kattintson a Stop gombra.

Nincs elég memória az aktuális oldal kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print Current Page)

Nincs elég memória az aktuális oldal kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print Current Page)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít, Hiba jelzőfény villog

A nyomtatónak nincs elég memóriája ahhoz, hogy kinyomtassa az aktuális oldalt. Ha – a hibát okozó oldallal – folytatni szeretné a nyomtatást, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Continue (Folytatás) gombjára. Ha módosítani szeretné a nyomtató illesztőprogramjának beállításait, akkor kattintson a Stop gombra.

Papírméret figyelmeztetés (Paper Size Warning)

Papírméret figyelmeztetés (Paper Size Warning)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít

A nyomtatóba betöltött papír mérete nem egyezik a megadottal. Ha mellőzni szeretné a figyelmeztetést, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Close (Bezárás) gombjára.

Nem sikerült minden oldalt kinyomtatni (Not All Pages Are Printed)

Nem sikerült minden oldalt kinyomtatni (Not All Pages Are Printed)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha Kevés a memória az aktuális oldal kinyomtatásához (Insufficient Memory to Print Current Page) hiba lépett fel, és az Auto Continue (Automatikus folytatás) beállítás értéke On (Be). Ha mellőzni szeretné a figyelmeztetést, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Close (Bezárás) gombjára.

Bemelegedés (Warming Up)

Bemelegedés (Warming Up)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog

Jelzi, hogy a nyomtató éppen bemelegedés alatt áll, amelyet követően képes lesz az adatok feldolgozására és kinyomtatására.

Cserélje ki a fényvezető egységet (Replace Photoconductor Unit)

Cserélje ki a fényvezető egységet (Replace Photoconductor Unit)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog (a szokásosnál ritkább ütemben)

Jelzi, hogy a fényvezető egység élettartamának végéhez közelít (5 százaléknál kevesebb van hátra). Készítsen elő egy új fényvezető egységet, amellyel ki tudja cserélni a jelenlegit. További tudnivalók: „Fényvezető egység” 327. oldal.

Ha ideiglenesen mellőzni szeretné a figyelmeztetést, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Close (Bezárás) gombjára. A fényvezető egység alaphelyzetbe állításával szintén törölhető a figyelmeztetés.

Kevés a toner (Toner Low)

Kevés a toner (Toner Low)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog (a szokásosnál ritkább ütemben)

Jelzi, hogy a tonerkazetta hamarosan kiürül. Készítsen elő egy új tonerkazettát, amellyel ki tudja cserélni a kifogyóban lévőt. További tudnivalók: „Nyomtatópatron” 319. oldal.

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék figyelmeztetés (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product Warning)

A behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék figyelmeztetés (Installed Developer Cartridge is Not a Genuine EPSON Product Warning)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog (a szokásosnál ritkább ütemben)

A figyelmeztetés arról értesít, hogy a behelyezett tonerkazetta nem eredeti EPSON termék. Az ilyen termékek használata a nyomtató megrongálódását és a nyomtatási minőség romlását okozhatja. A „Nyomtatópatron” 319. oldal szakaszban foglaltakat követve távolítsa el a jelenleg behelyezett tonerkazettát, majd helyezzen be egy eredeti EPSON kazettát.

Ha ideiglenesen mellőzni szeretné a figyelmeztetést, akkor kattintson az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás által megjelenített ablak Close (Bezárás) gombjára.

Alvó üzemmód (Sleep mode)

Alvó üzemmód (Sleep mode)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít

Jelzi, hogy a nyomtató energiatakarékos módba kapcsolt. A nyomtató akkor vált ilyen üzemmódba, ha éppen nem használják. Ha a Sleep (Alvó) mód engedélyezve van, akkor a nyomtató 15 perc után kapcsol alvó üzemmódba.

Kész (Ready)

Kész (Ready)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény világít

Azt jelzi, hogy a nyomtató készen áll a nyomtatásra.

Nyomtatás

Nyomtatás

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog

Jelzi, hogy a nyomtató éppen nyomtat.

Adatok feldolgozása (Processing Data)

Adatok feldolgozása (Processing Data)

Kezelőpanel: Kész jelzőfény villog

Jelzi, hogy a nyomtató éppen adatfeldolgozást végez.

Tesztoldal nyomtatása

Ha információt szeretne szerezni a nyomtató aktuális állapotáról, nyomtasson ki egy tesztoldalt. A tesztoldalon láthatók a nyomtató, az aktuális beállítások és a felszerelt kiegészítők adatai.

EPL-6200

Nyomja meg a kezelőpanel ⓘ Information gombját. Az Adat jelzőfény villogni kezd, a nyomtató pedig megkezdi a tesztoldal kinyomtatását.

A tesztoldal nyomtatását a nyomtató illesztőprogramjából is elindíthatja. További tudnivalók: „EPL-6200L” 378. oldal.

Megjegyzés:

❏ *Ha a felszerelt kiegészítők adatai nem szerepelnek a tesztoldalon, győződjön meg arról, hogy a kiegészítőket helyesen szerelte fel.*

❏ *Ha nem tud megfelelő tesztoldal nyomtatni, forduljon a forgalmazóhoz.*

EPL-6200L

Windows rendszerben

Az illesztőprogramból az alábbi lépéseket követve indíthatja el a tesztoldal nyomtatását:

1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) parancsot.

2. Az egér jobb gombjával kattintson a megfelelő nyomtató ikonjára, majd válassza a helyi menü Properties (Tulajdonságok) parancsát.

3. Térjen át a Optional Settings (Választható beállítások) lapra, és kattintson az Status Sheet (Állapotlap) gombra. A nyomtató kinyomtatja a tesztoldalt.

Macintosh rendszerben

Mac OS 8.6 – 9.x

Az alábbi lépések szerint nyomtathat ki egy tesztoldalt:

1. Válassza az Alma (Apple) menü Chooser (Eszközök) parancsát. Kattintson a nyomtató ikonjára, majd válassza ki azt az USB portot, amelyhez a nyomtató csatlakoztatva van. Kattintson a Setup (Beállítások) gombra; ennek hatására megjelenik az EPSON Printer Setup (EPSON nyomtató beállításai) párbeszédpanel.

2. Kattintson a Print Status (Nyomtatási állapot) gombra; ennek hatására megjelenik az Állapotlap (Status Sheet) párbeszédpanel.

3. Kattintson az Status Sheet (Állapotlap) gombra; ezután a nyomtató megkezdi a tesztoldal kinyomtatását.

4. A párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

Mac OS X

Az alábbi lépések szerint nyomtathat ki egy tesztoldalt:

1. Válassza a nyomtató illesztőprogramja által megjelenített előugró menü Utilities (Segédprogramok) parancsát.

2. Az ikonjára kattintva indítsa el a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogramot.

3. Kattintson a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) főablakának Status Sheet (Állapotlap) gombjára.

Az elakadt papír eltávolítása

Ha elakad a papír a nyomtatóban, az EPSON Status Monitor 3 alkalmazás figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

Az elakadt papír eltávolításának biztonsági előírásai

Az elakadt papír eltávolításakor ügyeljen az alábbiakra:

- ❏ Az elakadt papír eltávolítását nem szabad erőltetve végezni. A leszakadt papírdarabkák nehezen távolíthatók el, és további papírelakadásokat okozhatnak. A papírt óvatosan húzza, nehogy elszakadjon.
- ❏ Az elakadt papírt próbálja egyenletesen, két kézzel húzni, hogy ne szakadjon el.
- ❏ Ha a begyűrődött és elszakadt papír darabjai a nyomtatóban maradtak, illetve a papír a fejezetben nem említett helyen szorult be, akkor forduljon szakszervizhez.

Vigyázat!
Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a beégetőmű CAUTION Hot Surface *(VIGYÁZAT! Forró felület!) felirattal jelölt részéhez, és ennek környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.*

A papírbehúzási problémák és papírelakadások megelőzése

Ha gyakran ütközik papírbehúzási vagy papírelakadási problémákba, akkor alkalmazza az alábbi megelőző intézkedéseket:

- ❏ Ujjaival pörgesse végig a papírköteg lapjait, majd betöltés előtt élükön ütögetve igazítsa egymáshoz a lapokat.
- ❏ Ügyeljen arra, hogy ne töltsön túl sok papírt a tálcába.
- ❏ A papírvezetőket úgy állítsa be, hogy a papírlapok behúzása akadálytalan legyen.
- ❏ A színével lefelé tároló tálcában legfeljebb 100, a színével felfelé tárolóban pedig legfeljebb 20 lapot hagyjon felgyülemleni.

❏ Próbálja meg átfordítani a tálcában lévő papírköteget. A legtöbb papírcsomagon oldalt nyíl jelzi a lapok felső oldalát.


❏ Nyomtatás közben ne töltsön be papírt.

Papírelakadás a nyomtató belsejében


Ha a papír a nyomtató belsejében akad el, akkor eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés:
Az ábrákon az EPL-6200 modell látható.


1. Zárja le a kimeneti tálcát.

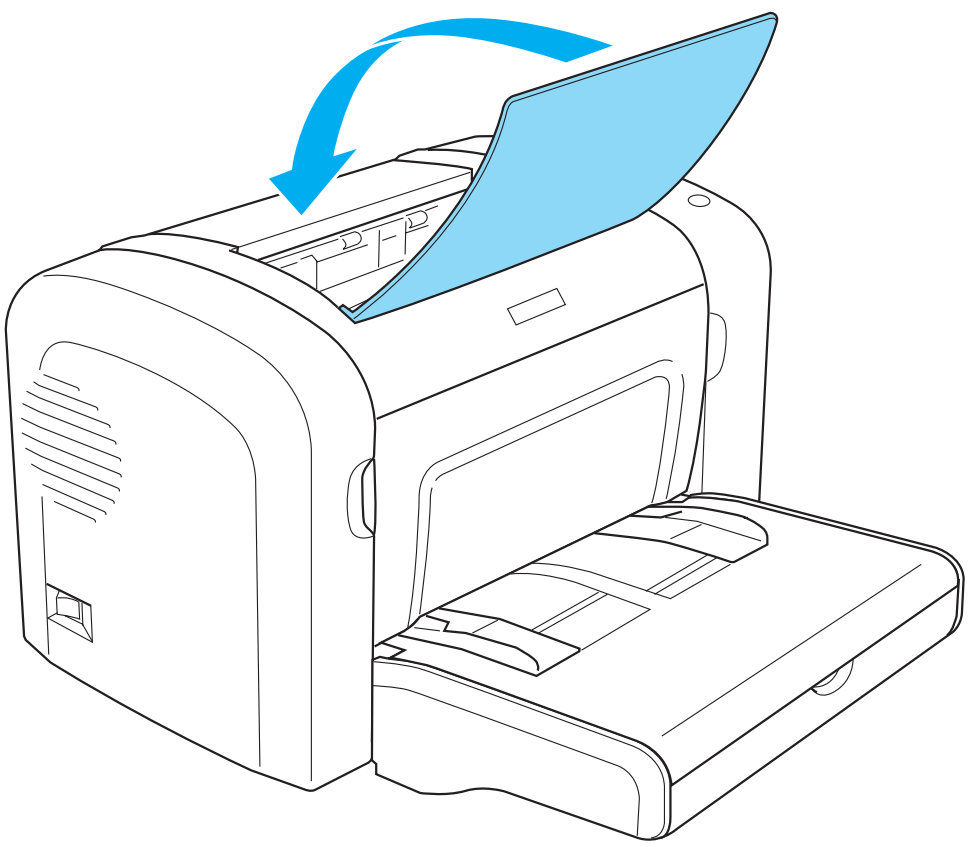

2. A fedlap két oldalán található mélyedésekbe nyúlva (az alábbi ábra alapján) nyissa ki a nyomtató elülső fedlapját, és húzza maga felé a fedlapot.

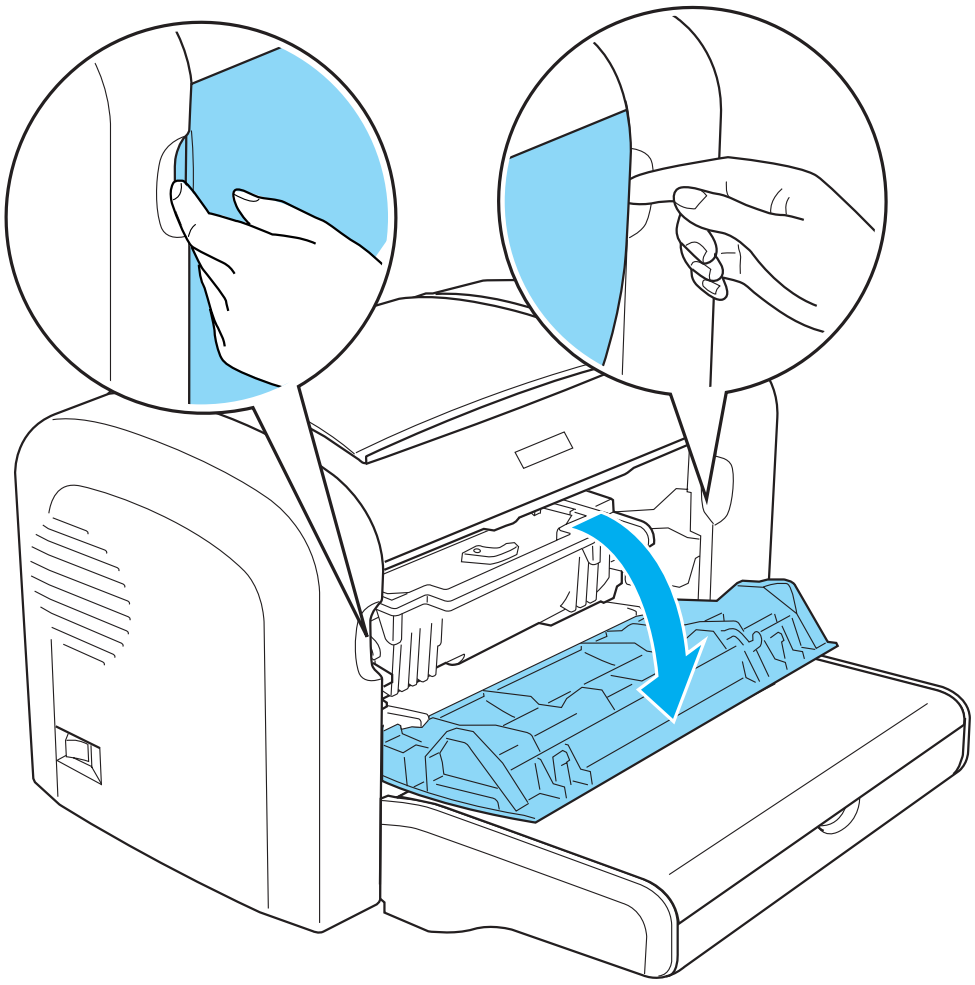


3. Vegye ki a tonerkazettát.

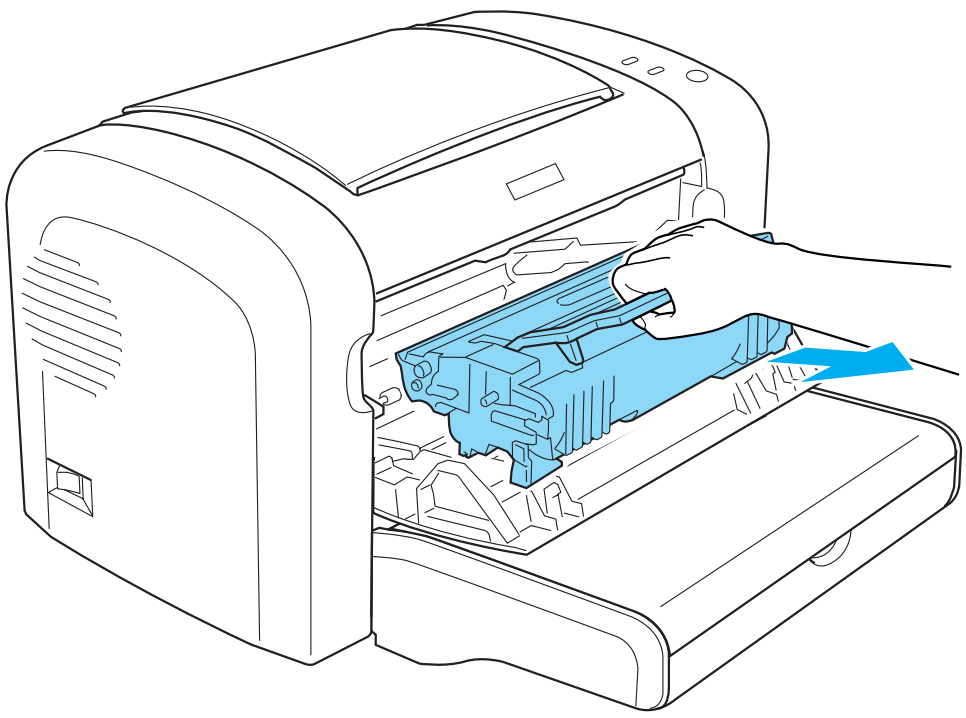


Figyelem:


❏ *A tonerkazetta kivételekor soha ne érintse meg a fedőlemez alatti tonerdobot, mert ezzel a nyomtatási minőség leromlását okozhatja.*

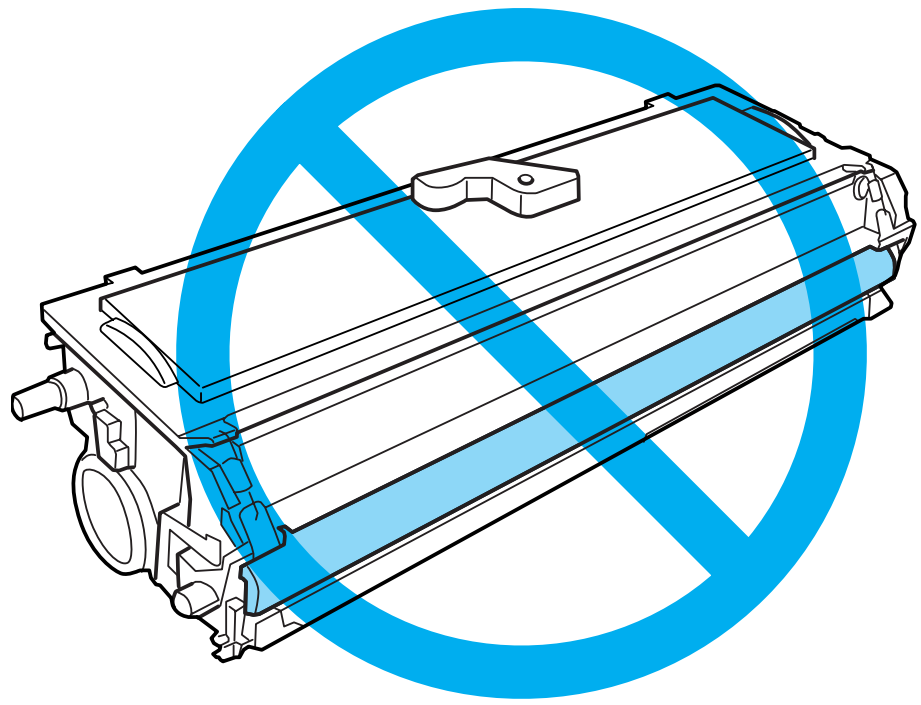

❏ *Ne érintse meg a fényvezető egység fényérzékeny dobját, mert ezzel a nyomtatási minőség romlását okozhatja.*

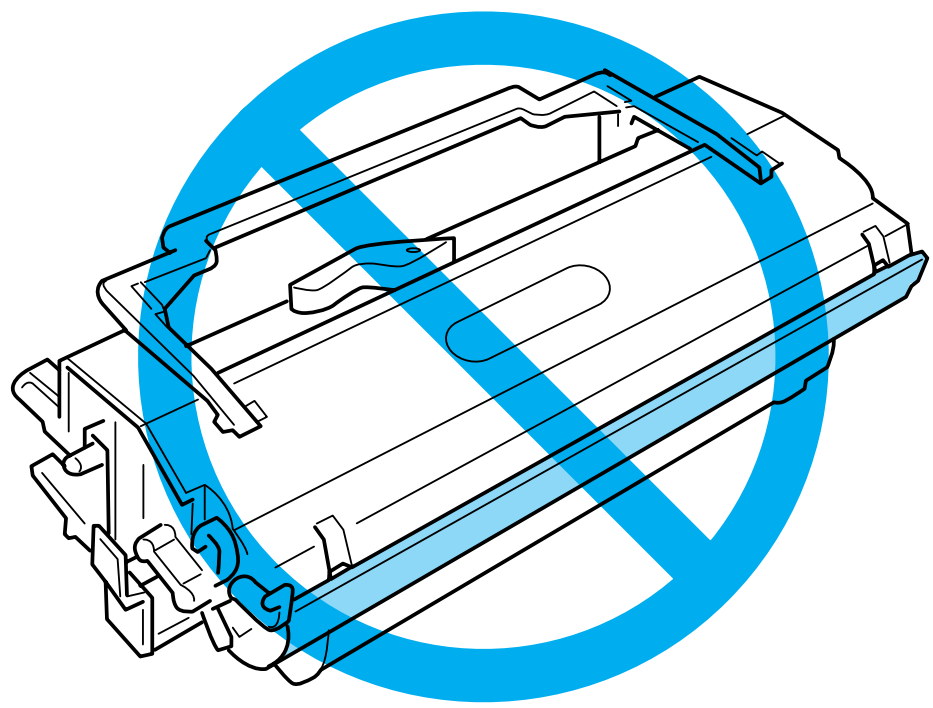

4. Óvatosan, két kézzel húzva távolítsa el az elakadt papírt.

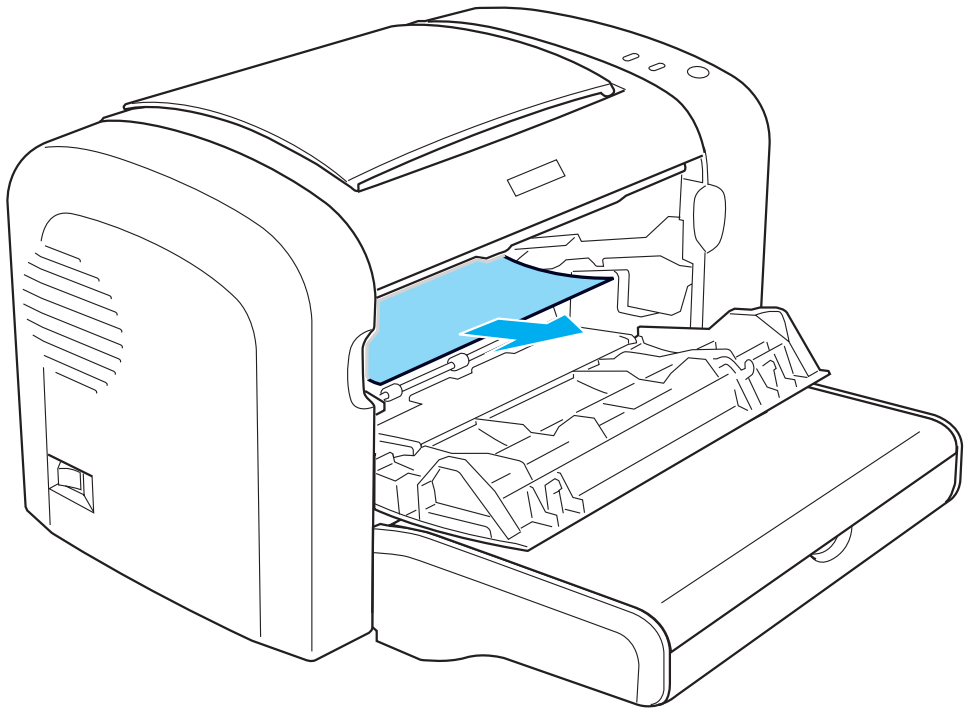

Megjegyzés:
Ha a papírlapot nehéz kihúzni, mert csak egy kis része érhető el, lásd: „Papírelakadás a kimeneti fedlapnál” 384. oldal.

5. Helyezze vissza a tonerkazettát.

6. Zárja le a nyomtató elülső fedelét.

A nyomtatás az elakadt lappal automatikusan újraindul. Ha a Hiba jelzőfény (vörös) az elakadt papírlapok eltávolítása után is villog, akkor a hibajelzés megszüntetéséhez újra nyissa ki és zárja le az elülső fedlapot.


Papírelakadás a kimeneti fedlapnál

Ha a nyomtató belsejében elakadt papírt csak nehezen lehetne kihúzni, mert csak egy kis részéhez lehet hozzáférni, akkor a lapot az alábbi lépéseket követve távolíthatja el:


Megjegyzés:
Az ábrákon az EPL-6200 modell látható.

1. A kimeneti tálca legyen felhajtva.


2. Nyissa ki a nyomtató kimeneti fedelét.

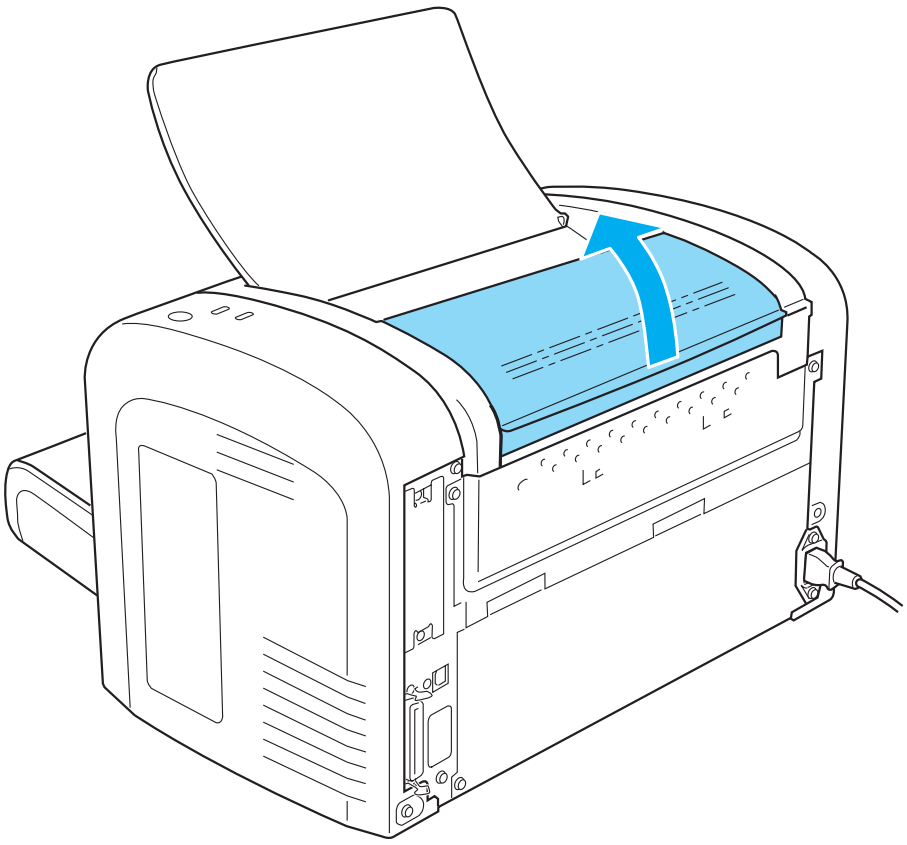

3. Óvatosan, két kézzel húzva távolítsa el az elakadt papírt.

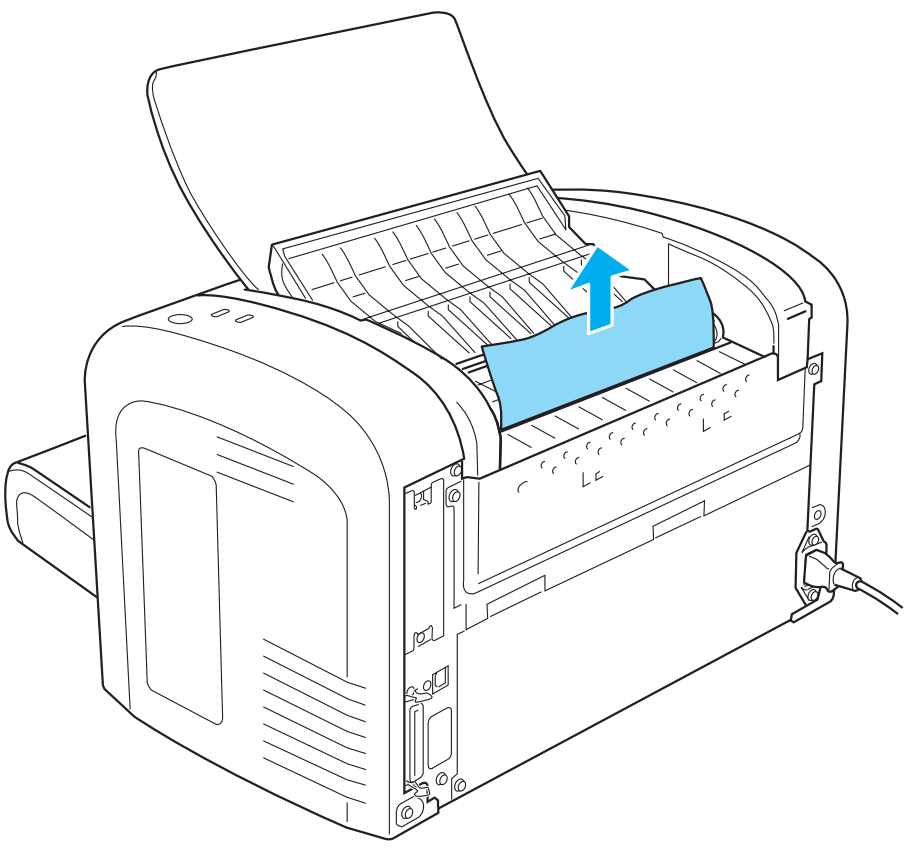


4. Zárja be a kimeneti fedlapot.

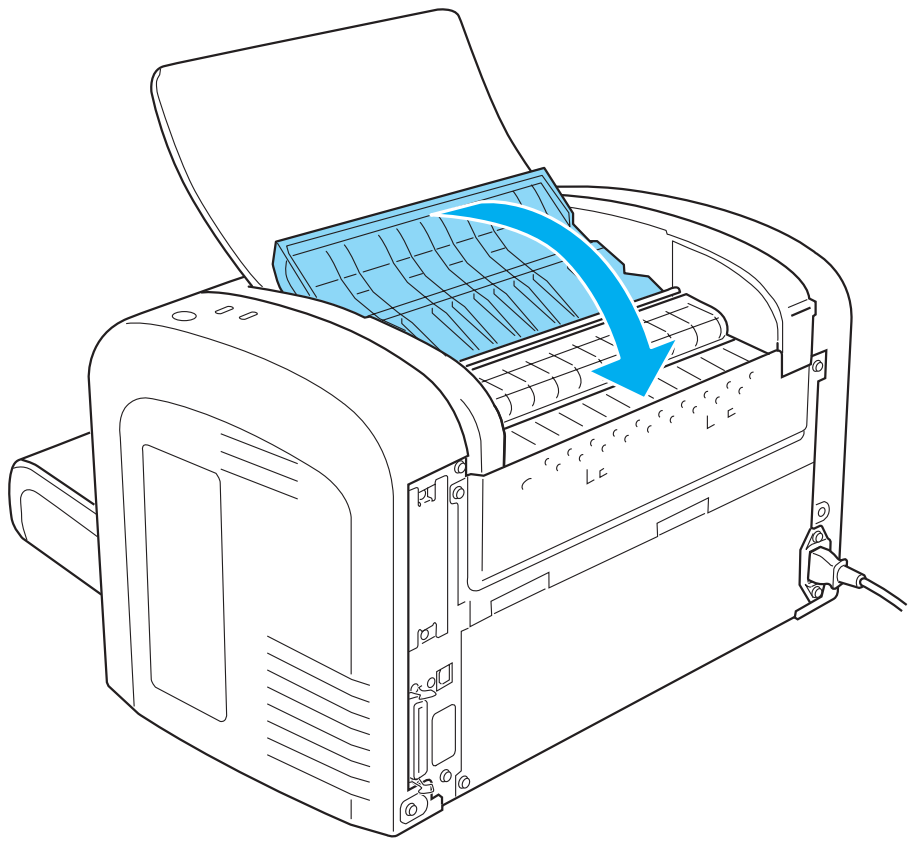

5. Nyissa ki, és zárja vissza a nyomtató elülső fedlapját. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.


Papírelakadás a többcélú tálcánál (EPL-6200 modell)

Az alábbi ábra szemlélteti az ilyen elakadások kialakulását:

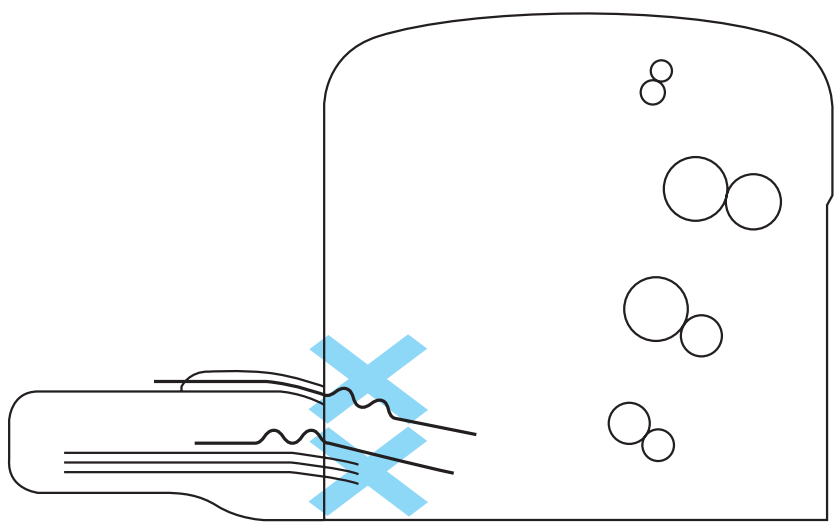


A többcélú tálcánál jelentkező papírelakadást az alábbi lépéseket követve szüntetheti meg:


1. Távolítsa el a többcélú tálca fedelét.

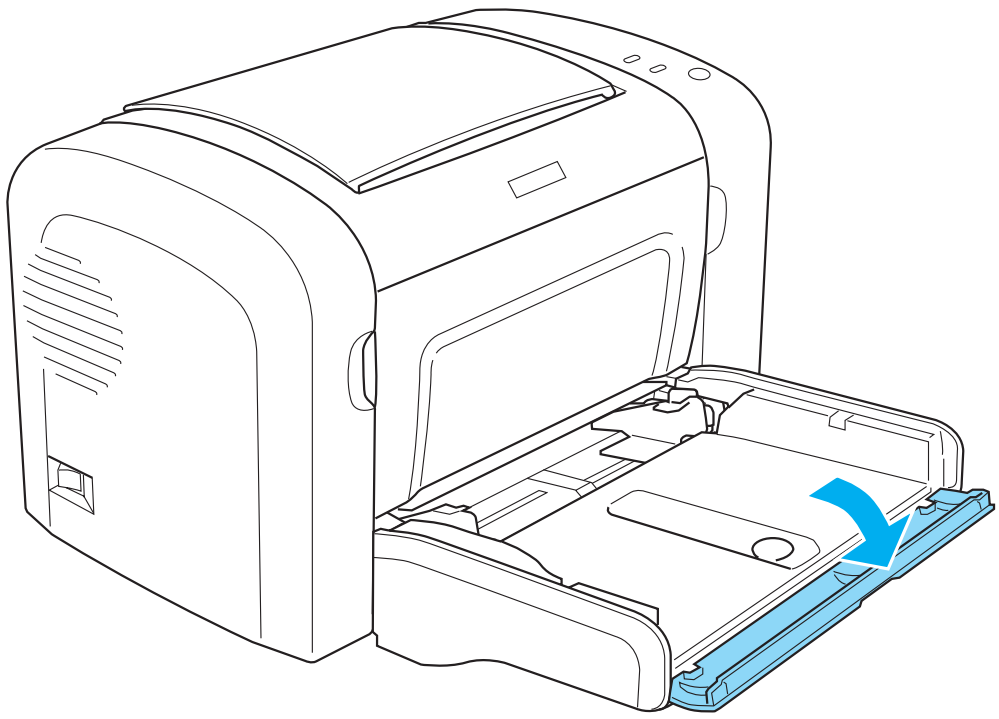

2. Vegye ki a tálcában lévő papírköteget.

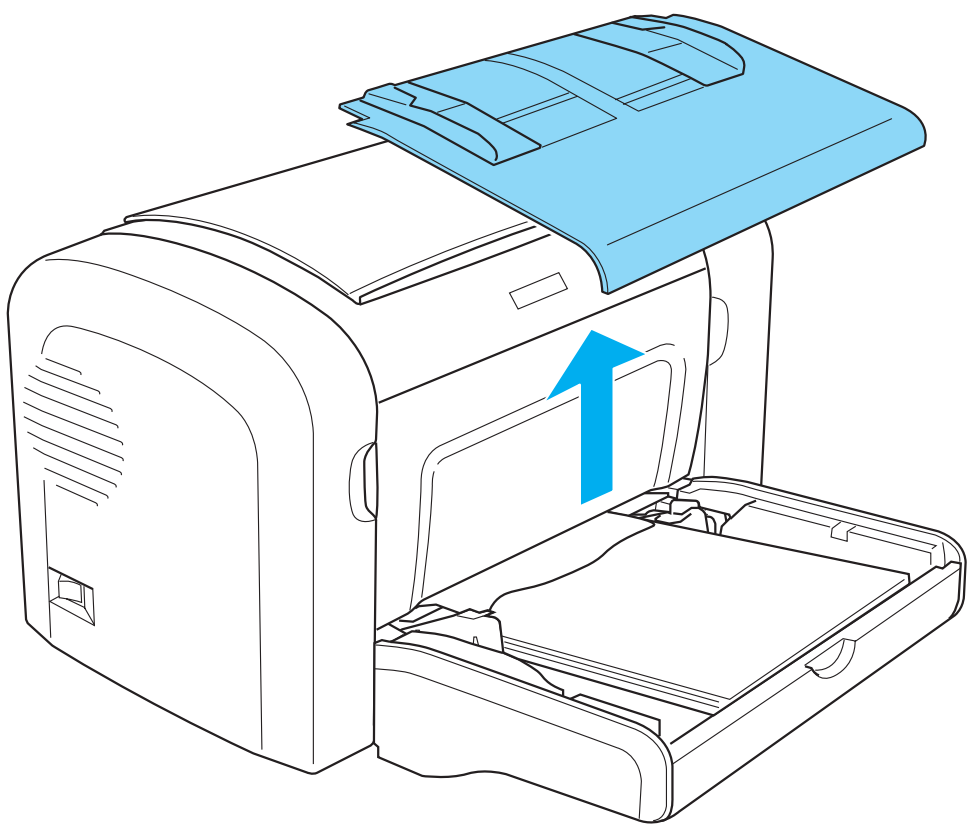

3. Óvatosan húzza ki a nyomtatóból a félúton megakadt papírlapokat.

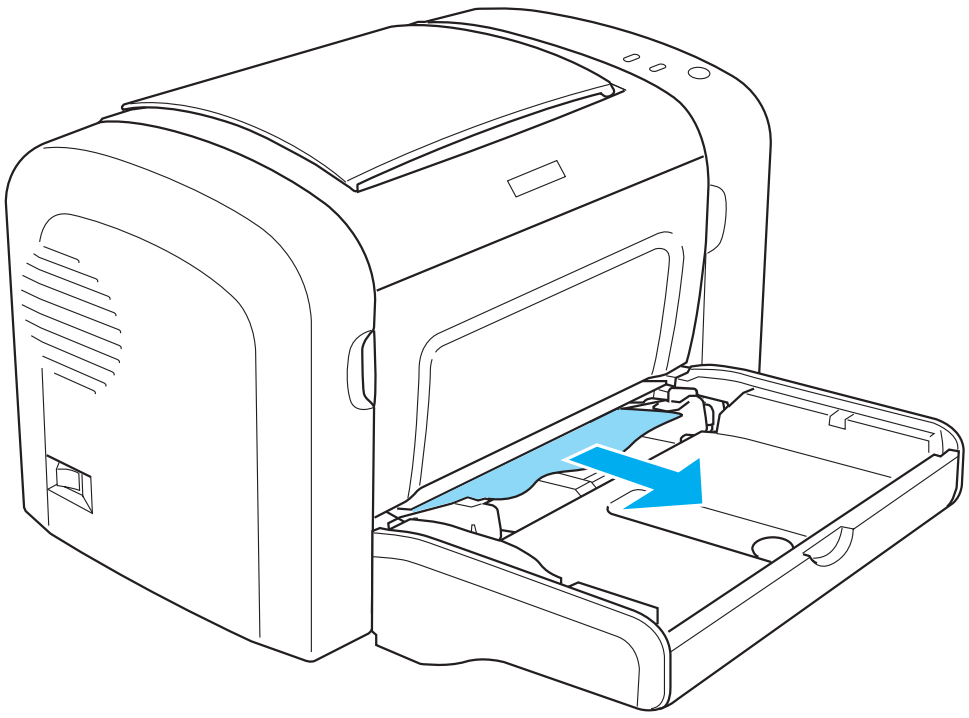

4. Zárja le a kimeneti tálcát, és nyissa ki a nyomtató elülső fedlapját.

5. Távolítsa el a leszakadt vagy a nyomtatóban maradt papírdarabokat, majd zárja vissza az elülső fedlapot.

   Megjegyzés:
   Ha szükséges, vegye ki a tonerkazettát, és távolítsa el a papírtovábbítási úton maradt papírdarabokat is. Ezt követően helyezze vissza a kazettát.

6. A papírköteget sima felülethez ütögetve igazítsa egymáshoz a lapok szélét, majd óvatosan helyezze vissza a köteget a többcélú tálcába.


   Megjegyzés:
   Korábban összehajtott vagy meggyűrődött papírt ne töltsön be a nyomtatóba.

7. Helyezze vissza a többcélú tálca fedelét.

8. Újra nyissa ki az elülső fedlapot, majd hajtsa vissza, amíg a helyére nem kattan. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.


Papírelakadás a többcélú tálcánál (csak EPL-6200L modellnél)

Az alábbi ábra szemlélteti az ilyen elakadások kialakulását:

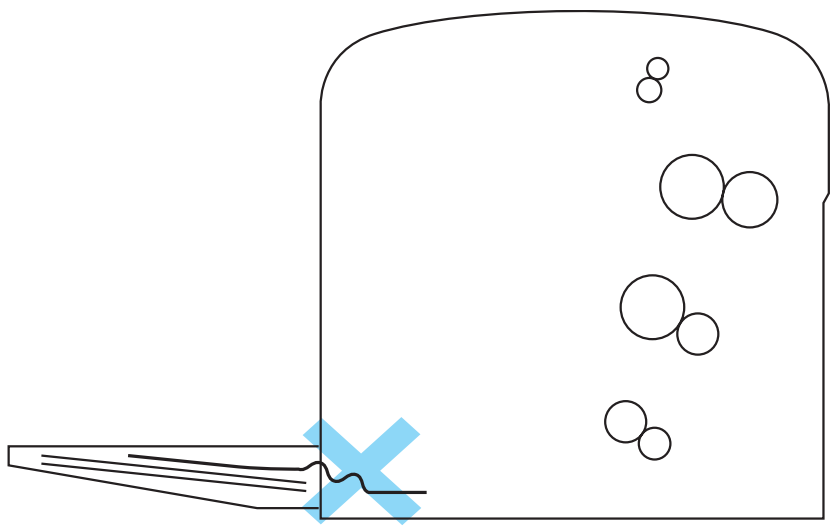


A többcélú tálcánál jelentkező papírelakadást az alábbi lépéseket követve szüntetheti meg:

1. Távolítsa el a többcélú tálcából az összes papírt.

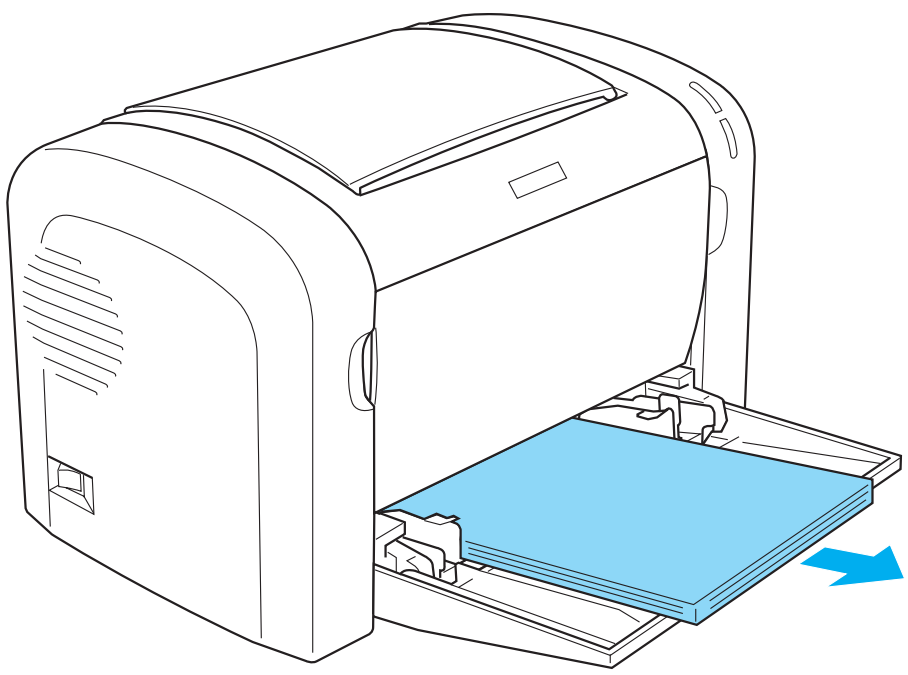

2. Óvatosan húzza ki a nyomtatóból a félúton megakadt papírlapokat.

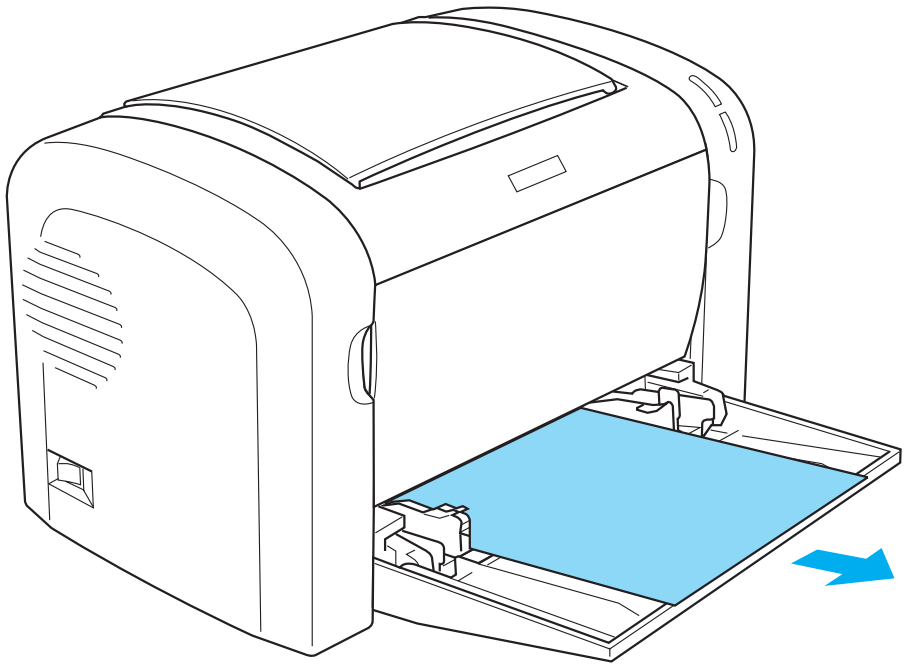

3. Zárja le a kimeneti tálcát, és nyissa ki a nyomtató elülső fedlapját.

4. Távolítsa el a leszakadt vagy a nyomtatóban maradt papírdarabokat, majd zárja vissza az elülső fedlapot.

   Megjegyzés:
   Ha szükséges, vegye ki a tonerkazettát, és távolítsa el a papírtovábbítási úton maradt papírdarabokat is. Ezt követően helyezze vissza a kazettát.

5. A papírköteget sima felülethez ütögetve igazítsa egymáshoz a lapok szélét, majd óvatosan helyezze vissza a köteget a többcélú tálcába.

   Megjegyzés:
   Korábban összehajtott vagy meggyűrődött papírt ne töltsön be a nyomtatóba.

6. Újra nyissa ki az elülső fedlapot, majd hajtsa vissza, amíg a helyére nem kattan. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.

Papírelakadás a duplex egységnél (EPL-6200 modell)

A kiegészítő duplex egységen belül a papír az egység alsó vagy felső részében egyaránt elakadhat. Az elakadt papír eltávolítását először a felső fedlap felnyitásával kísérelje meg, és ha a papírlap így nem érhető el, akkor próbálja meg felnyitni az alsó fedlapot.


Ha a papírelakadási hiba a duplex egység megtisztítása után is fennáll, akkor nyissa le a nyomtató elülső fedlapját, és távolítsa el a nyomtató belsejében elakadt papírt is. További részletek: „Papírelakadás a nyomtató belsejében” 381. oldal.

Megjegyzés:
Miután eltávolította a duplex egység alsó felében elakadt papírlapot, további leszakadt papírdarabok lehetnek a nyomtató belsejében, annak ellenére is, hogy a nyomtató nem jelez papírelakadási hibát. Javasoljuk, hogy szerelje le a duplex egységet a nyomtatóról, és a zavartalan működés érdekében ellenőrizze, hogy a készülék belsejében nem maradtak-e papírdarabok.


Papírelakadás a felső fedlapnál

A duplex egység felső fedlapjánál elakadt papírt az alábbiak szerint távolíthatja el:


1. Nyissa le a duplex egység felső fedlapját.

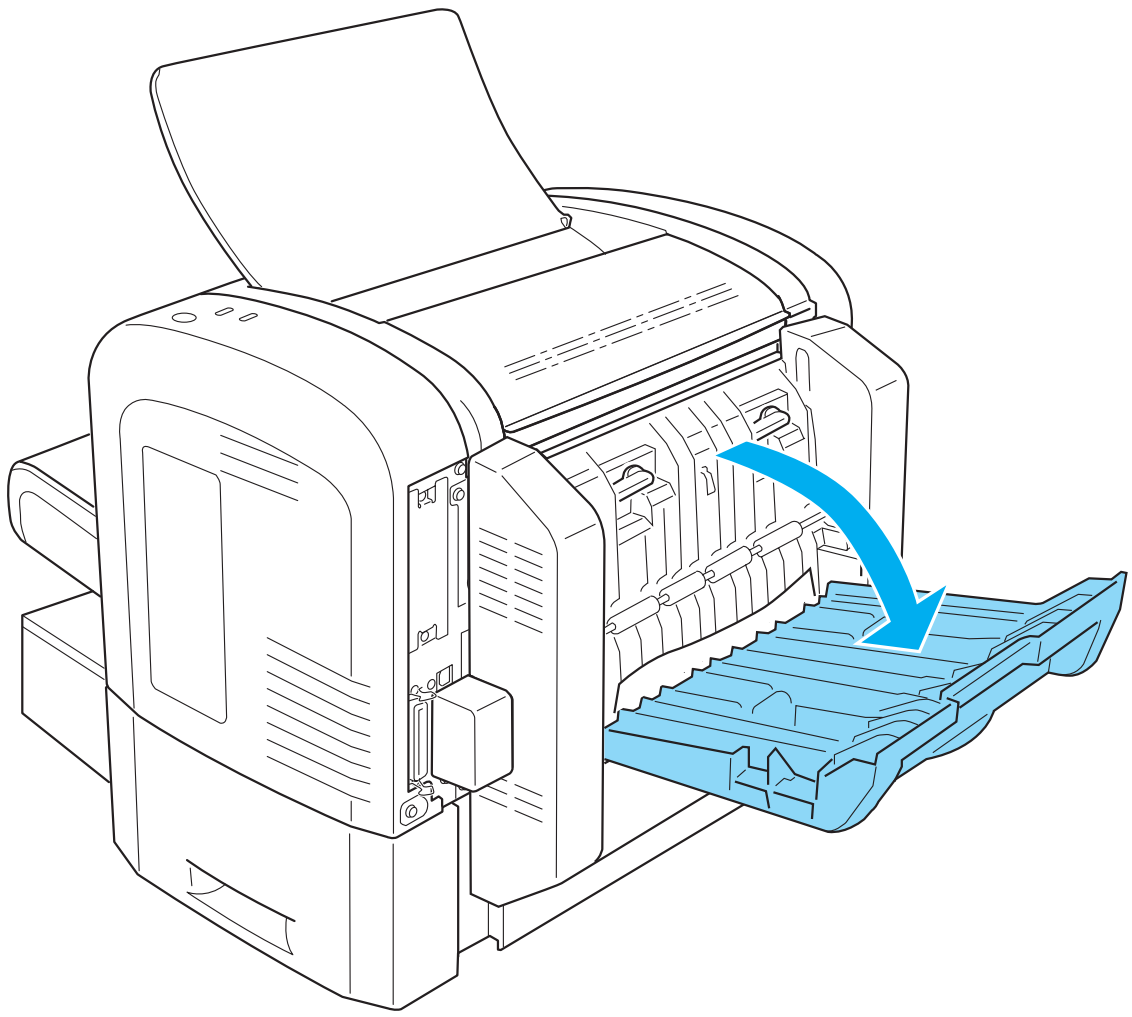

2. Óvatosan húzza ki a duplex egységben félúton megakadt papírlapokat.

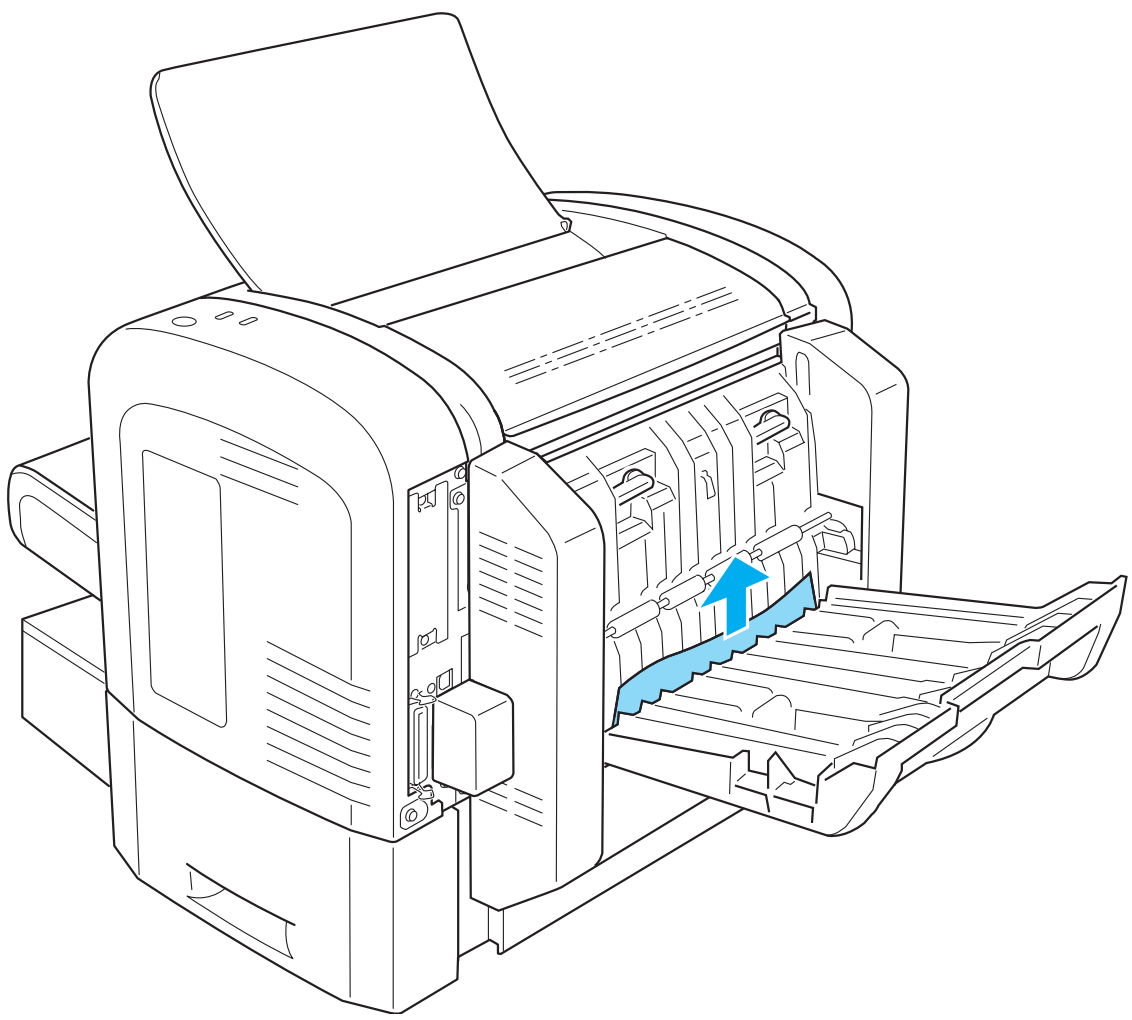


3. Zárja vissza a duplex egység felső fedlapját. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.

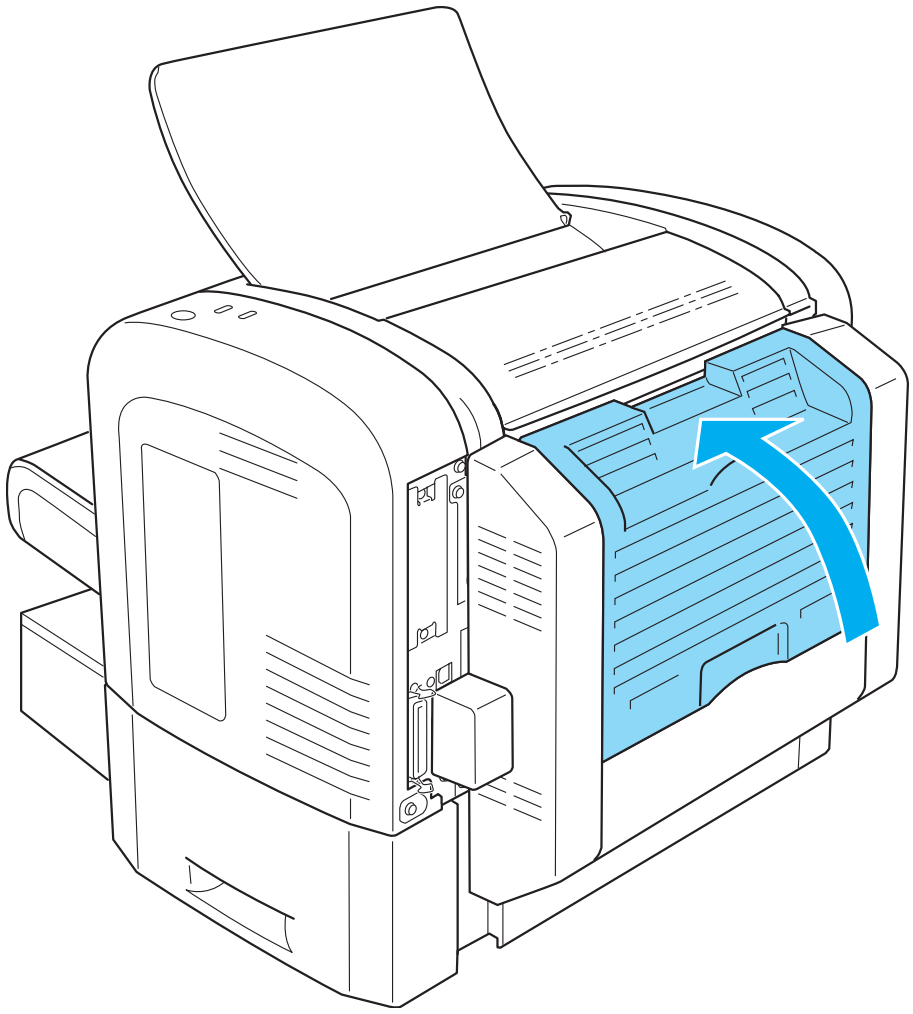


Papírelakadás az alsó fedlapnál

A duplex egység alsó fedlapjánál elakadt papírt az alábbi lépéseket követve távolíthatja el:


1. Nyissa le a duplex egység alsó fedlapját.

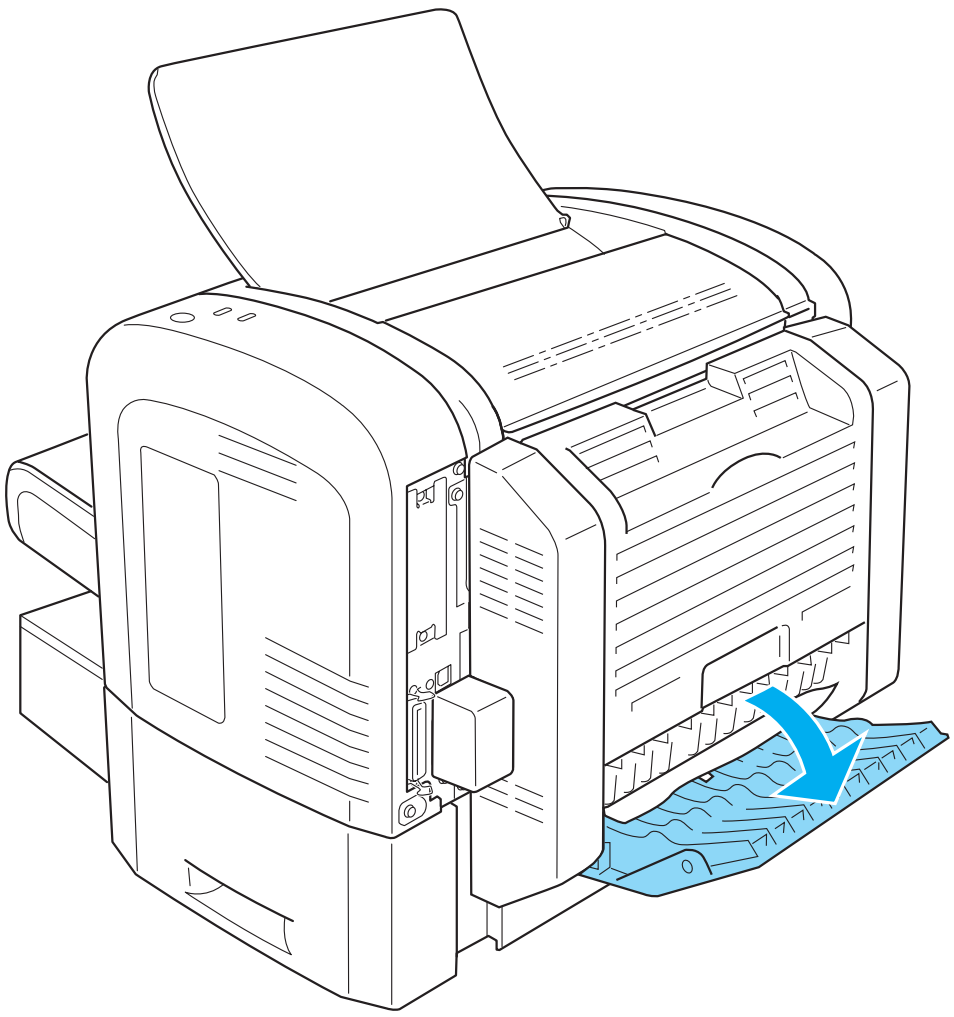

2. Óvatosan húzza ki a duplex egységben félúton megakadt papírlapokat.

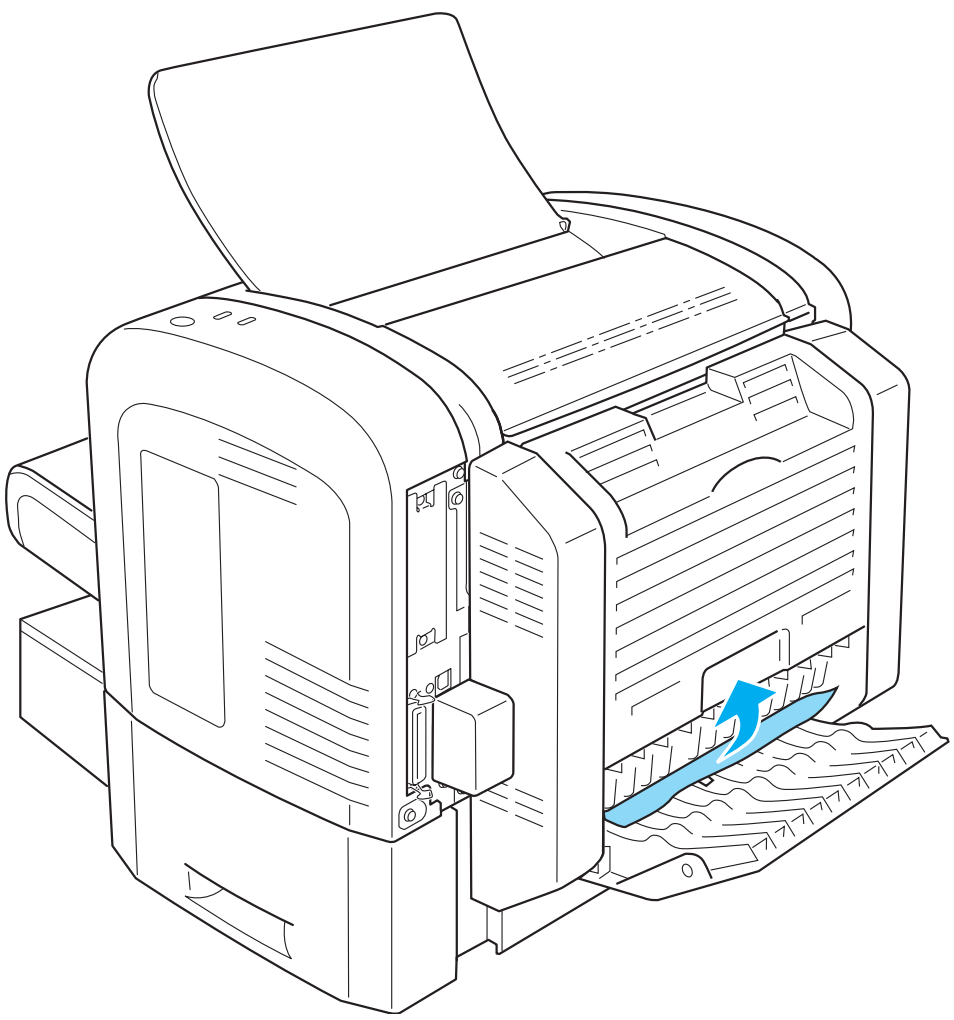


3. Zárja vissza a duplex egység alsó fedlapját. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.

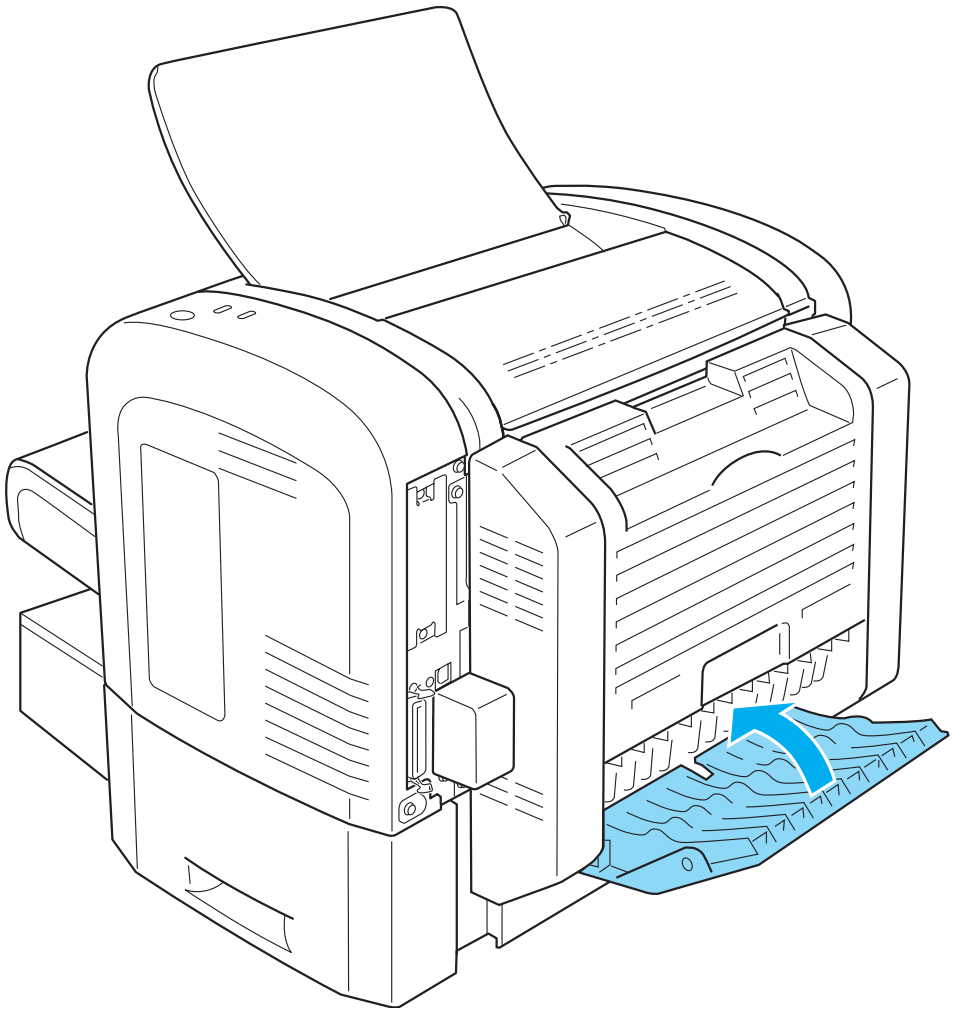


Papírelakadás a kézi betöltőnyílásnál (EPL-6200 modell)

Ha a papír a nyomtató kézi betöltőnyílásánál akad el, akkor eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Távolítsa el a többcélú tálca fedelét.

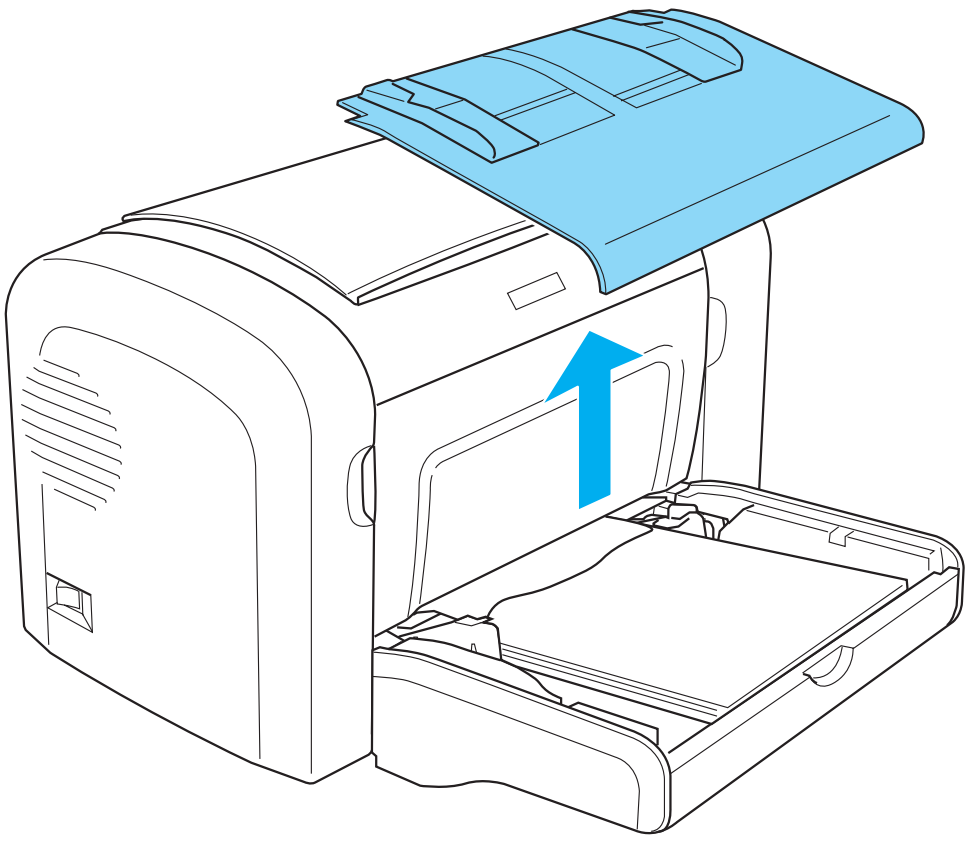

2. Vegye ki a tálcában lévő papírköteget.

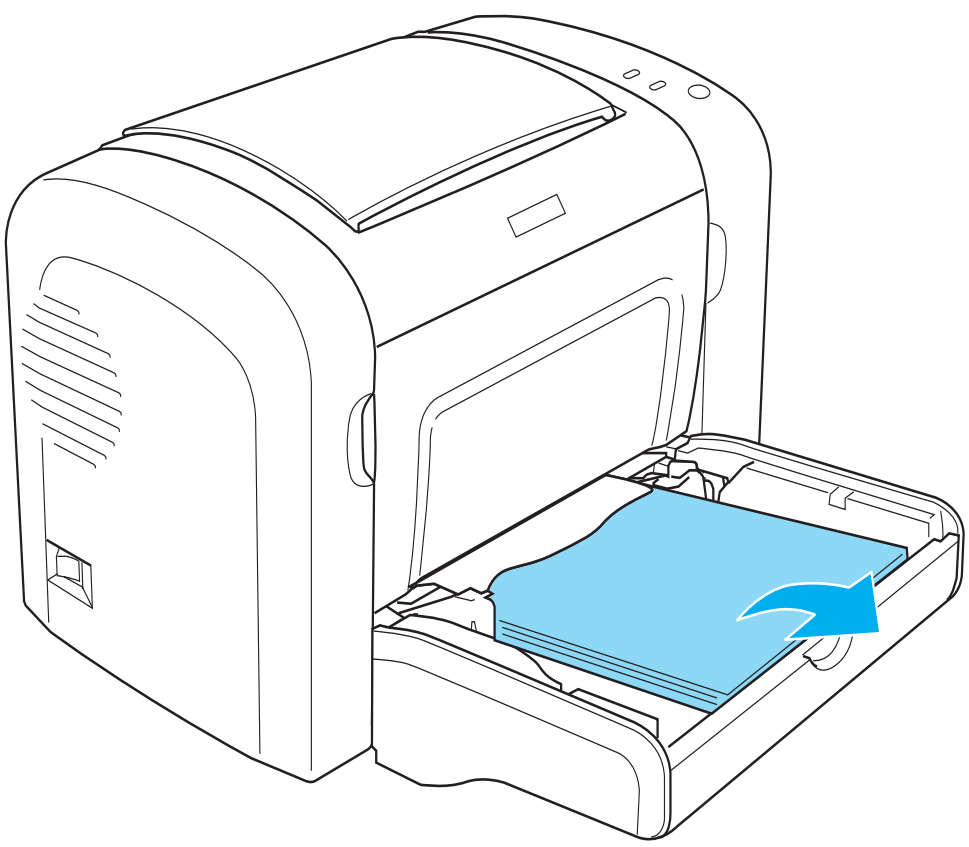


3. Óvatosan húzza ki a nyomtatóból a félúton megakadt papírlapokat.

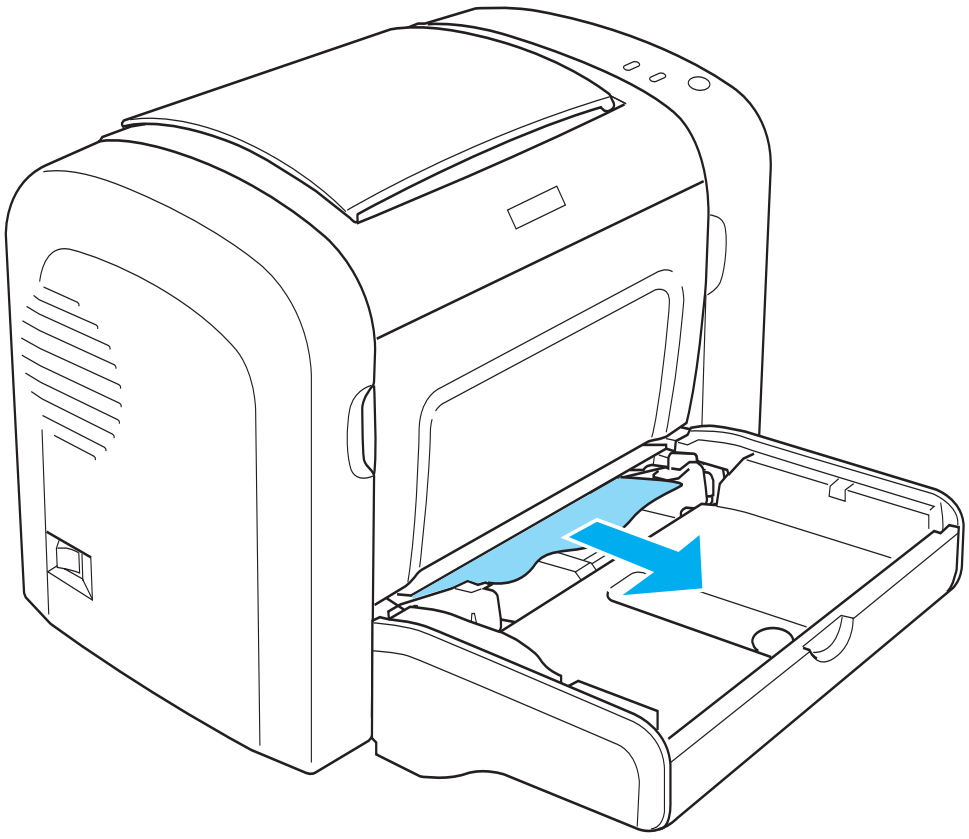

4. A papírköteget sima felülethez ütögetve igazítsa egymáshoz a lapok szélét, majd óvatosan helyezze vissza a köteget a többcélú tálcába.


5. Helyezze vissza a többcélú tálca fedelét.

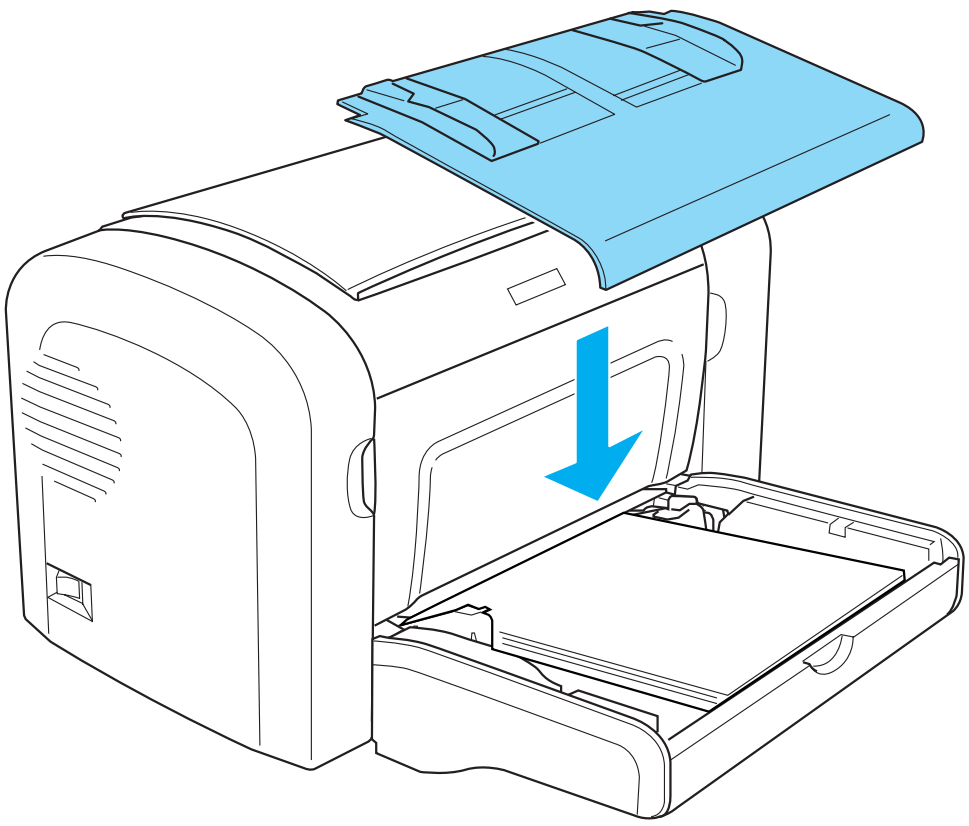

6. Nyissa ki, és zárja vissza a nyomtató elülső fedlapját. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.


Papírelakadás az 500 lapos alsó A4 papírtartó kazettánál (EPL-6200 modell)

Az alábbi ábra szemlélteti az ilyen elakadások kialakulását:

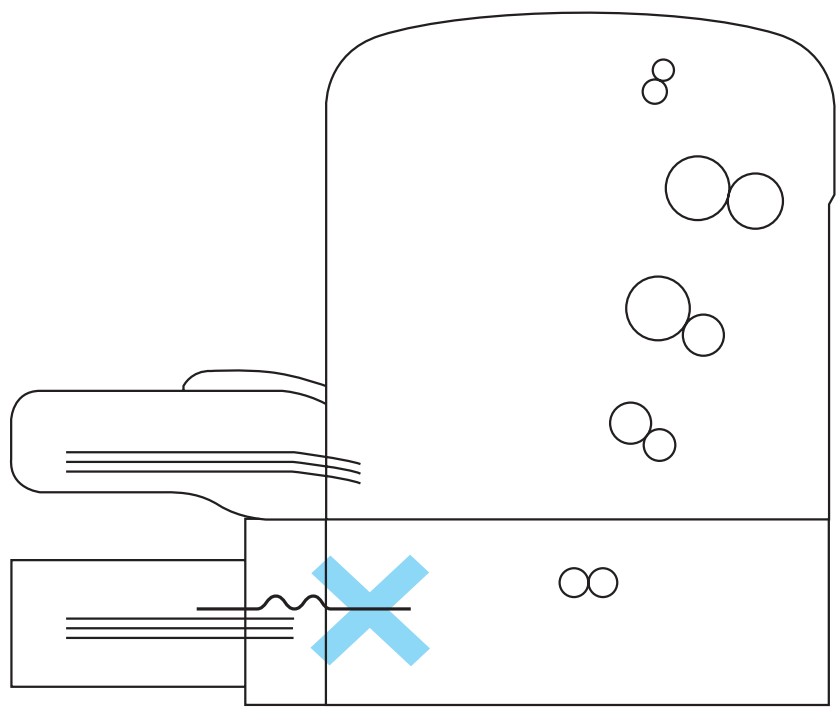

Az 500 lapos alsó A4 papírtartó kazettánál kialakult papírelakadásokat az alábbi módon szüntetheti meg:


1. Távolítsa el az 500 lapos alsó A4 papírtartó papírtálcáját.

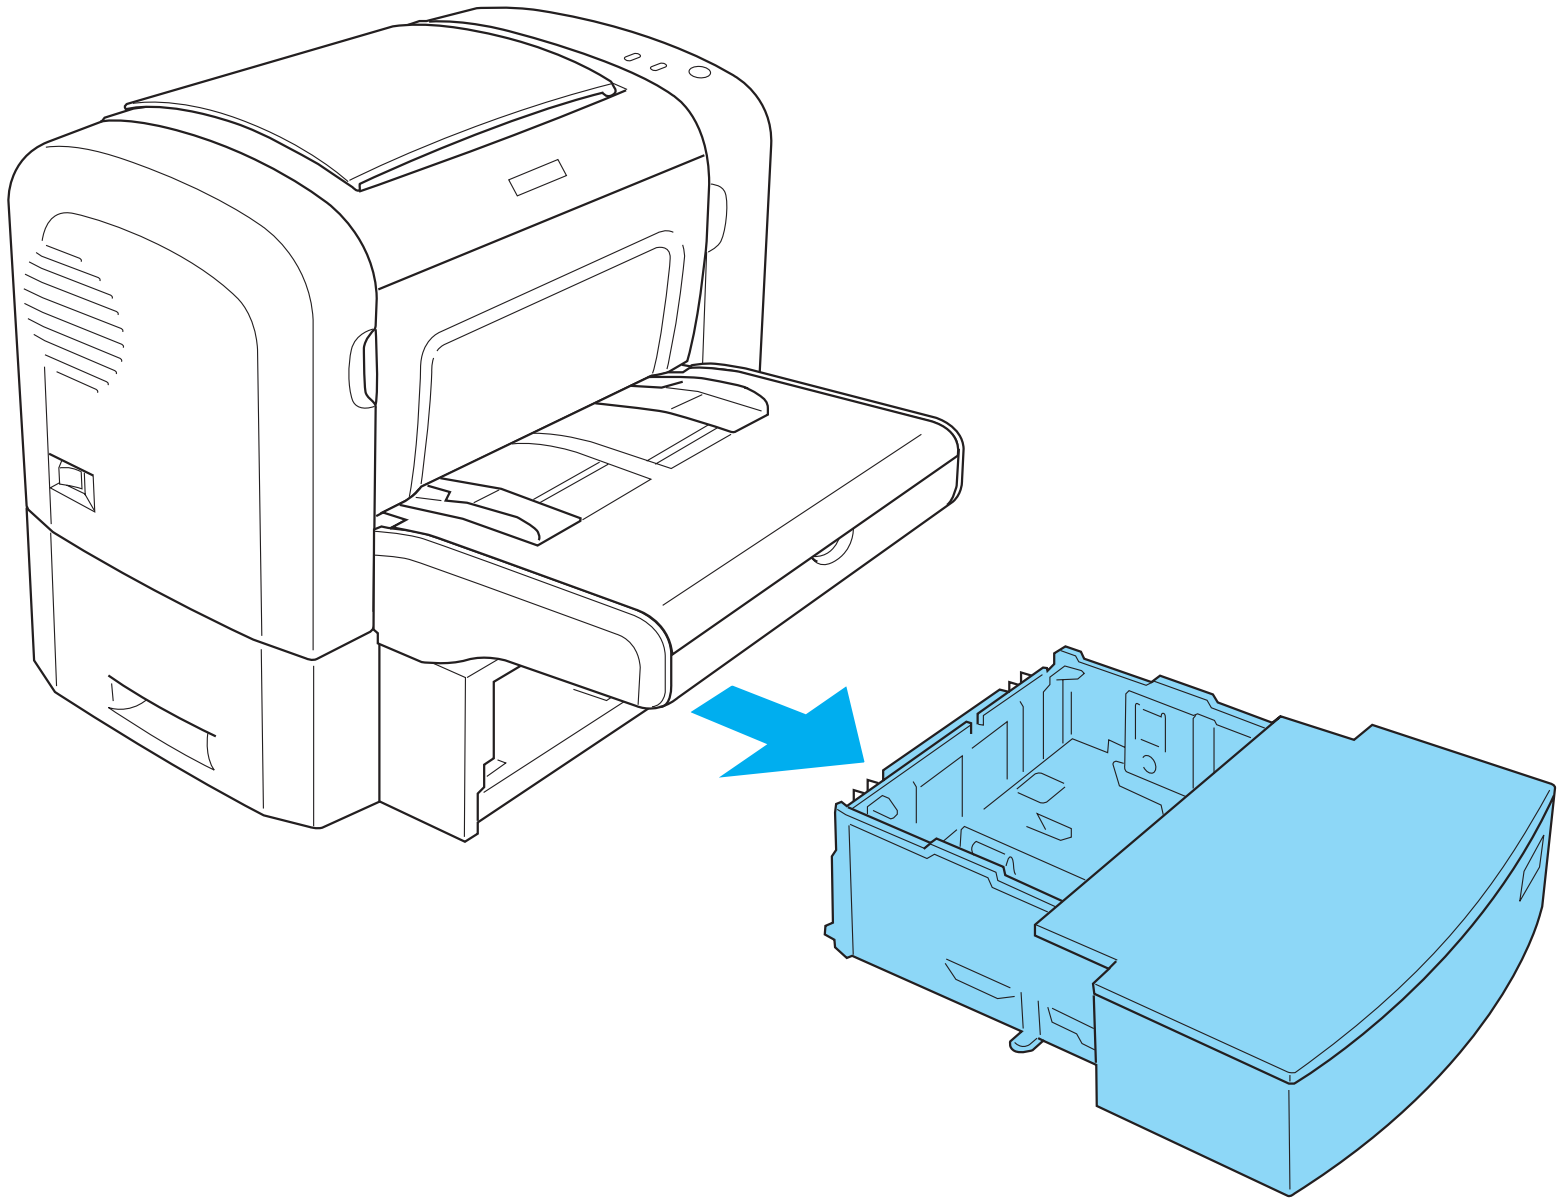

2. Vegye ki a meghajlott vagy meggyűrődött papírokat a papírtálcából és a kazettaegység belsejéből. Ezeket a lapokat ne használja újra.



3. Vegye ki az összes papírt a papírtálcából, majd az alaplemezt nyomja lefelé, amíg a helyére nem ugrik.

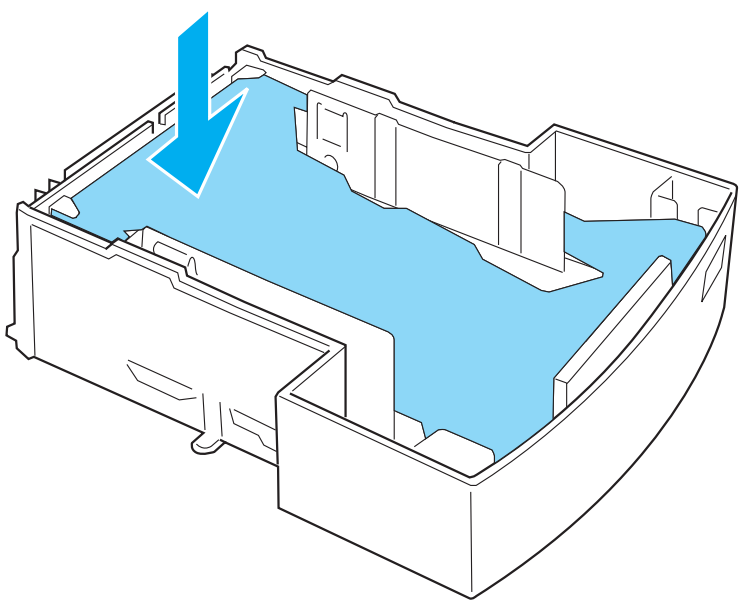


4. A papírköteget sima felületen ütögetve igazítsa egymáshoz a papírlapok szélét, majd helyezze vissza a köteget a papírtálcába.

Megjegyzés:

❏ *Ügyeljen a papírlapok egymáshoz igazítására, és arra, hogy a legfelső papírlap a maximális papírszint jelzése alá essen.*

❏ *Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű papírt használ-e, és a papír jellemzői megfelelnek-e a nyomtató által elvártaknak. A tálcába csak A4-es méretű lapokat lehet betölteni.*

5. Helyezze vissza az 500 lapos alsó A4 papírtartó papírtálcáját.

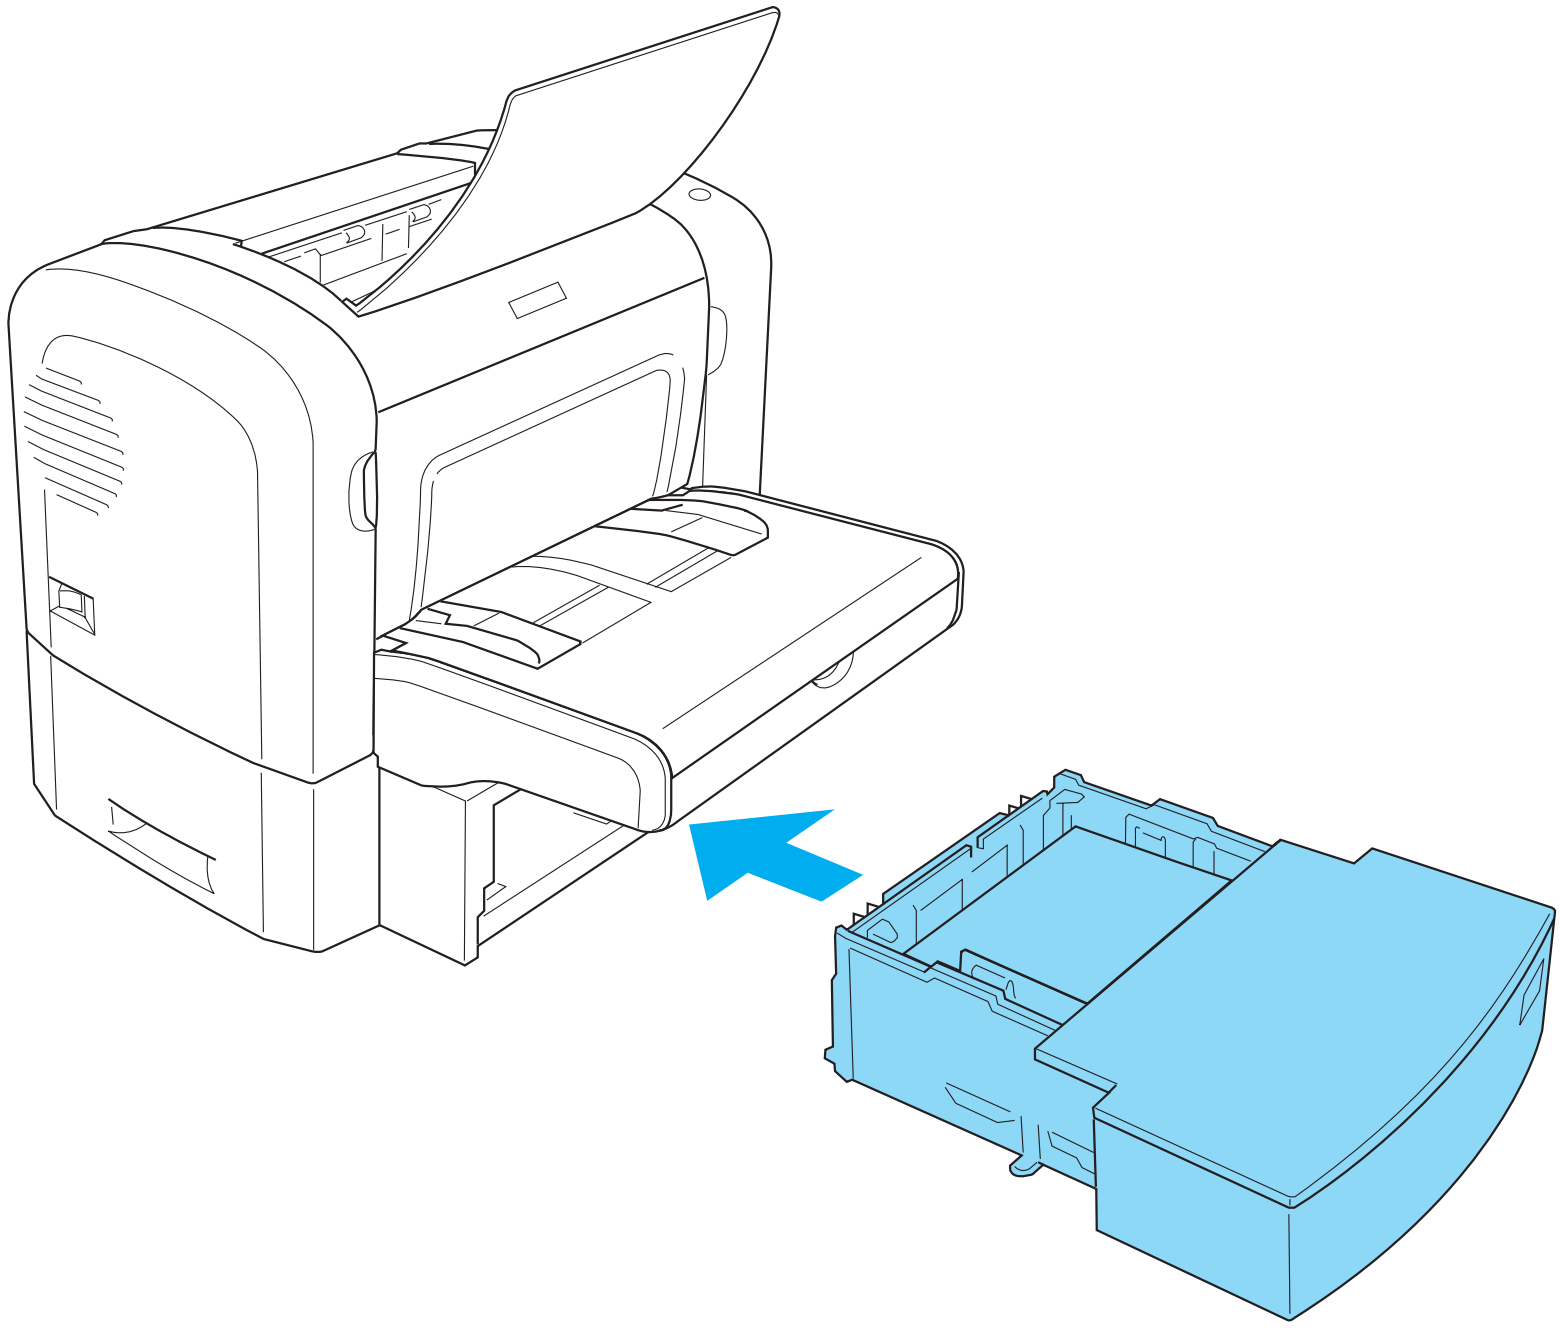

6. Nyissa ki, és zárja vissza a nyomtató elülső fedlapját. Az elakadt papírlap tartalmát a készülék automatikusan újranyomtatja.

A működéssel kapcsolatos problémák

A Kész jelzőfény (zöld) nem gyullad ki a nyomtató bekapcsolásakor	
Ok	**Teendő**
A nyomtató nem kap áramellátást.	Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze a nyomtató elektromos csatlakozását, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.
Az elektromos csatlakozóaljzatot külső kapcsoló vagy automatikus időzítőkészülék szabályozza.	Ha az elektromos aljzatot külső eszköz, például fali kapcsoló vezérli, akkor ellenőrizze, hogy ez be van-e kapcsolva, vagy csatlakoztasson valamilyen más elektromos készüléket az aljzatba, és ellenőrizze az aljzat működését.

A Kész jelzőfény (zöld) világít, de a készülék nem nyomtat	
Ok	**Teendő**
A nyomtató nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógéphez.	Hajtsa végre a *Üzembe helyezési útmutató*-ban (Setup Guide) megadott lépéseket.
Az illesztőkábel csatlakozása nem megfelelő.	Ellenőrizze az illesztőkábel csatlakozását a nyomtatónál és a számítógépnél is. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókat a rögzítőfülekkel biztosítsa.
Nem megfelelő az illesztőkábel.	Ha a párhuzamos felületet használja, akkor dupla árnyékolású, csavart érpáras, legfeljebb 1,8 méter hosszúságú kábelre van szükség.
Hiba történt abban az alkalmazásban, amelyből nyomtatni próbál.	Zárja be az alkalmazást, és indítsa újra a számítógépet. Ezután próbálja meg újra a nyomtatást.

A számítógép nem rendelkezik elegendő memóriával az adatok nyomtatásához.	Csökkentse a nyomtatási feladat tartalmát, vagy – végleges megoldásként – bővítse a számítógép memóriáját.
Windows 95 operációs rendszernél a várólista adatformátuma EMF.	Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra. Kattintson a Details (Részletek) fülre, majd Spool Settings (A nyomtatási várólista beállításai) gombra. Ellenőrizze a várólista adatformátumát, és győződjön meg arról, hogy a RAW az alapértelmezett beállítás.

A nyomattal kapcsolatos problémák

A nyomat egy része vagy egésze zavaros vagy csillagok láthatók helyette

Ok	Teendő
Az illesztőkábel csatlakozása nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az illesztőkábel két végét.
Nem megfelelő az illesztőkábel.	Ha a párhuzamos felületet használja, dupla árnyékolású, csavart, legfeljebb 1,8 méter hosszúságú kábelre van szükség. Az USB felület esetében a Revision 1.1 szabványnak megfelelő kábelt kell használni. Ha a nyomtató továbbra sem nyomtat megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot a készülék eladójával vagy egy szakszervizzel.

EPL-6200 modell Lehetséges, hogy a Image Optimum (Képoptimalizálás) beállítás Auto vagy On (Be) értéket kapott.	Ha ez a helyzet, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség növelése érdekében a készülék a kívánttól eltérő betűtípussal nyomtat. A Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogrammal tiltsa le a Image Optimum (Képoptimalizálás) beállítást.

Nem megfelelő a nyomat elhelyezkedése

Ok	Teendő
Az alkalmazásban nem megfelelő az oldalhosszúság és a margók beállítása.	Ellenőrizze, hogy helyes beállításokat használ-e az alkalmazásban az oldalhosszúságnál és a margóknál.

A grafikák hibásan jelennek meg

Ok	Teendő
Több memóriára van szükség.	A képek kinyomtatása általában igen memóriaigényes művelet. A nyomtató illesztőprogramjának Nyomtatási minőség (Print Quality) beállításánál válasszon gyengébb minőséget. Ha EPL-6200 típusú nyomtatót használ, akkor – végleges megoldásként – bővítheti a nyomtató memóriáját is. További információ: „Memóriamodul” 310. oldal.

Egy oldalt nem sikerül kinyomtatni (EPL-6200L modell)

Ok	Teendő
Nem volt elég memória az összes oldal kinyomtatásához.	A képek kinyomtatása általában igen memóriaigényes művelet. A nyomat elkészítéséhez ellenőrizze, hogy a Nincs elég memória hiba elkerülése (Avoid Insufficient Memory Error) jelölőnégyzet be van-e jelölve. Az ellenőrzés menetéről a Nincs elég memória hiba elkerülése Windows illetve Macintosh rendszer alatt részekben tájékozódhat.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

A háttér sötét vagy szennyeződéseket tartalmaz

Ok	Teendő
Poros a nyomtatón belül a papír áthaladási útja.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Tisztítsa meg a nyomtató belső alkatrészeit három, egyetlen karaktert tartalmazó oldal kinyomtatásával.
Nem megfelelő a nyomtatóhoz használt papír típusa.	Ha a papír felülete nem kellőképpen sima, torzulhatnak a kinyomtatott karakterek. A legjobb eredményt finom, jó minőségű másolópapírral lehet elérni. Tudnivalók a papír kiválasztásáról: „Használható papírtípusok” 429. oldal.
A Density (Sűrűség) beállítás túl sötét értéket kapott.	Válasszon világosabb értéket a nyomtató illesztőprogramjának Density (Sűrűség) beállításánál.

A tonerkazetta meghibásodott.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Vegye ki a kazettát, finoman rázza meg oldalra, majd helyezze vissza. Ha ezzel nem sikerült elhárítani a problémát, akkor a „Nyomtatópatron” 319. oldal részben foglaltakat követve cserélje ki a tonerkazettát.
Lehetséges, hogy meghibásodott a fényvezető egység.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Vegye ki és helyezze vissza az egységet. Ha ezzel nem sikerült elhárítani a problémát, akkor a „Fényvezető egység” 327. oldal részben foglaltakat követve cserélje ki a fényvezető egységet.

Fekete vagy fehér sávok láthatók a nyomaton

Ok	Teendő
Poros a nyomtatón belül a papír áthaladási útja.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Tisztítsa meg a nyomtató belső alkatrészeit három, egyetlen karaktert tartalmazó oldal kinyomtatásával.
A tonerkazetta meghibásodott.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Vegye ki a kazettát, finoman rázza meg oldalra, majd helyezze vissza. Ha ezzel nem sikerült elhárítani a problémát, akkor a „Nyomtatópatron” 319. oldal részben foglaltakat követve cserélje ki a tonerkazettát.
Lehetséges, hogy meghibásodott a fényvezető egység.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Vegye ki és helyezze vissza az egységet. Ha ezzel nem sikerült elhárítani a problémát, akkor a „Fényvezető egység” 327. oldal részben foglaltakat követve cserélje ki a fényvezető egységet.

Hiányoznak a nyomat egyes részei

Ok	Teendő
Nyirkos vagy nedves a papír.	A nyomtató érzékeny a papírba felszívódott nedvességre. Minél nedvesebb a papír, annál halványabb a nyomat. A papírt mindig száraz környezetben tárolja.
Nem megfelelő a nyomtatóhoz használt papír típusa.	Ha a papír felülete nem kellőképpen sima, torzulhatnak a kinyomtatott karakterek. A legjobb eredményt finom, jó minőségű másolópapírral lehet elérni. Tudnivalók a papír kiválasztásáról: „Használható papírtípusok” 429. oldal.

Teljesen üres oldalak jönnek ki a nyomtatóból

Ok	Teendő
Kifogyott a festék a tonerkazettából.	Ha az EPSON Status Monitor 3 segédprogram azt jelzi, hogy kevés a festék a tonerkazettában, akkor a kazetta cseréjével kapcsolatban tanulmányozza át a „Nyomtatópatron” 319. oldal rész tartalmát.
A tonerkazetta rosszul van behelyezve.	A „Nyomtatópatron” 319. oldal részben foglaltak szerint ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a tonerkazetta.
Lehetséges, hogy a hibát az alkalmazás vagy az illesztőkábel okozza.	A nyomtató illesztőprogramjából indítsa el egy tesztoldal kinyomtatását. Ha továbbra is fehér lapokat kap, valószínűleg a nyomtató hibásodott meg. Kapcsolja ki a nyomtatót, és forduljon a készülék forgalmazójához.

Halvány vagy elmosódott a kinyomtatott kép

Ok	Teendő
Nyirkos vagy nedves a papír.	Minél nedvesebb a papír, annál halványabb a nyomat. A papírt mindig száraz környezetben tárolja.
Be van kapcsolva festéktakarékos Toner Save üzemmód.	A nyomtató illesztőprogramjának segítségével kapcsolja a Toner Save üzemmódot.
A tonerkazetta meghibásodott.	Vegye ki a tonerkazettát, finoman rázza meg oldalra, ezzel egyenletesen oszlatja el benne a festéket, majd helyezze vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a „Nyomtatópatron” 319. oldal részben foglaltakat követve cserélje ki a kazettát.

A kép túl sötét

Ok	Teendő
A tonerkazetta meghibásodott.	Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a „Nyomtatópatron” 319. oldal részben foglaltakat követve cserélje ki a tonerkazettát.

Beszennyeződött a lap nem nyomtatott oldala

Ok	Teendő
Festék szóródott a papír haladási útvonalába.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Tisztítsa meg a nyomtató alkatrészeit.

Memóriaproblémák

Megjegyzés
Bizonyos memóriaproblémák megoldásaként a nyomtató memóriájának bővítését javasoljuk. Vegye figyelembe, hogy külön modul beszerelésével csak az EPL-6200 modell memóriáját lehet bővíteni.

A nyomtatási minőség romlott

Ok	Teendő
A nyomtatónak nem elég a memóriája ahhoz, hogy a kívánt minőségi szinten nyomtasson, ezért automatikusan rosszabbra állította a minőséget, hogy folytathassa a nyomtatást.	Ellenőrizze, hogy elfogadható minőségű-e a nyomat. Ha nem, végleges megoldásként bővítse a nyomtató memóriáját, vagy átmenetileg állítsa kisebb értékűre a Print Quality (Nyomtatási minőség) beállítást a nyomtató illesztőprogramjában.

Nincs elég memória az aktuális feladathoz

Ok	Teendő
A nyomtatónak nincs elég memóriája ahhoz, hogy elvégezze az aktuális nyomtatási feladatot.	Végleges megoldásként bővítse a nyomtató memóriáját, vagy átmenetileg állítson be gyengébb Print Quality (Nyomtatási minőséget) a nyomtató illesztőprogramjában.

Nincs elég memória az összes példány kinyomtatásához (EPL-6200 modell)	
Ok	**Teendő**
A nyomtatónak nincs elég memóriája ahhoz, hogy leválogassa a nyomtatási feladatokat.	Csak egy példányt fog kinyomtatni. Nyomtasson kisebb nyomtatási feladatokat, vagy bővítse a nyomtató memóriáját. További tudnivalók a memória bővítéséről: „Memóriamodul” 310. oldal.

A papír kezelésével kapcsolatos problémák

Megjegyzés:

- *Az EPL-6200 modell két normál papírforrással rendelkezik, a többcélú tálcával és a kézi adagolónyílással. Az EPL-6200L modellnél a többcélú tálca az egyetlen papírforrás.*
- *A kiegészítő 500 lapos alsó A4 papírtartó kazetta csak az EPL-6200 modellhez érhető el.*

Nem megfelelő a papíradagolás	
Ok	**Teendő**
Helytelenül vannak beállítva a papírvezetők.	Győződjön meg arról, hogy mindegyik papírkazettában a betöltött papír méretének megfelelő helyzetbe vannak állítva a papírvezetők.
A papírforrás beállítása nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírforrást választotta-e ki.
Kifogyott a papír a megadott papírforrásból.	Töltsön be papírt a kiválasztott papírforrásba.

A betöltött papír mérete eltér az illesztőprogramban beállítottól.	Ellenőrizze, hogy helyes papírméretet állított-e be a nyomtatóillesztőben.
Túl sok papírlap van a papírkazettákban.	Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e túl sok papírt a papírforrásokba. A papírforrások maximális kapacitásával kapcsolatban lásd: „EPL-6200” 38. oldal, „EPL-6200L” 41. oldal és „500 lapos A4-es alsó papírkazetta (csak EPL-6200)” 43. oldal.
Ha a kiegészítő 500 lapos alsó A4 papírtároló kazetta nem adagol papírt, akkor az egység nincs megfelelően beszerelve.	Tudnivalók az egység beszereléséről: „500 lapos alsó A4 papírtartó kazetta” 299. oldal.

A PostScript 3 módban való nyomtatással kapcsolatos problémák (EPL-6200 modell)

Az alábbiakban ismertetett problémákkal akkor találkozhat, ha a PostScript illesztőprogrammal nyomtat. Minden itt megadott utasítás a nyomtatóhoz kapott PostScript illesztőprogramra vonatkozik.

Windows felhasználók

Ha a támogatott Windows operációs rendszer változatok valamelyikéről PostScript módban nyomtat, akkor a lehetséges problémák megoldásait az alábbiakban találja.

Probléma PostScript dokumentumok nyomtatásakor

A nyomtató nem nyomtat megfelelően PostScript módban.	
Ok	**Teendő**
A nyomtató emulációs módja helytelenül van beállítva.	A nyomtató alapértelmezettként Auto módra van állítva. Ilyenkor automatikusan határozza meg a kapott nyomtatási feladat kódolásának típusát, és választja ki a megfelelő emulációs módot. Azonban előfordulhat, hogy a nyomtató nem tudja kiválasztani a megfelelő emulációs módot. Ilyen esetben kézzel kell beállítani a PS3 értéket. Az emulációs mód beállítására a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogram használható. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.
Az emulációs mód nem megfelelő az alkalmazott interfészhez.	Az emulációs mód a nyomtatási adatokat fogadó interfészekhez külön-külön beállítható. A használt interfészhez állítsa be a PS3 emulációs módot. Az emulációs módot a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogrammal állíthatja be. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.

Általános nyomtatási problémák

A nyomtató nem nyomtat.	
Ok	**Teendő**
A Print to file (Nyomtatás fájlba) jelölőnégyzet be van jelölve a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen.	Törölje a jelet a Print to file (Nyomtatás fájlba) jelölőnégyzetből a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen.
Nem megfelelő nyomtatóillesztő lett kiválasztva.	Ellenőrizze, hogy az Ön által használt PostScript nyomtató illesztőprogram alapértelmezett nyomtatónak van-e kiválasztva. Hajtsa végre az alábbi lépéseket: (1) Kattintson a Start gombra, válassza a Settings (Beállítások) pontot, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) pontra. Ha a számítógépen Windows XP operációs rendszer fut, akkor kattintson a Start gombra, majd a Control Panel (Vezérlőpult) pontra. A megjelenő ablakban kattintson a Printers and Other Hardware (Nyomtatók és más hardverek) ikonra, majd a View installed printers or fax printers (Telepített nyomtatók vagy faxnyomtatók megjelenítése) pontra. Ha az ablak alján a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) pont is megjelenik, akkor kattintson erre. (2) Kattintson a jobb gombbal a nyomtatásokhoz használt PostScript nyomtató illesztőprogram ikonjára. (3) Ellenőrizze, hogy a Set as Default Printer (Beállítás alapértelmezettként) pont mellett látható-e jelzés. Ha nem, akkor kattintson a Set as Default Printer (Beállítás alapértelmezettként) parancsra.

Az emulációs módnak az Ön által használt interfészhez tartozó beállítása nem Auto és nem PS3.	Állítsa az emulációs módot Auto (Automatikus) vagy PS3 értékre. Állítsa be az emulációs módot a Remote Control Panel segédprogrammal. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.

A nyomtató nem nyomtat megfelelően. (Windows 98/95 operáció rendszer használatakor)

Ok	**Teendő**
A nyomtató és a számítógép párhuzamos interfészen keresztül van összekapcsolva, és a párhuzamos port ECP üzemmódra van állítva.	Előfordulhat, hogy a nyomtató hibásan nyomtat, ha a számítógéphez párhuzamos interfészen keresztül csatlakozik, és az ECP módra van állítva. Ha ilyen interfészt és beállítást használ, akkor a megfelelő üzemmód beállításáról az alábbi lépésekkel győződhet meg: (1) Kattintson a Start gombra, válassza a Settings (Beállítások) pontot, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) pontra. (2) Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra. (3) Kattintson a Details (Részletek) fülre, majd a Spool Settings (A nyomtatási várólista beállításai) gombra. (4) Válassza a Disable bi-directional support for this printer (A kétirányú kommunikáció tiltása) beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Betűkészletekkel és képekkel kapcsolatos problémák

A nyomat betűtípusa különbözik a képernyőn láthatótól.	
Ok	**Teendő**
A PostScript képernyő-betűkészletek nincsenek telepítve.	A PostScript képernyő-betűkészleteket telepíteni kell a használt számítógépre. Különben az alkalmazás más betűtípussal fogja megjeleníteni a szöveget a képernyőn.
A nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel Fonts (Betűtípusok) lapján a Send TrueType fonts to printer according to the Font Substitution Table (TrueType betűtípusok küldése a nyomtatónak a betűtípus-helyettesítési táblázat alapján) beállítás engedélyezve van, mégsem történik meg a TrueType betűtípusok helyettesítése a nyomtató betűtípusaival.	Ha a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel Fonts (Betűtípusok) lapján a Send TrueType fonts to printer according to the Font Substitution Table (TrueType betűtípusok küldése a nyomtatónak a betűtípus-helyettesítési táblázat alapján) beállítás engedélyezve van, a TrueType betűtípusok helyettesítése a nyomtatás előtt megtörténik. A Betűtípus-helyettesítési táblázat (Font Substitution Table) segítségével válassza ki a megfelelő helyettesítő betűkészleteket.

A képernyő-betűkészletek nem telepíthetők.	
Ok	**Teendő**
Az Ön által használt interfészhez nem PS3 emulációs mód van beállítva.	A használt interfészhez állítsa be a PS3 emulációs módot, majd próbálja meg újratelepíteni a nyomtató-betűkészleteket. Az emulációs módot a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogrammal állíthatja be. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.

A szövegek és/vagy képek szélei nem egyenletesek.

Ok	Teendő
A felbontás 300 dpi értékre van állítva.	A Grafika (Graphics) lap Felbontás (Resolution) beállításának adjon 600 dpi értéket.
A nyomtatóban nincs elengedő memória.	Helyezzen több memóriát a nyomtatóba.

Problémák a párhuzamos interfészen keresztül történő nyomtatással

A nyomtató nem nyomtat megfelelően a párhuzamos interfészen keresztül. (Windows 98/95 operáció rendszer használatakor)

Ok	Teendő
A nyomtató és a számítógép párhuzamos interfészen keresztül van összekapcsolva, és a párhuzamos port ECP üzemmódra van állítva.	Előfordulhat, hogy a nyomtató hibásan nyomtat, ha a számítógéphez párhuzamos interfészen keresztül csatlakozik, és az ECP módra van állítva. Ha ilyen interfészt és beállítást használ, akkor a megfelelő üzemmód beállításáról az alábbi lépésekkel győződhet meg: (1) Kattintson a Start gombra, válassza a Settings (Beállítások) pontot, majd kattintson a Printers (Nyomtatók) pontra. (2) Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra. (3) Kattintson a Details (Részletek) fülre, majd a Spool Settings (A nyomtatási várólista beállításai) gombra. (4) Válassza a Disable bi-directional support for this printer (A kétirányú kommunikáció tiltása) beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Problémák az USB interfészen keresztül történő nyomtatással

A nyomtató nem nyomtat megfelelően az USB interfészen keresztül.	
Ok	**Teendő**
A nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel Data Format (Adatformátum) beállításának értéke nem ASCII data (ASCII adat).	A nyomtató nem tud bináris adatokat nyomtatni, ha a számítógéphez USB interfészen keresztül csatlakozik. Ellenőrizze, hogy a Data Format (Adatformátum) beállítás – amelyet a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel PostScript lapjának Advanced (Speciális) gombjára kattintva érhet el – ASCII data (ASCII adat) értékre van-e állítva. Ha a számítógépen Windows XP operációs rendszer fut, akkor kattintson a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel Device Settings (Eszközbeállítás) fülére, majd a Output Protocol (Kimeneti protokoll) beállításra, és válassza az ASCII értéket.

A hálózatos nyomtatással kapcsolatos problémák

Megjegyzés:
Ha hálózati felületen keresztül szeretne kapcsolatot létesíteni, akkor külön interfészkártyát kell beszerelnie a nyomtatóba.

A nyomtató nem nyomtat megfelelően a hálózati interfészen keresztül.	
Ok	**Teendő**
A Data Format (Adatformátum) beállítás értéke – amely a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel PostScript lapjának Advanced (Speciális) elemére kattintva érhető el – eltér az alkalmazásban megadottól.	Ha a fájl olyan alkalmazásban (például Photoshopban) készült, amely lehetővé teszi az adatformátum vagy a kódolás módosítását, ügyeljen rá, hogy az alkalmazás és a nyomtatóillesztő beállítása egyezzen.
A számítógép AppleTalk protokollal csatlakozik a hálózathoz Windows NT 4.0/2000 környezetben, és a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel Device Settings (Eszközbeállítás) lapján a Send CTRL+D Before Each Job (CTRL+D küldése minden feladat előtt) vagy a Send CTRL+D After Each Job (CTRL+D küldése minden feladat után) beállítás Yes (Igen) értéket kapott.	Ellenőrizze, hogy a Send CTRL+D Before Each Job (CTRL+D küldése minden feladat előtt) és a Send CTRL+D After Each Job (CTRL+D küldése minden feladat után) beállítások egyaránt No értéket kaptak-e.
A hálózati kapcsolat típusa nem AppleTalk, és az Adatformátum (Data Format) beállítás értéke nem ASCII data (ASCII adat).	Ha a hálózati kapcsolat típusa nem AppleTalk, akkor ellenőrizze, hogy az Adatformátum (Data Format) beállítás értéke ASCII data (ASCII adta) vagy Tagged binary communications protocol (Címkézett bináris kommunikációs protokoll-e).

A nyomtatni kívánt adatmennyiség túl nagy.	Kattintson a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel PostScript lapjának Advanced (Speciális) elemére, és a Data Format (Adatformátum) beállítás értékét ASCII data (ASCII adat) (alapértelmezett) helyett változtassa Tagged binary communications protocol (Címkézett bináris kommunikációs protokollra).
Nem lehet a hálózati interfészen keresztül nyomtatni.	Kattintson a nyomtatóhoz tartozó Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel PostScript lapjának Advanced (Speciális) elemére, és a Data Format (Adatformátum) beállítás értékét ASCII data (ASCII adat) (alapértelmezett) helyett változtassa Tagged binary communications protocol (Címkézett bináris kommunikációs protokollra).

Macintosh rendszer

Probléma PostScript dokumentumok nyomtatásakor

A nyomtató nem nyomtat megfelelően PostScript módban.

Ok	Teendő
A nyomtató emulációs módja helytelenül van beállítva.	Az emulációs mód alapértelmezés szerinti beállítása Auto (Automatikus), ekkor a nyomtató automatikusan meghatározza a fogadott nyomtatási feladatban alkalmazott kódolást, és kiválasztja a megfelelő emulációs módot. Azonban előfordulhat, hogy a nyomtató nem tudja kiválasztani a megfelelő emulációs módot. Ilyen esetben kézzel kell beállítani a PS3 értéket. Az emulációs módot a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogrammal állíthatja be. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.
Az emulációs mód nem megfelelő az alkalmazott interfészhez.	Az emulációs mód a nyomtatási adatokat fogadó interfészekhez külön-külön beállítható. A használt interfészhez állítsa be a PS3 emulációs módot. Az emulációs módot a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogrammal állíthatja be. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.

Probléma a nyomtatóillesztővel

A kívánt nyomtatóillesztő vagy nyomtat nem jelenik meg a Chooser (Eszközök) programban.

Ok	**Teendő**
A QuickDraw GX használatban van.	A nyomtató illesztőprogramja nem támogatja a QuickDraw GX-et. Tiltsa le a QuickDraw GX-et.
A nyomtató neve megváltozott.	További részletekért forduljon a rendszergazdához, majd válassza ki a megfelelő nyomtatónevet.
Az AppleTalk zóna beállítása helytelen.	Nyissa meg a Chooser (Eszközök) programot, és válassza ki azt az AppleTalk zónát, amelyhez a nyomtató csatlakoztatva van.

Általános nyomtatási problémák

A nyomtató nem nyomtat.	
Ok	**Teendő**
A Print to file (Nyomtatás fájlba) jelölőnégyzet be van jelölve a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen.	Törölje a jelet a Print to file (Nyomtatás fájlba) jelölőnégyzetből a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen.
Nem megfelelő nyomtatóillesztő lett kiválasztva.	Ügyeljen rá, hogy a Chooser (Eszközök) programban az AdobePS vagy a használt PostScript nyomtató legyen kiválasztva.
A Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanel PostScript Options (PostScript beállítások) lapján az Unlimited Downloadable Fonts (A letölthető betűkészletek száma nem korlátozott) jelölőnégyzet be van jelölve.	Törölje a jelet a Unlimited Downloadable Fonts (A letölthető betűkészletek száma nem korlátozott) jelölőnégyzetből a következők szerint: (1) A használt alkalmazásban kattintson a File (Fájl) menüre, és válassza ki a Page Setup (Oldalbeállítás) parancsot. (2) Törölje a jelet az Unlimited Downloadable Fonts (A letölthető betűkészletek száma nem korlátozott) jelölőnégyzetből. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni.
A használt interfészhez az emulációs mód különbözik az Auto (Automatikus) vagy a PS3 beállítástól.	Állítsa az emulációs módot Auto (Automatikus) vagy PS3 értékre. Az emulációs módot a Távvezérlő panel (Remote Control Panel) segédprogrammal állíthatja be. További tudnivalók: „A nyomtatóemuláció kiválasztása” 278. oldal.

Betűkészletekkel és képekkel kapcsolatos problémák

A nyomat betűtípusa különbözik a képernyőn láthatótól.	
Ok	**Teendő**
A PostScript képernyő-betűkészletek nincsenek telepítve.	A PostScript képernyő-betűkészleteket telepíteni kell a használt számítógépre. Különben az alkalmazás más betűtípussal fogja megjeleníteni a szöveget a képernyőn.

A képernyő-betűkészletek nem telepíthetők.	
Ok	**Teendő**
A használt interfészhez beállított emulációs mód különbözik az PS3 beállítástól.	A használt interfészhez állítsa be a PS3 emulációs módot, majd próbálja meg újratelepíteni a nyomtató-betűkészleteket.

A szövegek és/vagy képek szélei nem egyenletesek.	
Ok	**Teendő**
A felbontás beállítása Fast (Gyors).	A Print (Nyomtatás) párbeszédpanel Print Setting (Nyomtatási beállítások) lapján lévő Resolution (Felbontás) beállítást módosítsa a Quality (Minőségi) beállításra.
A nyomtatóban nincs elengedő memória.	Helyezzen több memóriát a nyomtatóba.

A hálózatos nyomtatással kapcsolatos problémák

A nyomtató nem nyomtat megfelelően a hálózati interfészen keresztül.

Ok	Teendő
A Print (Nyomtatás) párbeszédpanel PostScript Settings (PostScript beállítások) lapján lévő Data Format (Adatformátum) beállítás különbözik az alkalmazásban megadott adatformátumtól.	Ha a fájl olyan alkalmazásban (például Photoshopban) készült, amely lehetővé teszi az adatformátum vagy a kódolás módosítását, ügyeljen rá, hogy az alkalmazás és a nyomtatóillesztő beállítása egyezzen.
A hálózati kapcsolat beállítása nem AppleTalk, és a Data Format (Adatformátum) beállítás nem ASCII.	Ha a hálózati kapcsolat beállítása nem AppleTalk, győződjön meg róla, hogy a Data Format (Adatformátum) beállítása ASCII.

Nem definiált hibák

Nem definiált hiba történt.	
Ok	**Teendő**
A Mac operációs rendszernek ez a verziója nem támogatott.	Ez a nyomtatóillesztő csak Mac OS 8.6 – 9.x és Mac OS X 10.2 vagy újabb operációs rendszeren használható.
A nyomtatáshoz nem áll rendelkezésre elegendő memória.	A Macintosh nyomtatóillesztő a rendszerben rendelkezésre álló memóriát használja a nyomtatási adatok feldolgozásához. A következő módszerekkel próbáljon meg memóriát felszabadítani a nyomtatáshoz: (1) Csökkentse a RAM gyorsítótár méretét a Kész (Memória) üzemmódtáblában. (2) Zárja be a nem használt programokat. (3) Biztosítson több memóriát annak az alkalmazásnak, amelyből nyomtat. (4) Kapcsolja ki a háttérbeli nyomtatást.

A kiegészítőkkel kapcsolatos problémák (csak EPL-6200)

A kiegészítők beszerelésének ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy tesztoldalt. További részletek: „Tesztoldal nyomtatása” 378. oldal.

Megjelenik az Invalid AUX I/F Card (Érvénytelen AUX interfészkártya) üzenet

Ok	**Teendő**
A nyomtató nem tudja beolvasni a beszerelt kiegészítő interfészkártya adatait.	Kapcsolja ki a számítógépet, majd távolítsa el a kártyát. Győződjön meg róla, hogy a kártya támogatott modell.

Nem lehet a papírt behúzni az opcionális 500 lapos A4-es alsó papírkazettából

Ok	**Teendő**
Lehet, hogy az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta helytelenül lett felszerelve.	Az egység felszerelésére vonatkozó tudnivalók: „500 lapos alsó A4 papírtartó kazetta” 299. oldal.
A papírforrás beállítása nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírforrást állította-e be az alkalmazásban.
Lehet, hogy nincs papír az 500 lapos A4-es alsó papírkazettában.	Töltsön be papírt.
Túl sok lapot töltött be az 500 lapos A4-es alsó papírkazettába.	Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e túl sok papírt a papírforrásokba. Az 500 lapos A4-es alsó papírkazettába legfeljebb 500 darab 75 g/m^2 súlyú papírt lehet behelyezni.
A papírméret rosszul van beállítva.	Ellenőrizze, hogy helyes papírméretet állított-e be a nyomtatóillesztőben.

Az 500 lapos A4-es alsó papírkazetta használatakor begyűrődik a papír

Ok	Teendő
Az 500 lapos A4-es alsó papírkazettában begyűrődik a papír.	Információ a begyűrődött papír eltávolításáról: „Papírelakadás az 500 lapos alsó A4 papírtartó kazettánál (EPL-6200 modell)” 398. oldal.

A duplex egységgel való nyomtatással kapcsolatos problémák

Ok	Teendő
Lehet, hogy a duplex egység nem megfelelően lett felszerelve.	Az egység felszerelésére vonatkozó tudnivalók: „A duplex egység felszerelése” 303. oldal.
A nyomtató nem ismeri fel a duplex egységet.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóillesztő Optional Settings (Választható beállítások) lapján lévő Installed Options (Felszerelt kiegészítők) területen helyes beállításokat adott-e meg.
A nyomtató a lapnak csak az egyik oldalára nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóillesztőben be van-e jelölve a Duplex jelölőnégyzetet.

Függelék A

Műszaki adatok

Paper (Papír)

Használható papírtípusok

Ez a fejezet a nyomtatóban használható papírtípusokat ismerteti. Kizárólag az ebben a fejezetben megemlített papírtípusokat használja a nyomtatóval.

Megjegyzés:
A nyomtató rendkívül érzékeny a nedvességre. Feltétlenül száraz helyen tárolja a papírt.

Egyéb papírok

A következő papírok használhatók.

Paper Type (Papírtípus)	Leírás
Normál papír	Újrafelhasznált papír is elfogadható* Tömeg: 60 – 90 g/m^2 (16 – 24 lb)
Boríték	Ragasztóanyag és ragasztószalag nélkül Műanyag ablak nélkül (kivéve, ha az kimondottan lézernyomtatóhoz készült) Tömeg: 70 – 105 g/m^2 (23 – 28 lb)
Címke	A címkéknek teljesen, köztes hézagok nélkül be kell borítaniuk az őket hordozó lapot**
Vastag papír	Tömeg: 90 – 163 g/m^2 (24 – 43 lb)
Fólia	Használjon monokróm lézernyomtatókhoz és fénymásolókhoz gyártott fóliákat.
Színes papír	Nem bevonatos
Cégjelzéses	Használhat előnyomott cégjelzéses papírt, azzal a megkötéssel, hogy a papírnak és a nyomdafestéknek is kompatibilisnek kell lennie a lézernyomtatókkal. Nem használható olyan papír, amelyre lézernyomtatóval, tintasugaras nyomtatóval vagy másfajta nyomtatóval nyomtattak.

* Újrafelhasznált papírt csak normál hőmérséklet és páratartalom mellett használjon. A rossz minőségű papírok begyűrődhetnek, rosszabb nyomtatási minőséget vagy más problémát okozhatnak.

** Ha hézagok vannak a címkék között, a címke leválhat a papírról a nyomtató belsejében, ami kárt tehet a nyomtatóban.

Megjegyzés:

❏ *Mivel a gyártó bármilyen márkájú vagy típusú hordozója minőségét bármikor megváltoztathatja, az EPSON egyik hordozótípusra sem vállal garanciát. Mielőtt nagyobb mennyiségben vásárolna valamelyik hordozóból, vagy nagy mennyiségben nyomtatni kezdene, mindig nyomtasson tesztoldalakat.*

❏ *Használhat előnyomott cégjelzéses papírt, azzal a megkötéssel, hogy a papírnak és a nyomdafestéknek is kompatibilisnek kell lennie a lézernyomtatókkal.*

Nem használható papírok

A következő papírok nem használhatók ebben a nyomtatóban. Ezek kárt tehetnek a nyomtatóban, elakadhatnak benne, illetve csak rossz minőségben lehet rájuk nyomtatni.

❏ Színes lézernyomtatóhoz, más fekete-fehér lézernyomtatóhoz, színes fénymásolóhoz, fekete-fehér fénymásolóhoz és tintasugaras nyomtatóhoz készült papírt.

❏ Egyetlen olyan papírt sem, melyre előzetesen más színes lézernyomtatóval, fekete-fehér lézernyomtatóval, színes fénymásolóval, fekete-fehér fénymásolóval, tintasugaras vagy hőnyomtatóval nyomtattak.

❏ Indigós papír, önátírópapír, hőérzékeny papír, nyomásérzékeny papír, savas papír, valamint nagy (200°C körüli) hőmérsékletre érzékeny tintát alkalmazó papír.

❏ Könnyen leváló címkék, valamint olyan címkék, amelyek nem borítják be teljesen az őket hordozó papírt.

❏ Bevonatos papír vagy különböző színezett papírok

❏ Lyukasztott és perforált papír

❏ Olyan papír, amelyen ragasztó, tűzőkapocs, papírkapocs vagy ragasztószalag van

❏ Sztatikus feltöltődésre hajlamos papír

❏ Nyirkos és nedves papír

❏ Egyenetlen vastagságú papír

❏ Különösen vastag vagy vékony papír

❏ Túl sima vagy túl rücskös felületű papír

❏ Különböző elő- és hátoldalú papír

❏ Összehajtott, feltekert, hullámos vagy szakadt papír

❏ Szabálytalan alakú papír és olyan papír, amelynek nem derékszögűek a sarkai

Műszaki adatok

Mivel a gyártó bármilyen márkájú vagy típusú papírja minőségét bármikor megváltoztathatja, az EPSON egyik papírtípusra sem vállal garanciát. Mielőtt nagyobb mennyiségben vásárol papírt, vagy nagy mennyiségben nyomtatni kezd, mindig nyomtasson tesztoldalakat.

Papírtípusok:	Normál papír, újrafelhasznált papír, címke, boríték, fólia, színes papír, vastag papír, cégjelzéses papír

Megjegyzés:
Újrafelhasznált papírt csak normál hőmérséklet és páratartalom mellett használjon. A rossz minőségű papírok begyűrődhetnek, rosszabb nyomtatási minőséget vagy más problémát eredményezhetnek.

Papír súlya:

Normál papír:	60 – 90 g/m^2, 16 – 24 lb*
Vastag papír:	90 – 163 g/m^2, 24 – 43 lb

* lb: Rizsma tömeg (lb/500 lap/17 hüvelyk × 22 hüvelyk)

Papírméret:

Paper (Papír)	A4 (210 × 297 mm, 8,3 × 11,7 hüvelyk) A5 (148 × 210 mm, 5,8 × 8,3 hüvelyk) B5 (182 × 257 mm, 7,2 × 10,1 hüvelyk) Letter (216 × 279 mm, 8,5 × 11 hüvelyk) Half-Letter (140 × 216 mm, 5,5 × 8,5 hüvelyk) Legal (216 × 356 mm, 8,5 × 14 hüvelyk) Government Letter (203 × 267 mm, 8,0 × 10,5 hüvelyk) Government Legal (216 × 330 mm, 8,5 × 13 hüvelyk)
	F4 (210 × 330 mm, 8,3 × 13 hüvelyk) Executive (184 × 267 mm, 7,25 × 10,5 hüvelyk) ISO B5 (176 × 250 mm, 7 × 9,8 hüvelyk) Egyéni (76 – 216 mm × 127 – 356 mm, 3,0 – 8,5 hüvelyk × 5,0 – 14,0 hüvelyk)
Boríték:	Monarch (98 × 191 mm, 3 7/8 × 7 1/2 hüvelyk) Commercial 10 (105 × 241 mm, 4 1/8 × 9 1/2 hüvelyk) DL (110 × 220 mm, 4,3 × 8,7 hüvelyk) C5 (162 × 229 mm, 6,4 × 9,0 hüvelyk) C6 (114 × 162 mm, 4,5 × 6,4 hüvelyk) ISO B5 (176 × 250 mm, 7 × 9,8 hüvelyk)

Figyelem:
Csak olyan méretű papírt töltsön a nyomtatóba, amely a fenti listában szerepel.

Nyomtatható terület

EPL-6200:	Legalább 4 mm margó minden oldalon
EPL-6200L:	Legalább 5 mm margó minden oldalon

Nyomtató

General (Általános)

Nyomtatási módszer:	Lézersugár-letapogatási és száraz elektrofotografikus folyamat	
Felbontás:	EPL-6200: 1200 dpi, Class 1200 dpi vagy 600 dpi, 300 dpi	
	EPL-6200L: 600 dpi	
Első nyomat:	Kevesebb, mint 13 másodperc A4/Letter méretű papír esetén	
	(Ha az adagolás a többcélú tálcáról történik)	
Papírbetöltés:	EPL-6200: Automatikus vagy kézi betöltés	
	EPL-6200L: Automatikus	
Papírbetöltés igazítása:	Középre igazítás minden méret esetén	
Bemeneti papírtálcák (75 g/m^2 papír):	Többcélú tálca:	EPL-6200: Legfeljebb 250 normál papírlap
		EPL-6200L: Legfeljebb 150 normál papírlap
		Legfeljebb 10 boríték, vastagságtól függően
Papírkimenet:	Színével lefelé	
Papírkimeneti tálca kapacitása (75 g/m^2 papír):	Legfeljebb 100 normál papírlap	

RAM:	EPL-6200: 8 MB vagy 16 MB, maximum 136 MB-ig vagy 144 MB-ig bővíthető EPL-6200 hálózati modell: 16 MB, 272 MB-ig bővíthető EPL-6200L: 2 MB

Környezeti adatok

Hőmérséklet:	Üzemi:	10–35°C (50–95°F)
	Tárolási:	0–35°C (32–95°F)
Páratartalom:	Üzemi:	15 – 85% RH
	Tárolási:	30 – 85% RH
Magasság:	Max. 2500 méter	

Szabványok és minősítések

Biztonsági szabványok:

Amerikai modell:	UL 60950 CSA C22.2 No.60950
Európai modell:	73/23/EEC sz. direktíva EN60950

EMC:

Amerikai modell:	FCC part 15 subpart B class B
Európai modell:	89/336/EEC sz. direktíva

	EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B
	EN 55024
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
Ausztrál modell:	AS/NZS 3548 class B

Mechanikai adatok

Méretek és tömeg:	EPL-6200:	Magasság: 261 mm (10,4 hüvelyk) Szélesség: 407 mm (16,3 hüvelyk) Mélység: 436 mm (17,4 hüvelyk) Tömeg: Kb. 7,5 kg (16,5 lb), a tonerkazetta és a fényvezető egység nélkül
	EPL-6200L:	Magasság: 261 mm (10,4 hüvelyk) Szélesség: 385 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 279 mm (11,1 hüvelyk) Tömeg: Kb. 7,5 kg (16,5 lb), a tonerkazetta és a fényvezető egység nélkül
Tartósság:	5 év vagy 180 000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik)	

Elektromos adatok

EPL-6200

			110 – 120 V-os modell	220 – 240 V-os modell
Feszültség			110 V – 120 V ± 10%	220 V – 240 V ± 10%
Névleges frekvencia			50 Hz – 60 Hz ± 3 Hz	50 Hz – 60 Hz ± 3 Hz
Névleges áramfelvétel			8,0 A	4,5 A
Teljesítményfelvétel	Nyomtatás közben	Maximum	900 W	861 W
		Átlag	370 Wh	372 Wh
	Átlag készenléti állapotban*		44 Wh	48 Wh
	Alvó üzemmód		Kevesebb mint 7 Wh	Kevesebb mint 7 Wh

EPL-6200L

			110 – 120 V-os modell	220 – 240 V-os modell
Feszültség			110 V – 120 V ± 10%	220 V – 240 V ± 10%
Névleges frekvencia			50 Hz – 60 Hz ± 3 Hz	50 Hz – 60 Hz ± 3 Hz
Névleges áramfelvétel			8,0 A	4,5 A
Teljesítményfelvétel	Nyomtatás közben	Maximum	900 W	825 W
		Átlag	372 Wh	357 Wh
	Átlag készenléti állapotban*		46 Wh	48 Wh
	Alvó üzemmód		Kevesebb mint 8 Wh	Kevesebb mint 8 Wh

* Ha nincs felszerelve kiegészítő.

Megjegyzés:
A feszültségadatokat ellenőrizze a nyomtató hátoldalán lévő címkén.

Lézersugárzással kapcsolatos biztonság

A nyomtató az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának 1968-as „Radiation Control for Health and Safety Act” törvényében meghatározott, a sugárzási teljesítményre vonatkozó szabványa szerint Class 1 lézernyomtatónak minősül. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató nem bocsát ki veszélyes lézersugárzást.

Mivel a lézersugarakat a védőburkolatok és a külső fedelek teljesen benntartják, lézerfény a használat egyik fázisában sem juthat ki a készülékből.

CDRH előírások

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Egészségügyi Minisztériumának Radiológiai Központja 1976. augusztus 2-án előírásokat fogalmazott meg a lézeres termékekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban csak olyan termék forgalmazható, amely megfelel ezeknek a követelményeknek. Az alábbi címke azt jelzi, hogy a termék megfelel a CDRH előírásoknak; a címkét rá kell ragasztani az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre.

This laser product conforms to the applicable
requirement of 21 CFR
Chapter I, subchapter J.

SEIKO EPSON CORP.
Hirooka Office
80 Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken,
Japan

PostScript

Nyelv

Adobe PostScript 3

Emuláció neve

PJL:	POSTSCRIPT
EJL:	PS

AppleTalk protokoll

Entitás típusa:	LaserWriter
Emuláció típusa:	POSTSCRIPT-00

Hardverkövetelmények

A PostScript 3 nyomtató illesztőprogram használatához a nyomtatónak eleget kell tennie a következő hardverkövetelményeknek.

❏ A PostScript 3 nyomtatóillesztő program memóriakövetelményei alább láthatók. Ha a jelenlegi memóriával nem lehet megfelelően nyomtatni, bővítse a nyomtató memóriáját.

Minimális memória	Ajánlott memória
8 MB* (egyszerű, 300 dpi-s nyomtatás esetén)	Legalább 40 MB

* A nyomtatási feladat jellemzőitől függően előfordulhat, hogy ennyi memóriával nem fog sikerülni a nyomtatás.

Interfészek

Párhuzamos interfész

Csak IEEE 1284-B-kompatibilis párhuzamos csatlakozót használjon.

USB interfész

USB 1.1-kompatibilis.

Megjegyzés:
Az USB interfész használatához a számítógépnek rendelkeznie kell USB csatlakozóval, és a számítógépen Mac OS 8.1 – 9.x, Mac OS X, Windows Me, 98, XP vagy 2000 operációs rendszernek kell futnia.

Ethernet interfész

IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T egyenes, árnyékolt, sodrott érpárú, RJ45-ös dugóval ellátott interfész kábelt alkalmazhat.

Megjegyzés:
Lehet, hogy nem áll rendelkezésre ethernet interfész, a nyomtató típusától függően.

Kiegészítők és fogyóeszközök

500 lapos alsó papírkazetta A4 (C12C802042) (csak EPL-6200)

Papírméret:	A4
Papír súlya:	60–90 g/m^2 (16–24 lb)
Papírbetöltés:	Automatikus betöltési rendszer A tálca kapacitása max. 500 lap (75 g/m^2 vagy 20 lb súlyú papír)

Papírbetöltés sebessége:	Első lap: legfeljebb 16 másodperc; további lapok: 20 lap/perc (600 dpi)
Papírtípusok:	Normál papír, például fénymásolópapír és újrafelhasznált papír
Tápellátás:	5 V/24 V (a nyomtató biztosítja)
Méretek és tömeg:	
Magasság	119 mm (5,4 hüvelyk)
Szélesség	401 mm (15,0 hüvelyk)
Mélység	438 mm (17,5 hüvelyk) tálcával együtt
Tömeg	4,0 kg (8,8 lb) tálcával együtt
Modell:	4516*

* Ez a termék megfelel a CE jelölés követelményeinek, az EC 89/336/EEC sz. direktívájának megfelelően.

Duplex egység (C12C802051) (csak EPL-6200)

Magasság:	395,6 mm
Szélesség:	324,7 mm
Mélység:	109,3 mm
Tömeg:	1,8 kg
Modell:	4517*

* Ez a termék megfelel a CE jelölés követelményeinek, az EC 89/336/EEC sz. direktívájának megfelelően.

Memóriamodul (csak EPL-6200)

Ügyeljen rá, hogy a megvásárolt DIMM memória kompatibilis legyen az EPSON termékekkel. További információért forduljon a nyomtató eladójához vagy egy EPSON forgalmazóhoz.

Megjegyzés:
A kompatibilis memóriaegységek a földrajzi régiótól függően változnak.

Memória mérete:	16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB vagy 256 MB*

* 256 MB-os memória csak hálózati modell esetében áll rendelkezésre.

Tonerkazetta (S050166)

Megjegyzés:
Ez a tonerkazetta csak az EPL-6200 nyomtatóban használható.

Tárolási hőmérséklet:	0–35°C (32–95°F)
Tárolási páratartalom:	30 – 85% RH
Tárolási idő:	Gyártás után 18 hónap
Élettartam:	Max. 6000 oldal a következő feltételek mellett: Letter vagy A4 méretű papír, folyamatos nyomtatás, 5%-os lefedettség
Modell:	4518*

* Ez a termék megfelel a CE jelölés követelményeinek, az EC 89/336/EEC sz. direktívájának megfelelően.

Tonerkazetta (S050167)

Tárolási hőmérséklet:	0–35°C (32–95°F)
Tárolási páratartalom:	30 – 85% RH
Tárolási idő:	Gyártás után 18 hónap
Élettartam:	Max. 3000 oldal a következő feltételek mellett: Letter vagy A4 méretű papír, folyamatos nyomtatás, 5%-os lefedettség
Modell:	4518*

* Ez a termék megfelel a CE jelölés követelményeinek, az EC 89/336/EEC sz. direktívájának megfelelően.

Megjegyzés:
Az EPL-6200 nyomtatóhoz gyárilag ezt a tonerkazettát mellékeljük. Az EPL-6200L nyomtatóhoz olyan tonerkazetta van mellékelve, amellyel legfeljebb 1500 oldalt lehet kinyomtatni.

Fényvezető egység (S051099)

Tárolási hőmérséklet:	0 – 35°C (32 – 95°F)
Tárolási páratartalom:	30 – 85% RH
Tárolási idő:	Gyártás után 18 hónap
Élettartam:	Max. 20000 oldal a következő feltételek mellett: Letter vagy A4 méretű papír, folyamatos nyomtatás, 5%-os lefedettség

Megjegyzés:
A tonerkazettával vagy fényvezető egységgel kinyomtatható oldalak száma a nyomtatás típusától függ. Ha egyszerre csak néhány oldalt nyomtat, vagy a nyomtatási sűrűség meghaladja az 5%-os lefedettséget, előfordulhat, hogy a tonerkazetta vagy a fényvezető egység csak kevesebb oldal kinyomtatására lesz képes. Az 5%-os lefedettség dupla sorközű, normál szöveg nyomtatásának felel meg.

Függelék B

Szimbólumkészletek (csak EPL-6200)

Szimbólumkészletek – bevezetés

A nyomtató számos szimbólumkészletet tartalmaz.
A szimbólumkészletek nagy része csak az egyes nyelvekben használatos speciális karakterekben különbözik egymástól.

Megjegyzés:
Mivel a legtöbb szoftver automatikusan kezeli a betűkészleteket és a szimbólumokat, szinte sohasem kell foglalkozni a nyomtató beállításaival. Ha azonban saját nyomtatóvezérlő programot készít, vagy olyan régebbi szoftvert használ, amely nem kezeli a betűkészleteket, akkor tanulmányozza át a szimbólumkészletekről szóló alábbi részeket.

A használandó betűkészletek kiválasztásakor azt is figyelembe kell venni, hogy a betűkészletekkel milyen szimbólumkészleteket szeretne együtt használni. A használható szimbólumkészletek köre függ attól, hogy milyen emulációs módot és milyen betűkészleteket használ.

Az LJ4 emulációs mód

Az LJ4 emulációs módban a következő szimbólumkészletek használhatók.

Használható betűkészletek	Szimbólumkészlet neve:	
19 betűkészlet **Courier** **CG Times** **Universe** **Letter Gothic** **Line Printer**	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	Legal (1U)
	UK (1E)	Swedis2 (0S)
	Italian (0I)	Spanish (2S)
	German (1G)	Norweg1 (0D)
	French2 (1F)	Roman-9 (4U)
	8859-15ISO (9N)	PcEur858 (13U)
19 betűkészlet **Courier** **CG Times** **Universe** **Letter Gothic**	PcBlt775 (26U)	Pc1004 (9J)
	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
	PsText (10J)	Windows (9U)
	McText (12J)	MsPublishi (6J)
	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VeInternational (13J)	VeUS (14J)
19 betűkészlet **Courier** **CG Times** **Universe** **Letter Gothic** **Dorit** **Malka** **Naamit** **Naskh** **Koufi** **Ryadh**	PsMath (5M)	Math-8 (8M)

19 betűkészlet **Courier** **CG Times** **Universe** **Letter Gothic** **Dorit** **Malka** **Naamit** **Naskh** **Koufi** **Ryadh** **Line Printer**	ANSI ASCII (0U)	
Courier **CG Times** **Universe** **Letter Gothic**	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)
	WinCyr (9R)	ISOCyr (10N)
	Pc8Grk (12G)	Pc851Grk (10G)
	WinGrk (9G)	ISOGrk (12N)
	Greek8 (8G)	
Courier **Letter Gothic** **Dorit** **Malka** **Naamit** **Line Printer**	8859-8 ISO (7H)	Hebrew7 (0H)
	Hebrew8 (8H)	
Courier **Letter Gothic** **Dorit** **Malka** **Naamit**	Pc862Heb (15H)	
Naskh **Koufi** **Ryadh**	Pc864Ara (10V)	HPWARA (9V)
Naskh **Koufi** **Ryadh** **Line Printer**	Arabic8 (8V)	

Courier Line Printer	PcHe862 (15Q)	PcGk437 (32G)
	PcIcelandic (32I)	PcLt774 (32L)
	PcCy855 (32R)	PcTurk1 (32T)
	PcAr864 (32V)	PcGk851 (33G)
	PcPortuguese (33I)	PcEt850 (33L)
	PcCy866 (33R)	PcTurk2 (33T)
	PcGk869 (34G)	PcCanFranch (34I)
	PcSl437 (34L)	PcLt866 (34R)
	PcNordic (35I)	PcUkr866 (35R)
	PcLit771 (36R)	8859-7 ISO (40G)
	8859-5 ISO (40R)	8859-6 ISO (40V)
	8859-3 ISO (41I)	8859-4 ISO (42I)
	WiGreek (48G)	WiBaltic (48L)
	WiCyrillic (48R)	WiEstonian (49L)
	WiLatvian (50L)	Europe3 (64G)
	Mazowia (64L)	Bulgarian (64R)
	CodeMJK (65L)	BpBRASCII (66L)
	BpAbicomp (67L)	
OCR A	OCR A (0O)	
OCR-B	OCR B (1O)	

A 19 betűkészlet az alábbi:

CG Omega
Coronet
Clarendon Condensed
Univers Condensed
Antique Olive
Garamond
Marigold
Albertus
Arial
Times New
Helvetica
Helvetica Narrow
Palatino
ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman
New Century Schoolbook
Times
ITC Zapf Chancery Medium Italic
CourierPS

ISO nemzetközi karakterkészletek

Az ISO nemzetközi karakterkészletek alább láthatók.

Karakterkészletek:	ANSI ASCII (0U)	Norweg 1 (0D)
	French (0F)	HP German (0G)
	Italian (0l)	JIS ASCII (0K)
	Swedis 2 (0S)	Norweg 2 (1D)
	UK (1E)	French 2 (1F)
	HP Spanish (1S)	German (1G)
	Chinese (2K)	Spanish (2S)
	IRV (2U)	Swedish (3S)
	Portuguese (4S)	IBM Portuguese (5S)
	IBM Spanish (6S)	

ESC/P 2 vagy FX mód

Karaktertábla	Használható betűkészletek			
	OCR-B	Courier	EPSON Roman EPSON Sans serif EPSON Prestige EPSON Script	Letter Gothic Arial Times New
PcUSA	használható	használható	használható	használható
PcMultilingual	nem használható	használható	használható	használható
PcPortuguese	nem használható	használható	használható	használható
PcCanFrench	nem használható	használható	használható	használható
PcNordic	nem használható	használható	használható	használható
PcE.Europe	nem használható	használható	nem használható	használható
PcTurk2	nem használható	használható	nem használható	használható
PcIcelandic	nem használható	használható	nem használható	használható
BpBRASCII	nem használható	használható	nem használható	használható
BpAbicomp	nem használható	használható	nem használható	használható
Roman-8	nem használható	használható	használható	használható
PcEur858	használható	használható	használható	használható
ISO Latin1	nem használható	használható	nem használható	használható

8859-15ISO	nem használható	használható	használható	használható
PcSl437*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcTurk1*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
8859-9 ISO*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
Mazowia*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
CodeMJK*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcGk437*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcGk851*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcGk869*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
8859-7 ISO*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcCy855*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcCy866*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
Bulgarian*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcUkr866*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
Hebrew7*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
Hebrew8*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcHe862*	nem használható	használható	nem használható	nem használható

PcAr864*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcLit771*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcLit774*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
Estonia*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
ISO Latin 2*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcLat866*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcAr864Ara*	nem használható	használható	nem használható	nem használható
PcAr720*	nem használható	használható	nem használható	nem használható

* Csak ESC/P2 módban használható.
A Times New betűkészlet kompatibilis a RomanT betűkészlettel.
A Letter Gothic betűkészlet kompatibilis az OratorS betűkészlettel.
Az Arial betűkészlet kompatibilis a SansH betűkészlettel.

Nemzetközi karakterkészletek

Az ESC R paranccsal lehet választani az alábbi nemzetközi karakterkészletek közül:

Karakterkészletek:	USA, France, Germany, UK, Japan, Denmark1, Denmark2, Sweden, Italy, Spain1, Spain2, Norway, Latin America, Korea*, Legal*

* Csak ESC/P 2 emulációs módban használható.

Az ESC (^ paranccsal elérhető karakterek

Az alábbi táblázatban lévő karakterek az ESC (^ paranccsal nyomtathatók ki.

CODE	0	1	7
0		►	
1	☺	◄	
2	☻	↕	
3	♥	‼	
4	♦	¶	
5	♣		
6	♠	▬	
7	•	↨	
8	◘	↑	
9	○	↓	
A	◙	→	
B	♂	←	
C	♀	∟	
D	♪	↔	
E	♫	▲	
F	☼	▼	⌂

I239X emulációs mód

Az I239X módban a következő szimbólumkészletek használhatók: PcUSA, PcMultilingual, PcEur858, PcPortuguese, PcCanFrench, PcNordic. Lásd: „ESC/P 2 vagy FX mód” 450. oldal.

Használható betűkészletek: EPSON Sans Serif, Courier, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator és EPSON Script.

EPSON GL/ 2 mód

Az EPSON GL/ 2 módban ugyanazok a szimbólumkészletek használhatók, mint a LaserJet4 emulációs módban. Lásd: „Az LJ4 emulációs mód” 445. oldal.

Függelék C

Munka a betűkészletekkel

Használható betűkészletek

Megjegyzés:
Csak az EPL-6200 modell rendelkezik telepített betűkészletekkel.

Az alábbi táblázat a nyomtatóba telepített betűkészleteket sorolja fel. Ha a nyomtatóhoz mellékelt illesztőprogramot használja, az összes felsorolt betűkészlet neve megjelenik a használt alkalmazás betűkészlet-listájában. Ha más illesztőprogramot használ, előfordulhat, hogy ezek közül egyik betűkészlet sem lesz használható.

A nyomtató betűkészleteit emulációs mód szerinti bontásban soroljuk fel.

LJ4/GL2 mód

Betűkészlet neve	Család	HP-s megfelelő
Courier	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
ITC Zapf Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
CG Times	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
CG Omega	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
Coronet	-	Coronet
Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed

Betűkészlet neve	**Család**	**HP-s megfelelő**
Univers	Medium, Bold, Medium Italic, Bold Italic	Univers
Univers Condensed	Medium, Bold, Medium Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Marigold	-	Marigold
Albertus	Medium, Extra Bold	Albertus
Ryadh	Medium, Bold	Ryadh
Malka	Medium, Bold, Italic	Miryam
Dorit	Medium, Bold	David
Naamit	Medium, Bold	Narkis
Arial	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Times New	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Helvetica	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Helvetica Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palatino	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
ITC Avant Garde	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
New Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Times	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Times
ITC Zapf Chancery Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic

Betűkészlet neve	Család	HP-s megfelelő
Symbol	-	Symbol
SymbolPS	-	SymbolPS
Wingdings	-	Wingdings
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Naskh	Medium, Bold	Naskh
Koufi	Medium, Bold	Koufi
CourierPS	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR-B	-	-
Code39	9,37 cpi, 4,68 cpi	-
EAN/UPC	Medium, Bold	-

Amikor az alkalmazásban választja ki a betűkészletet, jelölje ki a „HP-s megfelelő" oszlopban látható nevet.

Megjegyzés:
A nyomtatás sűrűségétől, valamint a papír minőségétől és színétől függően előfordulhat, hogy az OCR A, OCR B, Code39 és EAN/UPC betűk nem olvashatók. Nyomtasson ki egy mintát, és győződjön meg arról, hogy a betűk olvashatók, mielőtt nagy mennyiségben nyomtatni kezd.

ESC/P 2 és FX mód

Betűkészlet neve	Család
Courier	Medium, Bold
EPSON Prestige	-

EPSON Roman	-
EPSON Sans serif	-
Arial	Medium, Bold
Letter Gothic	Medium, Bold
Times New Roman	Medium, Bold
EPSON Script	-
OCR A	-
OCR-B	-

Megjegyzés:
A nyomtatási sűrűségétől, valamint a papír minőségétől és színétől függően előfordulhat, hogy az OCR A és az OCR B betű nem olvasható. Nyomtasson ki egy mintát, és győződjön meg arról, hogy a betűk olvashatók, mielőtt nagy mennyiségben nyomtatni kezd.

I239X mód

Betűkészlet neve	**Család**
Courier	Medium, Bold
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-
EPSON Presentor	-
EPSON Sans serif	-
OCR-B	-

Megjegyzés:
A nyomtatási sűrűségétől, valamint a papír minőségétől és színétől függően előfordulhat, hogy az OCR B betű nem lesz olvasható. Nyomtasson ki egy mintát, és győződjön meg arról, hogy a betűk olvashatók, mielőtt nagy mennyiségben nyomtatni kezd.

PS 3 mód (csak EPL-6200 esetén)

Az EPL-6200 modell 17 PostScript betűkészletet tartalmaz. A betűkészletek a következők: Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique, Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique, Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic, Symbol.

Betűkészletminták nyomtatása

A betűkészletminták a Remote Control Panel segédprogrammal nyomtatható ki. Betűkészletminták kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtatóban van-e papír.

2. Indítsa el a Remote Control Panel segédprogramot. További információ: „A Remote Control Panel segédprogram megnyitása” 261. oldal.

3. Válassza ki azt a betűkészlet-mintát, amelyet ki szeretne nyomtatni.

További betűkészletek hozzáadása

Windows és Macintosh operációs rendszerben további betűkészletek is telepíthetők. Ehhez a legtöbb betűkészlet-csomag telepítőprogramot vagy betűkészlet-kezelő segédprogramot is tartalmaz.

Windows rendszerben

A betűkészletekkel és a Windows operációs rendszerrel kapcsolatban ügyeljen a következőkre:

❏ A TrueType betűkészletek a Windows operációs rendszer mindegyik verziójában használhatók.

❏ Windows ME, 98 és 95 rendszerben legfeljebb kb. 800 TrueType betűkészletet lehet telepíteni.

❏ Ha Windows Me/98/95 vagy Windows NT rendszerben PostScript Type 1 betűkészleteket szeretne használni, szükség van az Adobe Type Manager (ATM), ATM Deluxe vagy ATM Light programra. A Windows rendszerhez készült ATM Light program ingyenesen letölthető az Adobe webhelyéről. Windows XP és Windows 2000 operációs rendszer esetén nem kell telepíteni az ATM programot, mivel az része magának az operációs rendszernek.

Windows rendszerben a Fonts (Betűtípusok) ablakban is telepíthetők betűkészletek. Ennek az ablaknak a megjelenítéséhez nyissa meg a Vezérlőpultot, és kattintson duplán a Fonts (Betűtípusok) ikonra. A telepítés után a betűkészletek minden Windows alkalmazás számára elérhetők.

Macintosh rendszerben

A betűkészletekkel és a Macintosh operációs rendszerrel kapcsolatban ügyeljen a következőkre:

❏ Betűkészletek telepítése előtt zárjon be minden megnyitott alkalmazást. Vannak olyan alkalmazások, amelyekben az új betűkészletek nem jelennek meg a betűkészletek menüben, ha akkor telepíti őket, amikor az alkalmazás fut.

❏ Ha betűkészlet-kezelő segédprogramot használ, a betűkészletek telepítéshez és eltávolításához kövesse a segédprogram utasításait. Ha nem használ betűkészlet-kezelő segédprogramot, akkor a System Folder segítségével telepíthet betűkészleteket.

❏ A Mac operációs rendszer a PostScript Type 1 és a TrueType betűkészleteket is támogatja. Annak érdekében, hogy a PostScript Type 1 betűkészletek minden méretben jó minőségben legyenek megtekinthetők és kinyomtathatók, a Mac OS X kivételével minden Macintosh operációs rendszeren telepíteni kell az Adobe Type Manager (ATM) programot.

❏ A Mac OS 8.6 és korábbi rendszerek egyszerre legfeljebb 128 bőrönd megnyitását teszik lehetővé. A Mac OS 9.x rendszer 512 bőrönd megnyitását teszi lehetővé. A Mac OS X-ben nincsenek korlátozások. Amennyiben túllépi ezeket a határértékeket, minden telepített betűkészlet futtatható.

A betűkészletek System Folder mappába való telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Finder ablakban nyissa meg a telepíteni kívánt betűkészleteket tartalmazó mappát vagy lemezt.

2. Válassza ki a telepíteni kívánt betűkészletekhez tartozó bőröndöket. PostScript Type 1 betűkészletek esetén jelölje ki a PostScript betűkészlet-fájlokat is. (Nem kell telepíteni azokat az .AFM fájlokat, amelyek a betűkészletek részét képezik.)

   Megjegyzés:
   Ügyeljen rá, hogy magukat a betűkészleteket jelölje ki, ne az azokat tartalmazó mappát.

3. Húzza a betűkészleteket a zárt System Folder ikonra.

   Megjegyzés:
   OS X rendszerben húzza a betűkészleteket a Library mappában lévő Fonts mappára.

4. A betűkészletek telepítéséhez kattintson az OK gombra.

Betűkészlet kiválasztása

Ha mód van rá, a betűkészleteket az alkalmazásban lévő betűkészlet-listából válassza ki. További utasításokat a szoftver dokumentációjában talál.

Ha közvetlenül DOS-ból küld formázatlan szöveget a nyomtatóra vagy olyan programot használ, amely nem teszi lehetővé a betűkészlet kiválasztását, LJ4 emulációs mód esetén a Remote Control Panel segédprogram Type (Típus) elemére való kattintással is kiválaszthatja a betűkészletet. ESC/P2, FX és I239X módban kattintson az Others (Egyebek) elemre.

Betűkészletek letöltése

A számítógép merevlemezén lévő betűkészletek átmásolhatók (letölthetők) a nyomtatóra, hogy azokat a nyomtató ki tudja nyomtatni. A letöltött betűkészletek vagy „soft font”-ok, mindaddig a nyomtató memóriájában maradnak, amíg ki nem kapcsolja a nyomtatót, vagy más módon alaphelyzetbe nem hozza azt. Ha sok betűkészletet szeretne letölteni, előbb ellenőrizze, hogy a nyomtatóban van-e elegendő memória.

A legtöbb betűkészlet-csomag saját telepítőprogramot biztosít a betűkészletek kezeléséhez. A telepítőprogramban beállítható, hogy a betűkészletek automatikusan letöltődjenek-e, amikor elindítja a számítógépet, vagy csak akkor, amikor ténylegesen ki kell nyomtatni egy adott betűkészletet.

EPSON Font Manager (csak Windows esetén)

Az EPSON Font Manager 131 szoftveres betűkészletet tartalmaz.

Megjegyzés:
Az EPSON Font Manager csak az EPL-6200 nyomtatóval használható.

Rendszerkövetelmények

Az EPSON Font Manager használatához a számítógépnek eleget kell tenni az alábbi követelményeknek:

Számítógép:	IBM PC vagy IBM-kompatibilis számítógép 486-os vagy gyorsabb processzorral
Operációs rendszer:	Microsoft Windows XP, Me, 98, 2000 vagy Server 2003 Internet Explorer 4.0 vagy újabb verzió
Merevlemez:	Legalább 15 MB szabad terület

Az EPSON Font Manager telepítése

Az EPSON Font Manager a következő lépésekkel telepíthető:

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva és, hogy a Windows fut-e a számítógépen.


2. Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.

   Megjegyzés:
   - *Ha megjelenik a nyelvválasztó ablak, válassza ki a kívánt nyelvet.*


   - *Ha az EPSON telepítőprogram nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplán a My Computer (Sajátgép) ikonra, kattintson jobb gombbal a CD-ROM ikonra, majd a megjelenő menüben kattintson az* Open *(Megnyitás) parancsra. Ezután kattintson duplán az* Epsetup.exe *fájlra.*

3. Kattintson a Continue (Tovább) gombra. Olvassa el a licencszerződést, majd kattintson az Agree (Elfogadom) gombra.

4. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a Custom (Egyéni) elemre.

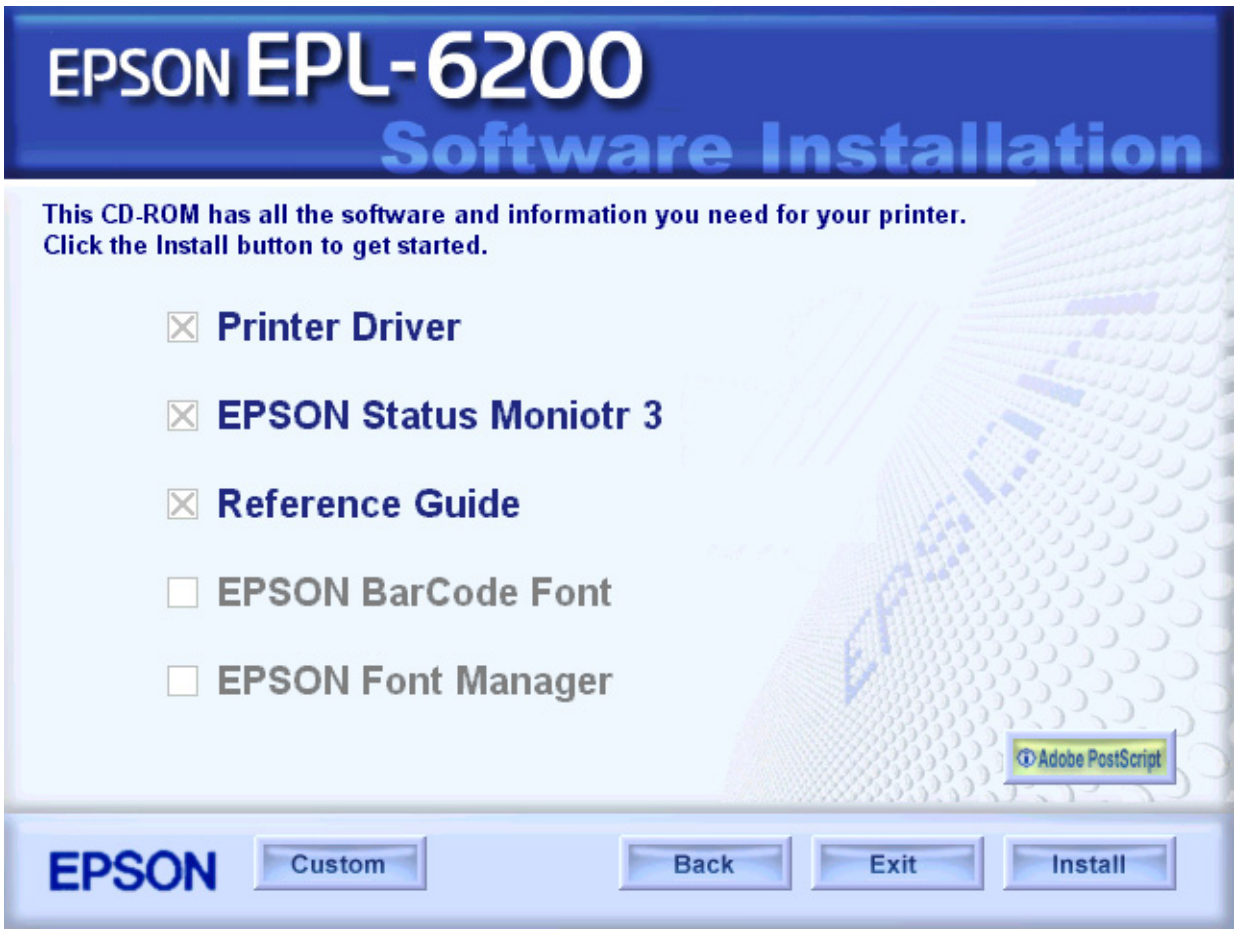

5. Jelölje be az EPSON Font Manager jelölőnégyzetet, majd kattintson az Install (Telepítés) gombra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

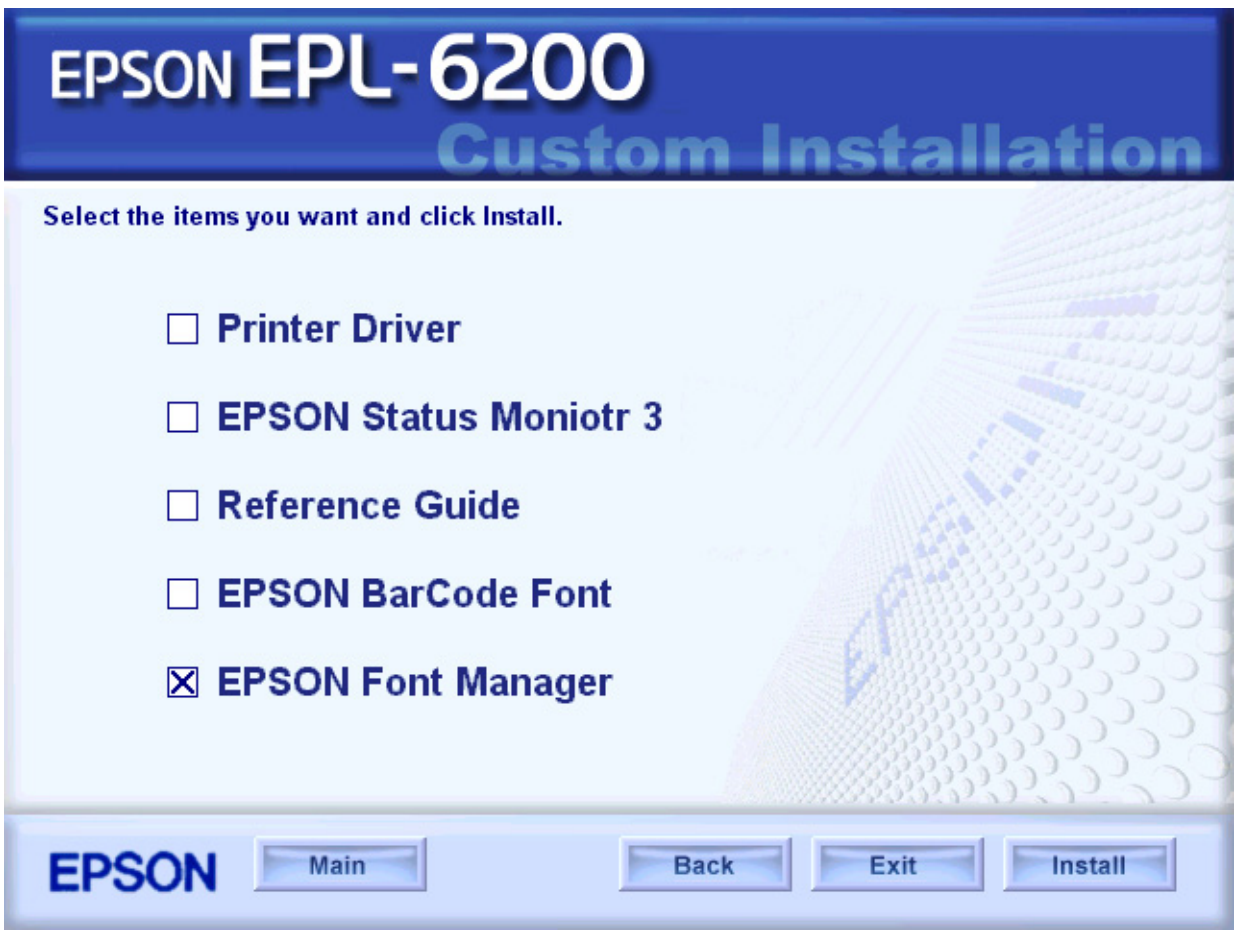

6. A telepítés befejeződése után kattintson az OK gombra.

Ezzel az EPSON Font Manager programot telepítette számítógépére.

EPSON BarCode betűkészletek (csak Windows esetén)

Az EPSON BarCode betűkészletekkel egyszerűen hozhatók létre és nyomtathatók vonal kódok.

A vonal kódkészítés általában bonyolult folyamat, meg kell adni hozzá különféle parancskódokat, például a Start bar (Vonalkód indítása), Stop bar (Vonalkód leállítása) és az OCR-B kódot, valamint magukat a vonal kódkaraktereket. Az EPSON BarCode betűkészletek azonban úgy készültek, hogy ezeket a kódokat automatikus el hozzá lehessen adni és könnyen lehessen olyan vonal kódokat nyomtatni, melyek megfelelnek a különböző vonal kódszabványoknak.

Az EPSON BarCode betűkészletek a következő típusú vonal kódokat támogatják:

Vonal kóds zabvány	EPSON BarCode	OCR-B	Ellenőrző számjegy	Megjegyzés
EAN	EPSON EAN-8	Igen	Igen	EAN (rövidített változat) vonal kódot készít.
	EPSON EAN-13	Igen	Igen	EAN (standard változat) vonal kódot készít.
UPC-A	EPSON UPC-A	Igen	Igen	UPC-A vonal kódot készít.
UPC-E	EPSON UPC-E	Igen	Igen	UPC-E vonal kódot készít.

Vonal kóds zabvány	**EPSON BarCode**	**OCR-B**	**Ellenőrző számjegy**	**Megjegyzés**
Code39	EPSON Code39	Nem	Nem	Az OCR-B kód és az ellenőrző számjegyek nyomtatása a betűkészlet nevével adható meg.
	EPSON Code39 CD	Nem	Igen	
	EPSON Code39 CD Num	Igen	Igen	
	EPSON Code39 Num	Igen	Nem	
Code128	EPSON Code128	Nem	Igen	Code128 vonal kódot készít.
Interleaved 2 of 5 (Közbeilleszt ett 2 az 5-ből - ITF)	EPSON ITF	Nem	Nem	Az OCR-B kód és az ellenőrző számjegyek nyomtatása a betűkészlet nevével adható meg.
	EPSON ITF CD	Nem	Igen	
	EPSON ITF CD Num	Igen	Igen	
	EPSON ITF Num	Igen	Nem	
Codabar	EPSON Codabar	Nem	Nem	Az OCR-B kód és az ellenőrző számjegyek nyomtatása a betűkészlet nevével adható meg.
	EPSON Codabar CD	Nem	Igen	
	EPSON Codabar CD Num	Igen	Igen	
	EPSON Codabar Num	Igen	Nem	

Vonal kóds zabvány	EPSON BarCode	OCR-B	Ellenőrző számjegy	Megjegyzés
EAN128	EPSON EAN128	Igen	Igen	EAN128 vonalkódokat hoz létre. Támogatott Op.r.: Windows 2000/XP/Server 2003

Rendszerkövetelmények

Az EPSON BarCode betűkészletek használatához a számítógépnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

Számítógép:	IBM PC vagy IBM-kompatibilis számítógép i386SX vagy gyorsabb processzorral
Operációs rendszer:	Microsoft Windows Me, 98, 95, XP, 2000 vagy NT 4.0
Merevlemez:	15–30 KB szabad lemezterület, a betűkészlettől függően

Megjegyzés:
Az EPSON BarCode betűkészletek csak EPSON nyomtatókkal használhatók.

EPSON BarCode betűkészletek telepítése

Az EPSON BarCode betűkészletek telepítése a következő lépésekkel hajtható végre. Az alábbi lépések Windows 98 rendszerre történő telepítésre vonatkoznak; az eljárás más Windows operációs rendszerek esetén is nagyon hasonló.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva és, hogy a Windows fut-e a számítógépen.

2. Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba.


Megjegyzés:

❏ *Ha megjelenik a nyelvválasztó ablak, válassza ki a kívánt nyelvet.*


❏ *Ha az EPSON telepítőprogram nem jelenik meg automatikusan, kattintson duplán a My Computer (Sajátgép) ikonra, kattintson jobb gombbal a CD-ROM ikonra, majd a megjelenő menüben kattintson az* Open *(Megnyitás) parancsra. Ezután kattintson duplán az* Epsetup.exe *fájlra.*

3. Kattintson a Continue (Tovább) gombra. Olvassa el a licencszerződést, majd kattintson az Agree (Elfogadom) gombra.

4. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a Custom (Egyéni) elemre.

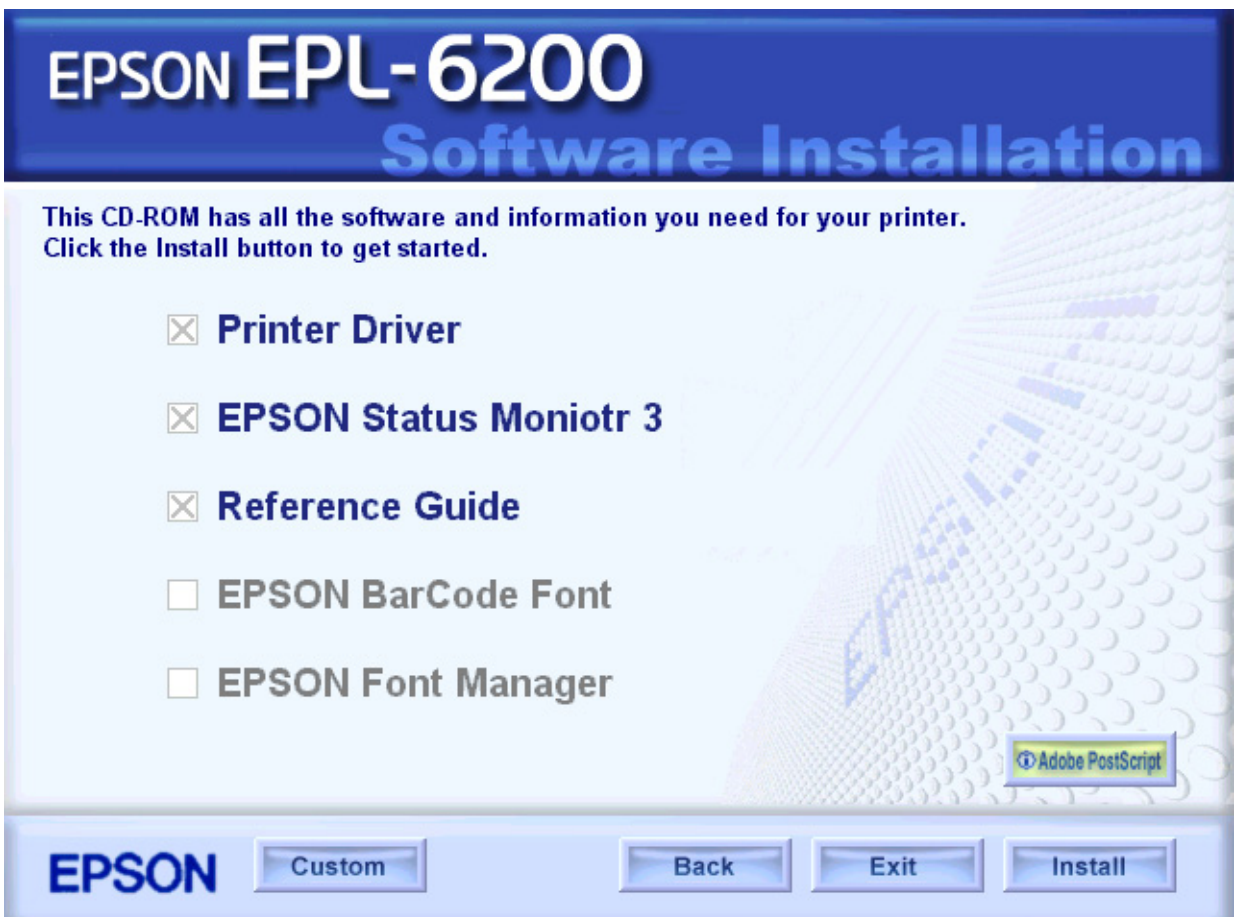

5. Jelölje be az EPSON BarCode Font (EPSON BarCode betűkészlet) jelölőnégyzetet, majd kattintson az Install (Telepítés) gombra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

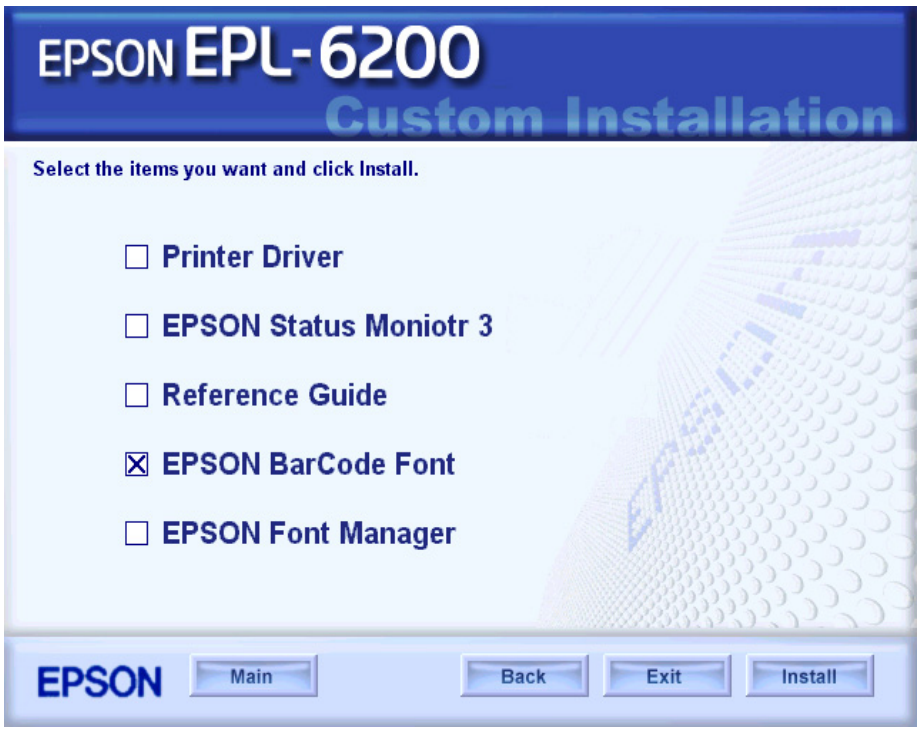


6. A telepítés befejeződése után kattintson az OK gombra.

Ezzel az EPSON betűkészletek telepítése befejeződött.


Nyomtatás EPSON BarCode betűkészletekkel

Ha vonal kódokat szeretne létrehozni és nyomtatni EPSON BarCode betűkészletek segítségével, kövesse az alábbi lépéseket. Az utasítások a Microsoft WordPad alkalmazásra vonatkoznak. Ha más alkalmazásból nyomtat, az eljárás kismértékben eltérhet.


1. Nyisson meg egy dokumentumot az alkalmazásban és írja be azokat a karaktereket, amelyeket vonal kóddá szeretne átalakítani.

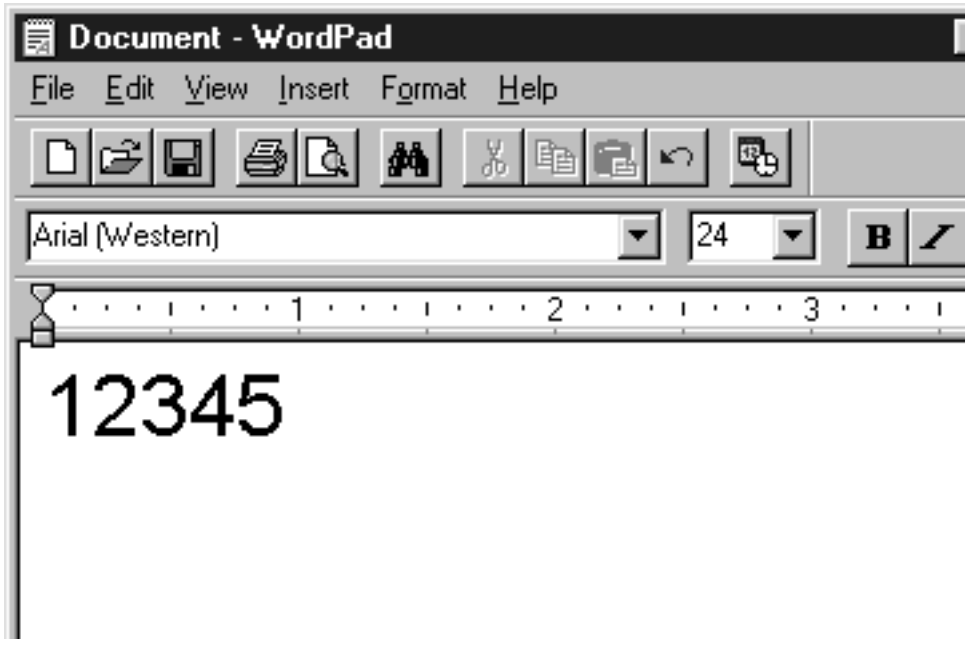

2. Jelölje ki a karaktereket, majd válassza ki a Format (Formátum) menü Font (Betűtípus) parancsát.

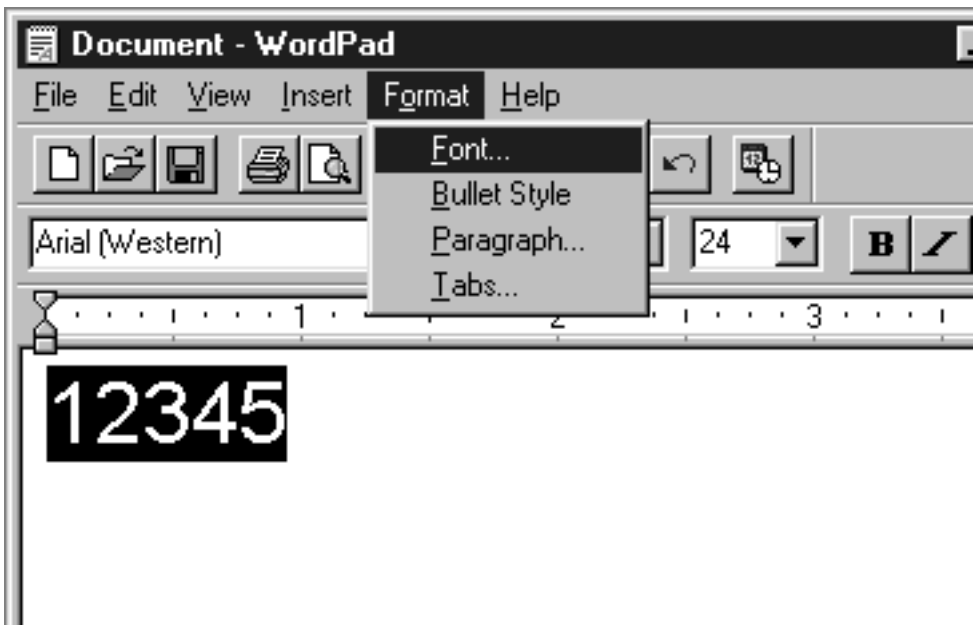


3. Jelölje ki a használni kívánt EPSON BarCode betűkészletet, állítsa be a betűméretet, majd kattintson az OK gombra.

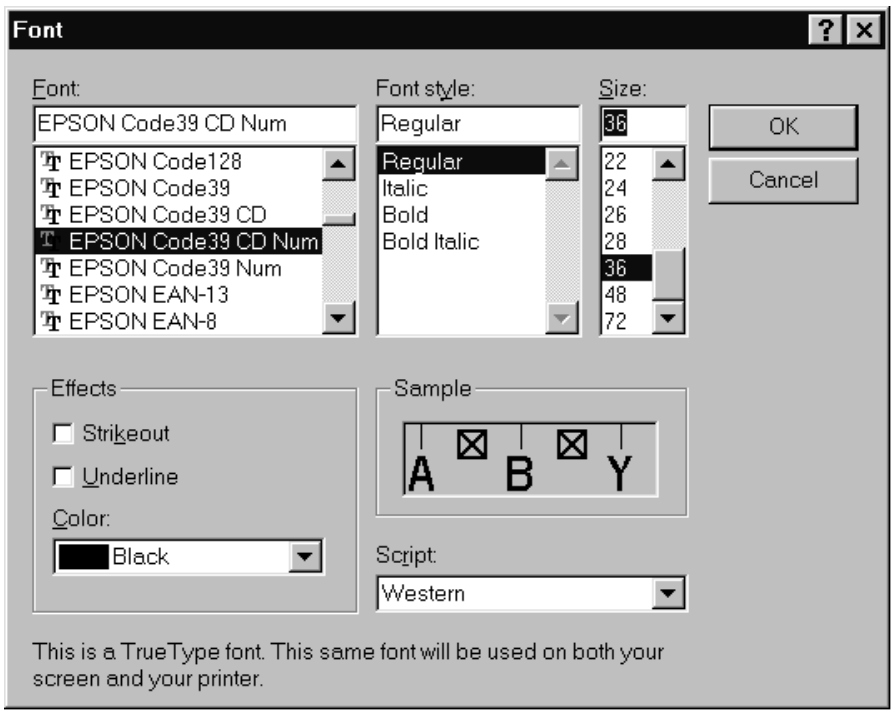

Megjegyzés:
Windows XP, 2000 és NT 4.0 rendszer esetén vonal kód nyomtatásakor a betűméret nem lehet 96 pontnál nagyobb.

4. A kijelölt karakterek vonalkód karakterként jelennek meg, az alábbi ábrához hasonló módon.

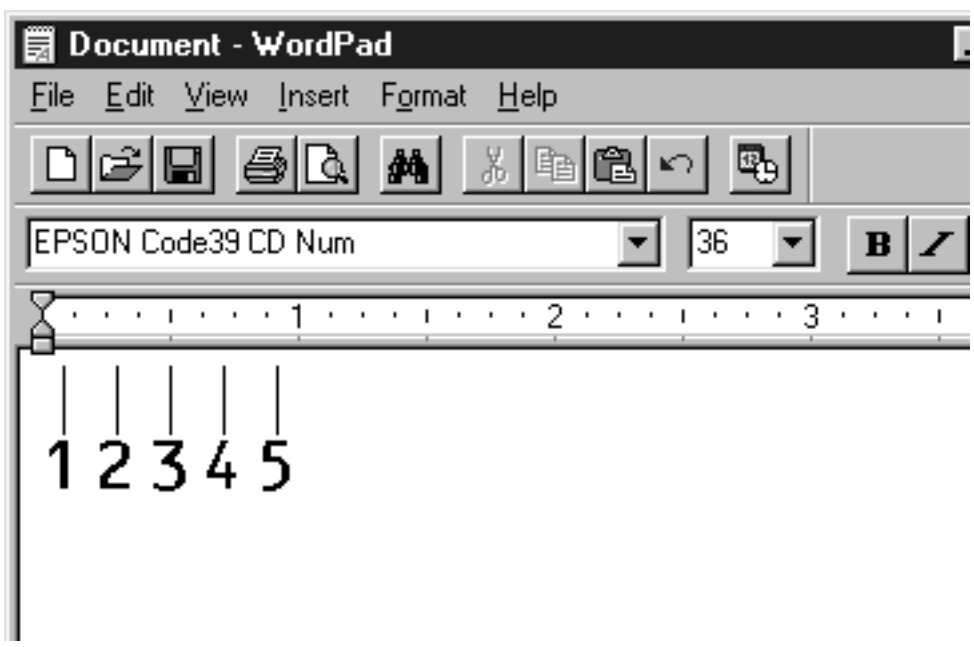

5. Válassza ki a Print (Nyomtatás) parancsot a File (Fájl) menüből, jelölje ki az EPSON nyomtatót, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra. Adja meg az alábbi beállításokat a nyomtató illesztőprogramban. Az EPL-6200 monokróm nyomtató. Az EPL-6200L gazdagép alapú monokróm nyomtató. Lásd az alábbi táblázat megfelelő részeit.

	Monokróm nyomtató illesztőprogram	**Színes nyomtató illesztőprogram**	**Gazdagép alapú monokróm nyomtató illesztőprogram**
Color (Szín)	(nem érhető el)	Fekete	(nem érhető el)
Print Quality (Nyomtatási minőség)	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Toner Save (Festéktakaré kos üzemmód)	Nincs kiválasztva	Nincs kiválasztva	Nincs kiválasztva
Nagyítási beállítások	Nincs kiválasztva	Nincs kiválasztva	Nincs kiválasztva
Graphic mode (Grafikus mód) [eléréséhez az Optional Settings (Választható beállítások) párbeszédpanelen kattintson az Extended Settings (További beállítások) gombra]	High Quality (Printer) [Kiváló minőség (nyomtató)]	(nem érhető el)	(nem érhető el)
Printing Mode (Nyomtatási mód) [eléréséhez az Optional Settings (Választható beállítások) panellapon kattintson az Extended Settings (További beállítások) gombra]	(nem érhető el)	High Quality (Printer) [Kiváló minőség (nyomtató)]	(nem érhető el)

6. Kattintson az OK gombra a vonal kód nyomtatásához.

   Megjegyzés:
   Ha hiba van a vonal kód-karakterfüzérben (például nem megfelelőek az adatok), a vonal kód úgy lesz kinyomtatva, ahogyan a képernyőn látható, de nem lesz olvasható vonal kódolvasóval.

Megjegyzés a vonal kódok bevitelével és formázásával kapcsolatban

A vonal kódkarakterek bevitelekor és formázásakor ügyeljen az alábbiakra:

❏ Ne alkalmazzon árnyékolást vagy más speciális karakterformátumot (például félkövér, dőlt vagy aláhúzott formátumot).

❏ Vonal kódot csak fekete-fehérben nyomtasson.

❏ Ha karaktert forgat, csak 90°, 180° vagy 270°-os forgatást használjon.

❏ Az alkalmazásban kapcsolja ki a karakterek és szavak közti térközök automatikus igazítását.

❏ Az alkalmazásban ne használjon olyan funkciót, amely csak függőleges, vagy csak vízszintes irányban növeli vagy csökkenti a karakterek méretét.

❏ Kapcsolja ki az alkalmazásban az automatikus helyesírás-ellenőrzést, nyelvtani ellenőrzést, térközigazítást és a többi automatikus javítási szolgáltatást.

❏ Ha az alkalmazásban megjeleníti a rejtett karaktereket (például bekezdésvég jeleket, tabulátorokat stb.) könnyebben elkülönítheti egymástól a vonal kódokat és a dokumentum többi szövegrészét.

❏ Mivel EPSON BarCode betűkészletek használatakor speciális karakterek (például vonalkód indítása és vonalkód leállítása karakter) is bekerülnek a dokumentumba, az elkészült vonal kód az eredetileg megadottnál hosszabb lehet.

❏ A lehető legjobb eredmény érdekében a használt EPSON BarCode betűkészletekhez csak a következő helyen megadott betűméreteket használja: „BarCode betűkészletek specifikációja” 474. oldal. Ha más méretet használ, előfordulhat, hogy a vonal kód nem lesz olvasható minden vonalkódolvasóval.

Megjegyzés:
A nyomtatási sűrűségétől, valamint a papír minőségétől és színétől függően előfordulhat, hogy a vonal kód nem lesz olvasható minden vonal kódolvasóval. Nyomtasson ki egy mintát, és győződjön meg arról, hogy a vonal kód olvasható, mielőtt nagy mennyiségben nyomtatni kezd.

BarCode betűkészletek specifikációja

Ebben a részben az egyes EPSON BarCode betűkészletek karakter-beviteli specifikációját ismertetjük.

EPSON EAN-8

❏ Az EAN-8 az EAN vonalkódszabvány nyolc számjegyes, rövidített változata.

❏ Mivel az ellenőrző számjegy automatikusan hozzáadódik, csak 7 karakter vihető be.

Karaktertípus	Számok (0 – 9)
Karakterek száma	7 karakter
Betűméret	52 pt – 130 pt (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 52 pt, 65 pt (standard), 97,5 pt, 130 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

❏ Bal/jobb margó

❏ Bal/jobb védővonal

❏ Középső vonal

❏ Ellenőrző számjegy

❏ OCR-B

Nyomtatási minta

EPSON EAN-8
1234 5670

EPSON EAN-13

- ❏ Az EAN-13 egy normál 13 számjegyes EAN vonalkód.
- ❏ Mivel az ellenőrző számjegy automatikusan hozzáadódik, csak 12 karakter vihető be.

Karaktertípus	Számok (0 – 9)
Karakterek száma	12 karakter
Betűméret	60 pt – 150 pt (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 60 pt, 75 pt (standard), 112,5 pt, 150 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

- ❏ Bal/jobb margó
- ❏ Bal/jobb védővonal
- ❏ Középső vonal
- ❏ Ellenőrző számjegy
- ❏ OCR-B

Nyomtatási minta

EPSON EAN-13
1 234567 890128

EPSON UPC-A

❏ Az UPC-A egy szabványos vonal kód, melyet az American Universal Product Code (UPC Symbol Specification Manual - UPC Szimbólumjellemzők kézikönyve) specifikált.

❏ Csak a szokásos UPC kódok használhatók. A kiegészítő kódok nem használhatók.

Karaktertípus	Számok (0 – 9)
Karakterek száma	11 karakter
Betűméret	60 pt – 150 pt (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 60 pt, 75 pt (standard), 112,5 pt, 150 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

❏ Bal/jobb margó

❏ Bal/jobb védővonal

❏ Középső vonal

❏ Ellenőrző számjegy

❏ OCR-B

Nyomtatási minta

EPSON UPC-A

1 23456 78901 2

EPSON UPC-E

- Az UPC-E az UPC-A vonal kódnak a felesleges nullákat eltüntető változata, melyet az American Universal Product Code (UPC Symbol Specification Manual - UPC Szimbólumjellemzők kézikönyve) specifikált.

Karaktertípus	Számok (0 – 9)
Karakterek száma	6 karakter
Betűméret	60 pt – 150 pt (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 60 pt, 75 pt (szabvány), 112,5 pt, 150 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

- Bal/jobb margó
- Bal/jobb védővonal
- Ellenőrző számjegy
- OCR-B
- A „0” számjegy

Nyomtatási minta

EPSON UPC-E
0 123456 5

EPSON Code39

- Négy Code39 betűkészlet létezik, melyek lehetővé teszik az ellenőrző számjegyek és az OCR-B engedélyezését és letiltását.
- A vonal kód magassága a Code39 szabványnak megfelelően legalább 15%-kal automatikusan nagyobb lesz, mint a teljes hossz. Emiatt, az átfedés elkerülése érdekében legalább egy szóközt kell hagyni a vonal kód és a mellette lévő szöveg között.
- A Code39 vonal kódokba szóköz „_” (aláhúzás) karakterrel szúrható meg.
- Ha egy sorba két vagy több vonal kódot nyomtat, válassza el őket tabulátorral, vagy válasszon egy nem BarCode betűkészletet, és szúrjon be egy szóközt. Ha Code39 betűkészlettel formázott szövegbe szúr be szóközt, a vonal kód helytelen lesz.

Karaktertípus	Alfanumerikus karakterek (A – Z, 0 – 9) Szimbólumok (- . szóköz $ / + %)
Karakterek száma	Nincs korlát

Betűméret	Ha OCR-B karaktert nem használnak: 26 pt vagy több (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 26 pt, 52 pt, 78 pt, 104 pt. Ha OCR-B karaktert használnak: 36 pt vagy több (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 36 pt, 72 pt, 108 pt, 144 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

- ❏ Bal/jobb üres zóna
- ❏ Ellenőrző számjegy
- ❏ Start/stop karakter

Nyomtatási minta

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 S

EPSON Code128

- ❏ A Code128 betűkészletek az A, B és C kódkészleteket támogatják. Ha egy karaktersorozatban a sor közepén megváltozik a kódkészlet, automatikusan bekerül egy konverziós kód.

- ❏ A vonal kód magassága a Code128 szabványnak megfelelően legalább 15%-kal automatikusan nagyobb lesz, mint a teljes hossz. Emiatt, az átfedés elkerülése érdekében legalább egy szóközt kell hagyni a vonal kód és a mellette lévő szöveg között.

- ❏ Vannak olyan alkalmazások, amelyek automatikusan törlik a sorok végén lévő szóközöket, vagy a tabulátorokat több szóközre cserélik. Előfordulhat, hogy a vonal kódok nem nyomtathatók ki megfelelően olyan alkalmazásokból, amelyek automatikusan törlik a sorok végén lévő szóközöket, vagy a tabulátorokat több szóközre cserélik.

- ❏ Ha egy sorba két vagy több vonal kódot nyomtat, válassza el őket tabulátorral, vagy válasszon egy nem BarCode betűkészletet, és szúrjon be egy szóközt. Ha Code128 betűkészlettel formázott szövegbe szúr be szóközt, a vonal kód helytelen lesz.

Karaktertípus	Minden ASCII karakter (összesen 95)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	26 pt – 104 pt (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 26 pt, 52 pt, 78 pt, 104 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

- ❏ Bal/jobb üres zóna
- ❏ Start/stop karakter
- ❏ Ellenőrző számjegy
- ❏ Kódkészlet-váltó karakter

Nyomtatási minta

EPSON Code128

EPSON ITF

- ❏ Az EPSON ITF betűkészletek megfelelnek az amerikai USS Interleaved 2-of-5 szabványnak.
- ❏ Négy EPSON ITF betűkészlet létezik, melyek lehetővé teszik az ellenőrző számjegyek és az OCR-B engedélyezését és letiltását.
- ❏ A vonal kód magassága az Interleaved 2-of-5 szabványnak megfelelően legalább 15%-kal automatikusan nagyobb lesz, mint a teljes hossz. Emiatt, az átfedés elkerülése érdekében legalább egy szóközt kell hagyni a vonal kód és a mellette lévő szöveg között.
- ❏ Az Interleaved 2 of 5 vonalkód két karaktert kezel egy egységként. Ha a karakterek száma páratlan, az EPSON ITF betűkészletek automatikusan hozzáadnak egy nullát a karakterfüzér elejéhez.

Karaktertípus	Számok (0 – 9)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	Ha OCR-B karaktert nem használnak: 26 pt vagy több (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 26 pt, 52 pt, 78 pt, 104 pt. Ha OCR-B karaktert használnak: 36 pt vagy több (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 36 pt, 72 pt, 108 pt, 144 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

❏ Bal/jobb üres zóna

❏ Start/stop karakter

❏ Ellenőrző számjegy

❏ A „0" számjegy (ha szükséges, automatikusan hozzáadódik a karakterfüzér elejéhez)

Nyomtatási minta

EPSON ITF	EPSON ITF CD
EPSON ITF Num	**EPSON ITF CD Num**
0 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 0

EPSON Codabar

- Négy Codabar betűkészlet létezik, melyek lehetővé teszik az ellenőrző számjegyek és az OCR-B engedélyezését és letiltását.
- A vonal kód magassága a Codabar szabványnak megfelelően legalább 15%-kal automatikusan nagyobb lesz, mint a teljes hossz. Emiatt, az átfedés elkerülése érdekében legalább egy szóközt kell hagyni a vonal kód és a mellette lévő szöveg között.
- Start vagy Stop karakter bevitele esetén a Codabar betűkészletek automatikusan beszúrnak egy kiegészítő karaktert.
- Ha sem Start, sem Stop karaktert nem írnak be, ezek a karakterek automatikusan bekerülnek a dokumentumba *A* betűként.

Karaktertípus	Számok (0 – 9) Szimbólumok (- $: / . +)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	Ha OCR-B karaktert nem használnak: 26 pt vagy több (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 26 pt, 52 pt, 78 pt, 104 pt. Ha OCR-B karaktert használnak: 36 pt vagy több (Windows XP, 2000 és NT 4.0 esetén max. 96 pt). Ajánlott méretek: 36 pt, 72 pt, 108 pt, 144 pt.

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

❏ Bal/jobb üres zóna

❏ Start/Stop karakter (ha nincs a karakterfüzérben)

❏ Ellenőrző számjegy

Nyomtatási minta

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
A 1 2 3 4 5 6 7 A	A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

EPSON EAN128

❏ Az EAN128 betűkészletek az A, B és C kódkészleteket támogatják. Ha egy karaktersorozatban a sor közepén megváltozik a kódkészlet, automatikusan bekerül egy konverziós kód.

❏ A következő négy tulajdonság támogatott alkalmazás-azonosítóként (Application Identifier, AI).

01: Globális kereskedelmi tételszám
10: Köteg / Sorozatszám
17: Lejárati idő
30: Mennyiség

❏ A vonalkód magassága a Code128 szabványnak megfelelően legalább 15%-kal automatikusan nagyobb lesz, mint a teljes hossz. Emiatt az átfedés elkerülése érdekében legalább egy szóközt kell hagyni a vonalkód és a mellette lévő szöveg között.

❏ Vannak olyan alkalmazások, amelyek automatikusan törlik a sorok végén lévő szóközöket, vagy a tabulátorokat több szóközre cserélik. Előfordulhat, hogy a szóközt tartalmazó vonalkódok nem nyomtathatók ki megfelelően olyan alkalmazásokból, amelyek automatikusan törlik a sorok végén lévő szóközöket, vagy a tabulátorokat több szóközre cserélik.

❏ Ha egy sorba két vagy több vonalkódot nyomtat, válassza el őket tabulátorral, vagy válasszon egy nem BarCode betűkészletet, és szúrjon be egy szóközt. Ha EAN128 betűkészlettel formázott szövegbe szúr be szóközt, a vonalkód helytelen lesz.

Karaktertípus	Alfanumerikus karakterek (A–Z, 0–9) Az idézőjel csak az alkalmazás-azonosítók (Application Identifier, AI) megkülönböztetésére szolgál A kisbetűk bevitele a billentyűzetről csak a nagybetűket támogatja.
Karakterek száma	Az alkalmazás-azonosítóval (Application Identifier, AI) együtt változik. 01: 4 karakter „(01)” és 13 szám 17: 4 karakter „(17)” és 6 szám 10: 4 karakter „(10)” és maximum 20 alfanumerikus karakter 30: 4 karakter „(30)” és maximum 8 szám
Betűméret	36 pt vagy több Ajánlott méretek: 36 pt, 72 pt

Az alábbi kódok automatikusan bekerülnek a dokumentumba, nem kell őket kézzel beírni:

❏ Bal/jobb üres zóna

❏ Start/stop karakter

❏ FNC1 karakter

Elválasztás céljából és a különböző hosszúságú alkalmazás-azonosítók közötti tagoláshoz kerül be a Code128-ból.

- ❏ Ellenőrző számjegy
- ❏ Kódkészlet-váltó karakter

Nyomtatási minta

EPSON EAN128

(01)14912345678901(17)990101(30)12(10)ABC

Függelék D

Hol kaphat segítséget

Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Amennyiben Epson terméke nem működik megfelelően, és a problémát a terméktájékoztatóban található hibaelhárítási útmutató segítségével sem tudja kiküszöbölni, forduljon segítségért a vevőszolgálathoz. Amennyiben az alábbi vevőszolgálati listában nem szerepel az Ön területe, lépjen kapcsolatba az eszköz forgalmazójával.

A vevőszolgálat gyorsabban segíteni tud, ha megadja a következő információkat:

- ❏ A termék sorozatszáma
  (A sorozatszámot tartalmazó címke rendszerint a gép hátoldalán található.)
- ❏ Modell
- ❏ A termék szoftverváltozata
  (Kattintson az About (Névjegy) menü, Version Info (Verzió információ) gombjára, vagy az ennek megfelelő gombokra a szoftveren belül.)
- ❏ Számítógépe márkája és modellje
- ❏ Számítógépe operációs rendszerének neve és verziószáma
- ❏ A termékkel általában használt alkalmazási szoftverek neve és verziószáma.

Segítség az észak-amerikai felhasználók részére

Az Epson az alábbiakban felsorolt műszaki szaktanácsadó szolgáltatásokat kínálja:

Internetes tanácsadás

Látogasson el az Epson tanácsadó honlapjára http://support.epson.com, és válassza ki az ön által használt terméket az általános problémák megoldásához. Innen illesztőprogramokat és dokumentációkat tölthet le, gyakran feltett kérdésekre (FAQ) kaphat választ, hibaelhárítási tanácsokhoz juthat, vagy elküldheti kérdését e-mailben az Epsonnak.

Forduljon tanácsadó képviselőnkhöz

Tárcsázza a (888) 377-6611, számot hétfőtől-péntekig, 6 -TÓL 18 -IG, csendes-óceáni idő szerint. A tanácsadói időszakok és napok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Mielőtt telefonálna, ellenőrizze, hogy megvan-e az egységazonosító száma, amit a nyomtatóval együtt átadott Epson Preferred Protection Plan tartalmaz. Emellett szükség lesz a nyomtató sorozatszámára és a vásárlást igazoló blokkra is.

Beszerzési támogatás és kiegészítők

Eredeti tintapatronokat, tonerkazettákat, papírokat és kiegészítőket szerezhet be a hivatalos Epson márkakereskedőknél. A legközelebbi forgalmazó megtalálásához hívja a 800-GO-EPSON (800-463-7766)-t. Vagy beszerezheti online a http://www.epsonstore.com (U.S. értékesítés) vagy a http://www.epson.ca (kanadai értékesítés) honlapokon.

Segítség a latin-amerikai felhasználók részére

Az elektronikus tanácsadó szolgáltatás a nap 24 órájában rendelkezésre áll a következő webcímeken:

Szerviz	Hozzáférés
World Wide Web	Az Interneten keresztül hozzáférhet az Epson latin-amerikai honlapjaihoz a következő címeken: http://www.latin.epson.com Brazíliában az Epsont a következő címen érheti el: http://www.epson.com.br

Amennyiben vevőszolgálati képviselőnkkel kíván beszélni, hívja az alábbi számok valamelyikét:

Ország	Telefonszám
Argentína	(54 11) 5167-0300
Brazília	(55 11) 4196-6350
Chile	(56 2) 230-9500
Kolumbia	(571) 523-5000
Costa Rica	(50 6) 210-9555, (800) 377-6627
Mexikó	(52 55) 1323-2052, 01-800-087-1080
Peru	(51 1) 418-0210
Venezuela	(58 212) 240-1111

Segítség az európai felhasználóknak

A Pan-European Warranty Document (Összeurópai jótállási dokumentum) tartalmazza az EPSON vevőszolgálattal való kapcsolatfelvétel részleteit.

Segítség az ausztrál felhasználóknak

Az Epson Australia igyekszik a legmagasabb szintű vevőszolgálati ellátást nyújtani partnerei számára. A termékdokumentáció mellet a következő információ-források állnak rendelkezésére:

Az ön forgalmazója

Ne feledje, hogy a forgalmazó rendszerint képes felismerni és megoldani a problémát. Legelőször a forgalmazóhoz forduljon a problémával; legtöbbször gyorsan és egyszerűen megoldja a problémát, és jó tanácsokkal látja el a következő lépést illetően.

Internet URL http://www.epson.com.au

Hozzáférés az Epson Australia World Wide Web oldalakhoz. Érdemes elszörföznie honlapunkra! A honlapon lehetőség van illesztőprogramok, Epson kapcsolat-felvételi pontok, új termékismertetők letöltésére, és e-mail tanácsadásra.

Epson Helpdesk

Az Epson Helpdesk az utolsó lehetőség, hogy ügyfeleink mindenképpen tanácsot kapjanak. A Helpdesk operátorai segítséget nyújtanak az Epson termékek telepítésében, konfigurálásában és üzemeltetésében. Előzetes értékesítési Helpdesk csapatunk tájékoztatást ad a legújabb Epson termékekről, és informálja a legközelebbi forgalmazóról vagy szerviz képviselőről. Mindenféle kérdést megválaszolunk.

A tanácsadó számok:

Telefon:	1300 361 054
Fax:	(02) 8899 3789

Ha hív minket, tartsa magánál a fontos adatokat. Minél több információt tud megadni, annál gyorsabban tudjuk megoldani a problémát. Ezek között legyen meg az Epson termék-dokumentáció, a számítógép, az operációs rendszer, az alkalmazási programok típusa, és minden olyan információ, amit fontosnak gondol.

Segítség a szingapúri felhasználóknak

Információforrás, tanácsadás és szerviz az Epson Szingapúr részéről:

World Wide Web (http://www.epson.com.sg)

Termék-specifikációk, letölthető illesztőprogramok, gyakran feltett kérdések (FAQ), ajánlatkérés, és műszaki tanácsadás e-mailen keresztül.

Epson HelpDesk (Telefon: (65) 6586 3111)

Tanácsadó szolgálatunk telefonon az alábbi témákban áll rendelkezésére:

- Ajánlatkérés és termékinformációk
- Termékhasználati problémák és kérdések
- Javítási és garanciális ajánlatkérés

Segítség a thaiföldi felhasználóknak

Információkért és tanácsadásért forduljon az alábbi címre:

World Wide Web (http://www.epson.co.th)

Termék-specifikációk, letölthető illesztőprogramok, gyakran feltett kérdések (FAQ) és e-mail állnak rendelkezésre.

Epson Hotline (Telefon: (66)2-670-0333)

Forródrótos csapatunk az alábbi témákban nyújt telefonos segítséget:

- ❏ Ajánlatkérés és termékinformációk
- ❏ Termékhasználati problémák és kérdések
- ❏ Javítási és garanciális ajánlatkérés

Segítség a vietnámi felhasználóknak

Információkért, tanácsadásért és szervizeléssel kapcsolatosan forduljon:

Epson Hotline (Telefon):	84-8-823-9239
Szerviz központ:	80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Segítség az indonéz felhasználóknak

Információkért, tanácsadásért és szervizeléssel kapcsolatosan forduljon:

World Wide Web (http://www.epson.co.id)

- ❏ Termék-specifikációk, letölthető illesztőprogramok,
- ❏ gyakran feltett kérdések (FAQ), ajánlatkérés és kérdések e-mailen keresztül

Epson Hotline

- ❏ Ajánlatkérés és termékinformációk

❏ Műszaki segítségnyújtás

Telefon	(62) 21-572 4350
Fax	(62) 21-572 4357

Szerviz központ

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Telefon/Fax: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 6th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung Telefon/Fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116–118 Surabaya Telefon: (62) 31-5355035 Fax: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 JI. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62)411-350147/411-350148

Segítség a Hong Kong-i felhasználóknak

Műszaki tanácsadásért, és bármilyen egyéb értékesítést követő szolgáltatásért, kérjük kedves felhasználóinkat, forduljanak az Epson Hong Kong Limited-hez.

Internet honlap

Az Epson Hong Kong saját internetes honlapot hozott létre angol és kínai nyelven, ahol felhasználóink a következő információkat találhatják meg:

- ❏ Termékinformációk
- ❏ Válaszok gyakran feltett kérdések (FAQ)-re
- ❏ Epson illesztőprogramok legfrissebb verziói

Felhasználóink a World Wide Web-en az alábbi honlapon találhatnak meg:

http://www.epson.com.hk

Műszaki tanácsadási forró drót

Emellett kapcsolatba léphet műszaki csapatunkkal az alábbi telefon- és faxszámon:

Telefon:	(852) 2827-8911
Fax:	(852) 2827-4383

Segítség a maláj felhasználóknak

Információkért, tanácsadásért és szervizeléssel kapcsolatosan forduljon:

World Wide Web (http://www.epson.com.my)

- ❏ Termék-specifikációk, letölthető illesztőprogramok,
- ❏ gyakran feltett kérdések (FAQ), ajánlatkérés és kérdések e-mailen keresztül.

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Központi iroda.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

❏ Ajánlatkérés és termékinformációk (Infovonal)

Telefon: 603-56288222

❏ Garanciális és szervizelési ajánlatkérés, termékhasználati és műszaki tanácsadás (Techline)

Telefon: 603-56288333

Segítség az indiai felhasználóknak

Információkért, tanácsadásért és szervizeléssel kapcsolatosan forduljon a:

World Wide Web (http://www.epson.co.in)

Termék-specifikációk, letölthető illesztőprogramok, gyakran feltett kérdések és ajánlatkérés.

Epson India Központi iroda – Bangalore

Telefon:	080-30515000
Fax:	30515005

Epson India régiós irodák:

Terület	Telefonszám	Fax-szám
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738 / 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helpline (Súgóvonal)

Szerviz, termékinformáció vagy kazetta rendelés a 18004250011 (9:00–21:00) ingyenes hívószámon.

Szerviz (CDMA & Mobil felhasználók) – 3900 1600 (9:00–18:00) STD előhívó számmal

Segítség a Fülöp-szigeteki felhasználóknak

Műszaki tanácsadásért és egyéb értékesítést követő szolgáltatásokért kérjük kedves felhasználóinkat, forduljanak az Epson Philippines Corporation-hoz az alábbi telefon- és faxszámokon és e-mailen:

Telefon:	(63) 2-813-6567
Fax:	(63) 2-813-6545
E-mail:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (http://www.epson.com.ph)

Termékspecifikációk, letölthető illesztőprogramok, gyakran feltett kérdések (FAQ) és e-mail ajánlatkérési lehetőség áll rendelkezésre.

Epson HelpDesk (Telefon: (63) 2-813-6567)

Forródrótos csapatunk az alábbi témákban nyújt telefonos segítséget:

- Ajánlatkérés és termékinformációk
- Termékhasználati kérdések és problémák
- Javítási és garanciális ajánlatkérés

Fogalomtár

alapértelmezett
Olyan érték vagy beállítás, amely a nyomtató bekapcsolásakor, alaphelyzetbe állításakor és inicializálásakor lép hatályba.

állandó szélességű betűkészlet
Olyan betűkészlet, amelynek karakterei az adott karaktertől függetlenül ugyanannyi helyet foglalnak vízszintes irányban. Vagyis így a nagybetű *M* ugyanakkora helyet kap a papíron, mint az *l* kisbetű.

álló
Álló helyzetű papírlapra történő nyomtatás (ellentétben a fekvő nyomtatással, melynél a papírlap hosszabb oldalával párhuzamosan fut a szöveg). A levelek vagy dokumentumok nyomtatásakor használt alapértelmezett tájolás.

arányos betűkészlet
Olyan betűkészlet, amely az adott karaktertől függően változó szélességű helyet foglal vízszintes irányban. Vagyis így a nagybetű *M* több vízszintes helyet foglal el a papíron, mint az *l* kisbetű.

betűcsalád
Egy betűtípus placeplaceminden méretének és stílusának együttese.

betűtípus
Egységes tipográfiájú és stílusú karakterek és szimbólumok együttese.

bitképes betűtípus
Betűtípus képpontokkal leírt megvalósítása. Bitképes betűtípusokat használnak a betűk számítógép-képernyőn való megjelenítésére és mátrixnyomtatón való kinyomtatására. Lásd: *méretezhető betűkészlet*.

cpi (karakter/hüvelyk)
Az állandó szélességű szövegkarakterek méretének mértékegysége.

dpi
Lásd: *pont/hüvelyk (dpi)*.

emuláció
Lásd: *nyomtatóemuláció*.

fekvő
A papírlap széltében futó nyomtatás. Fekvő nyomtatás esetén az oldal szélesebb, mint amilyen magas, ami különösen táblázatok nyomtatásakor lehet hasznos.

felbontás
A nyomtató vagy a monitor által előállított képek részletgazdagságának és élességének mértéke. A nyomtatók felbontását pont per hüvelykben (dpi) mérik. A monitorok felbontását képpontban mérik.

fényvezető egység
A nyomtató egyik alkatrésze, amely fényérzékeny dobot tartalmaz, amely véglegesen ráhelyezi a festéket a papírra.

illesztőprogram
Olyan szoftver, amely a programtól jövő parancsokat a nyomtató által értelmezhető parancsokká alakítja. „Nyomtatóillesztő”-nek is hívják.

inicializálás
A nyomtató alapértelmezett beállításainak (induló állapotának) visszaállítása.

interfész
A számítógép és a nyomtató közötti összeköttetés. A párhuzamos interfészen át egyszerre egy karakter vagy kód tud áthaladni, az USB interfészen át pedig egy bit.

karakterkészlet
Az egy adott nyelven használt betűk, számok és szimbólumok együttese.

letöltés
Információ továbbítása a számítógépről a nyomtatóra.

letöltött betűkészlet
Olyan betűkészlet, amely külső forrásból (például számítógépről) kerül a nyomtató memóriájába. „Soft” betűkészletként is ismert.

memória
A nyomtató elektronikai rendszerének információtárolásra használt része. A tárolt információk egy része állandó, a nyomtató működésének vezérlésére szolgál. A nyomtatótól a számítógépre küldött információkat (például a letöltött betűkészleteket) átmenetileg tárolja a memória. Lásd még: *RAM* és *ROM*.

méretezhető betűkészlet
Olyan betűkészlet, amelynek alakja matematikailag van leírva, így placeplaceminden méretben szép formátumban nyomtatható vagy ábrázolható.

nyomtatóemuláció
Üzemeltetési parancsok egy csoportja, amelyek azt határozzák meg, hogy hogyan kell értelmezni a számítógépből érkező parancsokat, és hogyan kell őket végrehajtani. A nyomtatóemuláció más nyomtatókat (például HP LaserJet 4) utánoz.

nyomtatóillesztő
Lásd: *illesztőprogram*.

pont/hüvelyk (dpi)
A hüvelykenkénti pontok száma a nyomtató felbontásának mértékegysége. Minél nagyobb az értéke, annál részletesebb a kép felbontása.

puffertár
A nyomtatóadatok fogadására és tárolására szolgáló memória.

rácsrabontott kép
Apró pontok segítségével előállított fekete-fehér (szürkeárnyalatos) kép. Ha a pontok sűrűn vannak elhelyezve, fekete látszatát keltik, ritkásabb elhelyezéssel szürke és fehér területek állíthatók elő. Általában ilyen eljárással készülnek az napilapokban szereplő fényképek.

RAM
Az ideiglenes adatok a véletlen hozzáférésű memóriában (RAM) tárolódnak.

RITech
Felbontásjavító technológia. A nyomtatott vonalak és alakzatok fogazottságát kiküszöbölő technológia.

ROM
Az állandó adatok a csak olvasható memóriában (ROM) tárolódnak.

sűrűség
Az állandó szélességű karakterek hüvelyenkénti számának (cpi) mértékegysége.

szimbólumkészlet
Szimbólumokból és speciális karakterekből álló készlet. A szimbólumok a karaktertáblázat meghatározott kódjaihoz vannak hozzárendelve.

tesztoldal
A nyomtató beállításait és a nyomtató egyéb adatait felsoroló lap.

tonerkazetta
A nyomtató egyik részegysége, amely a kép papíron való megjelenítéséhez szükséges festéket tartalmazza.

TrueType
Méretezhető betűkészlet-formátum, amelyet az Apple Computer és a Microsoft Corporation közösen fejlesztett ki. A TrueType betűkészletek olyan méretezhető betűkészletek, amelyek egyszerűen átméretezhetők a képernyőn való megjelenítés és nyomtatás céljából.

tájolás
Arra utal, hogy milyen irányban kerülnek a papírra a karakterek. Az irány lehet álló vagy fekvő.

Tárgymutató

Számadatok

A

B

C

Cs

D

E

F

H

I

K

M

N

Ny

O

Ó

P

R

S

Sz

T

U

Ú

Ü

Ű

V